


MODEL	2017.02.23	TEKA CE-BCD308WE-S CE-BCD360WE1-JT				16131000A20921
CO. DE						MATERIAL
STANDARD						
vânzător		CREAT	REV. NR.	(g)	scală	
AUTORIZARE			0		1:1	MIDEA REFRIGERATION DIVISION
		TOTAL PAGINI	NR. DE PAGINĂ			
1. 145*210mm,128P 2. 3. 4.						
MARCARE						
1					2017.05.10 2017.07.07	
2	PDF2.19.20.35.36.51.52.67.68.84.85.103, PDF2.19.20.35.36.51.52.67.68.84.85.103,				MO-517566 MO-541083	2018.01.08 2018.02.23

62310-76584501

2018.04.16
2019.05.14

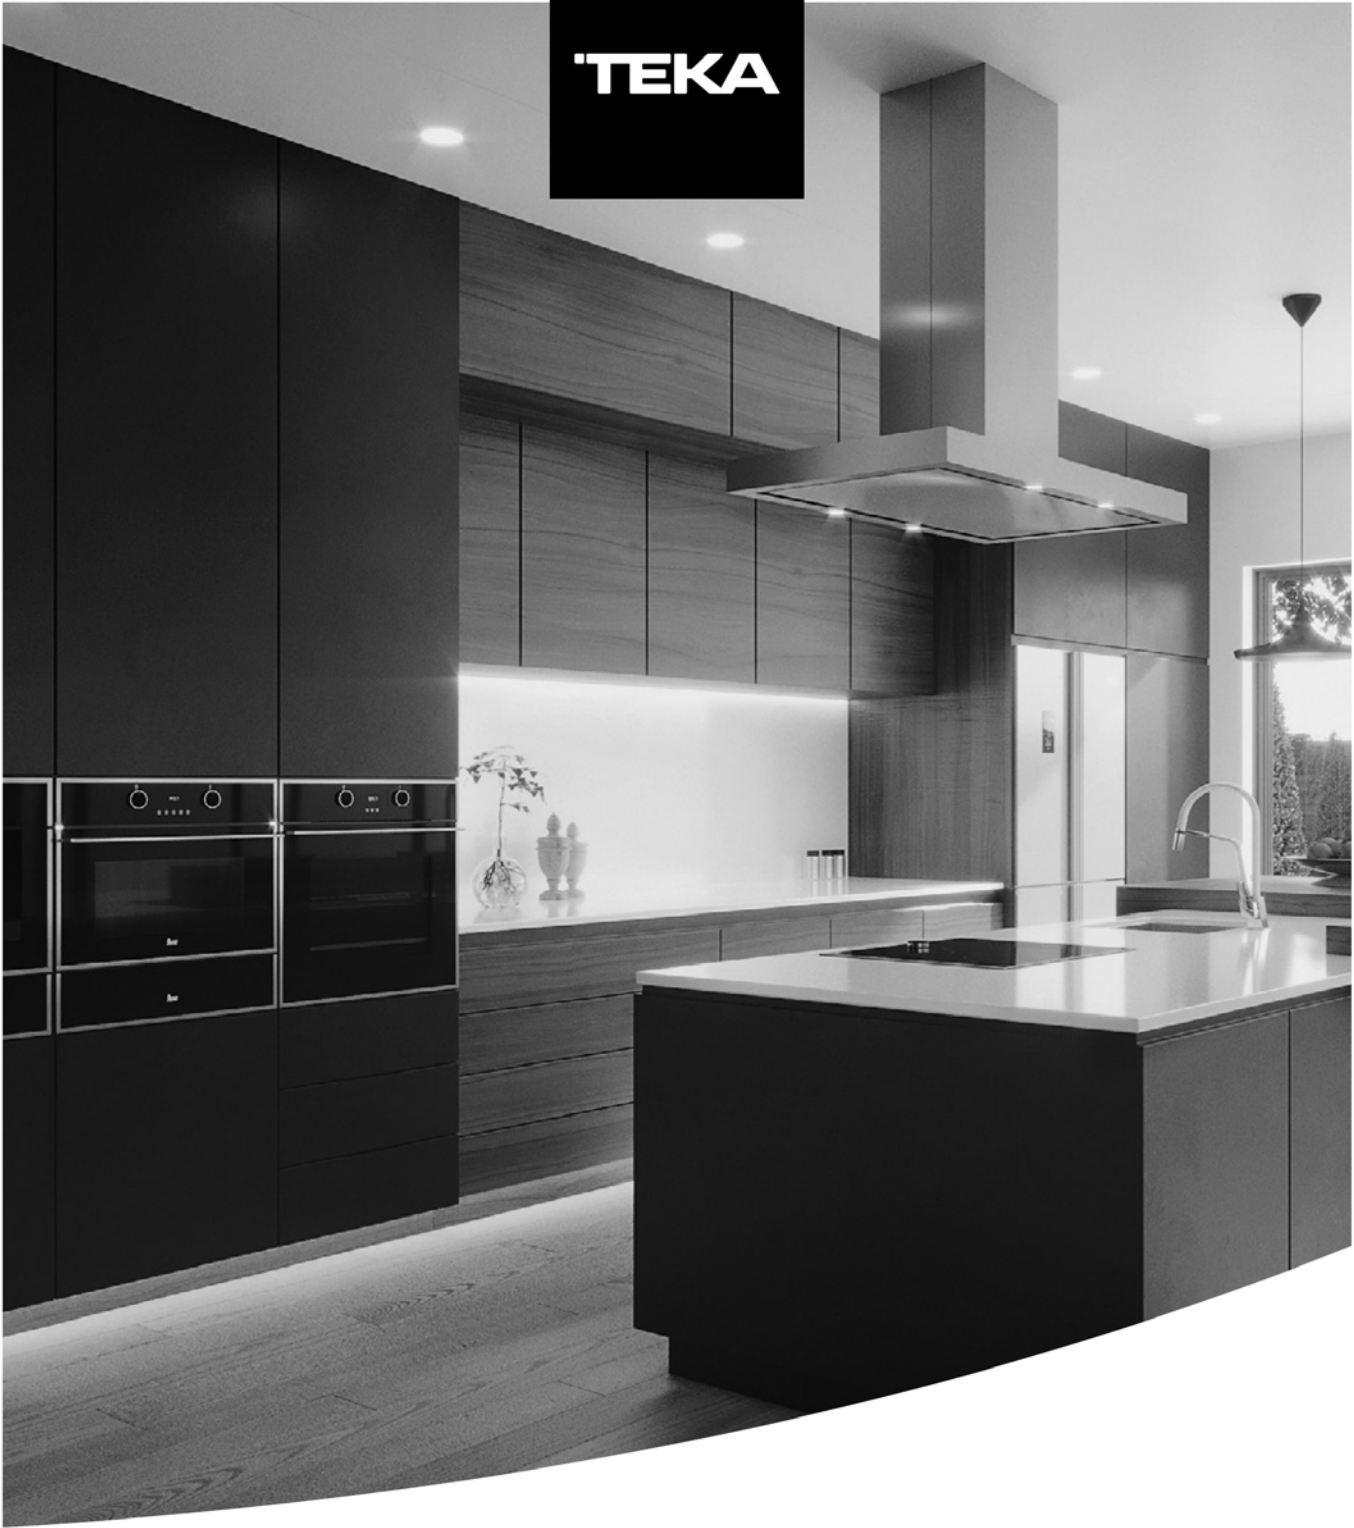

TEKA

Manual de utilizare

NFL 320 BLANCO VR01 / NFL 320 C INOX / NFL 327 BLANCO VR01
NFL 329 L BLANCO / NFL 329 CL INOX / NFL 340 BLANCO VR01
NFL 340 INOX VR01 / NFL 430 INOX VR02 / NFL 430 S E-INOX VR01
NFL 430 S WH / NFL 342 C E-INOX / NFL 342 WH
NFL 345 C E-INOX / NFL 345 C WHITE

RO

www.teka.com

Cuprins

1.	AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ.....	1
2.	INSTALARE	3
2.1	Locație.....	3
2.2	Instalarea mânerului de iluminare a ușii (opțional).....	3
2.3	Modificarea direcției de deschidere a ușii	5
2.4	Cerințe de spațiu pentru ușă	7
2.5	Echilibrarea unității	7
2.6	Curățare înainte de utilizare	7
2.7	Înainte de a folosi unitatea	8
2.8	Accesorii de interior	8
3.	PREZENTAREA PRODUSULUI	9
4.	UTILIZARE.....	10
4.1	Instrucțiuni de utilizare.....	10
4.2	Zgomot în interiorul unității!	11
4.3	Sfaturi pentru păstrarea alimentelor în unitate	11
4.4	Schimbarea becului	12
5.	CURĂȚARE	12
5.1	Decongelarea	12
5.2	Curățarea interiorului și a exteriorului unității	12
5.3	Sfaturi de curățare	12
6.	ÎNTREȚINERE	13
6.1	Schimbarea becului din interior	13
6.2	Atenție la manipularea/mutarea unității	13
6.3	Service	13
6.4	Oprire pentru perioade lungi de timp	13
6.5	Nu obstrucționați orificiile de evacuare a aerului și nu provocați reîntrirea aerului în frigider	13
7.	Remediarea defecțiunilor	14
7.1	Sfaturi privind încălzirea:	14
8.	SFATURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI	14
9.	ELIMINAREA	15

1. AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ



Avertizare: risc de incendiu/materiale inflamabile

Acest aparat este destinat să fie utilizat în aplicații casnice și similare, cum ar fi zonele de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; medii de tip pensiune; catering și aplicații similare non-retail.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.

Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi aerosoli cu combustibil inflamabil în acest aparat.

Aparatul trebuie deconectat după utilizare și înainte de a efectua întreținerea aparatului.

AVERTIZARE: Nu obstrucționați orificiile de ventilație, atât din carcasa aparatului, cât și din structura încorporată.

AVERTIZARE: Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, cu excepția celor recomandate de producător.

AVERTIZARE: Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.

AVERTIZARE: Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.

AVERTIZARE: Vă rugăm să reciclați frigiderul în conformitate cu reglementările locale deoarece acesta folosește o suflantă pentru gazul inflamabil și agentul frigorific.

AVERTIZARE: Când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.

AVERTIZARE: Nu amplasați mai multe prize sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.

Nu folosiți prelungitoare sau adaptoare fără împământare (cu doi dinți).

PERICOL Risc de accidentare a copiilor. Înainte de a arunca frigiderul sau congelatorul vechi:

- Scoateți ușile.
- Lăsați rafturile la locul lor, astfel încât copiii să nu poată intra ușor în interior.

Frigiderul trebuie deconectat de la sursa de alimentare electrică înainte de a încerca instalarea oricărui accesoriu.

Agentul frigorific și spuma de ciclopentan utilizate la frigider sunt inflamabile.


Prin urmare, atunci când frigiderul este scos din uz, acesta trebuie păstrat departe de orice sursă de incendiu și colectat de către o companie specială de reciclare cu calificare corespunzătoare, și nu trebuie ars, pentru a evita daunele aduse mediului sau alte daune.

Pentru standardul EN: Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de 8 ani și peste și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă au parte de supraveghere sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere trebuie efectuate de utilizator și nu de copii nesupravegheați. Copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani li se permite să încarce și să descarce conținutul din aparatele frigorifice.

Pentru standardul IEC: Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au parte de supraveghere sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului din partea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.)

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă la aparat.

Instrucțiunile trebuie să cuprindă următoarele: Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pentru perioade lungi poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați cu regularitate suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenare accesibile.
- Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; spălați instalația de apă racordată la o sursă de apă, dacă apa nu a fost evacuată timp de 5 zile. (observația 1)
- Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu intre în contact sau să se scurgă pe alte alimente.
- Compartimentele cu două stele  pentru alimente congelate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau prepararea înghețatei și producerea cuburilor de gheață. (observația nr. 2)
- Compartimentele de una , două  și trei stele  nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete. (observația nr. 3)
- Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pentru perioade îndelungate, opriți, decongelați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a împiedica dezvoltarea mușgaiului în interiorul aparatului.

Observația 1, 2, 3: Vă rugăm să confirmați dacă este aplicabilă în funcție de tipul dvs. de compartiment de produs.


2. INSTALARE

2.1 Locație


Când alegeți o zonă pentru unitatea dvs., trebuie să vă asigurați că podeaua este plată și solidă, iar încăperea este bine ventilată. Evitați să amplasați unitatea lângă o sursă de căldură, de exemplu aragaz, boiler sau calorifer. De asemenea, evitați lumina directă a soarelui, deoarece poate crește consumul de curent. Temperaturile ambientale extreme de reci pot, de asemenea, determina unitatea să nu funcționeze corect. Această unitate nu este concepută pentru a fi utilizată în garaj sau în aer liber. Nu acoperiți unitatea. Când instalați unitatea, asigurați-vă că rămân 10 cm de spațiu liber pe ambele părți, 10 cm în spate și 30 cm în partea superioară a unității. Acest lucru va permite aerului rece să circule în jurul refrigeratorului de vin și să crească eficiența procesului de răcire.

2.2 Instalarea mânerului de iluminare a ușii (opțional)


1) Scoateți capacele șuruburilor din orificiile mânerului ușii.

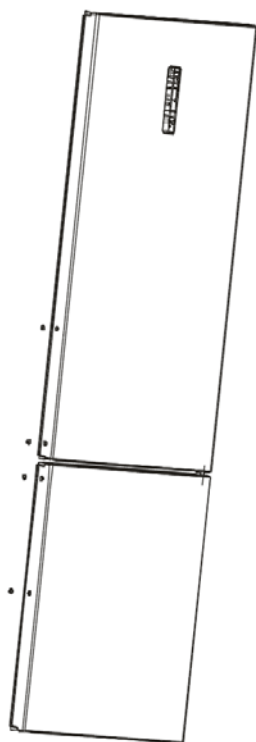


2) Introduceți mânerul în orificiile șuruburilor și apoi loviți-le pentru a le fixa.

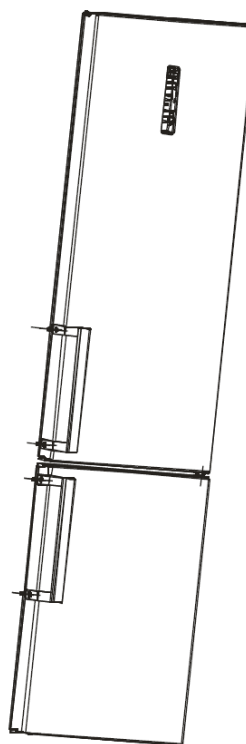


3) Acoperiți capacele de pe șuruburile mânerului.

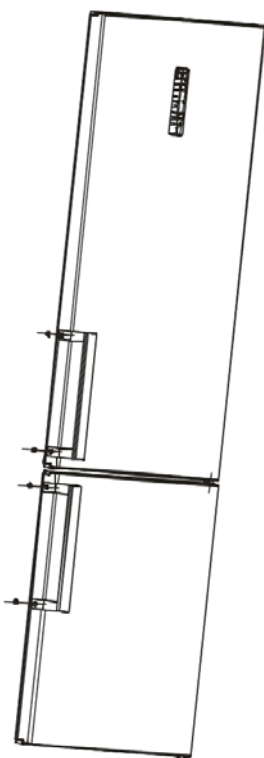


1) Scoateți capacele șuruburilor din orificiile mânerului.

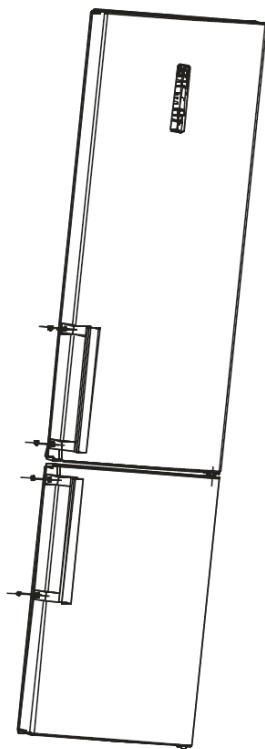


2) Scoateți șuruburile și îndepărtați mânerele.

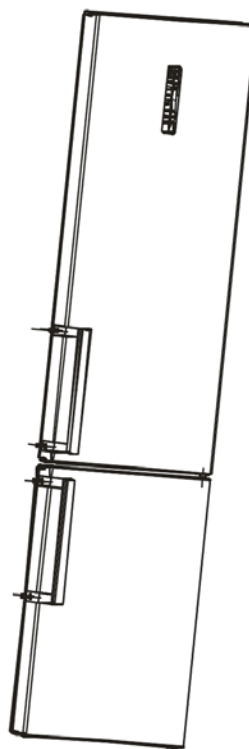


3) Montați din nou capacele șuruburilor de pe orificiile mânerului ușii.

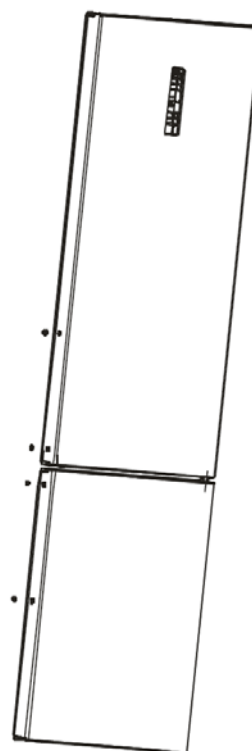

- 4) Instalați mânerele în orificiile mânerului ușii din cealaltă parte, în conformitate cu instrucțiunile de instalare a mânerului.

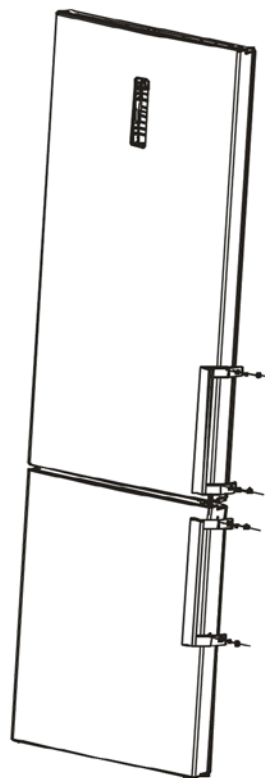


- 2) Scoateți balamaua de sus.

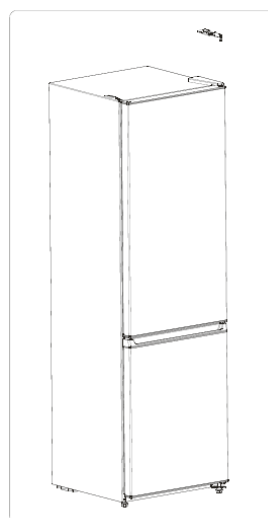


2.3 Modificarea direcției de deschidere a ușii


- 1) Scoateți protecția balamalei

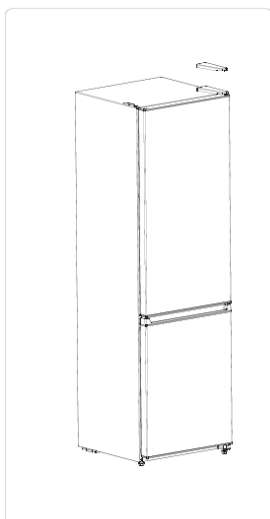

3) Scoateți ușa compartimentului frigorific

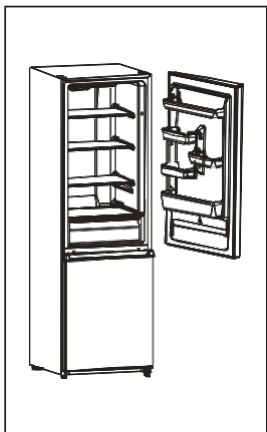


4) Scoateți balamaua din mijloc, capatul șurubului axului central stânga și înșurubați-l cu o șurubelniță

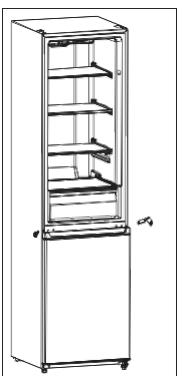

5) Scoateți ușa compartimentului de congelare




6) Scoateți ansamblul balamalei cu o șurubelniță. Montați ansamblul balamalei inferioare în partea stângă a dulapului cu un șurubelniță. Fixați șurubul axului central și capatul șurubului îndepărtat în poziția corectă a orificiului șurubului.

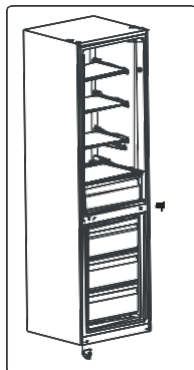


7) Montați ușa compartimentului frigorific pe balamaua inferioară



8) Montați ansamblul balamalei în partea stângă a dulapului

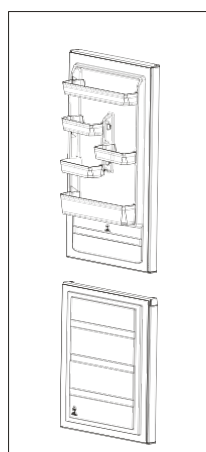

9) Montați ușa compartimentului frigorific

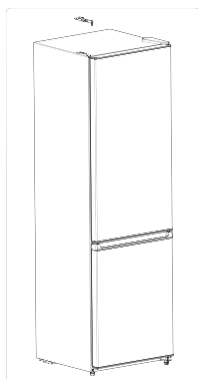


10) Montați din nou protecția balamalei.



2.4 Cerințe de spațiu pentru ușă

Ușa unității trebuie să fie în măsură să se deschidă complet așa cum este prezentat.

$W \times D \geq 990 \times 1025 \text{ mm}$

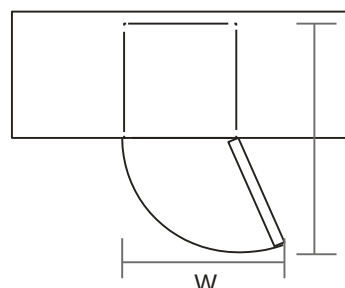


2.5 Echilibrarea unității

Pentru a face acest lucru, reglați cele două picioare de echilibrare din fața unității.

Dacă unitatea nu este echilibrată, alinierea ușii și a garniturii magnetice nu se va face corespunzător.

Asigurați-vă că piciorul atinge solul înainte de utilizare.

Priviți de sus în jos, în sensul acelor de ceasornic și în sens opus acelor de ceasornic, slăbind, strângând.

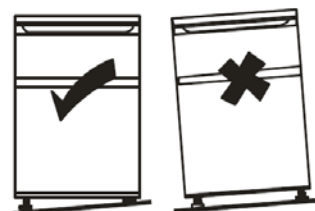

2.6 Curățare înainte de utilizare

Ștergeți interiorul unității cu o soluție diluată de bicarbonat de sodiu. Apoi clătiți cu apă caldă folosind o cârpă sau un burete de vase. Spălați rafturile și cutia pentru salată în apă caldă cu săpun și uscați-le bine înainte de a le introduce din nou în unitate. Curățați exteriorul unității cu o cârpă umedă.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații, consultați secțiunea Curățare.

2.7 Înainte de a folosi unitatea

Frigiderul adoptă curent alternativ de 220 ~ 240V/50Hz, fluctuațiile de tensiune cuprinse în intervalul 187 ~ 264V vor provoca defecțiuni sau chiar daune.

Nu deteriorați cablul de alimentare în nicio situație, astfel încât să asigurați utilizarea în siguranță, nu folosiți cablul de alimentare dacă este deteriorat sau dacă ștecărul este uzat.

Nu puneți articole inflamabile, explozive, volatile și foarte corozive în frigider pentru a preveni deteriorarea produsului și incendiile.

Nu așezați articole inflamabile lângă frigider pentru a evita incendiile.

Aceste frigidere sunt de uz casnic și sunt potrivite numai pentru depozitarea alimentelor. Conform standardelor naționale, frigiderul de uz casnic nu vor fi utilizate în alte scopuri, cum ar fi depozitarea de sânge, medicamente sau produse biologice.

Nu așezați obiecte precum recipiente cu lichid îmbuteliate sau sigilate, cum ar fi bere îmbuteliată și băuturi în congelator pentru a preveni exploziile și alte daune.

Înainte de a pune orice aliment în unitate, porniți-o și așteptați 24 de ore, pentru a vă asigura că funcționează corect și pentru a-i acorda timp să ajungă la temperatura corectă. Nu trebuie să supraîncărcați unitatea. Nu deteriorați cablul de alimentare în nicio situație, astfel încât să asigurați utilizarea în siguranță, nu folosiți cablul de alimentare dacă este deteriorat sau dacă ștecărul este uzat.

Nu puneți articole inflamabile, explozive, volatile și foarte corozive în frigider pentru a preveni deteriorarea produsului și incendiile.

Nu așezați articole inflamabile lângă frigider pentru a evita incendiile.

Aceste frigidere sunt de uz casnic și sunt potrivite numai pentru depozitarea alimentelor. Conform standardelor naționale, frigiderul de uz casnic nu vor fi utilizate în alte scopuri, cum ar fi depozitarea de sânge, medicamente sau produse biologice.

Nu așezați obiecte precum recipiente cu lichid îmbuteliate sau sigilate, cum ar fi bere îmbuteliată și băuturi în congelator pentru a preveni exploziile și alte daune.

Înainte de a pune orice aliment în unitate, porniți-o și așteptați 24 de ore, pentru a vă asigura că funcționează corect și pentru a-i acorda timp să ajungă la temperatura corectă. Nu trebuie să supraîncărcați unitatea. Nu depozitați și nu puneți gheață carbonică în frigider.



◆ Înainte de conectare

Trebuie să verificați dacă aveți o priză compatibilă cu ștecărul furnizat cu unitatea.

◆ Înainte de pornire!

Nu porniți mai devreme de două ore după mutarea unității.

2.8 Accesorii de interior

În aparatul dumneavoastră sunt incluse diverse rafturi de sticlă sau de plastic - fiecare model are combinații diferite.

Ar trebui să glisați întotdeauna unul dintre rafturile de depozitare de sticlă de dimensiuni mari în setul cel mai de jos de ghidaje, deasupra cutiilor de fructe și legume, și să îl mențineți în această poziție.


Pentru a face acest lucru, trageți raftul de depozitare înainte până când poate fi rotit în sus sau în jos și scos.

Vă rugăm să faceți același lucru în sens invers pentru a introduce raftul la o înălțime diferită.



Pentru a profita la maxim de volumul compartimentului de depozitare a alimentelor proaspete și a compartimentului pentru depozitarea alimentelor congelate, utilizatorul poate scoate unul sau mai multe rafturi, sertare din aparat, în funcție de utilizarea zilnică.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI (opțional)

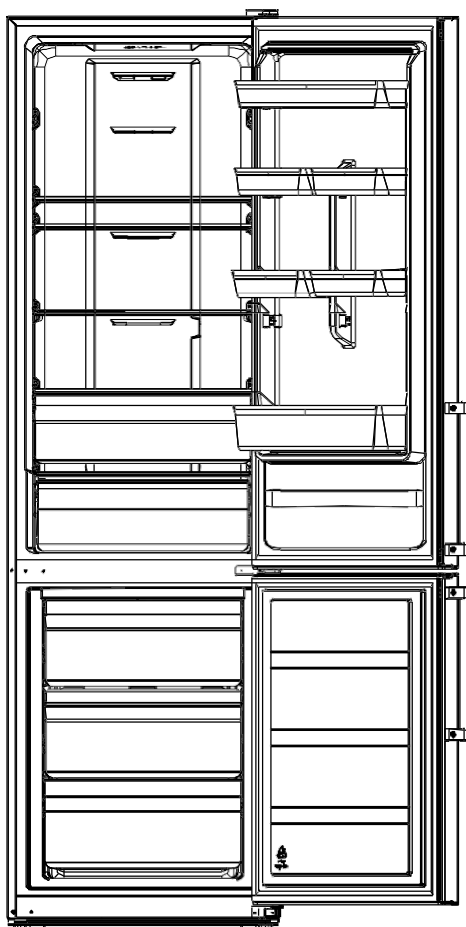

* Linia punctată reprezintă orificiul de ieșire a aerului și de intrare a aerului de retur.


* Toate imaginile din acest manual de instrucțiuni sunt doar pentru referință; vă rugăm să consultați manualul unității dvs. pentru detalii.

4. FUNCȚIONARE

4.1 Instrucțiuni de utilizare

Controlul temperaturii

Controlul temperaturii compartimentului de depozitare a alimentelor proaspete

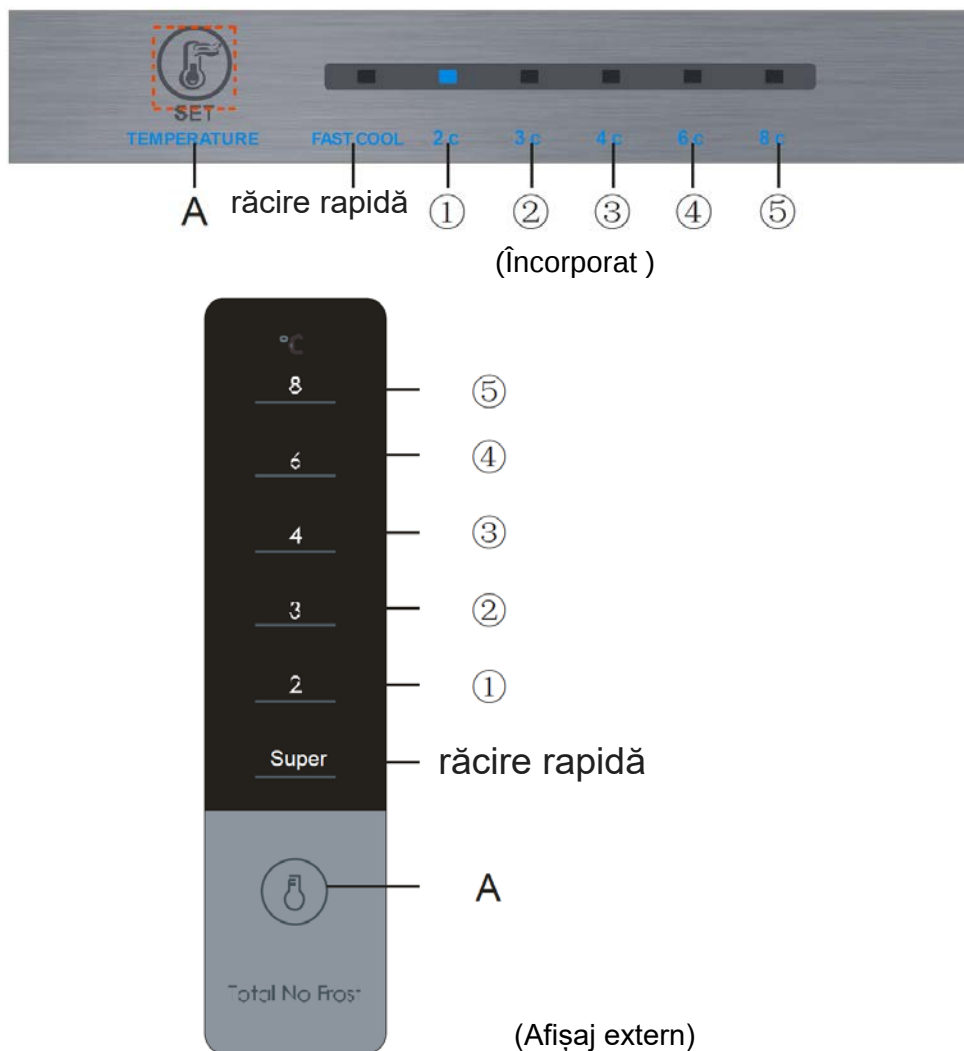

Tastă

A.SET: tasta de reglare a vitezei

Ecran de afișare

- 1 Treapta 1
- 2 Treapta 2
- 3 Treapta 3
- 4 Treapta 4
- 5 Treapta 5

Afișaj


La prima pornire, ecranul de afișare (inclusiv indicatorul luminos) va fi afișat integral timp de 3 secunde, iar apoi treapta din mijloc afișează starea de funcționare Afișarea funcționării normale

La apariția unei defecțiuni, lampa cu LED corespunzătoare va oferi un afișaj combinat al codului de eroare (afișare în buclă);

În cazul în care nu există o defecțiune, lampa cu LED va afișa viteza actuală de funcționare a frigiderului.

Setarea vitezei

Viteza va fi schimbată o dată de fiecare dată când apăsați tasta SET. Apoi, frigiderul va funcționa sub valoarea setată după 15 secunde.

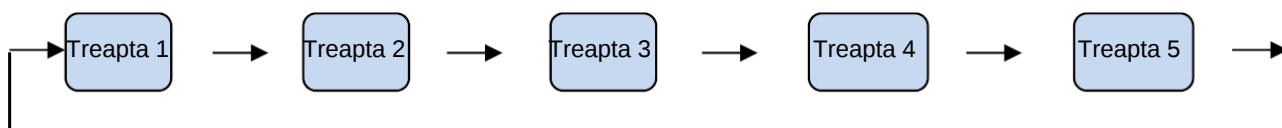

Funcție de răcire rapidă


Introducere: Modul de circulație modul de răcire rapidă

Funcționare: Indicatorul de răcire rapidă se aprinde, iar frigiderul funcționează la 2°C.

Ieșire: 1. Funcționare 150 min. în modul de răcire rapidă

2. Reglarea temperaturii poate scoate aparatul din modul de răcire rapidă

◆ Reglarea temperaturii compartimentului de congelare

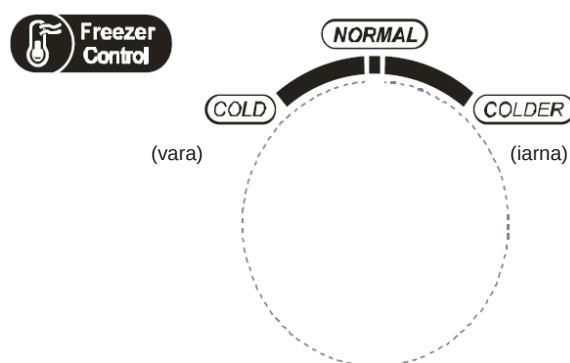

Temperatura de congelare este relativ scăzută în poziția „COLDER”, în timp ce temperatura de congelare este relativ ridicată în poziția „COLD”, așadar, în general, se folosește poziția „NORMAL”.

Pe timp de vară, când temperatura ambiantă este ridicată, temperatura trebuie să fie cuprinsă între „NORMAL” și „COLD”. Dacă temperatura ambiantă este mai mare de 35°C, atunci se va folosi cu precădere poziția „COLD”.

Pe timp de iarnă, când temperatura ambiantă este scăzută, temperatura va fi cuprinsă între „NORMAL” și „COLDER”. Dacă temperatura ambiantă este sub 10°C, atunci se va folosi cu precădere poziția „COLDER”.

Descrierea compartimentului de răcire: temperatura compartimentului de răcire este cuprinsă între -2 ≤ și ≤3, valoarea maximă a temperaturii trebuie să fie cât mai aproape de + 3°C, care însă nu trebuie depășită. Compartimentul nu este potrivit pentru depozitarea anumitor legume și fructe proaspete (sensibile la temperaturi scăzute).

4.2 Zgomot în interiorul unității!

Este posibil să observați că unitatea dvs. produce unele zgomote neobișnuite. Cele mai multe dintre acestea sunt perfect normale, dar ar trebui să fiți conștienți de ele!

Aceste zgomote sunt cauzate de circulația agentului frigorific în sistemul de răcire. A devenit mai accentuată de la introducerea gazelor fără CFC. Aceasta nu este o defecțiune și nu va afecta performanța unității dumneavoastră. Acesta este motorul compresorului care funcționează, pompând agentul frigorific în sistem.

4.3 Sfaturi pentru păstrarea alimentelor în unitate

- ◆ Carne/carnea de pește gătită ar trebui să fie întotdeauna depozitate pe un raft deasupra cârnii/cârnii de pește crudă, pentru a evita transferul de bacterii. Păstrați carnea/carnea de pește crudă într-un recipient suficient de mare pentru a colecta sucurile și a o acoperi corect. Puneți recipientul pe raftul cel mai jos.
- ◆ Lăsați spațiu în jurul alimentelor, pentru a permite aerului să circule în interiorul unității. Asigurați-vă că toate părțile unității sunt menținute reci.
- ◆ Pentru a preveni transferul aromelor și uscarea, împachetați sau acoperiți fiecare aliment în parte. Fructele și legumele nu trebuie împachetate.
- ◆ Lăsați întotdeauna mâncarea gătită să se răcească înainte de a o pune în unitate. Acest lucru va ajuta la menținerea temperaturii interne a unității.
- ◆ Pentru a preveni eliminarea aerului rece din unitate, încercați să limitați numărul de deschideri ale ușii. Vă recomandăm să deschideți ușa doar atunci când trebuie să introduceți sau să scoateți alimente.

4.4 Schimbarea becului

Înlocuirea lămpilor trebuie efectuată de către profesioniști

5. CURĂȚAREA

5.1 Decongelarea

Decongelare automată pentru frigider fără îngheț

5.2 Curățarea interiorului și a exteriorului unității

- ◆ Praful din spatele frigiderului și de pe podea trebuie curățat în timp util pentru a îmbunătăți efectul de răcire și economisirea de energie.
- ◆ Verificați garnitura ușii în mod regulat pentru a vă asigura că nu există resturi. Curățați garnitura ușii cu o cârpă moale umezită cu apă cu săpun sau cu detergent diluat.
- ◆ Interiorul frigiderului trebuie curățat regulat pentru a evita mirosul neplăcut.
- ◆ Vă rugăm să deconectați frigiderul înainte de a curăța interiorul, îndepărtați toate alimentele, băuturile, rafturile, sertarele etc.
- ◆ Folosiți o cârpă moale sau un burete pentru a curăța interiorul frigiderului, cu o soluție preparată din două linguri de bicarbonat de sodiu și un litru de apă caldă. Apoi clătiți cu apă și ștergeți. După curățare, deschideți ușa și lăsați să se usuce natural înainte de a-l conecta din nou.
- ◆ Pentru zonele din frigider care sunt dificil de curățat (cum ar fi locurile înguste, golurile sau colțurile), este recomandat să le ștergeți în mod regulat cu o cârpă moale, o perie moale etc. și, atunci când este necesar, în combinație cu unele instrumente auxiliare (cum ar fi bețișoare subțiri) pentru a nu se acumula microbi sau bacterii în aceste zone.
- ◆ Nu folosiți săpun, detergent, pudră de curățat, spray de curățat etc., deoarece acestea pot genera mirosuri neplăcute în interiorul frigiderului sau pot contamina alimentele.
- ◆ Curățați rama sticlei, rafturile și sertarele cu o cârpă moale umezită cu apă cu săpun sau cu detergent diluat. Ștergeți cu o cârpă moale pentru a usca sau lăsați să se usuce natural.
- ◆ Ștergeți suprafața exterioară a frigiderului cu o cârpă moale umezită cu apă cu săpun, detergent etc., apoi ștergeți pentru a usca.

- ◆ Nu folosiți perii dure, bureți de sârmă, perii de sârmă, substanțe abrazive (cum ar fi paste de dinți), solvenți organici (cum ar fi alcool, acetonă, ulei de banană etc.), apă clocotită, substanțe acide sau alcaline, care pot deteriora suprafața și interiorul frigiderului. Apa clocotită și solvenții organici, cum ar fi benzenul, pot deforma sau deteriora părțile din plastic.
- ◆ Nu clătiți direct cu apă sau alte lichide în timpul curățării pentru a evita scurtcircuitele sau pentru a nu afecta izolația electrică după imersiune.

5.3 Sfaturi de curățare

Pe exteriorul unității se poate forma condens. Acest lucru s-ar putea datora modificării temperaturii camerei. Ștergeți orice reziduu de umiditate. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați un tehnician calificat pentru asistență.

6. ÎNTREȚINERE

6.1 Schimbarea lămpii din interior

Înlocuirea lămpilor trebuie efectuată de către profesioniști.

6.2 Atenție la manipularea/mutarea unității

Țineți unitatea de părțile laterale sau de bază atunci când o deplasați. În niciun caz nu trebuie ridicată, ținând de marginile părții superioare.

6.3 Service

Unitatea trebuie să fie întreținută de un inginer autorizat și trebuie utilizate numai piese de schimb originale. În niciun caz nu trebuie să încercați dumneavoastră să reparați unitatea. Reparațiile efectuate de persoane fără experiență pot provoca vătămări sau defecțiuni grave. Contactați un tehnician calificat.

6.4 Oprire pentru perioade lungi de timp

Când unitatea nu este folosită o perioadă lungă de timp, deconectați-o de la rețeaua de alimentare, scoateți toate alimentele și curățați aparatul, lăsând ușa întredeschisă pentru a preveni mirosurile neplăcute.

6.5 Nu obstrucționați orificiile de evacuare a aerului și nu provocați reîntrarea aerului în frigider

6.6 Nu țineți alimentele cu temperaturi mai mari lângă senzorul de temperatură

6.7 Scoateți sertarul compartimentului de congelare al frigiderului și puneți alimentele direct pe separatorul de sticlă

7. Remedierea defecțiunilor

Următoarele probleme simple pot fi gestionate de utilizator. Vă rugăm să contactați departamentul de service post-vânzare dacă problemele nu se rezolvă.

Nefuncționare	Indiferent dacă congelatorul este conectat sau nu la sursa de alimentare; Tensiune mică; Avarie la alimentarea cu energie sau avarie a circuitului
Miros neplăcut	Alimentele cu miros puternic trebuie ambalate individual; Dacă alimentele sunt putrezite; Dacă interiorul trebuie curățat.
Funcționarea pe termen lung a compresorului	Este normal ca frigiderul să funcționeze mai mult timp vara, când temperatura ambiantă este mai ridicată; Nu puneți prea multe alimente în congelator simultan; Nu puneți alimentele înăuntru până nu sunt răcite; Deschiderea frecventă a ușii frigiderului.
Sistemul de iluminare nu se aprinde	Dacă frigiderul este conectat la sursa de alimentare, dacă sistemul de iluminare este deteriorat.
Ușa frigiderului nu poate fi închisă corect.	Ușa congelatorului este blocată de alimente; Prea multă mâncare; Înclinați frigiderul.
Zgomote puternice	Dacă mâncarea este așezată uniform, dacă frigiderul este echilibrat; Dacă piesele frigiderului sunt amplasate corespunzător.

7.1 Sfaturi privind încălzirea:

- ◆ Carcasa frigiderului poate emite căldură în timpul funcționării, în special vara, aceasta este cauzată de radiația condensatorului și este un fenomen normal.
- ◆ Condensare: fenomenul de condensare va fi detectat pe suprafața exterioară și garniturile ușii congelatorului atunci când umiditatea ambientală este mare, acesta este un fenomen normal, iar condensul poate fi șters cu un prosop uscat.
- ◆ Bâzâit: Bâzâitul va fi generat de funcționarea compresorului mai ales la pornire sau oprire.

8. SFATURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

Încercați să nu deschideți ușa prea des, mai ales când vremea este umedă și fierbinte. După ce deschideți ușa, închideți-o cât mai repede posibil.

Din când în când verificați dacă aparatul este suficient ventilat (circulație adecvată a aerului în spatele aparatului).

În condiții normale de temperatură, vă rugăm să setați termostatul la treapta din mijloc.

Înainte de a introduce în aparat alimente proaspete, asigurați-vă că sunt răcite la temperatura camerei.

Stratul de gheață format crește consumul de energie, așadar curățați aparatul imediat ce stratul ajunge la o grosime de 3-5 mm.

Dacă condensatorul se află la exterior, peretele din spate trebuie să fie întotdeauna curat, fără praf sau orice impuritate.

- ◆ Aparatul trebuie să fie amplasat în zona cea mai răcoroasă a încăperii, departe de aparatele care produc căldură sau conductele de încălzire și de lumina directă a soarelui.
- ◆ Lăsați alimentele fierbinți să se răcească la temperatura camerei înainte de a le pune în aparat. Supraîncărcarea aparatului forțează compresorul să funcționeze mai mult. Alimentele care îngheață prea lent își pot pierde calitatea sau se pot strica.
- ◆ Asigurați-vă că ambalați alimentele în mod corespunzător și ștergeți recipientele pentru a le usca înainte de a le pune în aparat. Acest lucru reduce acumularea de gheață în interiorul aparatului.
- ◆ Cutia de depozitare a aparatului nu trebuie căptușită cu folie de aluminiu, hârtie de ceară sau prosoape de hârtie. Căptușelile interferează cu circuitul de răcire, ceea ce face ca aparatul să fie mai puțin eficient.
- ◆ Organizați și etichetați mâncarea pentru a reduce numărul de deschideri a ușilor și căutările prelungite. Scoateți toate produsele necesare deodată și închideți ușa cât mai repede posibil.

9. ELIMINAREA

Unitățile vechi au încă o valoare reziduală. O metodă de eliminare ecologică va asigura reciclarea și reutilizarea materiilor prime valoroase. Agentul frigorific utilizat în unitatea dvs. și materialele de izolare necesită proceduri speciale de eliminare. Asigurați-vă că niciuna dintre conductele de pe spatele unității nu este deteriorată înainte de eliminare. Informații actualizate cu privire la opțiunile de eliminare a vechii unități și a ambalajelor de la cea nouă pot fi obținute de la biroul consiliului local.

Când aruncați o unitate veche, distrugeți încuietorile sau zăvoarele vechi și îndepărtați ușa ca măsură de protecție.

Eliminarea corectă a acestui produs	
	Eliminarea corectă a acestui produs Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați retailerul de unde a fost achiziționat produsul. Acestea pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau distribuitorul dvs. de unde ați achiziționat produsul.

Specificatiile produsului	
Marca	TEKA
Model	NFL 320 BLANCO VR01/NFL 320 C INOX/NFL 327 BLANCO VR01/ NFL 329 L BLANCO/NFL 329 CL INOX/NFL 340 BLANCO VR01/ NFL 340 INOX VR01
Categorie	Frigider-congelator
Clasa Energetică	A+
Consumul de energie de kwh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard de 24 de ore. Consumul efectiv de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului și de locație.	286 kWh/an
Volumul frigiderului (l)	219 l
Volumul compartimentului principal (l)	✱ ***
Volumul congelatorului (l)	76 l
Volumul altor compartimente (l)	/
Compartiment frigorific, fără gheață (DA/NU)	DA
Compartiment de congelare, fără gheață (DA/NU)	DA
Valoarea de creștere a temperaturii (h)	15 h
Capacitate de congelare (kg/24 h)	4 kg/24 h
Clasa climatică	N/ST/T
Acest aparat este destinat pentru utilizare la o temperatură ambiantă cuprinsă între 16°C și 43°C.	
Zgomot db(A)	40 db(A)

Specificatiile produsului	
Marca	TEKA
Model	NFL 430 INOX VR02/NFL 430 S E-INOX VR01
Categorie	Frigider-congelator
Clasa Energetică	A++
Consumul de energie de kwh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard de 24 de ore. Consumul efectiv de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului și de locație.	234 kWh/an
Volumul frigiderului (l)	250 l
Volumul compartimentului principal (l)	✱ ***
Volumul congelatorului (l)	76 l
Volumul altor compartimente (l)	/
Compartiment frigorific, fără gheață (DA/NU)	DA
Compartiment de congelare, fără gheață (DA/NU)	DA
Valoarea de creștere a temperaturii (h)	15 h
Capacitate de congelare (kg/24 h)	4 kg/24 h
Clasa climatică	N/ST/T
Acest aparat este destinat pentru utilizare la o temperatură ambiantă cuprinsă între 16°C și 43°C.	
Zgomot db(A)	40 db(A)

Specificatiile produsului	
Marca	TEKA
Model	NFL 342 C E-INOX/NFL 342 WH
Categorie	Frigider-congelator
Clasa Energetică	A++
Consumul de energie de kwh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard de 24 de ore. Consumul efectiv de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului și de locație.	224 kWh/an
Volumul frigiderului (l)	219 l
Volumul compartimentului principal (l)	
Volumul congelatorului (l)	76 l
Volumul altor compartimente (l)	/
Compartiment frigorific, fără gheață (DA/NU)	DA
Compartiment de congelare, fără gheață (DA/NU)	DA
Valoarea de creștere a temperaturii (h)	15 h
Capacitate de congelare (kg/24 h)	4 kg/24 h
Clasa climatică	N/ST/T
Acest aparat este destinat pentru utilizare la o temperatură ambiantă cuprinsă între 16°C și 43°C.	
Zgomot db(A)	40 db(A)

Specificatiile produsului	
Marca	TEKA
Model	NFL 430 S WH
Categorie	Frigider-congelator
Clasa Energetică	A++
Consumul de energie de kwh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard de 24 de ore. Consumul efectiv de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului și de locație.	234 kWh/an
Volumul frigiderului (l)	250 l
Volumul compartimentului principal (l)	
Volumul congelatorului (l)	76 l
Volumul altor compartimente (l)	/
Compartiment frigorific, fără gheață (DA/NU)	DA
Compartiment de congelare, fără gheață (DA/NU)	DA
Valoarea de creștere a temperaturii (h)	15 h
Capacitate de congelare (kg/24 h)	4 kg/24 h
Clasa climatică	N/ST/T
Acest aparat este destinat pentru utilizare la o temperatură ambiantă cuprinsă între 16°C și 43°C.	
Zgomot db(A)	40 db(A)