



TEKA

Manualul Utilizatorului RMF 77920 SS

RO

www.teka.com

CUPRINS

1 Avertismente de siguranță

1.1 Avertisment.....	1
1.2 Semnificațiile simbolurilor de avertizare de siguranță	2
1.3 Avertismente legate de electricitate.....	2
1.4 Avertismente pentru utilizare	3
1.5 Avertismente privind utilizarea plasării	3-4
1.6 Avertismente privind energia.....	4
1.7 Avertismente pentru eliminare.....	4

2 Utilizarea corectă a frigiderului

2.1 Poziționare.....	5
2.2 Picioarele de echilibrare	6
2.3 Ușa de echilibrare (opțional)	6
2.4 Schimbarea luminii.....	7
2.5 Pornire	7
2.6 Sfaturi pentru economisirea energiei	7

3 Structură și funcții

3.1 Componente cheie.....	8
3.2 Funcții	9-10

4 Întreținerea și îngrijirea frigiderului

4.1 Curățare generală.....	11
4.2 Curățarea cutiei de depozitare pe șine	11
4.3 Curățarea tăvii ușii	12
4.4 Decongelare	12
4.5 Scoatere din funcțiune	12

5 Depanare..... 13

1 Avertismente de siguranță

1.1 Avertisment



Avertizare: risc de incendiu / materiale inflamabile

RECOMANDĂRI:

Acest aparat este destinat să fie utilizat în aplicații casnice și similare, cum ar fi zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; medii de tip pensiune; catering și aplicații similare non-retail.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.

Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli, cu un combustibil inflamabil în acest aparat.

Aparatul trebuie deconectat după utilizare și înainte de a efectua întreținerea aparatului.

AVERTISMENT: Nu obstrucționați orificiile de ventilație, atât din incinta aparatului, cât și din structura încorporată.

AVERTIZARE: Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, altele decât cele recomandate de producător.

AVERTISMENT: Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.

AVERTISMENT: Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.

AVERTISMENT: Vă rugăm să reciclați frigiderul în conformitate cu reglementările locale deoarece acesta folosește gaz de suflare inflamabil și agent frigorific.

AVERTIZARE: Când poziționați aparatul, asigurați-vă să nu fie prins sau deteriorat cablul de alimentare.

AVERTIZARE: Nu așezați mai multe prize sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.

Nu folosiți prelungiri sau adaptoare fără împământare (două prong).

PERICOL Risc de accidentare a copiilor. Înainte de a arunca frigiderul sau congelatorul vechi:

- Scoateți ușile.

- Lăsați rafturile la locul lor, astfel încât copiii să nu poată intra ușor în interior.

Frigiderul trebuie deconectat de la sursa de alimentare electrică înainte de a încerca instalarea oricărui accesoriu.

Agentul frigorific și spuma de ciclopentan utilizate la frigider sunt inflamabile. Prin urmare, atunci când frigiderul este scos din uz, acesta trebuie păstrat departe de orice sursă de incendiu și recuperat de către o companie specială de recuperare cu calificare corespunzătoare, alta decât eliminarea prin ardere, pentru a preveni deteriorarea mediului sau orice alt prejudiciu.

Pentru standardul EN: Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de 8 ani și peste și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă au parte de supraveghere și au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.

Pentru standardul IEC: Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.)

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă la aparat.

1.2 Semnificațiile simbolurilor de avertizare de siguranță



Simbol de interdicție

Acesta este un simbol al interdicției.
Orice nerespectare a instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la deteriorarea produsului sau poate pune în pericol siguranța personală a utilizatorului.



Simbol de avertizare

Acesta este un simbol de avertizare.
Este necesar ca aparatul să funcționeze respectând cu strictețe instrucțiunile marcate cu acest simbol; altfel pot fi cauzate daune asupra produsului sau vătămarea personală.




Simbol de precauție


Acesta este un simbol pentru precauție.
Instrucțiunile marcate cu acest simbol necesită prudență specială. O precauție insuficientă poate duce la vătămări corporale ușoare sau moderate, sau deteriorarea produsului.

Acest manual conține o mulțime de informații importante privind siguranța, care trebuie respectate de utilizatori.

1.3 Avertismente legate de electricitate

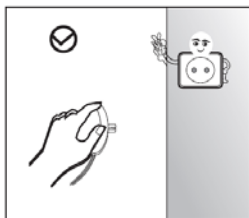


- Nu trageți de cablul de alimentare când scoateți ștecărul de alimentare al frigiderului. Vă rugăm să strângeți bine ștecărul și scoateți-l direct din priză.
- Pentru a asigura o utilizare sigură, nu deteriorați cablul de alimentare și nu folosiți cablul de alimentare atunci când este deteriorat sau uzat.

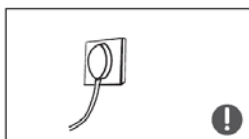

- Vă rugăm să utilizați o priză dedicată, iar priza să nu fie folosită și de alte aparate electrice. Ștecărul de alimentare trebuie să fie în contact ferm cu priza, în caz contrar, ar putea cauza un incendiu.
- Vă rugăm să vă asigurați că electrodul de împământare al prizei este echipat cu o linie de împământare fiabilă.




- Vă rugăm să opriți supapa gazului care se scurge și apoi să deschideți ușile și ferestrele în cazul scurgerii de gaz și a altor gaze inflamabile. Nu deconectați frigiderul și alte aparate electrice, având în vedere că scântelele pot provoca un incendiu.

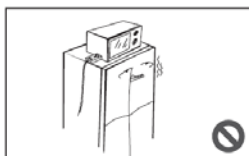

- Nu folosiți aparate electrice deasupra aparatului, cu excepția cazului în care sunt de tipul recomandat de producător.

1.4 Avertismente pentru utilizare

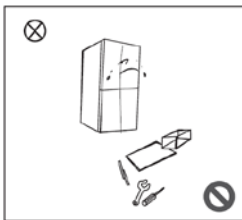


- Nu dezamblați sau reconstruiți în mod arbitrar și nu deteriorați circuitul agentului frigorific; întreținerea aparatului trebuie efectuată de un specialist
- Cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de către producător, departamentul său de întreținere sau de către profesioniști pentru a evita pericolul.



- Spațiile dintre ușile frigiderului și dintre ușile și corpul frigiderului sunt mici, deci trebuie să aveți în vedere să nu puneți mâna în aceste zone pentru a preveni strivirea degetului. Vă rugăm să închideți ușor ușa frigiderului pentru a evita căderea articolelor din interior.
- Nu atingeți alimente sau recipiente cu mâinile ude în camera de congelare când frigiderul funcționează, în special containerele din metal, pentru a evita înghețurile.



- Nu permiteți niciunui copil să intre sau să urce în frigider; în caz contrar, acesta se poate sufoca sau vătăma.

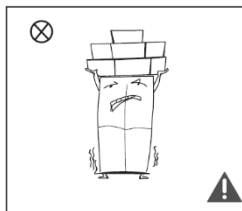

- Nu așezați obiecte grele în partea de sus a frigiderului, având în vedere că obiectele pot cădea la închiderea sau deschiderea ușii și se pot cauza răni accidentale.
- Vă rugăm să scoateți ștecărul din priză în caz de avarie sau curățare. Nu conectați frigiderul la sursa de alimentare în decursul a cinci minute pentru a preveni deteriorarea compresorului din cauza pornirii succesive.

1.5 Avertismente pentru plasare



- Nu puneți articole inflamabile, explozive, volatile și foarte corozive în frigider pentru a preveni deteriorarea produsului și incendiile.
- Nu așezați articole inflamabile lângă frigider pentru a evita incendiile.



- Frigiderul este destinat uzului casnic, cum ar fi depozitarea alimentelor; nu va fi utilizat în alte scopuri, cum ar fi depozitarea de sânge, medicamente sau produse biologice etc.



- Nu depozitați berea, băuturile sau alte lichide conținute în sticle sau recipiente închise în compartimentul de congelare a frigiderului; deoarece sticlele sau containerele închise se pot crăpa din cauza înghețării astfel încât să provoace daune..

1.6 Avertismente pentru energie

Avertisment pentru energie

- 1) Aparatele frigorifice ar putea să nu funcționeze în mod constant (posibilitatea dezghețării conținutului sau a temperaturii să se încălzească prea mult în compartimentul de congelare destinat alimentelor) atunci când este setat pentru o perioadă lungă de timp sub limita minimă a intervalului de temperaturi pentru care este proiectat aparatul frigorific.
- 2) Faptul că băuturile efervescente nu trebuie depozitate în compartimentele de congelare ale alimentelor sau în compartimentele sau cutiile cu temperaturi scăzute și unele produse, cum ar fi apa înghețată, nu trebuie consumate prea reci;
- 3) Necesitatea de a nu depăși timpul (perioadele) de depozitare recomandat de producătorii de alimente pentru orice fel de alimente și în special pentru alimentele congelate rapid din congelator și compartimentele de depozitare pentru alimente congelate;
- 4) Măsurile de precauție necesare pentru a preveni o creștere exagerată a temperaturii alimentelor congelate în timpul decongelării aparatul frigorific, cum ar fi înfășurarea alimentelor congelate în mai multe straturi de ziar.
- 5) Faptul că o creștere a temperaturii alimentelor congelate în timpul dezghețării, întreținerii sau curățării manuale ar putea scurta durata de depozitare.
- 6) Este necesar ca, pentru uși sau capace dotate cu încuietori și chei, cheile să nu fie la îndemâna copiilor și nu în imediata apropiere a aparatului frigorific, pentru a preveni blocarea copiilor în interior.

1.7 Avertismente pentru eliminare

Agentul frigorific și spuma de ciclopentan utilizate la frigider sunt inflamabile. Prin urmare, atunci când frigiderul este scos din uz, acesta trebuie păstrat departe de orice sursă de incendiu și recuperat de către o companie specială de recuperare cu calificare corespunzătoare, alta decât eliminarea prin ardere, pentru a preveni deteriorarea mediului sau orice alt prejudiciu.



Când frigiderul este scos din uz, demontați ușile și îndepărtați garnitura ușii și a rafturilor; așezați ușile și rafturile într-un loc adecvat, pentru a preveni rănirea oricărui copil.




Eliminarea corectă a acestui produs:

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați retailerul de unde a fost achiziționat produsul. Acestea pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.




2 Utilizarea corectă a frigiderului


2.1 Poziționare

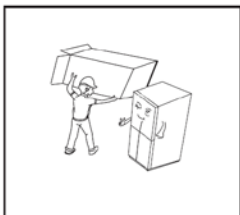

- Înainte de utilizare, scoateți toate materialele de ambalare, inclusiv pernele inferioare, plăcuțele și benzile din spumă din interiorul frigiderului; rupeți folia de protecție de pe ușile și corpul frigiderului.

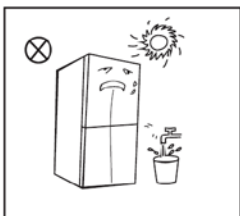


- Păstrați departe de căldură și evitați lumina directă a soarelui. Nu așezați congelatorul în locuri umede sau cu apă pentru a preveni rugina sau reducerea efectului izolator.
- Nu pulverizați și nu spălați frigiderul; nu puneți frigiderul în locuri umede ușor de stropit cu apă pentru a nu afecta proprietățile de izolare electrică a frigiderului.

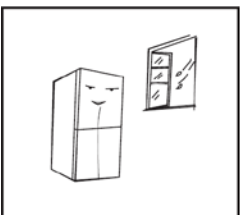

- Frigiderul este așezat într-un loc interior bine ventilat; terenul trebuie să fie plat și rezistent (rotiți spre stânga sau spre dreapta pentru a regla picioarele pentru echilibrare dacă este instabil).

! **Precauții înainte de instalare:**
Înainte de instalarea sau reglarea accesoriilor, trebuie să vă asigurați că frigiderul este deconectat de la alimentare. Se vor lua măsuri de precauție pentru a preveni căderea mânerului care poate provoca vătămări corporale.

2.2 Picioarele de echilibrare

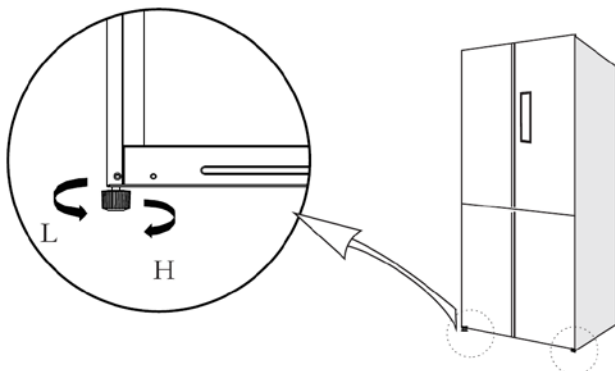


(Imaginea de mai sus este doar pentru referință. Configurația reală va depinde de produsul fizic sau de declarația distribuitorului)

Proceduri de ajustare:

- Întoarceți picioarele în sens orar pentru a ridica frigiderul;
- Rotiți picioarele în sensul opus acelor de ceasornic pentru a coborî frigiderul;
- Reglați picioarele drepte și stângi, pe baza procedurilor de mai sus, până se ajunge la un nivel orizontal.

2.3 Ușa de echilibrare (Opțional)

Lista uneltelor care trebuie furnizate de utilizator	
	clește

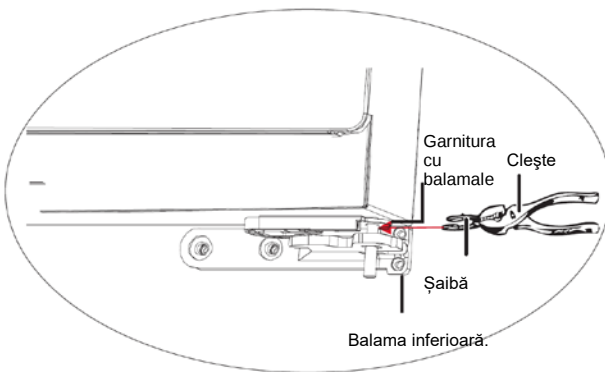


(Imaginea de mai sus este doar pentru referință. Configurația reală va depinde de produsul fizic sau de declarația distribuitorului)

- Ridicați ușa inferioară până la nivelul ușii superioare.
- Introduceți șaiba furnizată folosind un clește în golul dintre balamală și balama inferioară. Numărul de șaibe pe care va trebui să le introduceți depinde de gol.


2.4 Schimbarea luminii

Orice înlocuire sau întreținere a lămpilor cu LED-uri trebuie făcută de către producător, agentul său de service sau o persoană calificată.

2.5 Pornire

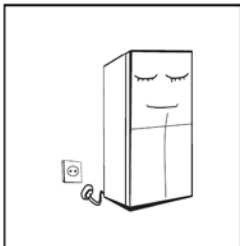

- Înainte de prima pornire, mențineți frigiderul încă două ore înainte de a-l conecta la sursa de alimentare.
- Înainte de a pune alimente proaspete sau congelate în frigider, acesta trebuie să funcționeze timp de 2-3 ore sau peste 4 ore vara, când temperatura ambiantă este ridicată.

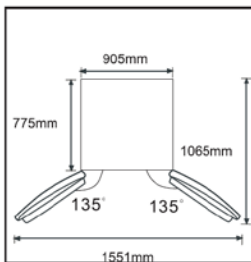


- Spațiu suficient pentru deschiderea convenabilă a ușilor și sertarelor sau declarația distribuitorului.

2.6 Sfaturi pentru economisirea energiei

- Aparatul trebuie să fie amplasat în zona cea mai răcoasă a camerei, departe de aparatele care produc căldură sau conductele de încălzire și de lumina directă a soarelui.
- Lăsați alimentele calde să se răcească la temperatura camerei înainte de a le pune în aparat. Supraîncărcarea aparatului obligă compresorul să funcționeze mai mult. Alimentele care îngheață prea lent își pot pierde calitatea sau se pot strica.
- Asigurați-vă că înfășurați alimentele în mod corespunzător și ștergeți recipientele pentru a le usca înainte de a le pune în aparat. Aceasta reduce acumularea de gheață în interiorul aparatului.
- Coșul de depozitare al aparatului nu trebuie căptușit cu folie de aluminiu, hârtie de ceară sau prosoape de hârtie. Căptușelile interferează cu circulația aerului rece, ceea ce face ca aparatul să fie mai puțin eficient.
- Organizați și etichetați mâncarea pentru a reduce deschiderea ușilor și căutările extinse. Scoateți cât mai multe articole necesare la un moment dat și închideți ușa cât mai repede posibil.

3 Structură și funcții

3.1 Componente cheie

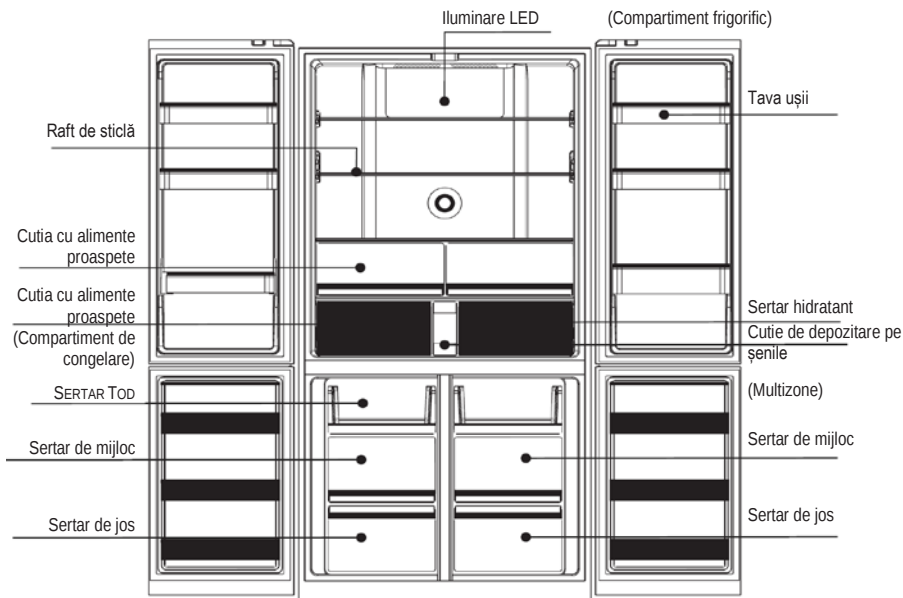

(Imaginea de mai sus este doar pentru referință. Configurația reală va depinde de produsul fizic sau de declarația distribuitorului)

Compartiment frigorific

- Compartimentul frigorific este potrivit pentru depozitarea unei varietăți de fructe, legume, băuturi și alte alimente consumate pe termen scurt.
- Mâncarea gătită nu trebuie introdusă în compartimentul frigorific decât răcit la temperatura camerei.
- Alimentele se recomandă să fie sigilate înainte de a fi introduse în frigider.
- Rafturile din sticlă pot fi reglate în sus sau în jos pentru o cantitate rezonabilă de spațiu de depozitare și o utilizare ușoară.

Compartiment de congelare


- Compartimentul de congelare cu temperaturi scăzute poate menține alimentele proaspete mult timp și este utilizat în principal pentru depozitarea alimentelor congelate și producerea gheții.
- Compartimentul de congelare este potrivit pentru depozitarea cărnii, a peștelui, a bilelor de orez și a altor alimente care nu trebuie consumate pe termen scurt.
- Bucățile de carne sunt, de preferință, tăiate în bucăți mici pentru o utilizare ușoară. Vă rugăm să rețineți că produsele alimentare trebuie consumate în termenul de valabilitate.
- Temperatura trebuie setată pe „super congelare”, când doriți să răciți repede alimentele.

Multizone

- În compartimentul cu posibilitatea de controlare a temperaturii, intervalul de temperatură este de la -18 ° C la 7 ° C. În conformitate cu cerințele specifice ale alimentelor diferite, puteți selecta o temperatură adecvată.
- Când setați intervalul de temperatură între 0° C și 7° C, acesta devine o cameră frigorifică.
- Atunci când setați temperatura la 0° C, timpul pentru păstrarea alimentelor va fi mai lung, potrivit pentru depozitarea alimentelor proaspete care vor fi consumate pe termen scurt.
- Atunci când setați intervalul de temperatură între -3° C și -7° C, este pentru pește și carne proaspătă. Nu este necesară decongelarea manuală cu microunde înainte de a o mânca și este ușor de tăiat.

Notă: Depozitarea prea multor alimente în timpul funcționării după conectarea inițială la putere poate afecta negativ efectul de îngheț al frigiderului. Alimentele depozitate nu trebuie să blocheze evacuarea aerului; altfel, efectul de îngheț va fi, de asemenea, afectat în mod negativ.

3.2 Funcții

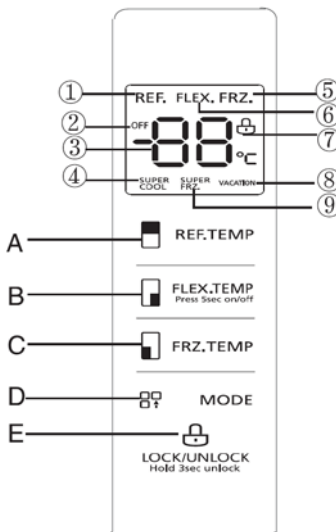

(Imaginea de mai sus este doar pentru referință. Configurația reală va depinde de produsul fizic sau de declarația distribuitorului)

1. Ecran de afișare:

- ① pictograma de răcire ② Pictograma de OPRIRE ③ zona de afișare a temperaturii
- ④ pictograma de super-răcire ⑤ pictograma de congelare ⑥ pictograma de temperatură variabilă
- ⑦ pictograma blocare / deblocare ⑧ pictograma de vacanță ⑨ pictograma de super-congelare

2. Buton:

- A. buton de răcire B. buton de temperatură variabilă C. buton de congelare
- D. buton de mod E. buton de blocare / deblocare

3. Operare:

1) Afișaj

Când conectați frigiderul la curent electric, ecranul afișajului va străluci complet timp de 3 secunde. Între timp, se va auzi semnalul de pornire care va emite un sunet și apoi ecranul intră pe afișajul normal al funcționării, dacă este prima dată pentru electrificarea frigiderului, temperatura setată implică a compartimentului de răcire, a compartimentului cu temperatură variabilă și a compartimentului de congelare este de 5° C / -18° C / -18° C.

Când apare eroarea, pe afișaj apare codul de eroare (vezi pagina următoare); Dacă nu există nicio eroare, pe ecran va apărea temperatura setată.

Dacă nu există nicio operațiune pe butonul de pe panoul de afișare sau acțiunea deschisă a ușii, panoul afișajului se va bloca automat, lumina de afișare se va stinge după continuarea stării de blocare  timp de 30 de secunde.

2) Blocare / deblocare

În starea deblocare, apăsați îndelung butonul de blocare  timp de 3 secunde, panoul afișat va intra în starea de blocare, sunetul sonor de blocare arată că este blocat, apoi operația butonului nu poate fi implementată; În starea de blocare,

apăsați îndelung butonul de blocare  timp de 3 secunde, panoul de afișare va intra în starea de deblocare, sunetul sonor deblocat arată că a fost deblocat, apoi funcționarea butonului poate fi implementată.

3) Reglarea temperaturii compartimentului de răcire

Apăsați butonul de reglare a temperaturii compartimentului de răcire  pentru a seta temperatura compartimentului de răcire, apoi la fiecare apăsare a butonului de reglare a temperaturii din compartimentul de răcire, temperatura setată va scădea cu 1° C;

Domeniul de reglare a temperaturii în compartimentul de răcire este de 2 ~ 8° C. Când temperatura setată este de 2° C, apăsați din nou butonul, temperatura setată a compartimentului de răcire va trece la 8° C.

4) Setarea temperaturii compartimentului de temperatură variabilă

Apăsați butonul de reglare a temperaturii compartimentului de temperatură variabilă  pentru a seta temperatura compartimentului de temperatură variabilă, apoi fiecare apăsare a butonului de reglare a temperaturii compartimentului de temperatură variabilă, temperatura setată va scădea cu 1° C; Gama de reglare a temperaturii compartimentului cu temperatură variabilă este -18-7° C. Când temperatura setată este de -18° C, apăsați din nou butonul, temperatura setată a compartimentului cu temperatură variabilă va trece la 7° C.

5) Porniți / opriți compartimentul cu temperatură variabilă

În starea "PORNIȚ" a compartimentului cu temperatură variabilă, apăsați îndelung butonul  FLEX.TEMP timp de 5 secunde, până veți auzi un sunet de trei ori, apoi compartimentul de temperatură variabilă este oprit. În acest moment, zona de afișare a temperaturii a compartimentului cu temperatură variabilă arată „- -” „ OFF”;

În starea "OPRIȚ" a compartimentului cu temperatură variabilă, apăsați îndelung butonul  FLEX.TEMP timp de 5 secunde, până veți auzi un sunet de trei ori, apoi compartimentul de temperatură variabilă este pornit, iar suprafața de afișare a temperaturii a compartimentului cu temperatură variabilă arată „00”.

6) Reglarea temperaturii compartimentului de congelare

Apăsați butonul de reglare a temperaturii compartimentului de congelare  FRZ.TEMP pentru a seta temperatura compartimentului de congelare, apoi la fiecare apăsare a butonului de reglare a temperaturii compartimentului de congelare, temperatura setată va scădea cu 1 ° C; intervalul de reglare a temperaturii compartimentului de îngheț este de -24 ~ -16 ° C. Când temperatura setată este de -24 ° C, apăsați din nou butonul, temperatura setată a compartimentului de congelare va trece la -16 ° C.

7) Setarea modului

Apăsați modul buton mode pentru a selecta diferite moduri de control. Modul de control este activat în funcție de următorul mod: Super răcire  → super congelare  → super-răcire  → și VACATION → vacanță  → super-congelare  → niciunul super-răcire .

Când este reglat modul de super-răcire , temperatura compartimentului de răcire va fi setată automat la 2 ° C;

Înșeșiți din modul super-răcire , temperatura compartimentului de răcire va reveni automat la temperatura setată înainte de modul de supraîncălzire. Când este reglat modul de super-congelare , temperatura compartimentului de congelare va fi setată automat la -24 ° C;

Înșeșiți din modul super congelare , temperatura compartimentului de congelare va reveni automat la temperatura setată înainte de modul super congelare. Setarea timpului la super congelare: după setarea modului de super congelare , apăsați îndelung butonul de reglare  a temperaturii de congelare timp de 3 secunde, iar afișajul va arăta „6”, ceea ce înseamnă că timpul de super congelare a fost setat la 6 ore; dacă se apasă din nou scurt pe buton , afișajul va arăta „48”, ceea ce înseamnă că timpul de super congelare a fost setat la 48 de ore. Când timpul de super-congelare este oprit, acesta va ieși automat din modul super congelare. Când este setat modul vacanță, compartimentul de răcire va fi oprit și temperatura compartimentului de congelare va fi setată la -18 ° C.

8) Depozitare în cazul unei pene de curent

În caz de pană de curent, starea de funcționare instantanee va fi blocată și menținută până la revenirea curentului.

9) Avertizarea de deschidere și controlul alarmei

Când ușile frigiderului sunt deschise, se va auzi semnalul sonor de deschidere. Dacă ușa nu este închisă în două minute, soneria va suna o dată la fiecare minut până când ușa este închisă. Apăsați orice buton pentru a opri alarma.

10) Codul erorii

Următoarele avertismente care apar pe ecranul de afișare indică defecțiuni corespunzătoare ale frigiderului. Deși frigiderul poate avea încă o funcție de depozitare la rece cu următoarele defecțiuni, utilizatorul se va adresa unui specialist de întreținere pentru întreținere, pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului.

Codul erorii	Descrierea erorii
E1	Eroare a senzorului de temperatură în compartimentul de răcire
E2	Eroare a senzorului de temperatură în compartimentului de congelare
E3	Eroare a senzorului de temperatură a compartimentului de temperatură variabilă
E4	Eroare a senzorului de decongelare în compartimentului de răcire
E5	Eroare a senzorului de decongelare în compartimentului de congelare

Codul erorii	Descrierea erorii
E6	Eroare de comunicare
E7	Eroare a senzorului de temperatură ambientală
E8	Eroare a senzorului de decongelare a compartimentului de temperatură variabilă
EH	Eroare a senzorului de umiditate

4. Întreținerea și îngrijirea frigiderului

4.1 Curățare generală


- Praful din spatele frigiderului și de pe podea trebuie curățat în timp util pentru a îmbunătăți efectul de răcire și economisirea de energie. Interiorul frigiderului trebuie curățat regulat pentru a evita mirosul neplăcut. Pentru curățare se recomandă prosoape moi sau bureți înmuiați în apă și detergenți neutri necorozivi. Interiorul trebuie curățat în cele din urmă cu apă curată și o cârpă uscată. Deschideți ușa pentru uscare naturală înainte de pornire.
- Nu folosiți perii dure, bureți din sârmă pentru curățare, perii de sârmă, abrazivi, cum ar fi pastele de dinți, solvenți organici (cum ar fi alcool, acetonă, acetat de izoamil etc.), apă clocotită, acid sau produse alcaline pentru curățarea frigiderului, având în vedere că acestea pot deteriora suprafața și interiorul frigiderului.
- Nu clătiți cu apă pentru a nu afecta proprietățile de izolare electrică.



Vă rugăm să deconectați frigiderul pentru decongelare


4.2 Curățarea cutiei de depozitare pe șine

Figura 1

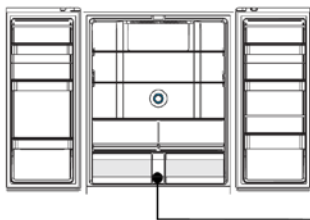

Urmează cutia de depozitare pe șine a camerei frigorifice

Figura 2

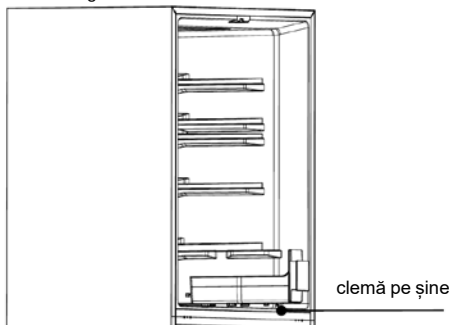


clemă pe șine

(Imaginea de mai sus este doar pentru referință. Configurația reală va depinde de produsul fizic sau de declarația distribuitorului)

Pași de curățare:

- scoateți orizontal cutia de depozitare pe șine din camera frigorifică zilnic în direcția și locația din figura 2;
- după cum se arată în figura 2: apăsați clemă pe șine sub caseta de depozitare pentru a scoate fără probleme cutia de depozitare;
- după curățarea cutiei de depozitare, instalați-o în funcție de operațiunea inversă;

4.3 Curățarea tăvii ușii

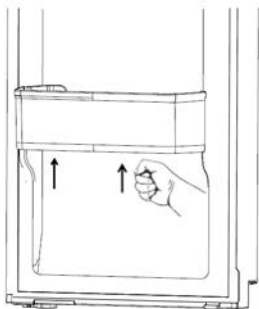

(Imagina de mai sus este doar pentru referință. Configurația reală va depinde de produsul fizic sau de declarația distribuitorului)

Pași de curățare:

- pentru a scoate tava în mod facil, împingeți de mai multe ori partea inferioară a părții drepte a tăvii și apăsați din nou partea inferioară din stânga tăvii, așa cum se arată în figură;
- tava poate fi scoasă fără probleme după ce a fost slăbită;

4.3 Curățarea tavii ușii

- Frigiderul este fabricat pe baza principiului de răcire a aerului și are funcția de decongelare automată. Gheața formată din cauza schimbării anotimpului sau a temperaturii poate fi, de asemenea, îndepărtată manual prin deconectarea aparatului de la sursa de alimentare sau prin ștergerea cu un prosop uscat.

4.5 Scoatere din funcțiune

- Până de curent: în caz de pană de curent, chiar dacă este vara, alimentele din interiorul aparatului pot fi păstrate câteva ore; în timpul paniei de curent, timpul de deschidere a ușii trebuie să se reducă și nu se mai pun alimente proaspete în aparat.
- Nefolosire îndelungată: aparatul trebuie deconectat și apoi curățat; apoi ușile sunt lăsate deschise pentru a preveni mirosul neplăcut.
- Mutare: înainte de a se muta frigiderul, scoateți toate obiectele din interior, fixați partițiile de sticlă, suportul pentru legume, sertarele compartimentului de congelare etc. cu bandă și fixați bine picioarele de echilibrare; închideți ușile și fixați-le cu bandă. În timpul mutării, aparatul nu trebuie așezat cu susul în jos sau orizontal și nu trebuie zdruncinat; înclinația în timpul deplasării nu trebuie să depășească 45°.



Aparatul funcționează continuu, odată pornit. În general, funcționarea aparatului nu trebuie întreruptă, altfel durata de viață poate fi afectată.

5 Depanare

Puteți încerca să rezolvați singur următoarele probleme simple. Dacă acestea nu pot fi rezolvate, vă rugăm să contactați departamentul post-vânzare.

Funcționare eșuată	Verificați dacă aparatul este conectat la alimentare sau dacă ștecărul face contact în mod corect. Verificați dacă tensiunea este prea mică. Verificați dacă există o pană de curent sau anumite circuite parțiale s-au declanșat.
Miros	Alimentele cu miros puternic trebuie să fie bine împachetate. Verificați dacă există vreun aliment putrezit. Curățați interiorul frigiderului.
Funcționarea îndelungată a compresorului	Funcționarea îndelungată a frigiderului este normală vara, când temperatura ambiantă este ridicată. Nu este recomandabil să aveți prea multă mâncare în aparat în același timp. Mâncarea trebuie lăsată să se răcească înainte de a fi introdusă în aparat. Ușile sunt deschise prea des
Lumina nu reușește să se aprindă	Verificați dacă frigiderul este conectat la sursa de alimentare și dacă sursa de iluminare este deteriorată.
Ușile nu pot fi închise corespunzător	Ușa este blocată de pachete alimentare. Frigiderul este înclinat.
Zgomot puternic	Verificați dacă podeaua este la nivel și dacă frigiderul este așezat stabil. Verificați dacă accesoriile sunt plasate în locații adecvate.
Sigiliul ușii nu este etanș	Îndepărtați obiectele străine de pe sigiliul ușii. Încălziți sigiliul ușii și apoi răciți-l pentru restaurare (sau suflați-l cu un uscător electric sau folosiți un prosop fierbinte pentru încălzire).
Tigaia cu apă se revarsă	Există prea multă mâncare în frigider sau alimentele depozitate conțin prea multă apă, ceea ce duce la o decongelare puternică. Ușile nu sunt închise corespunzător, rezultând gheață datorită intrării aerului și a nivelului crescut de apă din cauza dezghețului.
Carcasă caldă	Disiparea căldurii condensatorului încorporat se face prin carcasă, ceea ce este normal. Când carcasa devine fierbinte din cauza temperaturii ambientale ridicate și a depozitării prea multor alimente, este recomandat să se asigure o ventilație sonoră pentru a facilita împrăștierea căldurii.
Condensarea suprafeței	Condensarea pe suprafața exterioară și sigiliile ușii frigiderului este normală atunci când umiditatea ambientală este prea mare. Ștergeți pur și simplu condensul cu un prosop curat.
Zgomot anormal	Bâzâit: compresorul poate produce un bâzâit în timpul funcționării, iar bâzâiturile sunt puternice, în special la pornire sau oprire. Acest lucru este normal. Scârțâit: agentul frigorific care curge în interiorul aparatului poate produce scârțâituri, ceea ce este normal.