



TEKA

Manualul Utilizatorului VS 152 GS

RO

www.teka.com

ROMÂNĂ



Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, citiți cu atenție instrucțiunile de instalare și întreținere care vin cu acesta.

În funcție de model, accesoriile incluse în dispozitiv pot varia de la cele prezentate în imagini.

Cuprins

Informații de siguranță.....	4	Starea Bateriei	12
Siguranța copiilor și a adulților		OPERARE.....	12
vulnerabili	4	Activarea Cântarului	12
Siguranță generală	5	Cântărirea unui articol	12
Instalare	5	Selectarea unității de greutate.....	12
Curațare si mentenanță.....	5	Utilizarea Modului Tare	12
Service și reparații.....	6	Suprasarcină	13
Avertismente pentru Siguranță.....	6	Oprire	13
Descrierea Aparatului	8	Întreținere	13
Componente Principale	8	Curațare si mentenanță.....	13
Funcții	8	Partea frontală a aparatului.....	13
Caracteristici	8	Interiorul sertarului Multifuncțional....	13
Accesorii.....	8	Depanare	13
Utilizarea Aparatului de Vidat	9	Protecția Mediului.....	14
Precauție pentru Utilizare	9	Instrucțiuni de instalare	15
Ambalare în Vid.....	10	Înainte de instalare	15
Sigilare Manuală	10	Instalare	15
Efectul Ambalării în Vid	11	Conexiunea Electrică	16
Ghid de Stocare	11	Instalare	62
Utilizarea Cântarului de bucătărie	12		
Instalarea Bateriei	12		

Informații de siguranță



Înainte de instalarea și utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă o instalare și utilizare incorecte cauzează răni și daune. Păstrați întotdeauna instrucțiunile alături de aparat pentru referințe ulterioare.

Siguranța copiilor și a adulților vulnerabili

AVERTIZARE! Risc de sufocare, rănire sau handicap permanent.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate de un adult sau de o persoană care este responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă la aparat.
- Țineți toate ambalajele departe de copii.
- **AVERTIZARE:** Aparatul și piesele sale accesibile devin fierbinți în timpul utilizării. Trebuie să aveți grijă pentru a evita atingerea elementelor de încălzire. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani trebuie ținuti departe de aparat, dacă nu sunt supravegheați încontinuu.
- **AVERTIZARE:** Când aparatul funcționează în modul de combinare, copiii trebuie să utilizeze cuptorul doar sub supravegherea adulților, datorită temperaturilor generate.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, vă recomandăm să îl activați. Copiii sub 3 ani nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea aparatului.
- Curățarea și întreținerea aflate în sarcina utilizatorului.

Siguranță generală

- Acest aparat este destinat să fie utilizat în aplicații casnice și nu în hoteluri, magazine, birouri și alte medii similare.
- Intern, aparatul devine fierbinte atunci când funcționează. Nu atingeți elementele de încălzire din aparat. Utilizați întotdeauna mănuși pentru cuptor pentru a îndepărta sau introduce accesorii sau ustensile de cuptor.

Instalare

- Sistemul electric trebuie să fie echipat cu un mijloc de deconectare, cu o separare a contactului la toți polii, care asigură o deconectare completă în cazul unei supratensiuni de categoria III.
- Dacă un ștecăr este utilizat pentru conexiunea electrică, atunci trebuie să fie accesibil după instalare.
- Instalarea trebuie să respecte reglementările în vigoare.
- Protecția împotriva șocurilor electrice trebuie asigurată de instalația electrică.
- **AVERTIZARE!** Aparatul trebuie să fie împământat.
- **AVERTIZARE!** Aparatul este destinat să fie încorporat. Vă rugăm să consultați ultimele pagini ale manualului utilizatorului pentru informații detaliate despre dimensiunile instalării.

Curățare și mentenanță

- **AVERTIZARE!** Opriti sursa de alimentare înainte de curățare și mentenanță.
- Nemenținerea aparatului într-o stare curată poate duce la deteriorarea suprafeței care ar putea afecta durata de funcționare a aparatului și poate duce la o situație periculoasă.
- Nu folosiți substanțe de curățare abrazive dure sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța ușa de sticlă, deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu aburi pentru a curăța aparatul.

- Vă rugăm să urmați instrucțiunile referitoare la curățare din secțiunea "Curățare și Întreținere".

Service și reparații

- AVERTIZARE! Opriti sursa de alimentare înainte de reparație
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agenți autorizați sau tehnicieni calificați pentru această sarcină pentru a evita situațiile periculoase.
- Lucrările de reparație și întreținere, în special ale pieselor care transportă curent, pot fi efectuate numai de către tehnicieni autorizați de către producător.

Avertismente pentru Siguranță

1. Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.
 - ▶ poate provoca un șoc electric.
2. Deconectați aparatul înainte de curățare, utilizați numai un produs de curățare sigur.
 - ▶ Nu folosiți benzen, alcool sau diluant.
3. Nu îl dezasamblați și nu îl folosiți în alt scop în afară de vidare și sigilare.
 - ▶ se poate produce o defecțiune.
4. Nu-l păstrați într-un loc umed sau prăfuit. Păstrați-l uscat.
 - ▶ poate provoca un șoc electric.
5. Verificați tensiunea.
6. Nu atingeți banda de încălzire
 - ▶ poate provoca arsuri și șocuri electrice.
7. Atenție nu permiteți copiilor să opereze.
 - ▶ poate provoca arsuri, șocuri electrice și alte accidente.
8. Nu agitați, scăpați și nu loviți
9. Nu-l țineți lângă aparate termice.
 - ▶ poate deforma aparatul.

10. Deconectați aparatul atunci când nu îl folosiți mult timp pentru a-l proteja de tunete și fulgere.
11. Evitați să folosiți o priză electrică la care sunt conectate o mulțime de aparate electrice.
12. Feriți-vă degetele când deschideți și închideți capacul.
13. Nu folosiți niciun aparat cu un cablu sau ștecă deteriorat. Returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru reparații.



ATENȚIE!

1. Atenție la mâncarea fierbinte: vă poate arde, lăsați-o să se răcească mai întâi.
2. Alimentele, cu excepția celor uscate, se recomandă să fie păstrate la frigider sau congelate.
3. Când utilizați un cuptor cu microunde după vidare, faceți o gaură în pungă.
4. Dacă unitatea se supraîncălzește, opriți-o un moment și apoi folosiți-o din nou.

Descrierea Aparatului

Componente Principale



Acest sertar multifuncțional este echipat cu:

- un Aparat de Vidare care poate împacheta pungi speciale pentru vidat, embosate;
- un Cântar de bucătărie cu capac de protecție
- un suport pentru folii de aluminiu și un suport pentru folii transparente / celofan;
- o lumină care se aprinde când deschizi sertarul și se stinge când îl închizi.
- De asemenea, vă puteți păstra tăvile de copt în acest sertar.

Funcții

- Ambalare prin vidare folosind pungi speciale pentru vidare, embosate: toate tipurile de legume, carne, pește, condimente, mâncare instant, gustare, pește uscat, alimente consumate zilnic, etc;
- Sigilarea unei pungi normale din plastic: menține încontinuu starea inițială prin sigilarea perfectă a unei pungi normale;
- Sigilarea automată și sigilarea manuală sunt disponibile;

- Cântărirea produsele alimentare până la maximum 5 kg.

Caracteristici

- Zgomot redus / vibrații scăzute datorită unei pompe mici cu motor;
- Rata de vidare - 430mmHg;
- Ambalarea prin vidare și sigilarea normală sunt disponibile până la lățimea de 295 mm;
- Etanșare completă printr-un fir de încălzire cu diametrul de 0,5 mm;
- O dimensiune compactă, durabilitate puternică, consum redus de energie electrică - 60W.

Accesorii



Rolă de plastic pentru vidare




Pungi pentru vidat


Le puteți cumpăra în orice magazin care vinde pungi pentru vidat - atâta timp cât acestea au o lățime de până la 295 mm.

Utilizarea Aparatului de Vidat

■ Exterior

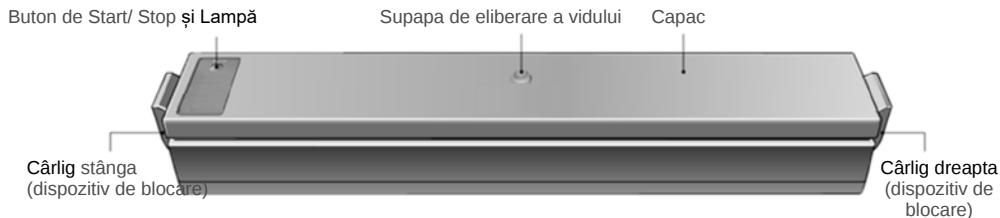

■ Interior

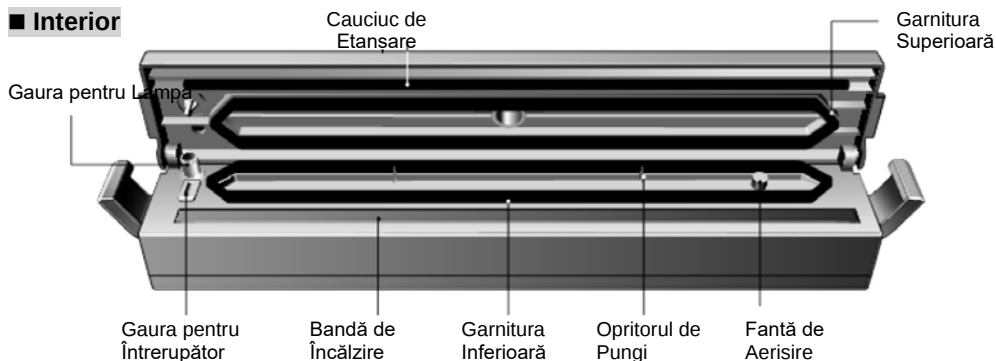

Precauție pentru Utilizare

1. Mâncare umedă (carne, pește etc.): înainte de vidare, îndepărtați apa cu un prosop de bucătărie sau ambalați-o mai întâi cu o folie de plastic sau cu o pungă de unică folosință.
► dacă apa este aspirată în aparat, aceasta va cauza o defecțiune.
2. Alimente sub formă de pudră (grâu, făină etc.): vidați doar după ce mai întâi le ambalați într-o pungă de unică folosință.
► intrarea pentru aer poate fi înfundată.
3. Legume aerogene (usturoi, ghimbir, ceapă etc.): numai sigilate.
► punga de plastic poate fi extinsă.
4. Legume nu tocmai proaspete sau moi (castravete, dovleac, etc.): numai sigilate.

- apă sau gaz pot fi create în pungă.
- 5. Supa, tocănița și apa, etc: numai sigilate.
- dacă apa este aspirată în aparat, aceasta va cauza o defecțiune.
- 6. Este recomandat să folosiți legumele ambalate în vid în termen de 2 săptămâni. S-ar putea să se înmoaie.
- 7. Linia de etanșare de la intrarea pungii de plastic trebuie să fie continuă, fără a fi întreruptă de la stânga la dreapta după ambalarea în vid sau sigilare. Dacă este întreruptă, refaceți sigilarea încă o dată (automat / manual).
- 8. Dacă punga de plastic este poziționată greșit, aerul ar putea intra și pompa poate continua să funcționeze fără a crește presiunea în vid. În acest caz, opriți mașina apăsând butonul de pornire / oprire sau, după 3 minute, se va opri automat.



AVERTIZARE!

Atenție la etanșare:

Când lampa roșie este aprinsă, trebuie să apăsați ferm capacul pentru o sigilare perfectă.



Atenție la ambalarea în vid:

Când lampa este verde, puteți apăsa butonul de pornire / oprire.

Când operațiunea este terminată, puteți deschide capacul numai după ce trageți supapa de eliberare a vidului.

Conținutul trebuie să fie mai mic decât 3/4 din capacitatea pungii).

3. După închiderea capacului și blocarea cârligelor din stânga și din dreapta, apăsați butonul de lumină și verificați dacă lampa verde este aprinsă.
4. Odată cu sunetul motorului, pompa de vidare începe să funcționeze și aerul din sacul de plastic începe să fie îndepărtat (când doriți să opriți operația, apăsați din nou butonul de lumină).
5. După ce vidarea este completă, lampa verde se înroșește și sigilarea începe automat.
6. Când lampa roșie devine verde și mașina se oprește, operația de vidare automată este încheiată.

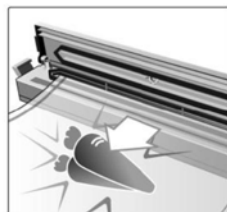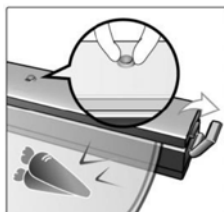

7. Trageți supapa de eliberare a vidului în mijlocul capacului.
8. Desfaceți cârligele din stânga și din dreapta.
9. Ridicați capacul și îndepărtați punga vidată.

Observație: Nu este defect când capacul sau cârligele se desfac. Trebuie doar să le introduceți din nou și să folosiți aparatul în mod normal.

Ambalare în Vid




Apăsați „Once”

1. Conectați alimentarea și verificați dacă lampa verde este aprinsă.
2. Ridicați capacul. Plasați deschiderea pungii de plastic în fața opritorului, care este în mijlocul garniturii inferioare (deschiderea pungii de plastic trebuie să fie în spațiul garniturii inferioare).

Sigilare Manuală

(Rolă specială pentru vidat, embosată, pungă și pungă de plastic normală)

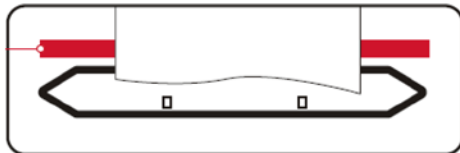



1. Tăiați bine rola așa cum doriți (cu 6 cm mai mult decât conținutul).
2. Verificați dacă lampa verde este aprinsă după conectarea la curent.
3. Ridicați capacul și așezați un capăt al rolei de plastic tăiate peste banda de încălzire.
4. După închiderea capacului, apăsați butonul timp de 3 secunde.
5. Când lampa roșie este aprinsă, apăsați continuu ambele părți ale capacului până când lampa roșie se stinge.
6. Când lampa roșie devine verde, luați ambele mâini și desfaceți cârligele. Apoi scoateți punga de plastic.

Efectul Ambalării în Vid

Ambalarea în vid blochează perfect conținutul de aerul exterior, de organisme, de ciuperci, de praf și de alți factori de contaminare, deci blochează putrezirea sau stricarea conținutului și extinde conservarea de 2 până la 3 ori mai mult decât metodele generale de depozitare.

De asemenea, pătrunderea umidității sau a mirosurilor este blocată, astfel încât gustul original, culoarea, parfumul, nutriția și prospețimea sunt menținute pentru o perioadă foarte lungă de timp.

În plus, oxidarea datorată contactului cu aerul și umiditatea este prevenită, iar electricitatea statică provocată de frecare și praf este restricționată, astfel că medicamentele, documentele importante, imaginile, filmele, bijuteriile și alte materiale ca semiconductori pot fi păstrate mult timp fără variație de calitate.

Ghid de Stocare

Tip	Alimente	Unde se depozitează	Durata de stocare
Carne	Carne de Vită, Porc, Miel	Congelator	2 - 3 ani
	Carne de pasăre	Congelator	2 - 3 ani
	Pește	Congelator	2 ani
Brânzeturi tari	Cheddar, Swiss	Frigider	4-8 luni
	Parmezan	Frigider	4-8 luni
Legume	Sparanghel, Broccoli, Conopidă, Varză, Varză De Bruxelles, Porumb, Fasole Verde, Mazăre, Mazăre Dulce	Congelator	2 - 3 ani
	Salată, Spanac	Frigider	2 săptămâni
Fruite	Caise, Prune	Congelator	1 - 3 ani
	Piersici, Nectarine	Congelator	1 - 3 ani
Produse Coapte	Chifle, Pâine, Produse De Patiserie	Congelator	1 - 3 ani
Nuci	Migdale, Arahide	Cămară	2 ani
	Semințe de Floarea Soarelui	Cămară	2 ani
Cafea	Boabe de cafea	Congelator	2 - 3 ani
	Boabe de cafea	Cămară	1 an

Tip	Alimente	Unde se depozitează	Durata de stocare
	Cafea măcinată	Congelator	2 ani
	Cafea măcinată	Cămară	5-6 luni
Lichide Preparete	Sosuri, Supe, Tocane	Congelator	1 - 2 ani
Alimente Uscate	Fasole, Cereale	Cămară	1 - 2 ani
	Paste, Orez	Cămară	1 - 2 ani
Alimente Sub Formă de Pudră	Lapte Praf, Pudră de Nucă de Cocos	Cămară	1 - 2 ani
	Faină, Zahăr, Zahăr Brun	Cămară	1 - 2 ani
Gustări	Chipsuri	Cămară	3 - 6 săptămâni
	Fursecuri, Biscuiți	Cămară	3 - 6 săptămâni

Utilizarea Cântarului de bucătărie

Observație: Valoarea afișată poate fi afectată de influențe electromagnetice, de ex. când un radio este utilizat în imediata vecinătate a dispozitivului. Produsul poate fi utilizat din nou pentru scopul său prevăzut atunci când interferența este întreruptă, dar poate fi necesar să fie repornit.

Instalarea Bateriei

1. Întoarceți întregul cântar cu susul în jos și resetați-l în siguranță pe o suprafață plană și fermă.
2. Scoateți capacul bateriei.
3. Instalați 2 buc CR-2032 sau baterii AAA (după caz) în compartimentul bateriei.
4. Închideți capacul bateriei.

Starea Bateriei

- Când simbolul  de baterie consumată sau descărcată apare pe ecranul LCD, este indicat faptul că bateria este descărcată. Deschideți compartimentul bateriei și înlocuiți bateriile vechi cu altele noi.
- Bateriile folosite nu trebuie aruncate ca deșeurii menajere. Nu incinerati bateriile, deoarece ar putea exploda la temperaturi ridicate. Contactați autoritățile locale pentru informații despre recuperarea și eliminarea bateriilor.
- Când înlocuiți bateriile, utilizați întotdeauna baterii noi de același tip.

OPERARE

Activarea Cântarului

1. Porniți cântarul apăsând tasta „On / Off / Tare”
2. Ecranul LCD va afișa toate caracterele timp de câteva secunde și apoi Og sau O.Ooz va fi afișat pe ecran.
3. Cântarul se oprește automat după două minute de inactivitate.

Cântărirea unui articol

1. Porniți cântarul.
2. Așezați un articol pe platformă și va fi afișată greutatea exactă a articolului.

Selectarea unității de greutate

Deschideți capacul bateriei din partea de jos a cântarului și puteți găsi comutatorul pentru a schimba unitatea de greutate:
g --- lb: oz

Utilizarea Modulului Tare

1. Porniți cântarul.
2. Pe afișaj va apărea “Og/O.Ooz”
3. Așezați un articol pe platforma de cântărire și citiți valoarea afișată.

4. Atingeți din nou „On / Off / Tare”. Greutatea acestui articol va fi eliminată și scrisul se va schimba în „Og / O.Ooz”.
5. Puneți următorul articol pe platforma de cântărire și citiți valoarea.

Observație: Cântarul va afișa o valoare negativă când îndepărtați toate elementele. Atingeți tasta „On / Off / Tare” o dată și valoarea negativă va dispărea.

Suprasarcină

Când capacitatea de încărcare depășește capacitatea maximă a cântarului digital, pe afișaj va apărea cuvântul „O-A8”.

Curațare și mentenanță

Curățarea este singura acțiune de întreținere care este necesară în mod normal.

Avertizare! Curățarea trebuie făcută cu sertarul multifuncțional deconectat de la sursa de alimentare electrică. Scoateți ștecărul din priză sau deconectați circuitul de alimentare al sertarului multifuncțional.

Nu folosiți produse de curățare agresive sau abrazive, bureți abrazivi sau obiecte ascuțite, deoarece pot apărea pete sau semne de abraziune.

Nu folosiți aparate de curățat cu presiune sau cu jet de abur.

Partea frontală a aparatului

Sertarul multifuncțional poate fi curățat folosind doar o cârpă umedă. Dacă este foarte murdar, adăugați câteva picături de lichid de spălat în apă.

Scoateți articolul(ele) de pe platforma cântarului pentru a evita deteriorarea acestuia.

Oprire

1. Cântarul poate fi oprit manual prin atingerea tastei „On / Off / Tare” atunci când afișajul este zero.
2. Cântarul se oprește automat după două minute de inactivitate.

Întreținere

Curățați cu o cârpă moale. Nu scufundați direct în apă sau detergent, nu frecați cu material abraziv și nu folosiți produse de curățare corozive.

Stergeți suprafețele cu o cârpă uscată.

Se pot folosi produse speciale pentru tratarea suprafețelor din oțel inoxidabil. Aceste produse împiedică suprafețele să se murdărească pentru ceva vreme. Aplicați un strat subțire de astfel de produs pe suprafață folosind o cârpă moale.

Interiorul sertarului Multifuncțional

Curățați interiorul sertarului multifuncțional, regulat, cu ajutorul unei cârpe umede. Dacă este foarte murdar, adăugați câteva picături de lichid de spălat în apă.

Stergeți suprafețele cu o cârpă uscată.

Utilizați din nou sertarul multifuncțional numai atunci când este complet uscat.

Depanare

Defect	Lista de verificare
Aparat de Vidat	
Fără operațiune	1. Ați conectat corect cablul de alimentare în priză? 2. S-a deteriorat cablul de alimentare? 3. Îl folosiți continuu
Defecțiuni de etanșare	1. Dacă deschiderea pungii de plastic pe banda de încălzire este pliată sau neuniformă, etanșarea devine imperfectă. 2. Apăsăți uniform cu ambele mâini când etanșați manual. Dacă este apăsat prea slab sau înclinat într-o parte, sigilarea devine imperfectă. 3. Verificați dacă punga de plastic este întinsă uniform.

Defect	Lista de verificare
Aparat de Vidat	
Defecțiuni de etanșare	- Verificați dacă lampa roșie este aprinsă după apăsarea capacului pentru o perioadă de timp, când etanșați manual. - Verificați dacă banda de încălzire sau cauciucul de etanșare sunt deteriorate.
Defecțiuni de Vidare	- Verificați dacă deschiderea pungii de plastic este plasată pe interiorul garniturii inferioare. - Verificați dacă atât capacul, cât și cârligele sunt bine închise. - Verificați dacă punga de plastic este întinsă uniform, fără pliuri. - Verificați conținutul să nu fie ascuțit și dacă punga de plastic are vreo gaură. - Verificați dacă există prea mult conținut în punga de plastic. (Trebuie să se umple doar 3/4 din conținutul pungii este un procentaj adecvat.) - Verificați dacă intrarea aerului este blocată sau nu. - Verificați dacă ați folosit punga vidată ștanțată. - Verificați dacă au trecut 20 de secunde după operația anterioară. - Verificați dacă garnitura superioară / inferioară este deteriorată sau nu. (Dacă este deteriorată, solicitați centrul A/S.) - Verificați dacă supapa de eliberare a vidului este ridicată.
Se eliberează vidarea	- În cazul unui conținut ascuțit, vă rugăm să-l înfășurați încă o dată mai întâi în altă pungă normală și apoi vidați pentru a preveni perforarea. - Folosiți punga specială pentru vidat, embosat. Dacă o altă pungă normală este vidată, aerul poate fi eliberat din cauza stării de etanșare a pungii sau a grosimii. - Alimentele care creează gaz în sine, pot da impresia pierderii vidării.
Cântar de bucătărie	
"O-Λδ" (pe afișaj)	Sarcina depășește capacitatea maximă a cântarului digital (5 kg).
0 g / 0.0 oz (pe afișaj)	Deschideți capacul bateriei din partea inferioară a cântarului, acolo puteți găsi comutatorul pentru a schimba unitatea de greutate: g --- lb: oz.
 (pe afișaj)	Indică faptul că bateria este descărcată. Deschideți compartimentul bateriei și înlocuiți bateriile vechi cu altele noi.

Protecția Mediului

Eliminarea ambalajului

Ambalajul poartă marca Green Point.

Eliminați toate materialele de ambalare, cum ar fi cartonul, polistirenul expandat și ambalajul din plastic în coșurile corespunzătoare. În acest fel puteți fi siguri că materialele de ambalare vor fi reutilizate.

Eliminarea echipamentelor care nu mai sunt utilizate

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19 / UE privind gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), aparatele electrice casnice nu ar trebui introduse în sistemele normale de eliminare a deșeurilor urbane solide.

Aparatele învechite ar trebui colectate separat pentru a optimiza procentajele de recuperare și reciclare a materialelor componentelor și pentru a preveni daunele potențiale asupra sănătății umane și a mediului.

Simbolul unui recipient de gunoi suprapus de o cruce diagonală trebuie pus pe toate aceste produse pentru a le aminti oamenilor de obligația lor de a recicla astfel de articole separat.

Consumatorii ar trebui să contacteze autoritățile locale sau punctul de vânzare și să solicite informații despre locurile corespunzătoare pentru a lăsa vechile aparate electrice de acasă.

Înainte de a arunca aparatul, faceți-l inutilizabil prin scoaterea cablului de alimentare, tăierea acestuia și aruncarea acestuia.

Instrucțiuni de instalare

Înainte de instalare

Verificați dacă tensiunea de intrare indicată pe placa de caracteristici este aceeași cu tensiunea de la priza pe care o veți utiliza. Deschideți sertarul și scoateți materialul de ambalare.

Atenție! Suprafața frontală a sertarului multifuncțional poate fi învelită într-o **folie de protecție**. Înainte de a utiliza sertarul multifuncțional pentru prima dată, îndepărtați cu atenție această folie.

Asigurați-vă că sertarul multifuncțional nu este deteriorat în niciun fel. Verificați dacă sertarul se deschide și se închide corect. Dacă găsiți vreo deteriorare, contactați Serviciul de asistență tehnică.

Atenție: priza de alimentare trebuie să fie ușor accesibilă după instalarea sertarului multifuncțional.

Sertarul multifuncțional trebuie încorporat doar în combinație cu aparatele indicate de producător. **Dacă este montat în combinație cu alte aparate, garanția nu mai este valabilă, deoarece este imposibil să se garanteze că sertarul multifuncțional va funcționa corect.**

Instalare


Pentru a monta un sertar multifuncțional în combinație cu un alt aparat, trebuie să existe un raft fix, interimar în carcasă, care să suporte greutatea ambelor aparate.

Aparatul care va fi combinat cu sertarul multifuncțional va fi amplasat direct pe acesta din urmă, fără a fi nevoie de un raft separat.

Pentru a monta aparatul care este combinat cu sertarul multifuncțional, urmați instrucțiunile din broșura de instrucțiuni și montare.

Dimensiunile de instalare relevante sunt indicate în mm în **diagramele prezentate la sfârșitul acestei broșuri**. Procedați după cum urmează:

1. Puneți sertarul multifuncțional pe raft și glisați-l spre interiorul nișei, astfel încât să fie centrat și aliniat complet cu partea din față a unității.
2. Verificați dacă rama sertarului multifuncțional este corect nivelată și stă uniform pe raft.
3. Deschideți sertarul și fixați sertarul multifuncțional pe laturile unității cu ajutorul celor două șuruburi furnizate.

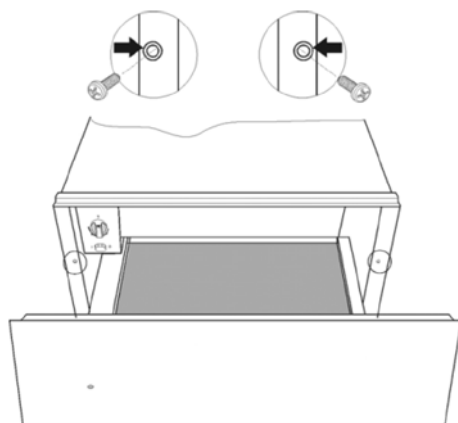

Conexiunea Electrică

Sertarul multifuncțional este echipat cu un cablu de alimentare și ștecă pentru curent monofazat. Vă recomandăm să **conectați ștecăru** la o priză care este ușor accesibilă după instalare.

În cazul în care sertarul multifuncțional este instalat permanent, acesta trebuie instalat de către un tehnician calificat. Într-un astfel de caz, aparatul trebuie să fie conectat la un circuit cu întrerupere a conexiunii tuturor poliilor, cu o separare minimă de 3 mm între contacte.

Datele necesare pentru conexiunea electrică sunt descrise pe placa de caracteristici a sertarului Multifuncțional iar acestea trebuie să fie compatibile cu cele de la priza pe care o veți folosi.

AVERTIZARE: SERTARUL MULTIFUNCȚIONAL TREBUIE SĂ FIE ÎMPĂMÂNTAT.

Producătorul și comercianții nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care ar putea fi cauzate oamenilor, animalelor sau bunurilor, dacă aceste instrucțiuni de instalare nu sunt respectate.

Instalare

