


TEKA

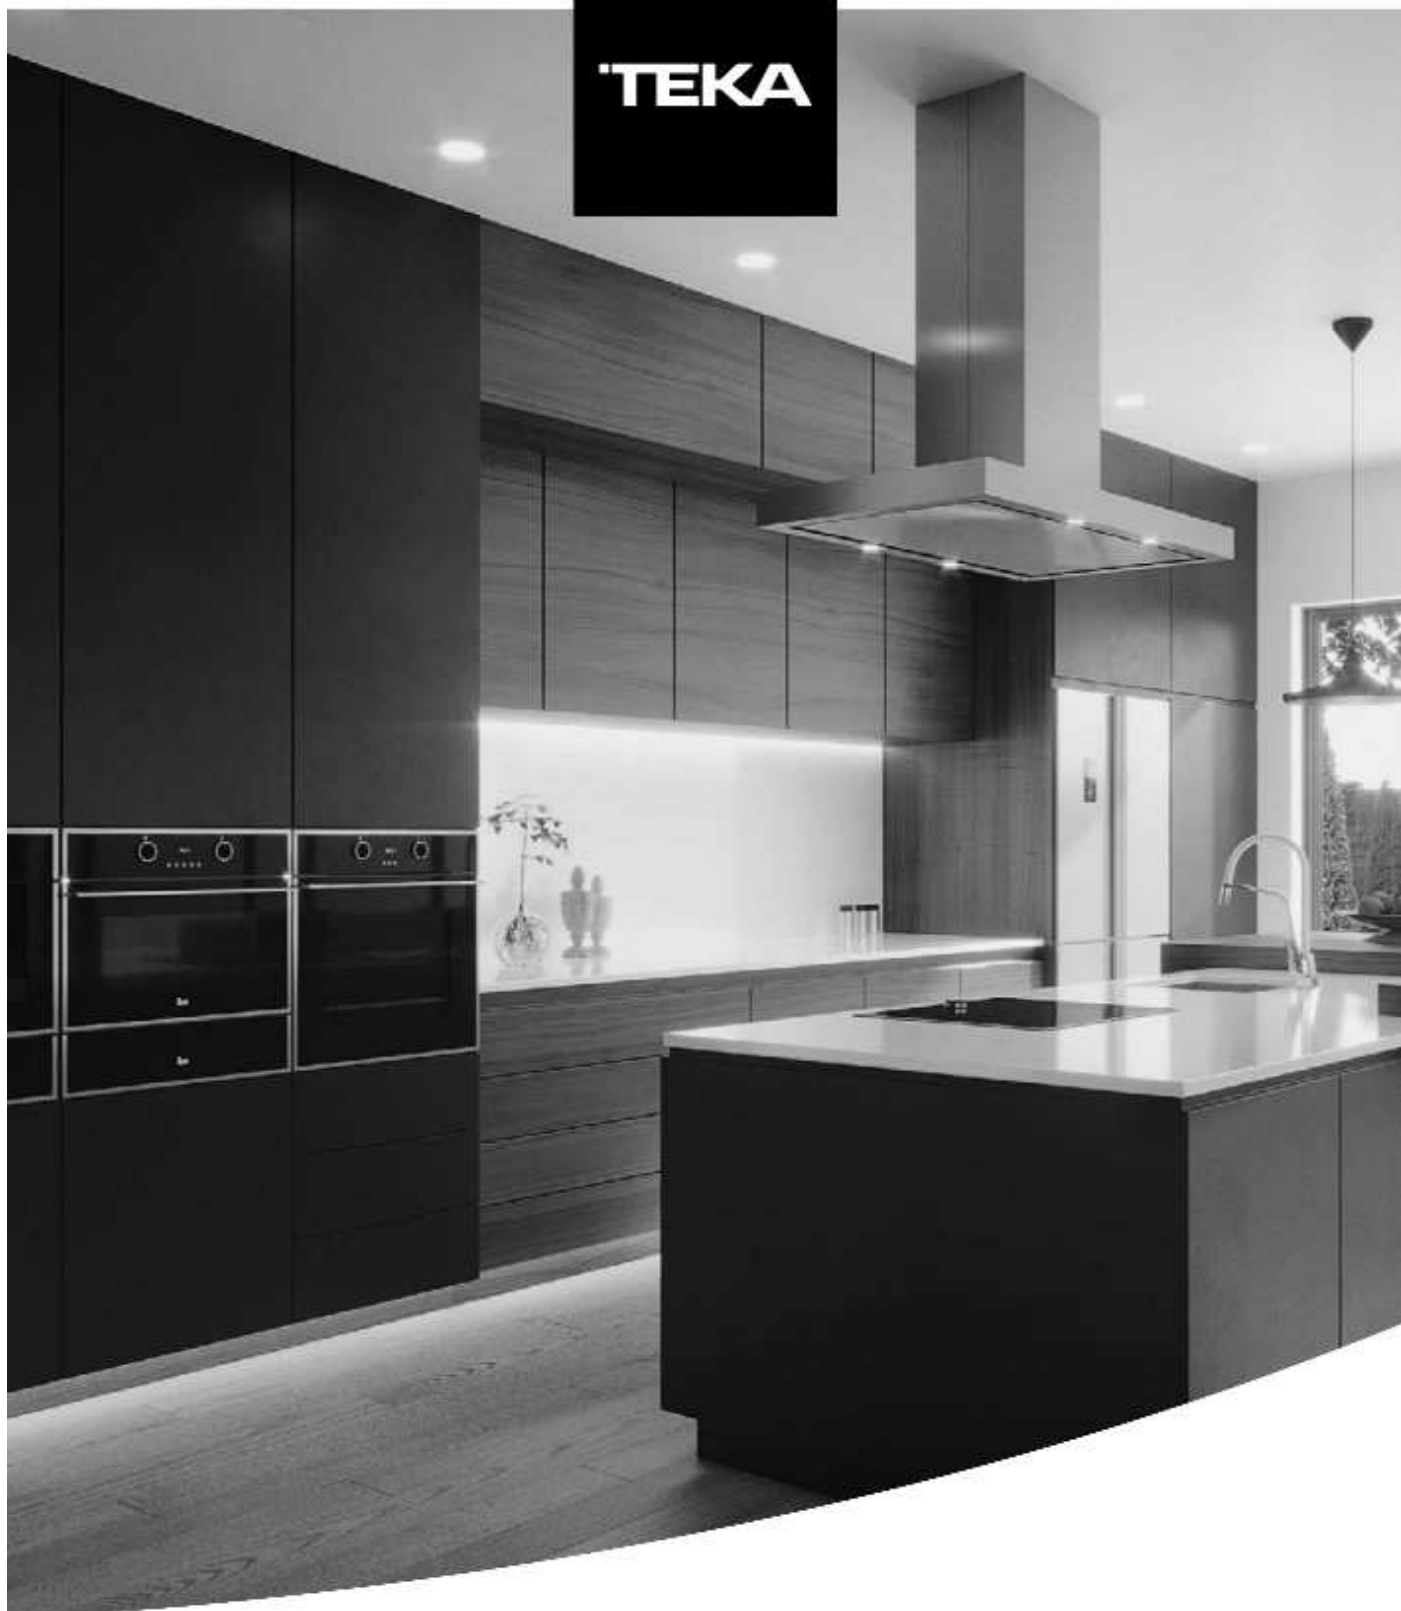

Manual de utilizare

GBC SERIES

www.teka.com

Modele

GBC 63010 KBB - KBN

GBC 64000 KBB - KBN

GBC 64001 KBB White

GBC 64002 KBB - KBN

GBC 64003 KBB - KBN

TIP: PCZE



REZUMAT




Pag 4 - 15 Instalare, asamblare, curatare, mentenanta si diferite etape de asamblare. Date tehnice.

Pag. 27 Descriere, instructiuni de instalare si sfaturi pentru mentenanta. Manual de instructiuni.


DESCRIEREA PLITELOR

TIP: PCZE


**600mm x 510mm
GBC 63010**

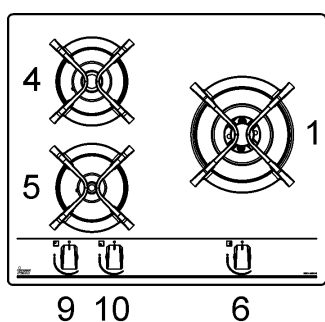


**600mm x 510mm
GBC 64000-64001**

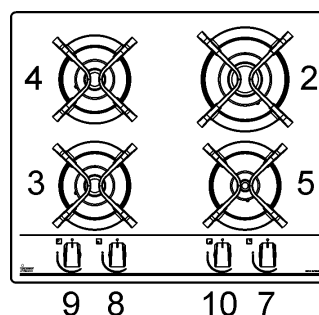

**600mm x 510mm
GBC 64002**

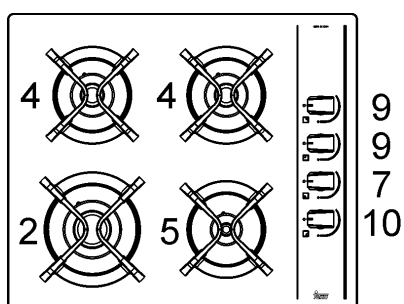


**600mm x 435mm
GBC 64003**

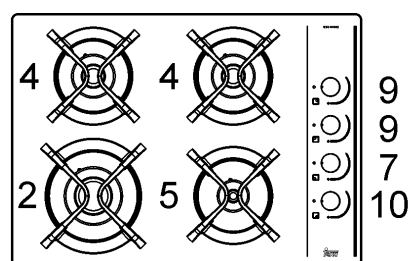


UTILIZARE


EIK.- FIG. 2

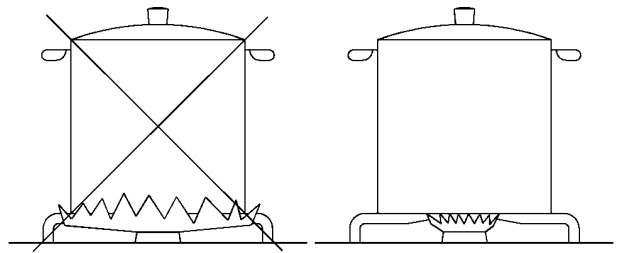


(*) orificiu intrare aer: vezi capitolul instalare (paragrafele 5 si 6)

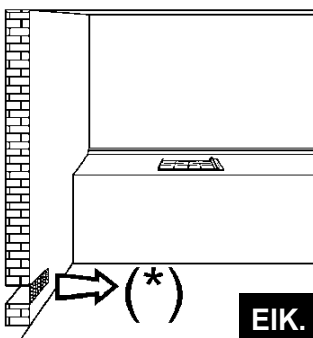

EIK. - FIG. 3

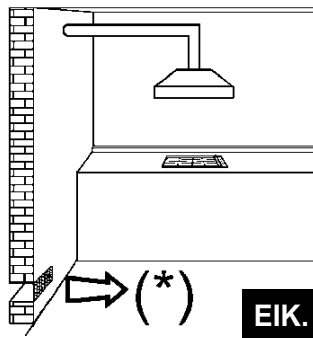


EIK. - FIG. 4

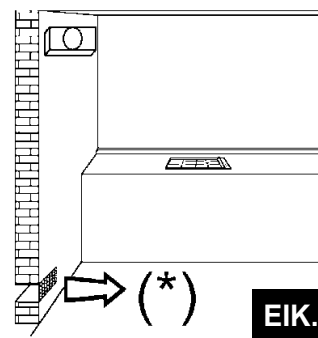


EIK. - FIG. 5


CURATARE

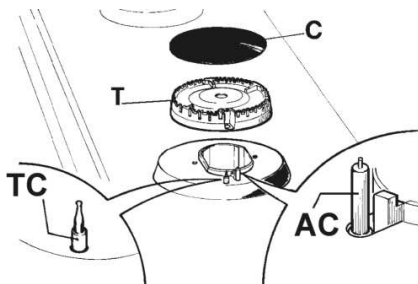

EIK. - FIG. 6

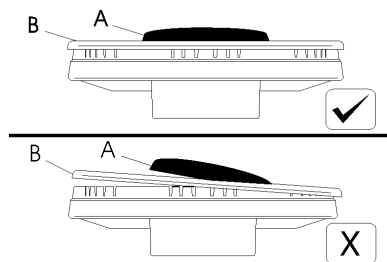


EIK. - FIG. 6/A

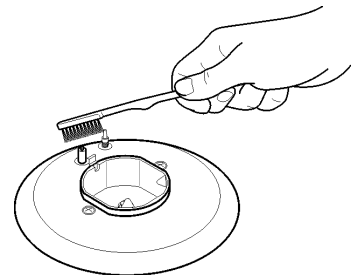


EIK. - FIG. 6/B


INSTALARE

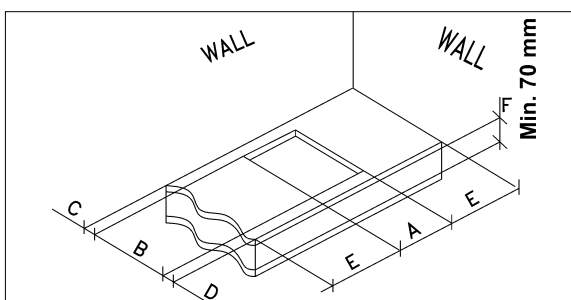

EIK. - FIG. 7

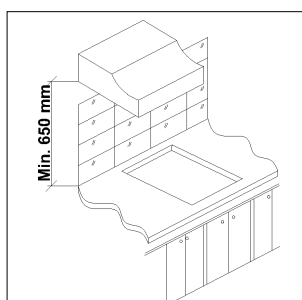

EIK. - FIG. 8

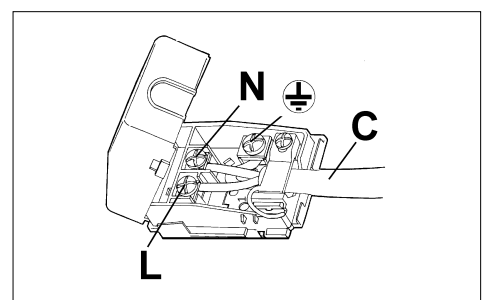


EIK. - FIG. 8/A

INSTALARE

MODELE	GBC 63010 GBC 64000 GBC 64001		
	GBC 64002	GBC 64003	
Pagina de referinta	6 - 7	8 - 9	10 - 11


GBC 63010 - GBC 64000 - GBC 64001

Faza 1

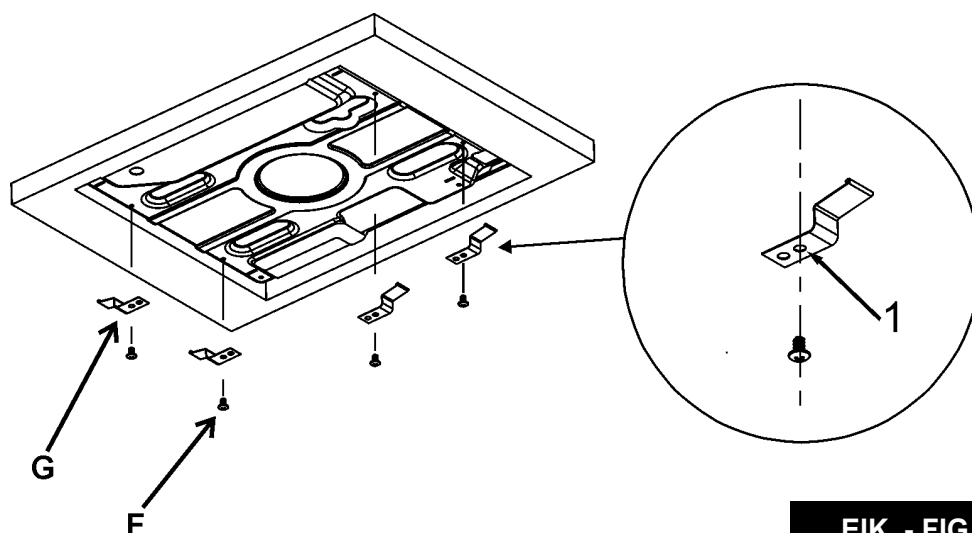


EIK. - FIG. 9

Carlige cromate lateral

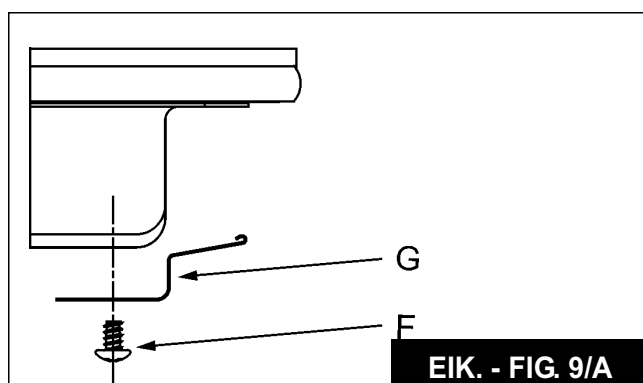

EIK. - FIG. 9/A

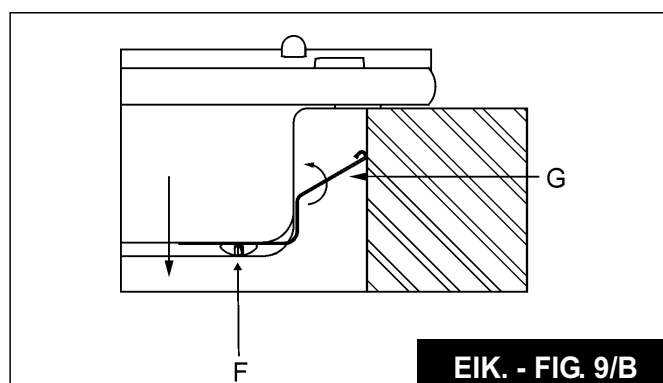


EIK. - FIG. 9/B

INSTALARE

Faza 2


Carlig spate stanga

EIK. - FIG. 10

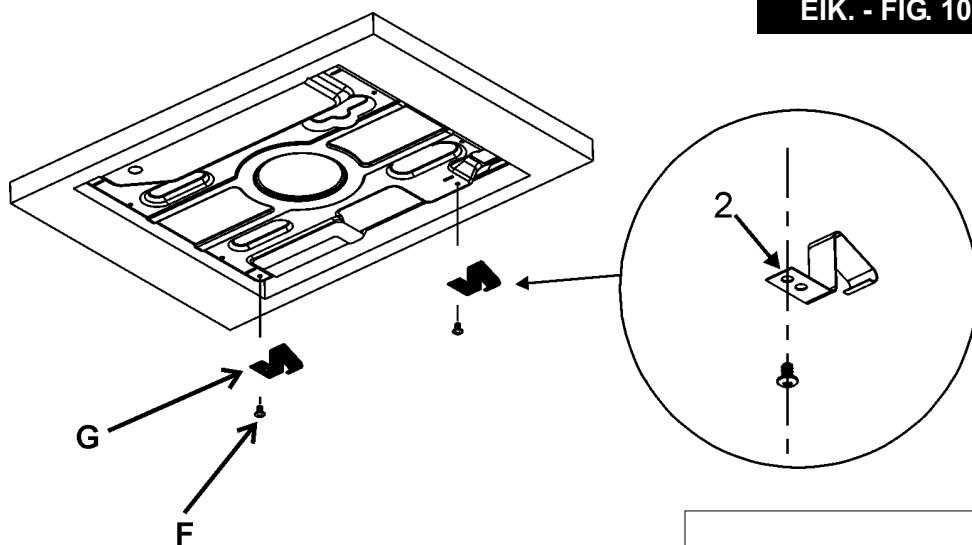


Faza 3


Instalarea corecta pe plita

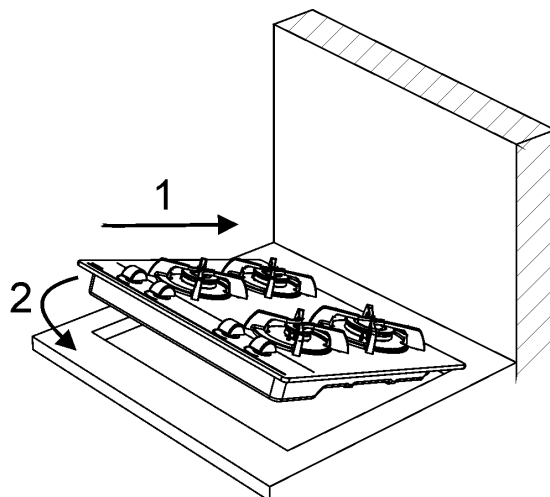

EIK. - FIG. 10/A

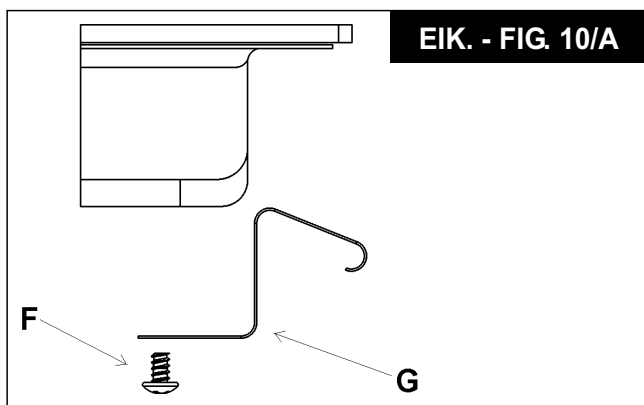

EIK. - FIG. 10/B

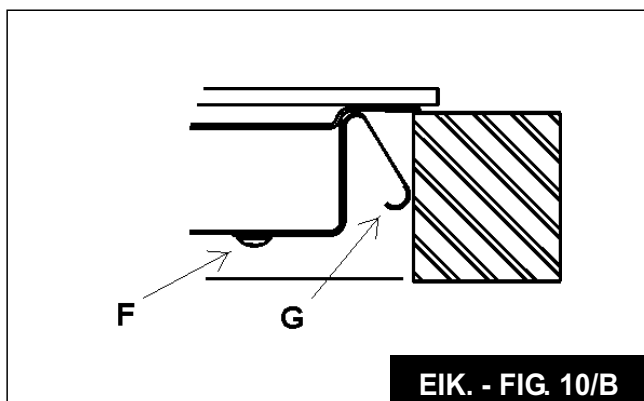


INSTALARE

GBC 64002

Faza 1

Carlige laterale cromate

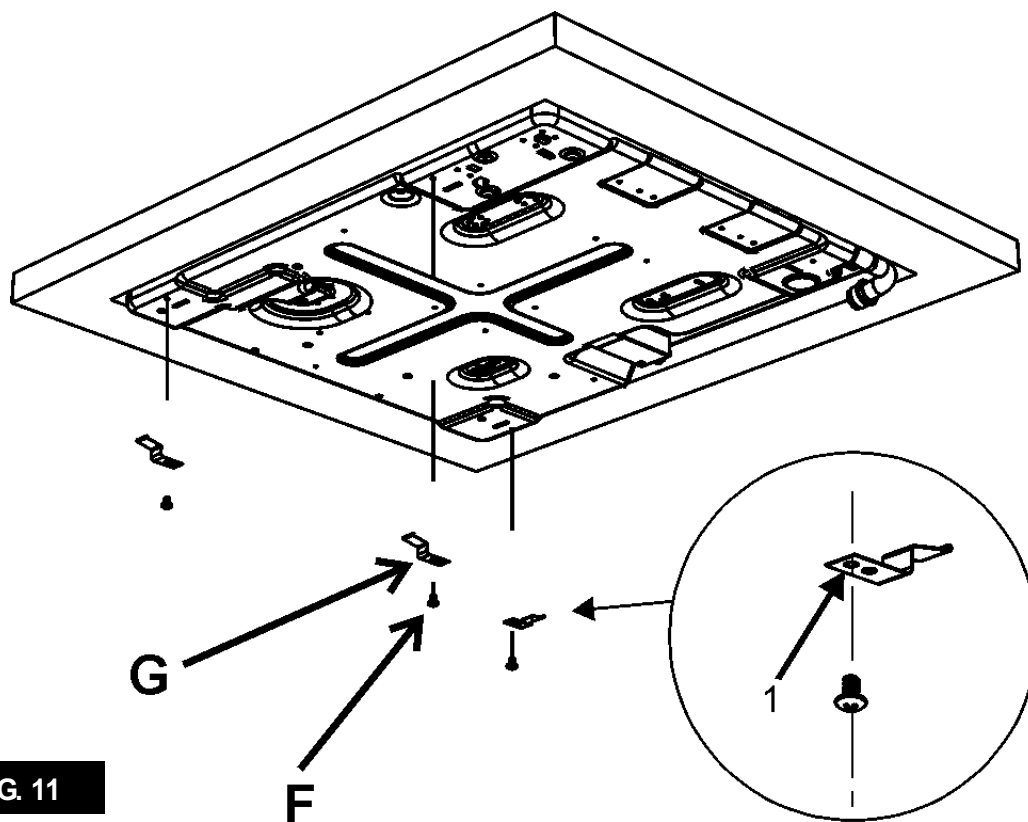


EIK. - FIG. 11

INSTALARE

Faza 2


Carlige spate negru

EIK. - FIG. 12

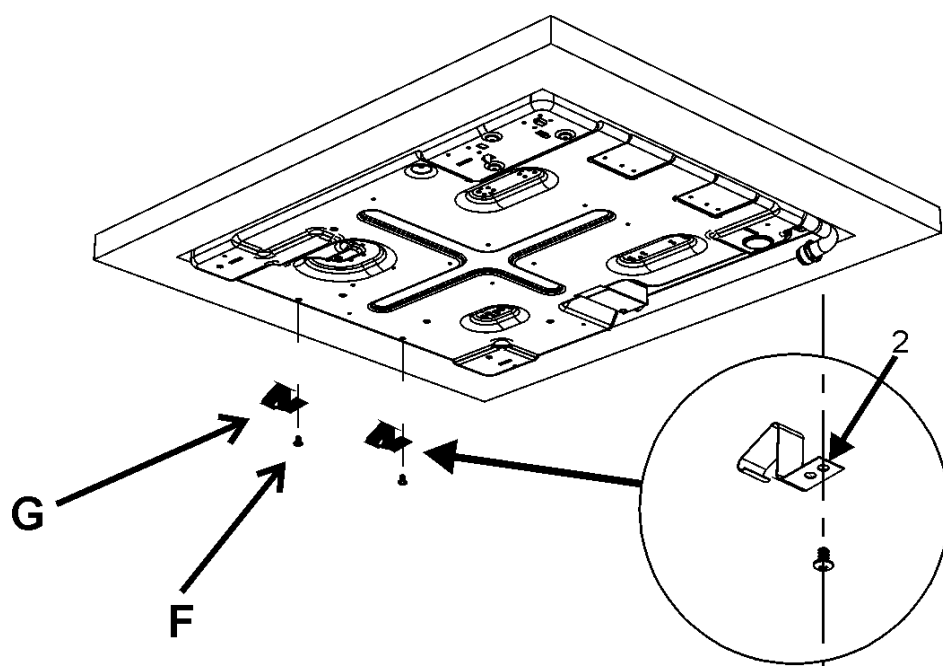

Instalarea corecta pe plita

Faza 3

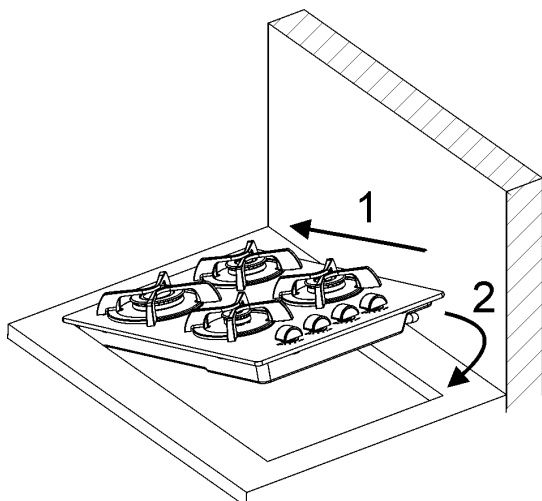


INSTALARE

GBC 64003

Faza 1

Carlige laterale cromate

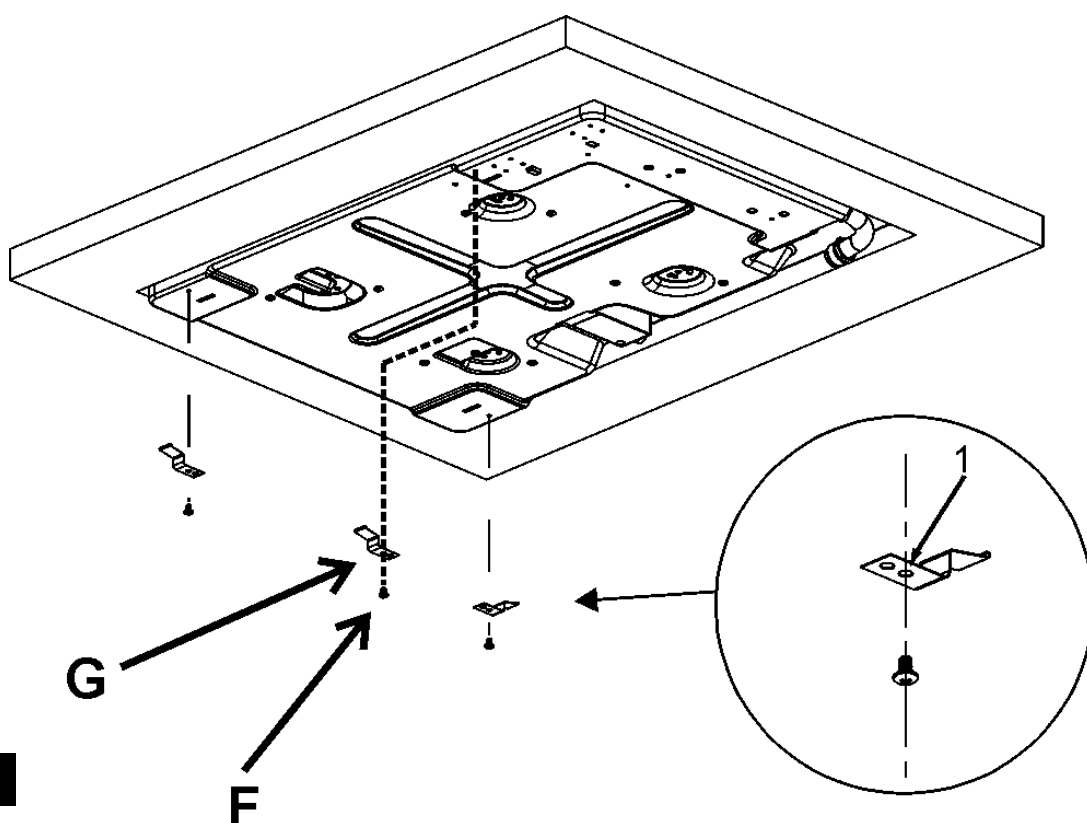


EIK. - FIG. 13


INSTALARE ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - INSTALAÇÃO

Faza 2

Carlige laterale negre

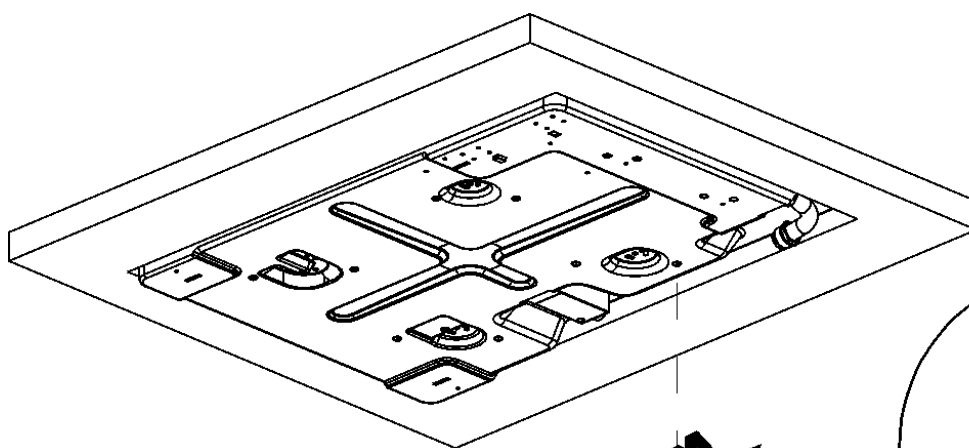


EIK. - FIG. 14

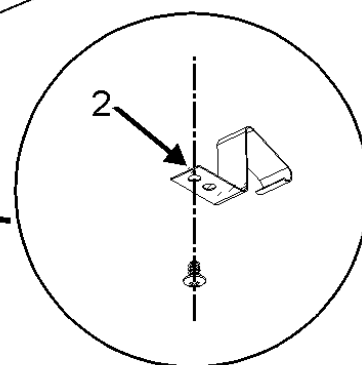


Instalarea corecta a plitei


Faza 3

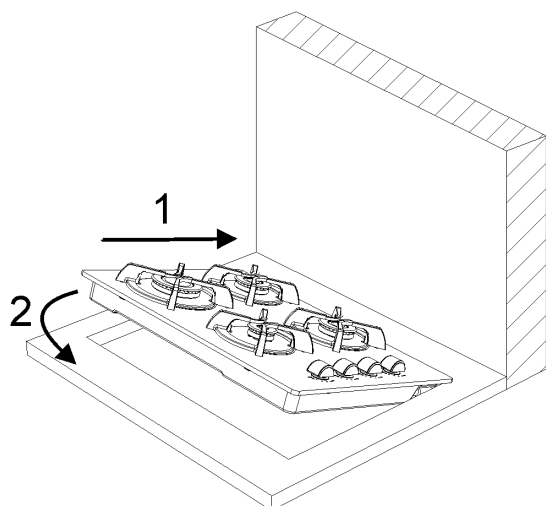

INSTALARE

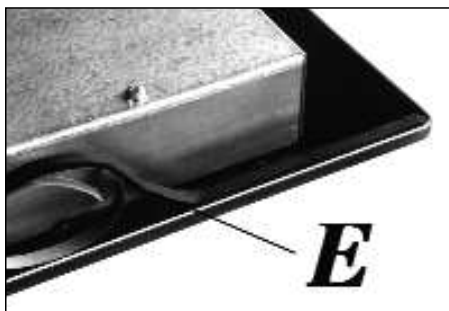

EIK. - FIG. 15/A

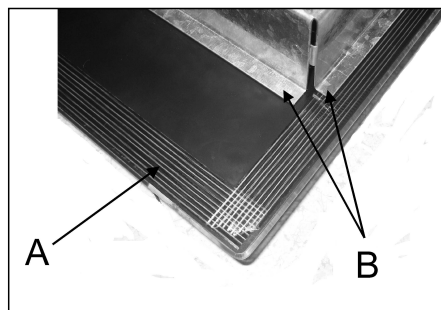


EIK. - FIG. 15/B

RESPECTAREA DIMENSIUNILOR (en mm)


(EIK-FIG. 7)

	A	B	C	D	E	F
GBC 63010 GBC 64002 GBC 64000 GBC 64001	570	480	60	60	165	70 min.
GBC 64003	575	405	97,5	97,5	162,5	70 min.

INSTALARE

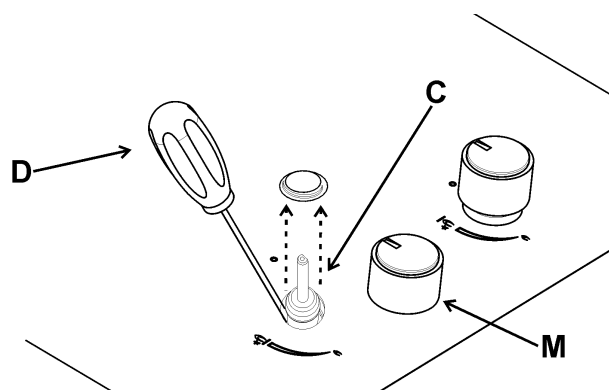


EIK. - FIG. 16

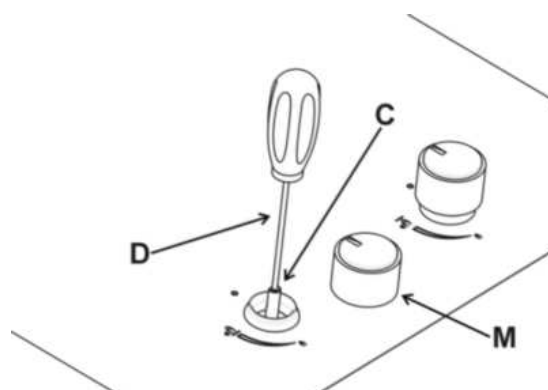

EIK. - FIG. 16/A


TRANSFORMARI

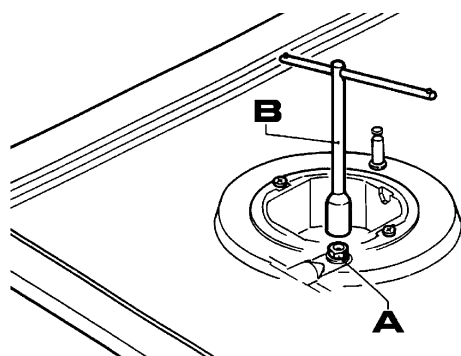

EIK. - FIG. 17



EIK. - FIG. 17/A

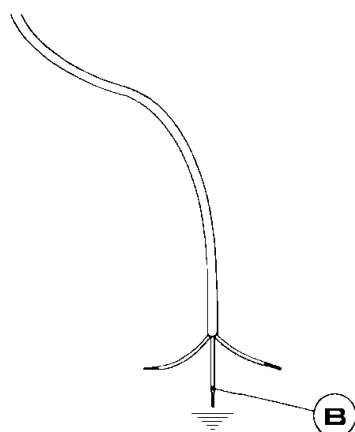





EIK. - FIG. 18

DATE TEHNICE PENTRU REGLEMENTAREA APARATELOR PE GAZ



In cazul adaptarii plitei la un al tip de gaz, utilizati plita conform descrierilor din instructiunile pentru instalare si utilizare si inlocuiti eticheta de pe fund cu una furnizata in saculetul de rezerva.

SPECIFICATII TEHNICE DE PE ETICHETA CU DATE TEHNICE

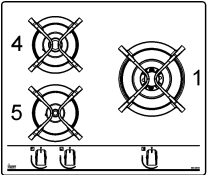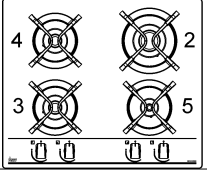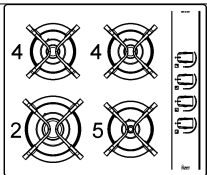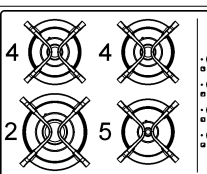	ΣQ_n GAZ NATURAL <u>G20</u> 20 mbar	ΣQ_n GAZ BUTAN <u>G30</u> 28-30 mbar	ΣQ_n GAZ PROPAN <u>G31</u> 37 mbar	TENSIUNE V~	EEplita pe gaz
CAT. / KAT. = II2H3+ / II2E+3+ FRECVENTA 50/60 Hz					
GBC 63010					
	6.25 kW	454 gr/h	446 gr/h	220-240	60,25 %
GBC 64000-1					
	6.95 kW	505 gr/h	496 gr/h	220-240	62,70 %
GBC 64002					
	7.30 kW	531 gr/h	521 gr/h	220-240	61,56 %
GBC 64003					
	7.30 kW	531 gr/h	521 gr/h	220-240	61,56 %

CUPRINS:

Pag.	28	DESCRIERE
Pag.	29	AVERTIZARI IMPORTANTE DE SIGURANTA
Pag.	30	UTILIZARE
Pag.	31	CURATARE - INSTALARE
Pag.	32	FIXAREA PLITEI
Pag.	33	INSTALARE RACORD GAZ
Pag.	34	INSTALARE - CONEXIUNE ELECTRICA, ROBINETE DE REGLARE
Pag.	35	CONVERSIE
Pag.	36	SERVICE
Pag.	37	ASISTENTA TEHNICA

AVERTIZARE:

Copii sub 8 ani trebuie tinuti la distanta, doar daca nu sunt supravegheati in continuu.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani si peste cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experienta si cunostinte daca au fost supravegheati sau instruiti cu privire la utilizarea aparatului intr-un mod sigur si inteleg pericolele implicate.

Copii nu trebuie sa se joace cu aparatul.

Curatarea si intretinerea utilizatorului nu trebuie realizate de copii fara supraveghere.

DESCRIEREA PLITELOR

1 Arzator ultra rapid de gaz	din 3500 W
2 Arzator rapid de gaz	din 2800 W
3 Arzator semirapid de gaz	din 1400 W
4 Arzator semirapid de gaz	din 1750 W
5 Arzator auxiliar de gaz	din 1000 W
6 Arzator n° 1 buton de control	
7 Arzator n° 2 buton de control	
8 Arzator n°3 buton de control	
9 Arzator n° 4 buton de control	
10 Arzator n° 5 buton de control	

Atentie: acest aparat a fost fabricat in scopuri domestice si este destinat uzului privat.



This cook top was designed to be used exclusively as a cooking appliance: any other use (such as heating rooms) is to be considered improper and dangerous.

AVERTIZARI IMPORTANTE DE SIGURANTA



INFORMATIE

AVERTIZARI IMPORTANTE PENTRU UTILIZATOR

In timpul folosirii suprafetelor de lucru, plita se incinge: tineti copii la distanta!

ATENTIE:

In cazul fisurarii plitei:

- opriti imediat toate arzatoarele si orice element electric de incalzire si izolati aparatul de la sursa de alimentare;
- nu atingeti suprafata aparatului;
- nu folositi aparatul.

IMPORTANT!

O instalare perfecta, reglarea sau transformarea plitei pentru folosirea gazelor necesita un **INSTALATOR CALIFICAT**: nerespectarea acestei reguli va duce la invalidarea garantiei.

IMPORTANT: aparatul trebuie instalat respectand instructiunile producatorului. Producatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate asupra persoanelor sau animalelor sau daunelor asupra proprietatilor.

Daca instalarea necesita modificari asupra sistemului electric al aparatului sau daca priza este incompatibila cu stecherul, modificarile se pot realiza de o persoana calificata. Aceasta persoana trebuie sa se asigure ca sectiunea firelor este recomandata pentru puterea absorbita de aparat.

Utilizarea unui aparat pe gaz produce caldura si umezeala in camera in care este instalata. Camera trebuie sa fie bine aerisita de pastrarea curata orificiilor de aer (vezi fig.3) si prin activarea dispozitivului mecanic de aerisire (hota de absorbtie sau ventilatorul electric fig. 4 si fig 5).

Utilizarea intensiva si lunga a aparatului poate necesita o aerisire suplimentara. Acest lucru poate fi obtinut prin deschiderea ferestrei sau prin cresterea puterii sistemului mecanic de evacuare daca este instalat.

Nu incercati sa modificati caracteristicile tehnice ale produsului deoarece poate fi periculos.

Daca nu doriti sa utilizati acest aparat (sau sa inlocuiti un model vechi), inainte de a il elimina, puteti sa il faceti neoperativ in conformitate cu legea actuala referitoare la protectia sanatatii si prevenirea poluarii mediului aceste parti fiind considerate nedaunatoare in special pentru copii care se pot juca cu un aparat abandonat.

ATENTIE:

Nu atingeti aparatul cu mainile umede sau picioarele ude. Nu folositi aparatul cu picioarele goale.

Producatorul nu va fi tras la raspundere pentru orice daune care rezulta din utilizarea incorecta sau nerezonabila.

In timpul operatiunilor, anumite parti ale plitei sunt foarte fierbinti: evitati atingerea lor.

Dupa utilizarea plitei, asigurati-va ca butonul este in pozitia inchisa si inchideti robinetul principal al alimentarii cu gaz sau al cilindrului pe gaz.

Daca robinetele pe gaz nu functioneaza corect, apelati Departamentul de Service.

Pastrati Certificatul de Garantie sau fisa cu date tehnice cu Manualul de Instructiuni pe perioada duratei de viata a aparatului. Contine informatii tehnice importante.

IMPORTANT

Toate produsele noastre sunt in conformitate cu normele si amendamentele relative.

Produsul este in conformitate cu Directiva Europeana in vigoare referitoare la:

- compatibilitatea electromagnetica (EMC)
- securitatea electrica (LVD)
- restrictia utilizarii anumitor substante periculoase (RoHS)
- Eco Design (ERP)

Aparatul este in conformitate cu dispozitiile reglementarilor pentru Directivele Europene:

- Reglementarea UE 2016/426

UTILIZARE

1) ARZATOARE

ARZATOARE

Pe panoul frontal este imprimata o diagrama deasupra fiecarui buton. Aceasta diagrama indica arzatorul caruia ii corespunde butonul respectiv. Dupa ce ati pornit alimentarea cu gaz sau robinetul buteliei de gaz, aprindeti arzatoarele astfel:

- Aprindere manuala

Apasati si intoarceti butonul corespunzator arzatorului dorit in sens invers acelor ceasornicului pana cand ajunge in pozitia maxima (flama mare fig.1), apoi duceti un chibrit langa arzator.

- Aprindere electrica

Apasati si intoarceti butonul corespunzator arzatorului dorit in sens invers acelor ceasornicului pana cand ajunge in pozitia maxima (flama mare fig.1), apoi luati degetul si atingeti butonul de aprindere.

- Aprindere electrica automata

Apasati si intoarceti butonul corespunzator arzatorului dorit in sens invers acelor ceasornicului pana cand ajunge in pozitia maxima (flama mare fig.1), apoi luati degetul.

- Aprindeti arzatoarele echipate cu un dispozitiv de protectie a flacarei

Butoanele arzatoarelor sunt echipate cu un dispozitiv de protectie a flacarei care trebuie intors in sens invers acelor ceasornicului

pana cand ajung in pozitia maxima (flama mare fig.1) si ajung la un punct de oprire. Luati degetul de pe butonul respectiv si repetati operatia de mai sus. Tineti butonul apasat timp de 10 secunde dupa ce arzatorul s-a aprins.

CUM SA UTILIZATI ARZATOARELE

Trebuie sa retineti urmatoarele indicatii pentru a dobandi o eficienta maxima cu un consum redus de gaz:

-Utilizati tigai adecvate pentru fiecare arzator (consultati urmatorul tabel si fig.2)

- Dupa ce recipientul incepe sa fiarba reglati butonul intr-o pozitie mai inferioara (flacara mai mica fig.1).

-Asezati intotdeauna un capac per recipient.

- Utilizati recipient cu baza plata.

Arzatoare	Pan Ø in cm
Ultrarapid	24 ÷ 26
Rapid	20 ÷ 22
Semirapid reduced	16 ÷ 18
Semirapid	16 ÷ 18
Auxiliar	10 ÷ 14

AVERTIZARI

Arzatoarele cu sistem de protectie a flacarei pot fi aprinse doar cand butonul a fost reglat in pozitia Full on (flacara mare fig.1)

- Puteti utiliza chibritele pentru aprinderea arzatoarelor in cazul unei pane de curent.

- Nu lasati aparatul nesupravegheat cand utilizati arzatoarele. Asigurati-va ca nu se afla copii in preajma. Asigurati-va ca manerale recipientelor sunt pozitionate corect si verificati preparatele care necesita ulei si grasime deoarece aceste produse sunt usor inflamabile.

Nu utilizati aerosoli in preajma aparatului cand acesta este in functiune

- Daca plita incorporata are un capac, orice mancare care a curs trebuie indepartata imediat inainte de deschiderea capacului. Daca plita are un capac din sticla acesta se poate aburi cand plita se incalzeste. Opriti intotdeauna arzatoarele inainte de inchiderea capacului.

-Avertizare: Recipientele nu trebuie sa depaseasca marginile plitei

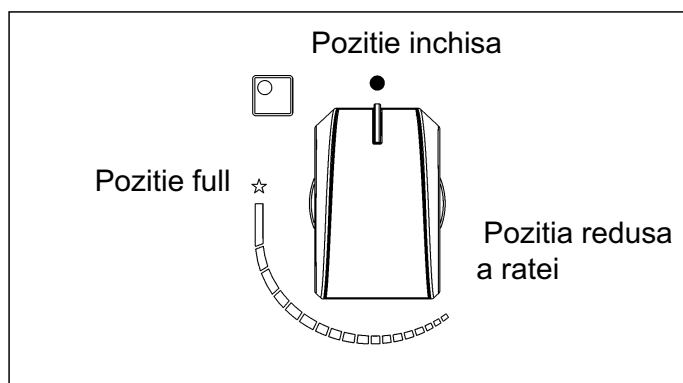


FIG. 1

CURATARE

IMPORTANT:

**Deconectati intotdeauna aparatul de la retelele .
de gaz si electricitate inainte de a efectua
orice operatiune de curatare**

2) PLITA

Spalati periodic plita, suportul din otel emailat pentru recipiente, capacele emailate ale arzatorului □ si capetele arzatoarelor “B și C (vezi fig. 6) cu apa calduta si sapun. Urmand aceste indicatii, toate componentele trebuie bine clatite si uscate. Nu le spalati cat inca sunt calde si nu utilizati praf de curatat abraziv. Evitati contactul indelungat al suprafetelor emailate cu substante ca otet, cafea, lapte, apa sarata, suc de lamaie sau de rosii.

ATENTIONARI:

Inainte de a monta componentele la loc, respectati urmatoarele instructiuni:

- **Asigurati-va ca orificiile capetelor arzatoarelor “ ”(fig.6) sa nu fie infundate cu diverse particule.**
- **Asigurati-va ca ati asezat corect capacul emailat al arzatorului C (fig. 8) pe capetele acestora. Trebuie sa fie bine fixate.**
- **Pozitia exacta a suportului de recipiente este data de colturile rotunjite, care trebuie asezate spre marginea laterala a plitei.**
- **Nu fortati butoanele daca aveti dificultati la deschidere sau la inchidere. Contactati serviciul de asistenta tehnica pentru reparatii.**
- **Intretineti plita in mod corect dupa utilizare, aplicand produsele speciale care se gasesc in comert. Astfel suprafata plitei se va mentine curata si stralucitoare. De asemenea, aceasta operatiune va preveni formarea ruginii.**
- **Nu utilizati jetul de abur pentru curatarea aparatului.**

INSTALARE

INFORMATII TEHNICE PENTRU INSTALATOR

Instalarea, reglarea butoanelor de control si intretinerea trebuie efectuate numai de catre un mecanic calificat.

Instalarea incorecta poate cauza daune oamenilor, animalelor sau proprietatii, pentru care producatorul nu va putea fi tras la raspundere.

Pe durata de functionare a sistemului plitei, dispozitivele de protectie sau reglare automate ale acestora pot fi modificate numai de producator sau de dealerii autorizati.

2) INSTALAREA PLITEI

Asigurati-va ca aparatul este in stare buna dupa ce ati indepartat toate ambalajele, inclusiv cele care invelsc componentele nemontate. Daca aveti indoilei, nu utilizati aparatul si contactati personalul calificat.

Nu lasati ambalajele (carton, pungi, spuma de polistiren, cuie etc.) la indemana copiilor deoarece acestea sunt potentiale surse de pericol.

Masuratorile orificiilor realizate in partea de sus a mobilierului modular in care va fi instalata plita sunt indicate in cele doua fig. 9. Respectati intotdeauna dimensiunile indicate pentru orificiul in care va fi incastrata plita (vezi fig. 10).

Aparatul se incadreaza in clasa 3 si de aceea se afla sub incidenta tuturor prevederilor stabilite de regulamentele privind acest tip de aparate.

Nota: utilizarea continua poate cauza modificarea arzatoarelor datorita temperaturii ridicate.

INSTALAREA

4) FIXAREA PLITEI

Plita este prevazuta cu un sigiliu special care impiedica infiltrarea lichidelor in mobilier.

Pentru a monta corect acest sigiliu, urmati cu strictete urmatoarele instructiuni:

- Indepartati sigiliile de pe garnitura, asigurandu-va ca protectia transparenta este inca aderenta la sigiliu.
- Rasturnati plita si asezati corect sigiliul "E" (fig. 15A) chiar sub marginea plitei, in asa fel incat partea exterioara a sigiliului se muleaza perfect pe suprafata marginii exterioare a plitei. Capetele benzilor trebuie sa se lipeasca, fara a se suprapune.

- In order to avoid accidental touch with the overheating bottom of the hob, during the working, is necessary to put a wooden insert, fixed by screws, at a minimum distance of 70 mm from the top (see fig. 7).

FIXAREA CARLIGELOR

Etapa 1

Asezati carligele din crom in pozitiile respective, folositi orificiul nr.1 ca referinta pentru pozitia laterala (fig.9-11-13) in functie de model

-Asigurati carligele G cu ajutorul suruburilor F (fig. 9A pentru lateral).

Etapa 2

Asezati carligele negre in orificiul 2 pentru pozitia spate (fig.10-12-14) in functie de model

Asigurati carligele G cu ajutorul suruburilor F (fig. 10 A pentru spate).

Etapa 3

Introduceti plita in orificiul blatului de bucatarie (directia 1) exercitand o usoara presiune in jos (2) exercitand un anumit nivel de forta pentru a trece de rezistenta carligelor (fig 9B pentru laterale si 10 B pentru spate)

ATENTIE:

nu amplasati sticla direct pe unitate.
Fundul plitei trebuie sa fie pe unitate.

ATENTIE: nu lasati sticla (A) direct pe blatul de lucru, fundul din metal (B) trebuie sa intre in contact cu blatul (vezi fig. 15B).

INSTALAREA

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE IMPORTANTE

Instalatorul trebuie sa tina cont de faptul ca inaltimea peretilor laterali nu trebuie sa depaseasca inaltimea plitei in sine. Mai mult, peretele din spate, suprafetele care inconjoara si se afla in apropierea plitei trebuie sa fie rezistente la temperaturi de peste 65 K.

Adezivul folosit pentru lipirea plasticului stratificat la dulap trebuie sa fie rezistent la temperaturi de peste 150° C altfel plasticul se poate dezlipi.

Plita trebuie instalata in concordanta cu prevederile in vigoare.

Aceasta plita nu este conectata la un mecanism de eliminare a fumurilor rezultate din combustie. Aceasta trebuie astfel conectata in conformitate cu standardele de instalare mentionate mai sus. Trebuie acordata o atentie deosebita urmatoarelor prevederi referitoare la ventilatie si aerisire.

5) AERISIREA INCAPERII

Pentru a asigura o functionare corecta a plitei, este important ca incaperea in care aceasta a fost instalata sa fie in permanenta aerisita. Cantitatea necesara de aer este cea pentru combustia normala a gazului si aerisirea incaperii respective, al carei volum nu trebuie sa fie mai mic decat 20 m³. Aerul trebuie sa patrunda direct prin orificiile permanente din peretii incaperii. Acestea trebuie sa permita evacuarea fumului in exterior si trebuie sa aiba o sectiune de cel putin 100 cm² (vezi fig. 3). Deschiderile trebuie construite astfel incat sa nu poata fi blocata circularea aerului. Aerisirea indirecta prin extractia aerului din incaperi alaturate este permisa doar in stricta concordanta cu prevederile in vigoare.

6) AMPLASAREA SI AERISIREA

Fumurile rezultate din combustie in cazul masinilor de gatit pe gaz trebuie sa fie evacuate prin hote. Acestea trebuie conectate la conducte, horn sau direct in exterior. Daca nu este posibila instalarea unei hote, trebuie instalat un ventilator electric pe o fereasta sau pe un perete cu fata spre exterior (vezi fig. 4). Acesta trebuie pus in functiune in acelasi timp cu plita (vezi fig. 5), respectand cu strictete specificarile prevederilor in vigoare.

Type of appliance	Volume of room cubic metres	Min. size of vent sq. cm.	Openable window or alternative method of venting to the outside
Domestic ovens hotplates or any combinations	5	100	yes
	5 to 10	50	yes
	11 to 20	nil	yes
	20 and above	nil	yes

7) CONECTAREA GAZULUI

Inainte de a conecta aparatul, verificati daca valorile inscrite pe eticheta de pe partea de sub plita corespund cu cele ale alimentarii cu gaz si retelei electrice din casa.

Pe o eticheta de pe plita sunt indicate conditiile de reglare: tipul de gaz si presiunea de functionare. Conexiunea gazului trebuie sa respecte standardele si prevederile in vigoare.

Cand gazul este distribuit prin conducte, plita trebuie conectata la sistemul de alimentare cu gaz:

- printr-o teava rigida de otel. Imbinarile acestei tevi constau din garnituri filetate care respecta standardele UNI – ISO 7/1.
- Printr-o teava de cupru. Imbinarile acestei tevi trebuie sa fie reprezentate de racorduri cu izolari mecanice.
- Printr-o teava flexibila fara sudura din otel inoxidabil. Lungimea acestei tevi trebuie sa fie de cel mult 2 metri iar garniturile de etansare trebuie sa respecte standardele.

Cand gazul este alimentat de la butelie, plita trebuie alimentata printr-un regulator de presiune, conform prevederilor in vigoare si trebuie conectata:

- Printr-o teava de cupru. Imbinarile acestei tevi trebuie sa fie reprezentate de racorduri cu izolari mecanice.

INSTALAREA

8) CONEXIUNEA ELECTRICA

Conexiunile electrice ale plitei trebuie efectuate in conformitate cu prevederile si standardele in vigoare.

- Inainte de a conecta aparatul verificati daca priza sau sistemul are o legare la pamant eficienta in concordanta cu prevederile si standardele in vigoare. Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru nerespectarea acestor prevederi.

Atunci cand aparatul este conectat la retea de energie electrica printr-o priza:

- Montati o fisa standard adecvata sarcinii indicate pe eticheta cu date tehnice de pe cablul de alimentare. Montati firele conform indicatiilor din fig. 15, respectand urmatoarele corespondente:

Litera L (faza) = firul maro;

Litera N (nul) = firul albastru;

Simbol punere la pamant = firul verde – galben.

- Cablul de alimentare cu energie electrica trebuie pozitionat astfel incat sa nu atinga o temperatura de peste 75 K in nicio portiune a acestuia.

- Nu folositi reductii, adaptori pentru derivatii pentru conexiune deoarece acestea pot crea contacte false si pot provoca supraincalziri periculoase.

Atunci cand aparatul este conectat direct la sursa de alimentare:

- Instalati un intrerupator omnipolar intre aparat si sursa de alimentare. Acest intrerupator trebuie sa corespunda nivelului aparatului si deschiderea dintre contacte trebuie sa fie de cel putin 3 mm.

- Cablul impamantat nu trebuie intrerupt de comutator.

- Conexiunea electrica poate fi protejata si de un intrerupator diferential.

Instalatorii sunt sfatuiti sa conecteze cablul de impamantare galben verzui de un sistem eficient de impamantare.

CONVERSII

10) INLOCUIREA INJECTOARELOR

Arzatoarele pot fi adaptate la diferite tipuri de gaz prin montarea injectoarelor adecvate pentru tipul de gaz respectiv. Pentru a efectua aceasta operatiune, mai intai indepartati partea superioara a arzatoarelor folosind o cheie "B". Apoi desurubati injectorul "A" (vezi fig. 16) si montati un injector adecvat tipului de gaz in locul acestuia.

Se recomanda fixarea stransa a injectorului

Dupa inlocuirea injectoarelor, arzatoarele trebuie reglate conform indicatiilor de la paragraful 10. Tehnicianul trebuie sa monteze din nou orice garnitura de etansare la mecanismele de reglaj si de pre-reglaj si sa fixeze pe plita eticheta corespunzatoare noului tip de gaz in locul celei existente. Eticheta este furnizata in pachetul care contine injectoarele de schimb.

In tabelul cu valori nominale sunt prezentate si aportul de caldura al arzatoarelor, diametrul injectoarelor si presiunile de lucru ale diverselor tipuri de gaz.

TABEL

BURNERS		GAS	NORMAL PRESSURE	NORMAL RATE		INJECTOR DIAMETER	NOMINAL HEAT INPUT (W)		
N°	DESCRIPTION			mbar	gr/h		l/h	1/100 mm	
1	ULTRA RAPID (Version 3.5 kW)	G30 - BUTAN G31 - PROPAN G20 - NATURAL	28 - 30 37 20	254 250	333	96 S4 96 S4 145 H3	1800 1800 1800	3500 3500 3500	59,4 %
2	RAPID	G30 - BUTAN G31 - PROPAN G20 - NATURAL	28 - 30 37 20	204 200	267	83 83 117 S	900 900 900	2800 2800 2800	62,5 %
3	SEMIRAPID REDUCED	G30 - BUTAN G31 - PROPAN G20 - NATURAL	28 - 30 37 20	102 100	133	60 60 88 Z	550 550 550	1400 1400 1400	64,7 %
4	SEMIRAPID	G30 - BUTAN G31 - PROPAN G20 - NATURAL	28 - 30 37 20	127 125	167	65 65 97 Z	550 550 550	1750 1750 1750	61,1 %
5	AUXILIARY	G30 - BUTAN G31 - PROPAN G20 - NATURAL	28 - 30 37 20	73 71	95	50 50 72 X	450 450 450	1000 1000 1000	N.A.

****In accordance with Regulation No. 66/2014 EU measures for the implementation of Directive 2009/125/EC, the performance (EEgas burner) was calculated according to EN 30-2-1 last review with the G20.***

SERVICE

TIPURI SI SECTIUNI DE CABLURI

TIP DE PLTIA	TIP DE CABLU	MONOFAZAT ALIMENTARE CU CURENT
Plita	H05 RR-F	Section 3 x 0.75 mm ²

ATENTIE

Daca cablul de alimentare este inlocuit, instalatorul trebuie sa lase firul de impamantare (B) conductoarele fazice fig.18) si respectati recomandarile din paragraful 8.

AVERTIZARE: MENTENANTA POATE FI REALIZATA DOAR DE PERSOANELE AUTORIZATE.



In caz de defectiune sau de taiere a cablului, indepartati-va de cablu si nu il atingeti. Mai mult dispozitivul trebuie deconectat si nu trebuie pornit. Apelati urmatorul service autorizat pentru a rezolva problema.

DATE TEHNICE PENTRU REGLAREA GAZULUI APARATULUI

SERVICE SI PIESE DE SCHIMB

Inainte de a parasii fabrica, acest aparat a fost testat de catre un colectiv experimentat si specializat, astfel incat sa va ofere cele mai bune avantaje si satisfactii in utilizare.

Orice reparatie sau modificare ulterioara trebuie efectuata cu maxima atentie si numai de catre personal calificat.

De aceea, de fiecare data cand aparatul necesita reparatii sau modificari, apelati la distribuitorul local sau la cel mai apropiat centru de service, specificand tipul de defectiune si modelul aparatului dumneavoastra.

Va rugam sa utilizati numai piese de schimb originale care se regasesc numai la centrele noastre de service sau la distribuitorii autorizati.


Informatiile de mai sus sunt inscise pe placuta de caracteristici montata in partea inferioara a aparatului si pe eticheta ambalajului.

Datele furnizate mai sus fac posibila obtinerea de piese de schimb de catre asistentii tehnici si o interventie providentiala. Va rugam sa completati tabelul de mai jos.

MARCA:

MODEL:

SERIE:

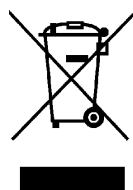

A directiva Europeia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos (RAEE), prevê que os electrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desactualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contentor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos de forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os electrodomésticos velhos. Antes de eliminar o seu aparelho, inutilize-o. Puxe o cabo de alimentação, corte-o e elimine-o.



www.teka.com