



TEKA

Manual de utilizare
VS 152 GS/ VS 1520 GS

RO

www.teka.com

ROMÂNĂ



Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, citiți cu atenție instrucțiunile de instalare și întreținere furnizate împreună cu acesta.

În funcție de model, accesoriile incluse în aparatul dumneavoastră pot fi diferite de cele prezentate în imagini.

Cuprins

Informații privind siguranța	4	Starea bateriilor	12
Informații privind siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile	4	FUNCTIONARE	12
Informații generale privind siguranța	5	Activarea cântarului	12
Instalarea	5	Cântărirea unui articol	12
Curățare și întreținere	5	Selectarea unității de greutate	12
Service și reparații	6	Utilizarea modului Tară	12
Avertismente de siguranță	6	Supraîncărcare	13
Descrierea aparatului	8	Oprirea	13
Componente principale	8	Întreținere	13
Funcții	8	Curățare și întreținere	13
Caracteristici	8	Partea frontală a aparatului	13
Accesorii	8	Interiorul sertarului multifuncțional	13
Utilizarea aparatului de vidat	9	Depanare	13
Măsuri de siguranță la utilizare	9	Protecția mediului înconjurător	14
Ambalare în vid	10	Instrucțiuni de instalare	15
Sigilare manuală	10	Înainte de instalare	15
Efectul ambalării în vid	11	Instalarea	15
Ghid de depozitare	11	Conexiunea electrică	16
Utilizarea cântarului de bucătărie	12	Instalarea	17
Montarea bateriilor	12		

Informații de siguranță



Înainte de instalarea și utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru daunele și vătămările provocate de instalarea și utilizarea necorespunzătoare. Păstrați întotdeauna instrucțiunile alături de aparat pentru consultări ulterioare.

Informații privind siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

AVERTIZARE! Risc de sufocare, vătămare sau invaliditate permanentă.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de minim 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheate de un adult sau de o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor.
- **AVERTIZARE:** Aparatul și piesele sale accesibile devin fierbinți în timpul utilizării. Trebuie să fiți atenți pentru a evita atingerea rezistențelor electrice. Copiii sub 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat dacă nu sunt supravegheați în continuu.
- **AVERTIZARE:** Când aparatul funcționează în modul combinat, copiii trebuie să utilizeze cuptorul doar sub supravegherea adulților, din cauza temperaturilor generate.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru limitarea accesului copiilor, vă recomandăm să îl activați. Copiii sub 3 ani nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea aparatului.
- Este interzisă efectuarea operațiunilor de curățare și întreținere care intră în responsabilitatea utilizatorului, de către copii nesupravegheați.

Informații generale privind siguranța

- Acest aparat este destinat să fie utilizat în aplicații casnice și nu în hoteluri, magazine, birouri și alte medii similare.
- Aparatul devine fierbinte în interior atunci când funcționează. Nu atingeți rezistențele electrice din aparat. Utilizați întotdeauna mănuși de bucătărie pentru a scoate sau introduce accesorii sau vase.

Instalare

- Sistemul electric trebuie să fie echipat cu un mijloc de deconectare, cu o distanță între contacte la toți polii, care să asigure o deconectare completă ținând cont de faptul că aparatul are gradul III de protecție la supratensiune.
- Dacă pentru conexiunea electrică este utilizat un ștecăr, atunci acesta trebuie să fie accesibil și după instalare.
- Instalarea trebuie să respecte reglementările în vigoare.
- Protecția împotriva șocurilor electrice trebuie asigurată de instalația electrică.
- **AVERTIZARE!** Acest aparat trebuie legat la pământ.
- **AVERTIZARE!** Aparatul este destinat să fie încastat. Vă rugăm să consultați ultimele pagini ale manualului de utilizare pentru informații detaliate despre dimensiunile de instalare.

Curățare și întreținere

- **AVERTIZARE!** Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare și întreținere.
- Nemenținerea aparatului într-o stare curată poate duce la deteriorarea suprafeței care ar putea afecta durata de funcționare a aparatului și poate duce la o situație periculoasă.
- Nu folosiți produse de curățare abrazive dure sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța ușa de sticlă, deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu aburi pentru a curăța aparatul.

- Vă rugăm să urmați instrucțiunile referitoare la curățare din secțiunea „Curățare și întreținere”.

Service și reparații

- **AVERTIZARE!** Deconectați sursa de alimentare înainte de reparare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agenți autorizați sau tehnicieni calificați pentru această sarcină pentru a evita situațiile periculoase.
- Lucrările de reparație și întreținere, în special la componentele sub tensiune, pot fi efectuate numai de tehnicieni autorizați de către producător.

Avertismente de siguranță

1. Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.
 - ▶ Există riscul de electrocutare.
2. Deconectați aparatul înainte de curățare, utilizați numai un produs de curățare sigur.
 - ▶ Nu folosiți benzen, alcool sau diluant.
3. Nu îl dezasamblați și nu îl folosiți în alt scop în afară de vidare și sigilare.
 - ▶ Se poate produce o defecțiune.
4. Nu-l păstrați într-un loc umed sau prăfuit. Mențineți-l uscat.
 - ▶ Există riscul de electrocutare.
5. Verificați tensiunea.
6. Nu atingeți banda de încălzire.
 - ▶ Există riscul de electrocutare și de arsuri.
7. Atenție, nu permiteți copiilor să umple la aparat.
 - ▶ Există riscul de arsuri, electrocutare și alte accidente.
8. Nu agitați, nu scăpați și nu loviți aparatul.
9. Nu-l țineți lângă aparate de încălzire.
 - ▶ Există riscul de deformare a aparatului.

10. Deconectați aparatul atunci când nu îl folosiți mult timp pentru a-l proteja de tunete și fulgere.
11. Evitați să folosiți o priză la care sunt conectate mai multe aparate electrice.
12. Feriți-vă degetele când deschideți și închideți capacul.
13. Nu folosiți niciun aparat dacă cablul sau ștecărul este deteriorat. Returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru reparații.




ATENȚIE!

1. Atenție la mâncarea fierbinte: vă poate arde, lăsați-o să se răcească mai întâi.
2. Alimentele, cu excepția celor uscate, se recomandă să fie păstrate la frigider sau congelator.
3. Când utilizați un cuptor cu microunde după vidare, faceți o gaură în pungă.
4. Dacă unitatea se supraîncălzește, opriți-o un moment și apoi folosiți-o din nou.

Descrierea aparatului

Componente principale

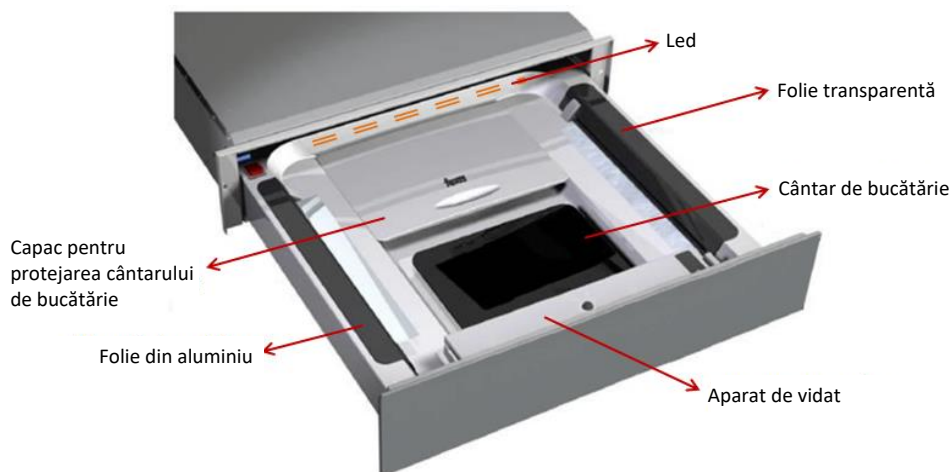

Acest sertar multifuncțional este echipat cu:

- un aparat de vidare care poate ambala pungile speciale de vidat gofrate prin vidare și care poate sigila pungi normale din plastic;
- un cântar de bucătărie cu capac de protecție;
- un suport pentru folii de aluminiu și un suport pentru folii transparente/celofan;
- un led care se aprinde când deschideți sertarul și se stinge când îl închideți.
- În acest sertar puteți ține inclusiv tăvile de copt.

Funcții


- Ambalare în vid utilizând pungi speciale de vidat gofrate: toate tipurile de legume, carne, pește, condimente, mâncare instant, gustări, pește uscat, alimente pentru uz zilnic etc.;
- Sigilare de pungi normale din plastic: menține constantă starea inițială prin sigilarea perfectă a unei pungi normale;
- Sigilare automată și sigilare manuală;

- Cântărire de produse alimentare până la maximum 5 kg.


Caracteristici

- Zgomot redus/vibrații scăzute datorită unei pompe mici cu motor;
- Grad de vidare - 430 mmHg;
- Ambalarea în vid și sigilarea normală sunt disponibile până la lățimea de 295 mm;
- Sigilare completă printr-o bandă de încălzire cu diametrul de 0,5 mm;
- Dimensiune compactă, rezistență crescută, consum redus de energie electrică - 60 W.

Accesorii

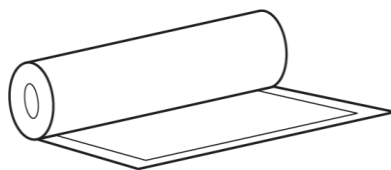

Rolă de plastic pentru vidare

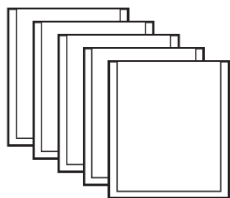


Pungi de vidat antibacteriene


Le puteți cumpăra din orice magazin care vinde pungi de vidat - atâta timp cât acestea au o lățime maximă de 295 mm.

Utilizarea aparatului de vidat

■ Exterior

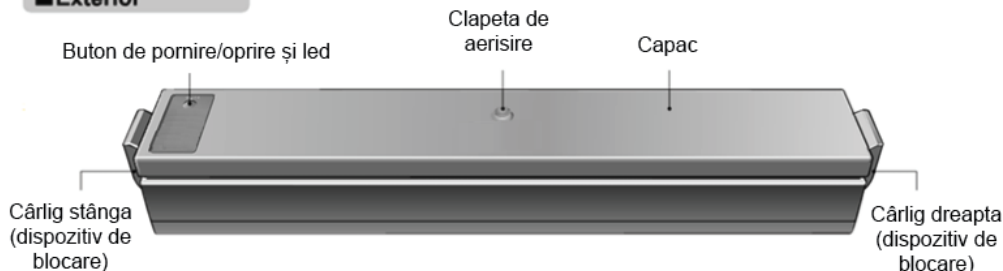

■ Interior

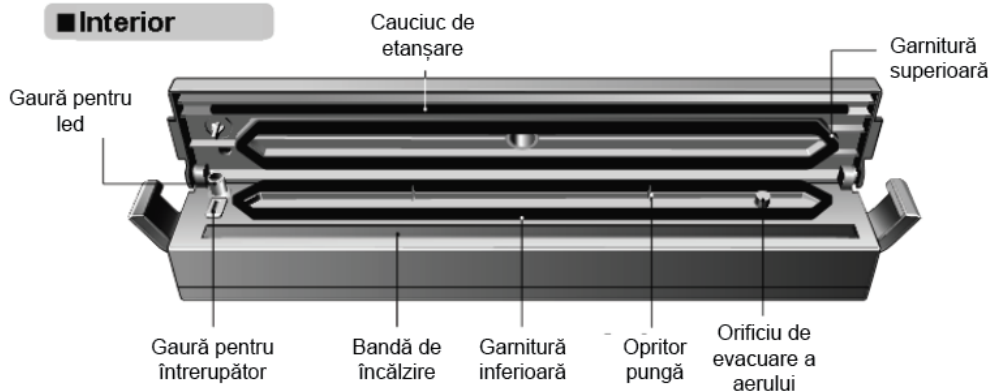

Măsurile de siguranță la utilizare

1. Hrană umedă (carne, pește etc.): înainte de vidare, absorbiți apa cu un prosop de bucătărie sau ambalați-o mai întâi într-o folie de plastic sau o pungă de unică folosință.
▶ dacă apa este aspirată în aparat, aceasta va cauza o defecțiune.
2. Alimente sub formă de pudră (grâu, făină etc.): vidați doar după ce le ambalați mai întâi într-o pungă de unică folosință.
▶ orificiul de admisie a aerului poate fi înfundat.
3. Legume care produc gaze (usturoi, ghimbir, ceapă etc.): numai sigilare.
▶ punga de plastic se poate dilata.
4. Legume nu tocmai proaspete sau moi (castravete, dovleac etc.): numai sigilare.

- în pungă se poate crea apă sau gaz.
- 5. Supă, tocăniță și apă etc: numai sigilare.
 - dacă apa este aspirată în aparat, aceasta va cauza o defecțiune.
- 6. Se recomandă folosirea legumelor ambalate în vid în termen de 2 săptămâni. Acestea s-ar putea înmuia.
- 7. Banda de sigilare de pe zona de introducere a pungii de plastic trebuie să fie continuă, fără a fi întreruptă de la stânga la dreapta după ambalarea în vid sau sigilare. Dacă este întreruptă, sigilați din nou (automat/manual).
- 8. Dacă punga de plastic este poziționată greșit, există riscul să pătrundă aer și pompa poate continua să funcționeze fără a crește presiunea de vid. În acest caz, opriți mașina apăsând butonul de pornire/oprire sau, după 3 minute, se va opri automat.



AVERTIZARE!

Atenție la sigilare:

Când ledul roșu este aprins, trebuie să apăsați ferm capacul pentru o sigilare perfectă.



Atenție la ambalarea în vid:

Când ledul este verde, puteți apăsa butonul de pornire/oprire.

Când operațiunea este terminată, puteți deschide capacul numai după ce trageți clapeta de aerisire.

Cantitatea introdusă trebuie să fie mai mică de % din capacitatea pungii).

3. După închiderea capacului și blocarea cârligelor din stânga și din dreapta, apăsați butonul aferent ledului și verificați dacă ledul verde este aprins.
4. Odată cu pornirea motorului, pompa de vid începe să funcționeze și aerul din punga de plastic începe să fie evacuat (când doriți să opriți operațiunea, apăsați din nou butonul aferent ledului).
5. După încheierea procesului de vidare, ledul verde devine roșu și sigilarea începe automat.
6. Când ledul roșu devine verde și aparatul se oprește, operațiunea de vidare automată este încheiată.

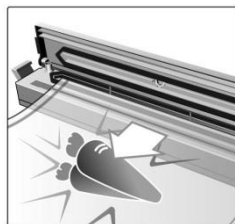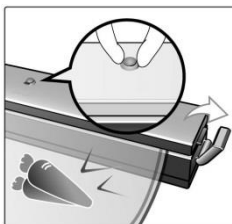

7. Trageți clapeta de aerisire în mijlocul capacului.
8. Desprindeți cârligele din stânga și din dreapta.
9. Ridicați capacul și scoateți punga vidată.


Observație: Nu este semn de defecțiune când capacul sau cârligele se desprind. Trebuie doar să le introduceți din nou și să folosiți aparatul în mod normal.


Sigilare manuală


(Rolă cu pungi speciale de vidat gofrate și rolă cu pungi normale de plastic)



1. Conectați aparatul la sursa de alimentare și verificați dacă ledul verde este aprins.
2. Ridicați capacul. Așezați gura pungii de plastic în fața opritorului, care este situat în mijlocul garniturii inferioare (gura pungii de plastic trebuie să intre în adâncitura garniturii inferioare).

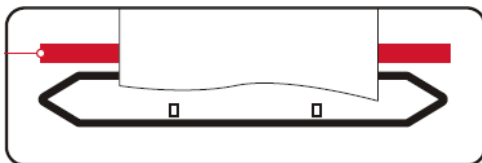

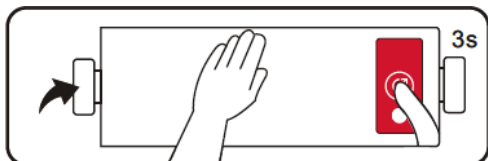

1. Tăiați cu grijă rola așa cum doriți (cu 6 cm mai mult decât conținutul).
2. Verificați dacă ledul verde este aprins după conectarea la sursa de alimentare.
3. Ridicați capacul și așezați un capăt al rolei de plastic tăiate peste banda de încălzire.
4. După închiderea capacului, apăsați butonul  timp de 3 secunde.
5. Când ledul roșu este aprins, apăsați continuu ambele părți ale capacului până când acesta se stinge.
6. Când ledul roșu devine verde, luați mâini de pe capac și desprindeți cârligele. Apoi scoateți punga de plastic.

Efectul ambalării în vid

Ambalarea în vid protejează perfect conținutul de aerul exterior, de organisme, de fungi, de praf și de alți factori de contaminare, împiedicând astfel putrezirea sau stricarea conținutului și prelungește perioada de păstrare de 2 până la 3 ori mai mult decât metodele generale de depozitare.

Este împiedicată inclusiv pătrunderea umidității sau a mirosurilor, astfel încât gustul, culoarea, aroma, capacitatea nutritivă și prospețimea inițiale sunt păstrate pentru o perioadă foarte lungă de timp.

În plus, oxidarea datorată contactului cu aerul și umiditatea este împiedicată, iar electricitatea statică provocată de frecare și praf este limitată, astfel că medicamentele, documentele importante, pozele, filmele, bijuteriile și alte materiale precum semiconductorii pot fi păstrate mult timp fără a le fi afectată calitatea.

Ghid de depozitare

Tip	Alimente	Unde se depozitează	Durata de depozitare
Carne	Carne de vită, porc, miel	Congelator	2 - 3 ani
	Carne de pasăre	Congelator	2 - 3 ani
	Pește	Congelator	2 ani
Brânzeturi tari	Cheddar, Swiss	Frigider	4-8 luni
	Parmesan	Frigider	4-8 luni
Legume	Sparanghel, broccoli, conopidă, varză, varză de Bruxelles, porumb, fasole verde, mazăre de zăpadă, mazăre dulce	Congelator	2 - 3 ani
	Salată verde, spanac	Frigider	2 săptămâni
Fructe	Caise, prune	Congelator	1 - 3 ani
	Piersici, nectarine	Congelator	1 - 3 ani
Produse coapte	Covrigi, pâine, produse de patiserie	Congelator	1 - 3 ani
Fructe cu coajă lemnoasă	Migdale, arahide	Cămară	2 ani
	Semințe de floarea-soarelui	Cămară	2 ani
Cafea	Cafea boabe	Congelator	2 - 3 ani
	Cafea boabe	Cămară	1 an

Tip	Alimente	Unde se depozitează	Durata de depozitare
	Cafea măcinată	Congelator	2 ani
	Cafea măcinată	Cămară	5-6 luni
Lichide preparate	Sosuri, supe, tocănițe	Congelator	1-2 ani
Alimente uscate	Fasole, cereale	Cămară	1-2 ani
	Paste, orez	Cămară	1-2 ani
Alimente sub formă de pudră	Lapte praf, nucă de cocos deshidratată	Cămară	1-2 ani
	Făină, zahăr, zahăr brun	Cămară	1-2 ani
Gustări	Chipsuri	Cămară	3 - 6 săptămâni
	Fursecuri, biscuiți	Cămară	3 - 6 săptămâni


Utilizarea cântarului de bucătărie

Observație: Valoarea afișată poate fi influențată de undele electromagnetice, de ex. atunci când funcționează un radio în imediata apropiere a dispozitivului. Produsul poate fi utilizat din nou pentru scopul său prevăzut atunci când interferența este întreruptă, însă poate fi necesar să se apese din nou butonul de pornire pentru a-l porni din nou.

Montarea bateriilor

1. Pentru a regla cântarul în condiții de siguranță, așezați-l pe o suprafață dreaptă și solidă și întoarceți-l cu susul în jos.
2. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii.
3. Introduceți 2 baterii CR-2032 sau AAA (după caz) în compartimentul pentru baterii.
4. Închideți capacul compartimentului pentru baterii.

Starea bateriilor

- Când pe afișajul LCD apare simbolul de baterie descărcată , acesta indică faptul că bateria este descărcată. Deschideți compartimentul pentru baterii și înlocuiți bateriile vechi cu altele noi.
- Bateriile folosite nu trebuie aruncate ca deșeuri menajere. Nu incinerati bateriile, deoarece ar putea exploda la temperaturi ridicate. Contactați autoritățile locale pentru informații despre recuperarea și eliminarea bateriilor.
- Când înlocuiți bateriile, utilizați întotdeauna baterii noi de același tip.

FUNCȚIONARE

Activarea cântarului

1. Porniți cântarul atingând tasta „On/Off/Tare”
2. Ecranul LCD va afișa toate caracterele timp de câteva secunde, apoi pe afișaj va apărea apoi 0 g sau 0.0 oz.
3. Cântarul se oprește automat după două minute de inactivitate.

Cântărirea unui articol

1. Porniți cântarul.
2. Așezați un articol pe platformă și va fi afișată greutatea exactă a articolului.

Selectarea unității de greutate

Deschideți capacul compartimentului pentru baterii din partea de jos a cântarului și puteți găsi comutatorul pentru a schimba unitatea de greutate:

g ---lb: oz

Utilizarea modului Tară

1. Porniți cântarul.
2. Pe afișaj va apărea „0 g/0.0 oz”.
3. Așezați un articol pe platforma de cântărire și citiți valoarea ca atare.

4. Atingeți din nou tasta „On/Off/Tare”. Greutatea acestui articol va dispărea și pe afișaj va apărea „0 g/0.0 oz”.
5. Puneți următorul articol pe platforma de cântărire și citiți valoarea.

Observație: Cântarul va afișa o valoare negativă când îndepărtați toate articolele. Atingeți tasta „On/Off/Tare” o dată și valoarea negativă va dispărea.

Supraîncărcare

Când capacitatea de încărcare depășește capacitatea maximă a cântarului digital, pe afișaj va apărea mesajul „O-Λδ”.

Curățare și întreținere

Curățarea este singura acțiune de întreținere care este necesară în mod normal.

Avertizare! Curățarea trebuie făcută cu sertarul multifuncțional deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică. Scoateți ștecărul din priză sau deconectați circuitul de alimentare al sertarului multifuncțional.

Nu folosiți produse de curățare agresive sau abrazive, bureți abrazivi sau obiecte ascuțite, deoarece pot apărea pete sau semne de abraziune.

Nu folosiți aparate de curățat cu presiune sau cu jet de abur.

Partea frontală a aparatului

Sertarul multifuncțional poate fi curățat folosind doar o cârpă umedă. Dacă este foarte murdar, adăugați câteva picături de detergent de vase în apă.

Depanare

Scoateți articolul(ele) de pe platforma cântarului pentru a evita deteriorarea acestuia.

Oprirea

1. Cântarul poate fi oprit manual prin atingerea tastei „On/Off/Tare” atunci când afișajul indică zero.
2. Cântarul se oprește automat după două minute de inactivitate.

Întreținere

Curățați cu o cârpă moale. Nu introduceți aparatul în apă sau detergent, nu curățați cu material abraziv și nu folosiți produse de curățare corozive.

Ștergeți suprafețele cu o cârpă uscată.

Se pot folosi produse speciale pentru tratarea suprafețelor din oțel inoxidabil. Aceste produse împiedică suprafețele să se murdărească pentru o anumită perioadă de timp. Aplicați un strat subțire de astfel de produs pe suprafață folosind o cârpă moale.


Interiorul sertarului multifuncțional

Curățați regulat interiorul sertarului multifuncțional cu o cârpă umedă. Dacă este foarte murdar, adăugați câteva picături de detergent de vase în apă.

Ștergeți suprafețele cu o cârpă uscată.

Utilizați din nou sertarul multifuncțional numai atunci când este complet uscat.

Eroare	Lista de verificare
Aparat de vidat	
Nu funcționează	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ați introdus corect cablul de alimentare în priză? 2. S-a deteriorat cablul de alimentare? 3. Ați utilizat aparatul continuu?
Punga nu este sigilată corect	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dacă gura pungii de plastic pe banda de încălzire este îndoită sau neuniformă, sigilarea devine imperfectă. 2. Apăsati uniform cu ambele mâini când sigilați manual. Dacă este apăsât prea ușor sau înclinat într-o parte, sigilarea devine imperfectă. 3. Verificați dacă punga de plastic este întinsă uniform.

Eroare	Lista de verificare
Aparat de vidat	
Punga nu este sigilată corect	<ol style="list-style-type: none"> Verificați dacă ledul roșu este aprins după ce ați apăsător capacul pentru o perioadă în timpul sigilării manuale. Verificați dacă banda de încălzire sau cauciucul de etanșare sunt deteriorate.
Punga nu este vidată corect	<ol style="list-style-type: none"> Verificați dacă gura pungii de plastic este așezată în interiorul garniturii inferioare. Verificați dacă capacul este bine închis și cârligele prinse. Verificați dacă punga de plastic este întinsă uniform, fără pliuri. Verificați conținutul să nu fie ascuțit și dacă punga de plastic are vreo gaură. Verificați dacă există prea mult conținut în punga de plastic. (Trei sferturi din conținutul pungii este un procentaj adecvat.) Verificați dacă orificiul de admisie a aerului este blocat sau nu. Verificați dacă ați folosit pungă de vidat gofrată. Verificați dacă au trecut 20 de secunde de la operațiunea anterioară. Verificați dacă garnitura superioară/inferioară este deteriorată sau nu. (Dacă sunt deteriorate, vă rugăm să contactați departamentul de asistență tehnică.) Verificați dacă clapeta de aerisire este ridicată.
lese aer	<ol style="list-style-type: none"> În cazul unui conținut ascuțit, vă rugăm să-l ambalați mai întâi în altă pungă normală și apoi vidați pentru a preveni perforarea. Folosiți punga de vidat gofrată. Dacă o altă pungă normală este vidată, aerul poate ieși din cauza stării de sigilare a pungii sau a grosimii. Alimentele care generează gaze, pot da impresia că vidarea a avut loc.
Cântar de bucătărie	
„0-150” (pe afișaj)	<ol style="list-style-type: none"> Sarcina depășește capacitatea maximă a cântarului digital (5 kg).
0 g / 0.0 oz (pe afișaj)	<ol style="list-style-type: none"> Deschideți capacul compartimentului pentru baterii din partea inferioară a cântarului, acolo puteți găsi comutatorul pentru a schimba unitatea de greutate: g — lb: oz.
 (pe afișaj)	<ol style="list-style-type: none"> Indică faptul că bateria este descărcată. Deschideți compartimentul pentru baterii și înlocuiți bateriile vechi cu altele noi.

Protecția mediului înconjurător

Eliminarea ambalajului

Ambalajul are marcajul Green Point.

Eliminați toate materialele de ambalare, cum ar fi cartonul, polistirenul expandat și folia din plastic în containerele corespunzătoare. În acest fel puteți fi siguri că materialele de ambalare vor fi reutilizate.

Eliminarea echipamentelor care nu mai sunt utilizate

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), aparatele electrocasnice nu ar trebui introduse în sistemele normale de eliminare a deșeurilor urbane solide.

Aparatele uzate ar trebui colectate separat pentru a optimiza numărul de componente recuperate și reciclate și pentru a preveni daunele potențiale asupra sănătății umane și a mediului.

Simbolul cu pubela tăiată trebuie aplicat pe toate aceste produse pentru a le aminti oamenilor de obligația lor de a recicla astfel de articole separat.

Consumatorii trebuie să contacteze autoritățile locale sau magazinul de unde au cumpărat aparatul și să solicite informații despre locurile corespunzătoare pentru a lăsa vechile aparate electrocasnice.

Înainte de a arunca aparatul, scoateți, tăiați și aruncați cablul de alimentare pentru a nu mai fi folosit.

Instrucțiuni de instalare

Înainte de instalare

Verificați dacă tensiunea de intrare indicată pe plăcuța cu date tehnice este aceeași cu tensiunea de la priza pe care o veți utiliza.

Deschideți sertarul și scoateți materialul de ambalare.

Atenție! Suprafața frontală a sertarului multifuncțional poate fi învelită într-o **folie de protecție**. Înainte de a utiliza sertarul multifuncțional pentru prima dată, îndepărtați cu atenție această folie.

Asigurați-vă că sertarul multifuncțional nu este deteriorat în niciun fel. Verificați dacă sertarul se deschide și se închide corect. Dacă constatați vreo deteriorare, contactați serviciul de asistență tehnică.

Atenție: priza trebuie să fie ușor accesibilă după instalarea sertarului multifuncțional.

Sertarul multifuncțional trebuie încorporat doar în combinație cu aparatele indicate de producător.

Dacă este montat în combinație cu alte aparate, garanția nu mai este valabilă, deoarece este imposibil să se garanteze că sertarul multifuncțional va funcționa corect.


Instalare

Pentru a monta un sertar multifuncțional în combinație cu un alt aparat, în carcasă trebuie să existe un raft intermediar fix, capabil să suporte greutatea ambelor aparate. Aparatul care va fi combinat cu sertarul multifuncțional va fi amplasat direct pe acesta din urmă, fără a fi nevoie de un raft separat.

Pentru a monta aparatul care este combinat cu sertarul multifuncțional, urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni și instalare.

Dimensiunile de instalare corespunzătoare sunt indicate în mm **în schemele prezentate la sfârșitul acestui manual**. Procedați după cum urmează:

1. Puneți sertarul multifuncțional pe raft și glisați-l spre interiorul nișei, astfel încât să fie centrat și aliniat perfect cu partea din față a unității.
2. Verificați dacă rama sertarului multifuncțional este corect nivelată și stă uniform pe raft.
3. Deschideți sertarul și fixați sertarul multifuncțional pe laturile unității cu ajutorul celor două șuruburi furnizate.

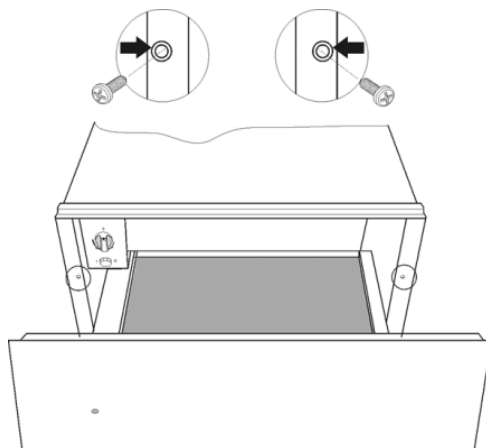

Conexiunea electrică


Sertarul multifuncțional este echipat cu un cablu de alimentare și ștecă pentru curent monofazat. Vă recomandăm să conectați **ștecăru** la o priză care este ușor accesibilă după instalare.

În cazul în care sertarul multifuncțional este instalat cu titlu permanent, acesta trebuie instalat de către un tehnician calificat. Într-un astfel de caz, aparatul trebuie conectat la un circuit cu un întrerupător multipolar cu o distanță minimă de 3 mm între contacte.

Datele necesare pentru conexiunea electrică sunt **menționate pe plăcuța cu date tehnice a sertarului multifuncțional** și acestea trebuie să fie compatibile cu cele ale prizei pe care o veți folosi.

AVERTIZARE: SERTARUL MULTIFUNCȚIONAL TREBUIE LEGAT LA PĂMÂNT.

Producătorul și comercianții cu amănuntul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care ar putea fi cauzate oamenilor, animalelor sau bunurilor, dacă aceste instrucțiuni de instalare nu sunt respectate.

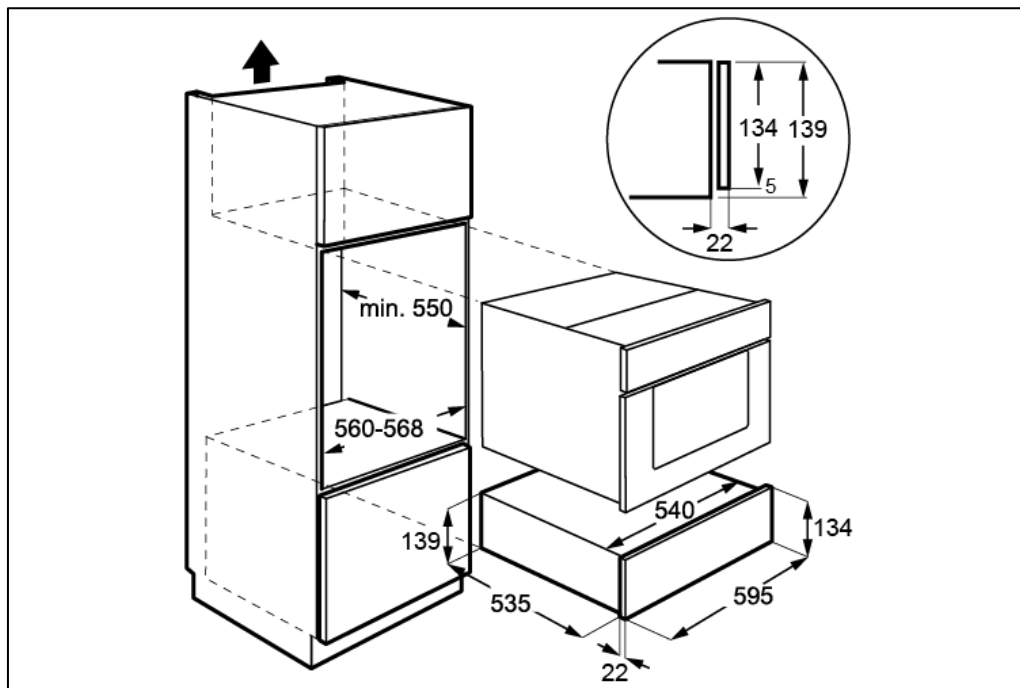

TEKA



www.teka.com

943827-d