


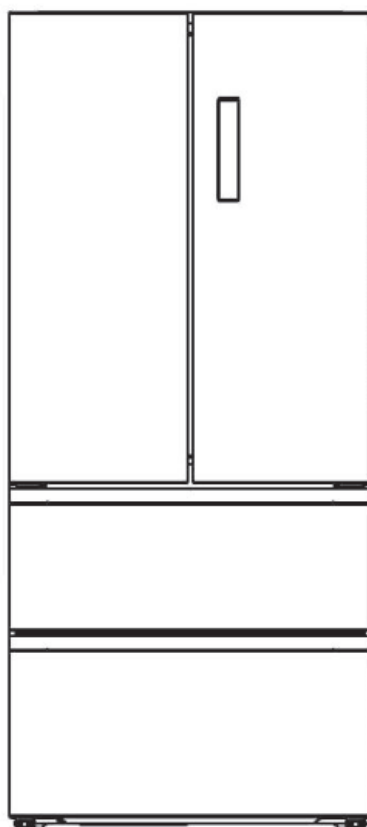

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

RO

RFD 77820 GBK
RFD 77820 S



CUPRINS

1. AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

1.1	Avertizări	1
1.2	Semnificația simbolurilor de avertizare de siguranță	2
1.3	Avertizări legate de electricitate	2
1.4	Avertizări de utilizare	3
1.5	Avertizări de amplasare	3-4
1.6	Avertizări de energie	4
1.7	Avertizări de eliminare	4

2. UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A FRIGIDERULUI

2.1	Amplasarea	5
2.2	Picioare de echilibrare	6
2.3	Ușa de echilibrare	7
2.4	Schimbarea becului	8
2.5	Pornirea	8
2.6	Sfaturi de economisire a energiei	8

3. STRUCTURĂ ȘI FUNCȚII

3.1	Componente cheie	9-10
3.2	Funcții	11-12

4. MENTENANȚA ȘI ÎNTREȚINEREA FRIGIDERULUI

4.1	Curățarea completă	13
4.2	Curățarea sertarului	13
4.3	Curățarea tăvii ușii	14
4.4	Decongelare	14
4.5	Ieșirea din funcțiune	14
5.	Rezolvarea problemelor	
5.1	Rezolvarea problemelor	15

1 AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

1.1 Avertizări



Avertizare: risc de incendiu/materiale inflamabile

RECOMANDĂRI:

Acest aparat se folosește în casă sau în zone similare cum ar fi zone de bucătărie din magazine, birouri și medii de lucru; ferme și clienți din hoteluri, moteluri sau alte tipuri de medii rezidențiale; medii de tip hotelier; catering și alte aplicații de tip non-retail.

Copii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau persoane calificate pentru a evita pericolul.

Nu depozitați substanțe explozive cum ar fi recipiente sub presiune în aparat.

Aparatul trebuie deconectat după utilizare și înainte de a realiza mentenanța aparatului.

AVERTIZARE: Risc de incendiu / materiale inflamabile.

AVERTIZARE: Păstrați orificiile de aerisire deschise, orificiul de închidere al aparatului sau structura încorporată, fără a fi obstrucționate.

AVERTIZARE: Nu utilizați dispozitivele mecanice sau alte modalități de a accelera procesul de decongelare, în afară de cele recomandate de producător.

AVERTIZARE: Nu deteriorați circuitul de refrigerare.

AVERTIZARE: Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare pentru alimente, doar dacă acest tip nu este recomandat de producător.

AVERTIZARE: Vă rugăm să eliminați frigiderul în conformitate cu reglementările locale pentru folosirea gazelor inflamabile și a agentului de refrigerare.

AVERTIZARE: Atunci când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.

AVERTIZARE: Nu amplasați prizele în afara surselor de alimentare portabile din apropierea aparatului.

NU folosiți cabluri prelungitoare sau adaptoare.

PERICOL: Risc de prindere. Înainte de a arunca frigiderul sau congelatorul:

-scoateți ușile

-lăsați rafturile la loc astfel încât copii să nu se cațere în frigider.

Frigiderul trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu energie înainte de montarea accesoriilor.

FRIGIDERUL și materialul spumant ciclopentan folosit pentru frigider sunt inflamabile. De aceea frigiderul trebuie ținut la distanță de sursă și trebuie recuperat de o companie specială de recuperare cu o calificare corespunzătoare.

Pentru standardele EN: Acest aparat poate fi folosi de către copii cu vârsta de peste 8 ani și persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului și la pericolele implicate. Copii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și mentenanța nu se realizează de către copii fără supraveghere.


Pentru standardul CE: Aparatul nu este recomandat pentru persoane (inclusiv copii) cu capacități reduse fizice, senzoriale sau mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă nu au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor).

1.2 SEMNIFICAȚIA SIMBOLURILOR DE AVERTIZARE DE SIGURANȚĂ


 Simbol interdicție	Acesta este un simbol indicând interdicția. Orice neconformitate cu instrucțiunile marcate poate duce la deteriorarea produsului sau poate pune în pericol siguranța personală a utilizatorului.
 Simbol de avertizare	Acesta este un simbol de avertizare. Acest lucru este necesar pentru a funcționa cu respectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol; sau în caz contrar se poate cauza deteriorarea produsului sau răni personale.
 Simbol observație	Acesta este un simbol de avertizare. Instrucțiunile marcate cu acest simbol necesită o atenție specială. Atenție insuficientă poate cauza răni ușoare sau moderate.

Acest manual conține multe informații importante de siguranță care trebuie respectate de către utilizatori.


1.3 Avertizări legate de electricitate

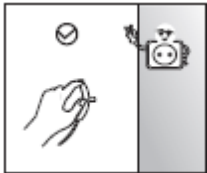	• Nu trageți de cablul de alimentare atunci când scoateți ștecherul din priză. Țineți ștecherul și scoateți-l din priză. • Pentru a asigura o utilizare sigură, nu deteriorați cablul de alimentar și nu folosiți cablul dacă este deteriorat.
	• Vă rugăm să utilizați o priză și un ștecăr care nu se conectează cu alte aparate electrice. Ștecherul trebuie introdus în priză sau se pot cauza incendii. • Vă rugăm să vă asigurați că electrodul de împământare al ștecherului este echipat cu o linie de împământare de încredere.
	• Opriți supapa pentru scurgerea de gaz și apoi deschideți ușile și ferestrele în cazul în care există scurgeri și alte gaze inflamabile. Nu scoateți frigiderul din priză și alte aparate care pot cauza un incendiu.
	• Nu folosiți aparate electrice pentru aparat doar dacă sunt tipul recomandat de producător.

1.4 Avertizări de utilizare

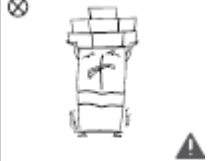	• Nu dezasamblați în mod arbitrar sau nu reconstruiți frigiderul, nu deteriorați circuitul de frigider; mentenanța aparatului trebuie realizată de un specialist; • cablul de curent deteriorat trebuie înlocuit de producător, departamentul de mentenanță sau profesioniști pentru a evita pericolul.
	• Orificiile dintre ușile frigiderului și corpul frigiderului sunt mici, observați să nu așezați mâna în aceste zone pentru a preveni strivirea frigiderului. Vă rugăm să fiți discret atunci când închideți ușa frigiderului pentru a evita căderea articolelor. • Nu ridicați alimentele cu mâinile umede în congelator atunci când frigiderul este în funcțiune în special recipiente metalice pentru a preveni înghețul.
	• Nu lăsați niciun copil să se urce sau să intre în frigider; în caz contrar se poate realiza sufocarea sau rănirea copilului.
	• Nu amplasați obiecte grele pe partea superioară a frigiderului luând în considerare că obiectele pot cădea atunci când deschideți sau închideți ușa și se pot cauza răni accidentale. • Vă rugăm să scoateți ștecherul în cazul unei pane de curent sau a curățării. Nu conectați congelatorul la sursa de alimentare. Nu conectați congelatorul la sursa de alimentare în următoarele cinci minute pentru a preveni daunele asupra compresorului.

1.5 Avertizări referitoare la amplasarea obiectelor

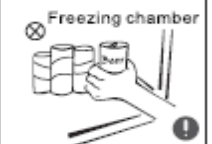	• Nu introduceți obiecte inflamabile, explozibile sau volatile în frigider pentru a preveni daunele cauzate produsului sau riscul de incendiu. • Nu așezați obiecte inflamabile lângă frigider pentru a evita incendiile.
	• Frigiderul este destinat mediului casnic, cum ar fi pentru depozitarea alimentelor, nu trebuie folosit în alte scopuri, cum ar fi depozitarea sângelui, a medicamentelor sau a produselor biologice, etc.
	• Nu depozitați berea, băuturile sau late fluide în sticle sau în recipiente închise în camera de congelare a frigiderului sau sticle sau recipientele închise se pot fisura datorită congelării.

1.6 Avertizări de energie

Avertizări pentru energie

- 1) Aparatele frigorifere pot să nu funcționeze în mod conform (posibilitatea de decongelare a conținutului sau temperatura devine prea caldă în compartimentul congelator) atunci când este lăsată pe o perioadă lungă de timp sub limita rece de temperatură pentru care aparatul a fost creat.
- 2) Faptul că băuturile efervescente nu trebuie depozitate în compartimentele congelator sau în dulapurile sau compartimentele cu temperatură redusă și că anumite produse cum ar fi cuburile de apă nu trebuie consumate prea rece;
- 3) Nevoia de a nu depăși duratele de depozitare recomandate de producătorul de alimente pentru orice tip de aliment și în special pentru alimentele din comerț congelate rapid și pentru compartimentele de depozitare a alimentelor congelate.
- 4) Precauțiile necesare care trebuie luate pentru a preveni creșterea nedorită a temperaturii în timpul decongelării aparatului cum ar fi învelirea alimentelor congelate în câteva straturi de ziar.
- 5) Faptul că o creștere a temperaturii alimentelor congelate în timpul decongelării manuale, a mentenanței sau a curățării trebuie să scurteze durata de viață.
- 6) Ușile sau capacele care sunt prevăzute pentru chei sau lacăte trebuie ținute la distanță de copii și nu trebuie să se afle în apropierea aparatului pentru a preveni blocarea copiilor în interior.

1.7 Avertizări de eliminare



Agentul refrigerant și materialul spumant ciclopentan folosite pentru frigider sunt inflamabile. De aceea atunci când frigiderul trebuie eliminat, trebuie ținut la distanță de orice sursă de foc și trebuie recuperat de o companie specială de recuperare cu calificări corespunzătoare în afara celui eliminat prin combustie, astfel încât să se prevină deteriorarea mediului.



Atunci când frigiderul trebuie eliminat, dezasamblați ușile, și îndepărtați garniturile ușii și rafturile; așezați ușile și rafturile într-un loc corespunzător, pentru a preveni blocarea copilului.





Eliminarea corectă a produsului:

Acest marcaj indică că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu un alt deșeu casnic în cadrul UE. Pentru a preveni daunele posibile asupra mediului sau asupra sănătății umane de la eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, folosiți sistemele de returnare și de colectare sau contactați distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot duce produsul la o reciclare sigură.

2 Utilizarea corespunzătoare a frigiderelor

2.1 Amplasarea

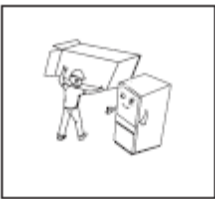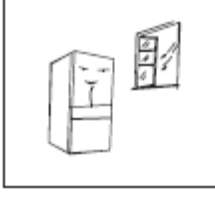	• Înainte de utilizare, îndepărtați toate materialele de ambalare inclusiv elementele de amortizare și benzile din interiorul frigiderului; desfaceți pelicula de protecție de pe uși și de pe corpul frigiderului.
	• Țineți la distanță de căldură și evitați acțiunea directă a razelor solare. Nu așezați congelatorul în zone umede sau cu ape pentru a preveni rugina sau reducerea efectului de izolare.
	• Frigiderul este amplasat într-un loc interior bine-aerisit; suprafața trebuie să fie plană și stabilă (roțiți la stânga sau la dreapta pentru a regla roțile dacă este instabil)
	• Partea de sus a frigiderului trebuie să fie mai mare de 30 cm și frigiderul trebuie amplasat pe un perete cu o distanță liberă de peste 10 cm pentru a facilita disiparea căldurii.


Precauții înainte de instalare:

Înainte de instalarea sau de reglarea accesoriilor, trebuie să vă asigurați că frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare.

Trebuie luate măsurile necesare de precauție pentru a nu cauza răni personale.

2.2 PICIOARELE DE ECHILIBRARE

1) Imagine picioare echilibrare

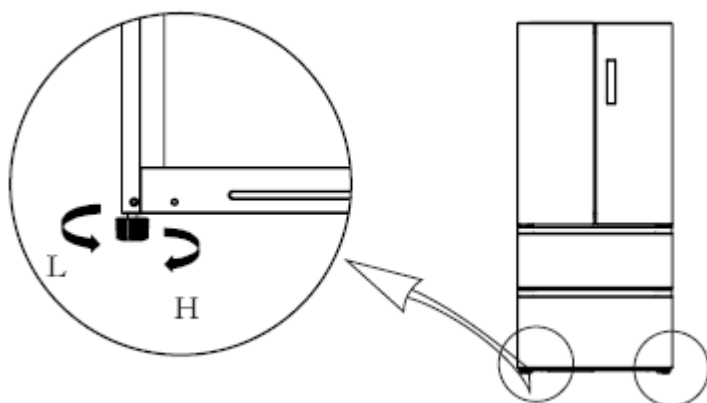

(această imagine este referință. Configurarea poate depinde de tipul produsului și de declarația distribuitorului).


2.3 Tipul de nivelare

Echilibrarea ușii

Lista de ustensile:



clește


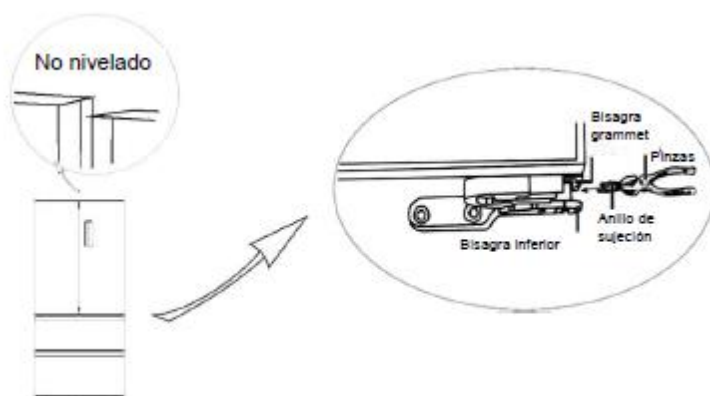


(imaginea este de referință. configurarea depinde de produsul fizic și de declarația distribuitorului)

2.4 Schimbarea becului

Orice îndepărtare sau mentenanța becurilor LED trebuie realizată de către producător, agentul de service sau persoanele similare calificate.

2.5 Începerea utilizării

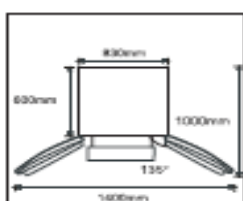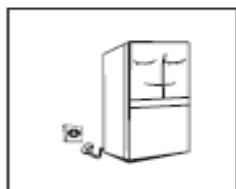

Înainte de a începe utilizarea, lăsați frigiderul să stea timp de două ore, înainte de conectarea la sursa de alimentare.

Înainte de a introduce alimente proaspete sau congelate, frigiderul trebuie să fi funcționat timp de 2-3 ore sau peste 4 ore vara atunci când temperatura ambientală este ridicată.

Economisiți suficient loc pentru deschiderea ușilor și a sertarelor conform specificațiilor distribuitorului.


2.6 Sfaturi pentru economisirea energiei

- Aparatul trebuie amplasat în cea mai rece încăpere din cameră, la distanță de aparatura care produce căldură, și la distanță de acțiunea razelor solare.
- Lăsați alimentele să se răcească la temperatura camerei înainte de amplasarea aparatului. Supraîncălzirea aparatului forțează funcționarea mai îndelungată a compresorului. Alimentele care se congelează prea lent își pot pierde calitate sau se pot strica.
- Asigurați-vă că ambalați alimentele corect și ștergeți recipientele înainte de a le introduce în aparat. Acest lucru reduce formarea înghețului în interiorul aparatului.
- Zona de depozitare a aparatului nu trebuie căptușită cu folie din aluminiu, hârtie cerată sau prosoape din hârtie. Acest lucru interferează cu circulația rece a aerului, făcând aparatul mai puțin eficient.
- Organizați și etichetați alimentele pentru a reduce orificiile de deschidere și căutările extinse. Îndepărtați obiectele și închideți ușile cât mai curând posibil.


3. Structura si functii

3.1 Componente cheie

(camera de racire)

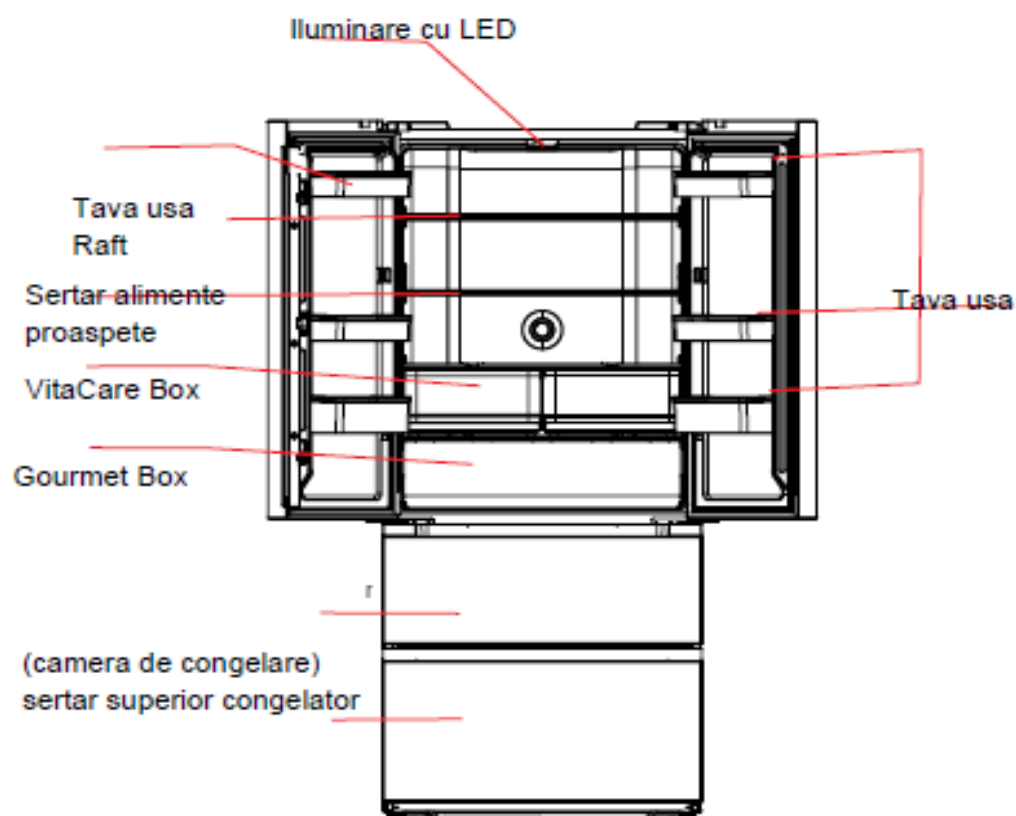

Imaginea de mai sus este doar pentru referinta. Configuratia actuala depinde produs sau de declaratia distribuitorului.

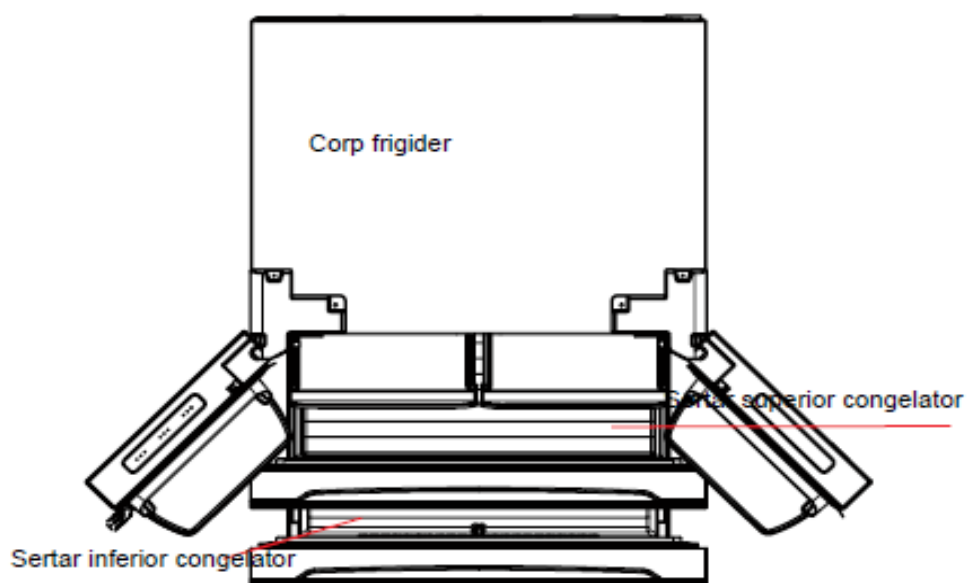

(Imaginea de mai sus este doar exemplificativă. Configurația actuală depinde de produsul efectiv sau de declarația distribuitorului=


Compartimentul frigider

- Compartimentul frigider este recomandat pentru depozitarea fructelor, băuturilor și a altor alimente consumate pe termen scurt.
- Preparatele gătite trebuie introduse în frigider doar dacă sunt răcite la temperatura camerei.
- Alimentele trebuie ambalate înainte de a fi introduse în frigider.
- Rafturile din sticlă pot fi reglate în sus sau în jos pentru o capacitate de stocare corespunzătoare și o utilizare ușoară.

Compartimentul congelator

- Compartimentul de congelare inferior poate păstra alimentele proaspete pentru o perioadă lungă de timp și este folosit pentru stocarea alimentelor congelate și pentru prepararea cuburilor de gheață.
- Compartimentul congelator este recomandat pentru depozitarea carnei, a peștelui, și a altor preparate care nu trebuie consumate în termen scurt.
- Bucățile de carne trebuie împărțite în bucăți mici pentru un acces ușor. Vă rugăm să luați în considerare că alimentele trebuie consumate la termen.

3.1 Funcții

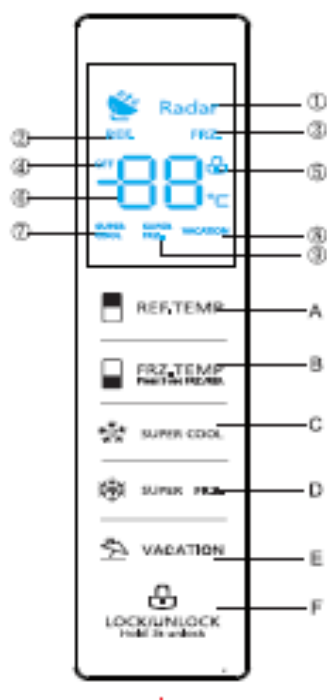

(Imaginea de mai sus este doar exemplificativă. Configurarea actuală va depinde produs sau de declarația distribuitorului)

1. Ecran

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 Simbol TempGuard (radar) | 2 Simbol frigider | 3 Icoana congelare |
| 4 Icoana Oprit | 5 Simbol blocare/deblocare | 6 Zona de temperatura |
| 7 Buton congelare | 8 Buton vacanță | 9 Simbol supercongelare |

2. Butoane control

- | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| A. Buton frigider | C. Buton super răcire | E. Buton vacanță |
| B. Buton congelator | D. Buton super congelare | F. Buton blocare/deblocare |

3. Instrucțiuni de funcționare

1) Ecran

Atunci când introduceți frigiderul în priză ecranul se va aprinde timp de 3 secunde. Între timp, clopoțelul de pornire sună și ecranul intră în modul normal de funcționare.

La prima folosire a frigiderului, temperatura setată a compartimentului frigider și compartimentul congelator este de 5 C/-18C.

Atunci când apare o eroare, ecranul afișează codul de eroare (vezi pagina următoare); în timpul funcționării normale, ecranul afișează temperatura compartimentului frigider sau congelator.

În condiții normale, dacă nu există nicio operațiune pe ecran sau nu se deschide ușa în termen de 30 de secunde, atunci afișajul indică starea blocată  și ecranul se oprește după ce starea blocată continuă timp de 30 s.

2) Blocare/deblocare

În starea blocată, apăsați lung butonul  timp de 3 secunde, apoi intrați în starea blocată.

Logo-ul  se aprinde și se aude alarma, ceea ce înseamnă că panoul este blocat, în acest moment butonul de operațiune nu poate fi activat.

Atunci când este blocat, apăsați lung butonul  timp de 3 secunde și puteți debloca.

Logo-ul  se oprește și se aude alarma sonor însemnând că afișajul este deblocat.

3) Setarea temperaturii compartimentului frigider

Apăsați butonul de reglare a temperaturii pentru compartimentul frigider  pentru a modifica temperatura de configurare a compartimentului frigider, și apoi de fiecare dată când se apasă butonul de reglare a temperaturii temperatura se va reduce cu 1 C. Intervalul de setare pentru compartimentul frigider este 2-8 C. Atunci când temperatura este de 2 C, apăsați din nou butonul din nou. temperatura compartimentului frigider va fi configurată la 8C și circulă în conformitate.

4) Setarea temperaturii compartimentului de congelare

Apăsați butonul de reglare pentru temperatură  pentru a modifica setarea temperaturii și apoi de fiecare dată apăsați butonul de reglare a temperaturii compartimentului frigider, temperatura se va reduce la 1 C. Intervalul de setare pentru compartimentul frigider este de -24 C și -16C. Atunci când temperatura este de -24C, apăsați din nou butonul și temperatura compartimentului congelator va fi setată la -16C și va circula din nou.

5) Setarea modului de răcire a tuturor compartimentelor

În afara acestui mod, apăsați lung butonul  timp de 5 secunde, pentru a activa acest mod.

Temperatura compartimentului frigider și congelator este setată la 5 C, temperatura sertarului mare este setată la 3 C; apăsați lung butonul  timp de 5 secunde, ieșiți din acest mod.

6) Modul de configurare

Atunci când modul super cool  este setat, temperatura compartimentului frigider va fi setată automat la 2 C; La ieșirea din modul super cool , temperatura va reveni automat la temperatura setată înainte de modul super cool .

Atunci când se setează modul super congelare, temperatura compartimentului congelator va fi setată automat la -24C;

Ieșiți din modul super freezing, temperatura compartimentului congelator va reveni automat la temperatura setată anterior în modul super congelare.

Atunci când se setează modul vacanță, temperatura compartimentului congelator va fi setată automat la -18 C, temperatura compartimentului frigider este oprită și simbolul OPRIT este afișat.

7) Funcțiile casetei gourmet (-2C,-3C)



Apăsați butonul  pentru a regla temperatura din interiorul gourmet Box, apăsați de fiecare dată butonul, temperatura setarului se va reduce la 1 C.

Setați intervalul de temperatura de 1 C -3C în compartimentul frigider.

Setarea la 0C ar putea extinde durata alimentelor proaspete, recomandată pentru depozitarea pe termen scurt a preparatelor gata de consumat.

Setarea în intervalul de temperatura -2 și -1 recomandată pentru pește proaspăt, carne, etc. Nu necesită decongelare manuală sau la microunde, ușor de a fi tăiată în bucăți.

Blocare/deblocare:

În starea deblocată, apăsați lung butonul  timp de 3 secunde, introduceți starea blocare. Se aprinde  logo-ul, înseamnă că panoul de afișare este blocat, în acest moment, butonul de funcționare nu poate fi implementat.

În starea blocată, continuați să apăsați butonul  timp de 3 secunde pentru a intra în starea deblocată. Logoul  dispare, însemnând că afișajul este deblocat.

8) Depozitarea în cazul unei pane de curent

În cazul unei pane de curent, se va bloca funcționarea și se va menține această stare până sa revenirea curentului.

9) Indicație de eroare

Următoarele avertizări care apar pe ecran indică erorile corespunzătoare ale frigiderului. Deși frigiderul poate avea o funcție de depozitare la rece cu următoarele erori, utilizatorul trebuie să contacteze un specialist de mentenanță pentru mentenanță pentru a asigura funcționarea optimizată a aparatului.

Cod eroare	Descriere eroare
E1	Eroare senzor temperatură a compartimentului congelator
E2	Eroare senzor temperatura compartiment congelator
E3	Eroare senzor temperatură a compartimentului mare
E4	Eroarea senzorului de decongelare în compartimentul congelator
E5	Senzor decongelare detectează o eroare a circuitului
E6	Eroare de comunicare
EH	Eroare senzor de mentenanță

4. Menținerea și întreținerea frigiderelor

4.1 Curățarea totală


- Praful din spatele frigiderului și de pe podea trebuie să fie curățate pentru a îmbunătăți efectul de răcire și economisirea de energie. Interiorul frigiderului trebuie curățat în mod regulat pentru a evita mirosurile. Pentru curățenie se recomandă prosoape moi sau bureți înmuiți în apă și detergenți neutri anti-corozivi pentru curățare. Congelatorul trebuie curățat cu apă curată și cu o lavetă uscată. Deschideți ușa pentru o uscare naturală înainte de a opri curentul.
- Nu folosiți perii dure, bureți din sârmă, substanțe abrazive cum ar fi pastă de dinți, solvenți organici (cum ar fi alcool, acetonă, ulei de banane etc.), apă fiartă, acid sau elemente alcaline pentru a curăța frigiderul considerând ca acestea pot deteriora suprafața și interiorul.
- Nu clătiți cu apă pentru a nu afecta proprietățile electrice izolatoare.



- Vă rugăm să deconectați frigiderul pentru decongelare și curățare.


4.2 Curățarea gourmet Box

- Dezasamblarea:
Îndepărtați cutia gourmet trăgând de bucla frontală de pe partea de jos a sertarului astfel încât bucla să fie separată de orificiul de montare al șinei metalice;
- Instalare:
mai întâi introduceți catarama frontală în orificiul frontal de montare, instalarea este completată, după ce se recomandă instalarea pentru a împinge și a trage sertarul pentru a verifica dacă funcția de recul poate fi afectată sau nu.

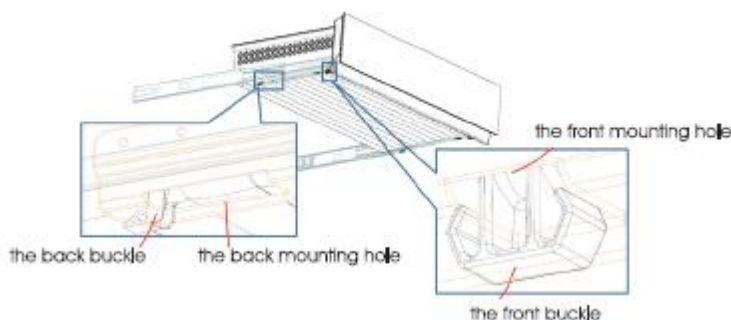

(Imaginea de mai sus este doar pentru referință. Configurarea actuală va depinde de produsul fizic sau de declarația distribuitorului.)

4.3 Curățarea tăvii ușii

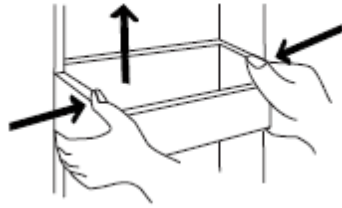

(imaginea de mai sus este doar reprezentativă. Configurarea va depinde de producția fizică sau de declarația distribuitorului).

- În funcție de săgeata de direcție din figura de mai jos, folosiți ambele mâini pentru a trage tava și împingeți-o în sus apoi o puteți scoate,
- După ce spălați tava scoasă, o puteți regla la înălțimea de instalare în funcție de cerințe,

4.4 Decongelarea

- Frigiderul este fabricat pe baza unui principiu de răcire a aerului și are o funcție automată de decongelare. Gheața formată datorită modificării temperaturii sezoniere și poate fi îndepărtată manual prin deconectarea aparatului de la sursa de alimentare sau ștergând cu un prosop uscat.

4.5 Ieșirea din funcțiune

- Pana de curent: În cazul unei pane de curent, chiar dacă este vară, alimentele din interiorul aparatului pot fi păstrate timp de câteva ore: în timpul penei de curent, duratele de deschidere a ușii pot fi reduse și nu se și nu se mai introduc alimente proaspete în aparat.
- Durate lungi de neutilizare: Aparatul trebuie deconectat, apoi curățat, apoi ușile sunt lăsate deschise pentru a preveni mirosurile.
- Mutarea: Înainte de mutarea frigiderului, scoateți toate obiectele, fixați rafturile din sticlă, suportul pentru legume, sertarele camerelor congelatorului cu bandă, strângeți picioarele de echilibrare, închideți ușile și fixați-le cu bandă. În timpul mutării, aparatul nu trebuie așezat pe orizontală sau cu partea de jos în sus sau supus vibrațiilor; înclinarea nu trebuie să fie mai mare de 45 de grade.

!!!!Aparatul trebuie să funcționeze în continuu după ce este pornit. În general funcționarea aparatului nu trebuie întreruptă: în caz contrar durata de viață a aparatului poate fi blocată.

5 Rezolvarea problemelor

5.1. Dumneavoastră va trebui să rezolvați următoarele probleme simple. Dacă nu le puteți rezolva vă rugăm să contactați serviciul relații clienți:

Eroare funcționare	Verificați dacă aparatul este conectat la o sursă de putere sau dacă ștecherul este introdus în priză Verificați dacă tensiunea este prea joasă Verificați dacă nu există o pană de curent sau dacă firele au fost călcate
Miros	Alimentele mirositoare trebuie ambalate în mod etanș Verificați dacă există alimente stricate Curățați interiorul frigiderului
Funcționarea de lungă durată a compresorului	Funcționarea de lungă durată a frigiderului este normală vara atunci când temperatura ambientală este ridicată Nu se recomandă să depozitați prea multă mâncare în frigider Alimentele trebuie lăsate să se răcească înainte de a fi introduse în frigider Ușile sunt deschise prea frecvent
Lumina nu se aprinde	Verificați dacă frigiderul este conectat la sursa de alimentare și dacă lumina este deteriorată Lampa trebuie înlocuită de un specialist
Ușile nu pot fi închise corect	Ușa este blocată de pachetele de alimente Prea multe alimente Frigiderul este înclinat
Sunet zgomotos	Verificați dacă podeaua este dreaptă și dacă frigiderul este amplasat stabil Verificați dacă accesoriile sunt amplasate în locații corespunzătoare
Garnitura ușii nu mai închide	Îndepărtați obiectele străine de pe garnitura ușii Încălziți garnitura ușii și apoi răciți-o (sau suflați cu un uscător electric sau folosiți un prosop fierbinte pentru încălzire)
Tava cu apă este prea plină	Există prea multă mâncare în compartiment sau alimentele conțin prea multă apă, ceea ce duce la o decongelare masivă Ușile nu sunt închise corect, ducând la decongelare datorită pătrunderii aerului.
Carcasa fierbinte	Disiparea căldurii condensatorului încorporat prin intermediul carcasei, lucru care este normal Atunci când carcasa se încălzește datorită temperaturii ambientale, depozitarea mâncării în exces poate duce la oprirea compresorului
Condens pe suprafață	Condensul suprafeței externe și a garniturilor ușii frigiderului este normal atunci când umiditatea ambientală este ridicată. Ștergeți condensul cu un prosop curat.
Zgomot anormal	Buzz: Compresorul poate produce zgomote în timpul operațiunii și sunetele zgomotoase la pornire și oprire. Acest lucru este normal. Agentul de refrigerare din interiorul aparatului poate produce fisuri, ceea ce este normal.

Păstrați Certificatul de Garanție sau fișa cu date tehnice împreună manualul de instrucțiuni pe toată durata de viață a produsului. Acestea conțin informații importante tehnice.