


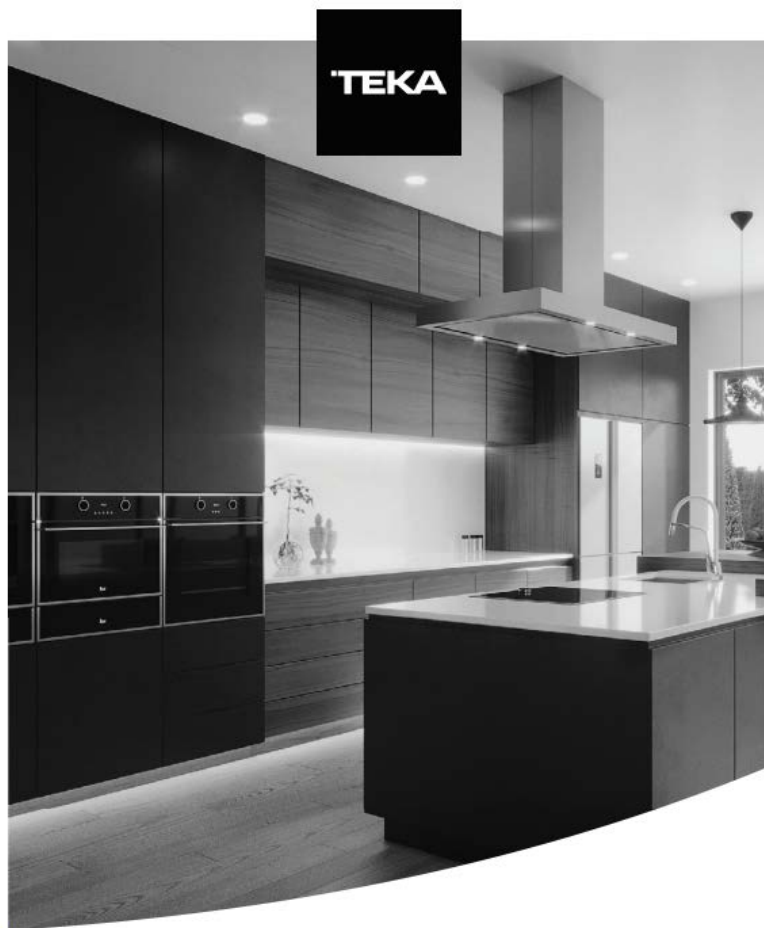

Manual de utilizare

NFL 355 WH / NFL 355 SS

www.teka.com

Cuprins

1	Avertismente de siguranță	1
2.	INSTALARE	3
2.1	Amplasare.....	3
2.2	Montarea mânerului ușii cu sistem de iluminat (opțional).....	3
2.3	Schimbarea direcției de deschidere a ușii	5
2.4	Cerințe privind spațiul pentru deschiderea ușii	7
2.5	Aducerea la nivel a unității	7
2.6	Curățarea înainte de utilizare.....	7
2.7	Înainte de a utiliza unitatea	8
2.8	Accesorii de interior	8
3.	PREZENTAREA PRODUSULUI (opțional)	9
4.	OPERARE.....	10
4.1	Instrucțiuni de operare	10
4.2	Zgomot în interiorul unității.....	12
4.3	Sfaturi pentru păstrarea alimentelor în unitate.....	12
4.4	Schimbarea becului	12
5.	CURĂȚARE	12
5.1	Dezghetarea	12
5.2	Curățarea interiorului și exteriorului unității.....	12
5.3	Sfaturi de curățare	13
6.	ÎNTREȚINERE	13
6.1	Schimbarea lămpii din interior	13
6.2	Atenție la manipularea/mutarea unității	13
6.3	Întreținere.....	13
6.4	Oprirea pentru perioade lungi de timp	13
6.5	Nu blocați orificiile de evacuare a aerului și de intrare a aerului de retur ale frigiderului.....	13
6.6	Nu țineți alimentele cu temperatură mai ridicată lângă senzorul de temperatură.....	13
6.7	Scoateți sertarul compartimentului de congelare al frigiderului și puneți alimentele direct pe separatorul de sticlă	13
7.	Depanare	14
7.1	Sfaturi privind încălzirea:.....	14
8.	SFATURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI.....	14
9.	ELIMINAREA	15

1 Avertismente de siguranță



Avertizare: risc de incendiu/materiale inflamabile

Acest aparat este destinat să fie utilizat în aplicații casnice și similare, cum ar fi zonele de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; unități de cazare tip pensiune; catering și aplicații similare non-retail.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau după ce au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător, de agentul de service al acestuia sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolele.

Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi spray-uri cu agent de propulsie inflamabil în acest aparat.

Aparatul trebuie deconectat după utilizare și înainte de efectuarea întreținerii de către utilizator.

Avertisment: Nu blocați fantele de aerisire de pe carcasa aparatului sau din structura încorporată.

Avertisment: Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, cu excepția celor recomandate de producător.

Avertisment: Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.

Avertisment: Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător.

Atenție: Vă rugăm să eliminați frigiderul în conformitate cu reglementările locale, deoarece acesta utilizează gaz inflamabil și agent frigorific.

Atenție: La amplasarea aparatului, asigurați-vă că cablul de alimentare este poziționat astfel încât să nu fie prins sau deteriorat.

Avertisment: Nu amplasați prelungitoare cu prize multiple sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.

Nu folosiți prelungitoare sau adaptoare fără împământare (cu doi poli).

Pericol: Risc de blocare a copiilor în interior. Înainte de a arunca frigiderul sau congelatorul vechi:

- Scoateți ușile.

- Lăsați rafturile la locul lor, astfel încât copiii să nu poată urca cu ușurință în interior.

Frigiderul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de a încerca să instalați accesoriile.

Agentul frigorific și materialul din spumă de ciclopentan, utilizat pentru frigider, sunt inflamabile. Prin urmare, atunci când frigiderul este scos din uz, acesta trebuie păstrat departe de orice sursă de incendiu și colectat de către o firmă specială de reciclare cu calificare corespunzătoare, și nu trebuie ars, pentru a evita daunele aduse mediului sau orice alte daune.

Conform standardelor EN: acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste cuprinse între 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au cunoștințele și experiența necesară, dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea operațiunilor de curățare și întreținere care intră în responsabilitatea utilizatorului, de către copii nesupravegheați. Copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani li se permite să introducă și să scoată produse din aparatele frigorifice.

Este necesar ca, pentru ușile sau capacele dotate cu încuietori și chei, cheile să nu fie lăsate la îndemâna copiilor și nici în apropierea aparatului frigorific, pentru a preveni blocarea copiilor în interior.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.

- Curățați regulat suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenare accesibile.

- Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; spălați instalația de apă racordată la o sursă de apă, dacă apa nu a fost evacuată timp de 5 zile. (observația nr. 1)

- Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu intre în contact sau să se scurgă pe alte alimente.

- Compartimentele cu două stele  pentru alimente congelate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau prepararea înghețatei și producerea cuburilor de gheață. (observația nr. 2)

- Compartimentele de una , două  și trei stele  nu sunt adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete. (observația nr. 3)

- Pentru aparatele fără compartiment de 4 stele: acest aparat frigorific nu este adecvat pentru congelarea alimentelor. (observația nr. 4)

- Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pentru perioade îndelungate, opriți, dezghețați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a împiedica dezvoltarea mușgaiului în interiorul aparatului.

Observația 1, 2, 3, 4: Vă rugăm să confirmați dacă este aplicabilă în funcție de tipul compartimentului aparatului dvs.

Pentru un aparat de sine stătător (free standing): acest aparat frigorific nu este conceput pentru a fi încorporat.

Pentru aparatul cu compartiment de răcire: unele tipuri de legume și fructe proaspete sunt sensibile la frig și, prin urmare, nu sunt potrivite pentru depozitarea în acest tip de compartiment.

Orice înlocuire (schimbare) sau întreținere a lămpilor cu LED trebuie efectuată de producător, agentul său de service sau de către o persoană calificată în mod similar.

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <F>.

2. INSTALARE

2.1 Amplasare


Când alegeți o zonă pentru unitatea dvs., trebuie să vă asigurați că podeaua este plată și solidă, iar încăperea este bine ventilată. Evitați să amplasați unitatea lângă o sursă de căldură, de exemplu aragaz, boiler sau calorifer. De asemenea, trebuie evitată lumina directă a soarelui, deoarece poate crește consumul de curent. Temperaturile ambientale extrem de scăzute pot duce inclusiv la o funcționare necorespunzătoare a unității. Această unitate nu este concepută pentru a fi utilizată în garaj sau în aer liber. Nu acoperiți unitatea.

La instalarea unității, asigurați-vă că lăsați suficient spațiu în jurul unității, respectiv 10 cm pe ambele părți, 10 cm în spate și 30 cm în partea superioară (deasupra) a unității. Acest lucru va permite aerului rece să circule în jurul răcitorului de vinuri și să crească eficiența procesului de răcire.


2.2 Montarea mânerului ușii cu sistem de iluminat (opțional)

1) Scoateți capacele șuruburilor din orificiile mânerului ușii.


2) Introduceți mânerul în orificiile șuruburilor și apoi loviți-le pentru a le fixa.

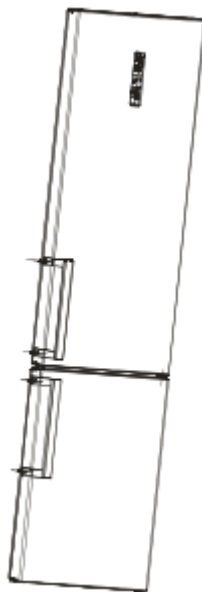


3) Montați la loc capacele șuruburilor de pe orificiile mânerului ușii.

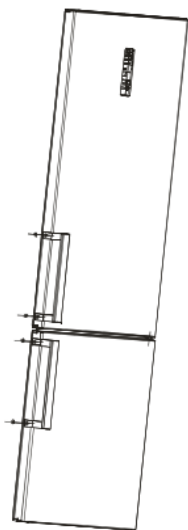


2) Scoateți șuruburile și îndepărtați mânerul.

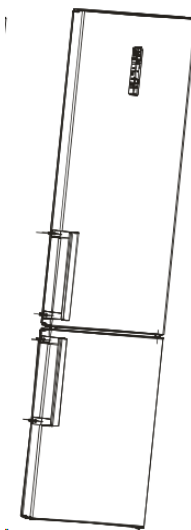


1) Scoateți capacele șuruburilor din orificiile pentru șuruburi ale mânerului.

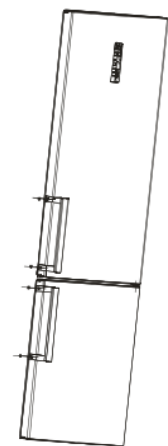

3) Montați din nou capacele șuruburilor de pe orificiile mânerului ușii.

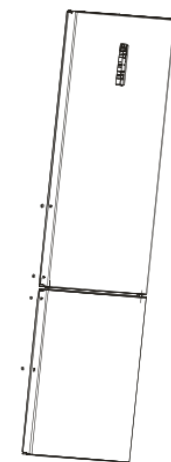

4) Montați mânerele în orificiile mânerului ușii din cealaltă parte, în conformitate cu instrucțiunile de instalare a mânerului.

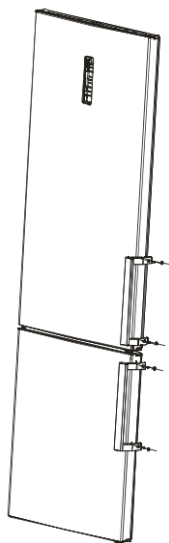

2.3 Schimbarea direcției de deschidere a ușii


1) Scoateți protecția balamalei.



2) Scoateți balamaua de sus.



3) Scoateți ușa compartimentului frigorific.

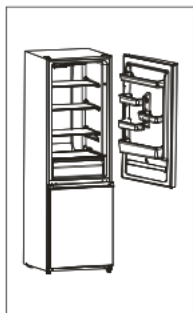


6) Scoateți ansamblul balamalei cu o șurubelniță. Montați ansamblul balamalei inferioare în partea stângă a dulapului cu o șurubelniță. Fixați șurubul axului central și capacul șurubului îndepărtat în poziția corectă a orificiului șurubului.




4) Scoateți balamaua din mijloc, capacul șurubului axului central stânga și înșurubați-l cu o șurubelniță.




7) Montați ușa compartimentului frigorific pe balamaua inferioară.

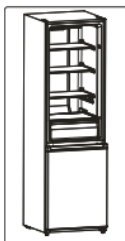

5) Scoateți ușa compartimentului de congelare

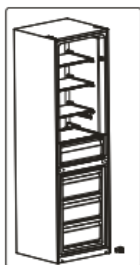


8) Montați ansamblul balamalei în partea stângă a dulapului.

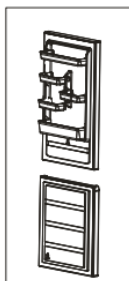

9) Montați ușa compartimentului frigorific.




10) Montați la loc protecția balamalei.

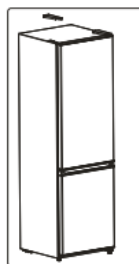

2.4 Cerințe privind spațiul pentru deschiderea ușii

Ușa unității trebuie să se poată deschide complet, așa cum se arată în figură. $I \times A \geq 990 \times 1025 \text{ mm}$

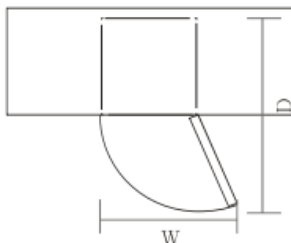


2.5 Aducerea la nivel a unității

Pentru a face acest lucru, reglați cele două picioare de nivelare din fața unității.

Dacă unitatea nu este adusă la nivel, alinierea ușii și a garniturii magnetice nu se va face corespunzător.

Asigurați-vă că piciorul atinge solul înainte de utilizare.

Priviți de sus în jos și strângeți sau slăbiți în sensul acelor de ceasornic și în sens opus acelor de ceasornic.

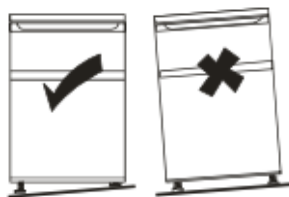

2.6 Curățarea înainte de utilizare

Ștergeți interiorul unității cu o soluție diluată de bicarbonat de sodiu. Apoi clătiți cu apă caldă folosind o cârpă sau un burete de vase. Spălați rafturile și sertarul pentru legume în apă caldă cu detergent de vase și uscați-le bine înainte de a le introduce din nou în unitate. Curățați exteriorul unității cu o cârpă umedă.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații, consultați secțiunea Curățare.

2.7 Înainte de a utiliza unitatea

Frigiderul utilizează curent alternativ de 220 ~ 240 V/50 Hz, fluctuațiile de tensiune cuprinse în intervalul 187 ~ 264V vor provoca defecțiuni sau chiar daune.

Nu deteriorați cablul de alimentare în nicio situație, astfel încât să asigurați utilizarea în siguranță. Nu utilizați cablul de alimentare dacă este deteriorat sau dacă ștecărul este uzat.

Nu puneți în frigider produse inflamabile, explozive, volatile și extrem de corozive pentru a preveni deteriorarea produsului sau incendiile.

Nu amplasați obiecte inflamabile lângă frigider pentru a evita incendiile.

Aceste frigidere sunt de uz casnic și sunt potrivite numai pentru depozitarea alimentelor. Conform standardelor naționale, frigiderul de uz casnic nu trebuie utilizat în alte scopuri, cum ar fi depozitarea de sânge, medicamente sau produse biologice.

Nu așezați obiecte precum recipiente cu lichid îmbuteliate sau sigilate, cum ar fi bere și băuturi la doză în congelator pentru a preveni exploziile și alte daune.

Înainte de a pune orice aliment în unitate, porniți-o și așteptați 24 de ore, pentru a vă asigura că funcționează corect și pentru a-i acorda timp să ajungă la temperatura corectă. Nu trebuie să supraîncărcați unitatea. Nu deteriorați cablul de alimentare în nicio situație, astfel încât să asigurați utilizarea în siguranță. Nu utilizați cablul de alimentare dacă este deteriorat sau dacă ștecărul este uzat.

Nu puneți în frigider produse inflamabile, explozive, volatile și extrem de corozive pentru a preveni deteriorarea produsului sau incendiile.

Nu amplasați obiecte inflamabile lângă frigider pentru a evita incendiile.

Aceste frigidere sunt de uz casnic și sunt potrivite numai pentru depozitarea alimentelor. Conform standardelor naționale, frigiderul de uz casnic nu trebuie utilizat în alte scopuri, cum ar fi depozitarea de sânge, medicamente sau produse biologice.

Nu așezați obiecte precum recipiente cu lichid îmbuteliate sau sigilate, cum ar fi bere și băuturi la doză în congelator pentru a preveni exploziile și alte daune.

Înainte de a pune orice aliment în unitate, porniți-o și așteptați 24 de ore, pentru a vă asigura că funcționează corect și pentru a-i acorda timp să ajungă la temperatura corectă. Nu trebuie să supraîncărcați unitatea. Nu depozitați și nu puneți gheață carbonică în frigider.



◆ Înainte de conectare

Trebuie să verificați dacă aveți o priză compatibilă cu ștecărul furnizat împreună cu unitatea.

◆ Înainte de pornire!

Nu porniți unitatea mai devreme de două ore după mutarea acesteia.

2.8 Accesorii de interior

În aparatul achiziționat de dvs. sunt incluse diferite rafturi de sticlă sau de plastic - fiecare model are combinații diferite.


Ar trebui să glisați întotdeauna unul dintre rafturile de depozitare de sticlă de dimensiuni mari în setul cel mai de jos de ghidaje, deasupra sertarelor de fructe și legume, și să îl mențineți în această poziție. Pentru a face acest lucru, trageți raftul de depozitare înainte până când poate fi înclinat în sus sau în jos și scos.

Faceți același lucru în sens invers pentru a introduce raftul la o înălțime diferită.



Pentru a profita la maxim de volumul compartimentului de depozitare a alimentelor proaspete și a compartimentului pentru depozitarea alimentelor congelate, utilizatorul poate scoate unul sau mai multe rafturi, sertare din aparat, în funcție de utilizarea zilnică.

3. PREZENTAREA PRODUSULUI (opțional)

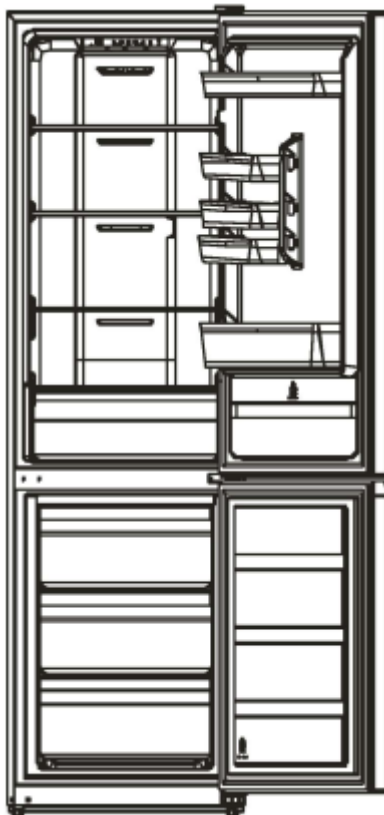

* Linia punctată reprezintă orificiul de ieșire a aerului și de intrare a aerului de retur.


* Toate imaginile din acest manual de instrucțiuni sunt doar pentru referință; vă rugăm să consultați manualul unității achiziționate de dvs. pentru detalii.

4. OPERARE


4.1 Instrucțiuni de operare

Controlul temperaturii

Controlul temperaturii compartimentului de depozitare a alimentelor proaspete

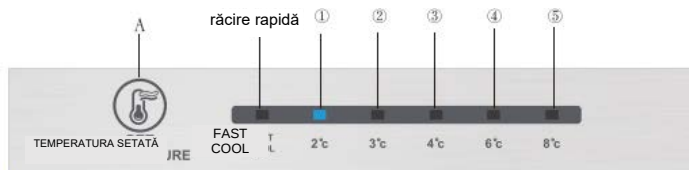

(Încorporat)

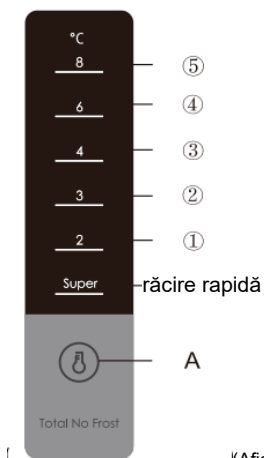

Buton

A.SET: buton de reglare a treptei de răcire

Ecran de afișare

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Treapta 1 |
| 2 | Treapta 2 |
| 3 | Treapta 3 |
| 4 | Treapta 4 |
| 5 | Treapta 5 |

Afișaj

La prima pornire, ecranul de afișare (inclusiv indicatorul luminos) va fi afișat integral timp de 3 secunde, iar apoi treapta din mijloc afișează starea de funcționare. Afișarea funcționării normale

La apariția unei defecțiuni, lampa cu LED corespunzătoare va oferi un afișaj combinat al codului de eroare (afișare în buclă);

În cazul în care nu există o defecțiune, lampa cu LED va afișa treapta actuală de răcire a frigiderului.

Setarea treptei de răcire

Treapta de răcire va fi schimbată o dată de fiecare dată când apăsați butonul SET. Apoi, frigiderul va funcționa la valoarea setată după 15 secunde.



Funcție de răcire rapidă


Introducere: mod de răcire rapidă cu modularea circulației

Funcționare: indicatorul de răcire rapidă se aprinde, iar frigiderul funcționează la 2°C.

Închidere: 1. Funcționare 150 min. în modul de răcire rapidă

2. Reglarea temperaturii poate scoate aparatul din modul de răcire rapidă

- ◆ Reglarea temperaturii compartimentului de congelare

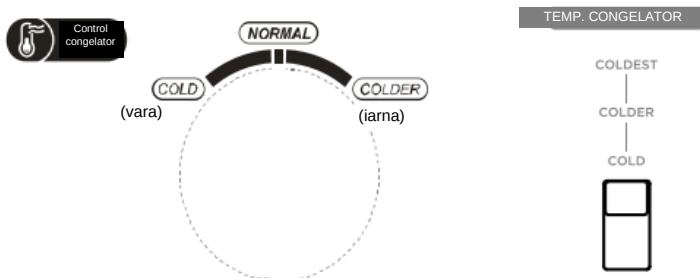

Temperatura de congelare este relativ scăzută în poziția „COLDER” (MAI RECE), în timp ce temperatura de congelare este relativ ridicată în poziția „COLD” (RECE), așadar, în general, se folosește poziția „NORMAL”.

Pe timp de vară, când temperatura ambientală este ridicată, temperatura trebuie să fie cuprinsă între „NORMAL” și „COLD”. Dacă temperatura ambientală este mai mare de 35°C, atunci se va folosi cu precădere poziția „COLD”.

Pe timp de iarnă, când temperatura ambientală este scăzută, temperatura va fi cuprinsă între „NORMAL” și „COLDER”. Dacă temperatura ambientală este sub 10°C, atunci se va folosi cu precădere poziția „COLDER”.

Descrierea compartimentului de răcire: temperatura compartimentului de răcire este cuprinsă între -2 și 3, valoarea maximă a temperaturii trebuie să fie cât mai aproape de + 3°C, care însă nu trebuie depășită. Compartimentul nu este adecvat pentru depozitarea anumitor legume și fructe proaspete (sensibile la temperaturi scăzute).

4.2 Zgomot în interiorul unității!

Este posibil să observați că unitatea produce unele zgomote neobișnuite. Cele mai multe dintre acestea sunt perfect normale, dar ar trebui să le cunoașteți!

Aceste zgomote sunt cauzate de circulația agentului frigorific în sistemul de răcire. Acestea au devenit mai accentuate de la introducerea gazelor fără CFC. Aceasta nu este o defecțiune și nu va afecta performanța unității dumneavoastră. Acesta este motorul compresorului care funcționează, pompând agentul frigorific în sistem.

4.3 Sfaturi pentru păstrarea alimentelor în unitate

- ◆ Carnea/peștele gătit ar trebui să fie întotdeauna depozitate pe un raft deasupra cârnii/peștelui crud, pentru a evita transferul de bacterii. Păstrați carnea/peștele crud într-un recipient cu capac suficient de mare pentru a colecta sucurile. Puneți recipientul pe raftul cel mai jos.
- ◆ Lăsați spațiu în jurul alimentelor, pentru a permite aerului să circule în interiorul unității. Asigurați-vă că toate părțile unității sunt menținute reci.
- ◆ Pentru a preveni transferul aromelor și uscarea, împachetați sau acoperiți fiecare aliment în parte. Fructele și legumele nu trebuie împachetate.
- ◆ Lăsați întotdeauna mâncarea gătită să se răcească înainte de a o pune în unitate. Acest lucru va ajuta la menținerea temperaturii interne a unității.
- ◆ Pentru a preveni ieșirea aerului rece din unitate, încercați să limitați numărul de deschideri ale ușii. Vă recomandăm să deschideți ușa doar atunci când trebuie să introduceți sau să scoateți alimente.

4.4 Schimbarea becului

Înlocuirea lămpilor trebuie efectuată de către profesioniști

5. CURĂȚARE

5.1 Dezghețarea

Dezghețarea automată pentru frigiderul Frost-free

5.2 Curățarea interiorului și exteriorului unității

- ◆ Praful din spatele frigiderului și de pe podea trebuie curățat în timp util pentru a spori efectul de răcire și economisirea de energie.
- ◆ Verificați garnitura ușii în mod regulat pentru a vă asigura că nu există resturi. Curățați garnitura ușii cu o cârpă moale umezită cu o soluție formată din apă și detergent de vase.
- ◆ Interiorul frigiderului trebuie curățat în mod regulat pentru a evita mirosul neplăcut.
- ◆ Înainte de a curăța interiorul frigiderului, deconectați-l de la sursa de alimentare și scoateți toate alimentele, băuturile, rafturile, sertarele etc.
- ◆ Folosiți o cârpă moale sau un burete pentru a curăța interiorul frigiderului, cu o soluție preparată din două linguri de bicarbonat de sodiu și un litru de apă caldă. Apoi clătiți cu apă și ștergeți. După curățare, deschideți ușa și lăsați să se usuce natural înainte de a-l conecta din nou.
- ◆ Pentru zonele din frigider care sunt dificil de curățat (cum ar fi locurile înguste, golurile sau colțurile), este recomandat să le ștergeți în mod regulat cu o cârpă moale, o perie moale etc. și, atunci când este necesar, în combinație cu unele instrumente auxiliare (cum ar fi bețișoare subțiri) pentru a nu se acumula microbi sau bacterii în aceste zone.
- ◆ Nu folosiți săpun, detergent, pudră de curățat, spray de curățat etc., deoarece acestea pot genera mirosuri neplăcute în interiorul frigiderului sau pot contamina alimentele.
- ◆ Curățați rama sticlei, rafturile și sertarele cu o cârpă moale umezită cu apă cu săpun sau cu un detergent diluat. Ștergeți cu o cârpă moale pentru a usca sau lăsați să se usuce natural.
- ◆ Ștergeți suprafața exterioară a frigiderului cu o cârpă moale umezită cu apă și detergent de vase etc., apoi ștergeți pentru a usca.

- ◆ Nu folosiți perii dure, bureți de sârmă, perii de sârmă, substanțe abrazive (cum ar fi pastele de dinți), solvenți organici (cum ar fi alcool, acetonă, ulei de banane etc.), apă clocotită, soluții acide sau alcaline, care pot deteriora suprafața și interiorul frigiderului. Apa clocotită și solvenții organici, cum ar fi benzenul, pot deforma sau deteriora părțile din plastic.
- ◆ Nu clătiți direct cu apă sau alte lichide în timpul curățării pentru a evita scurtcircuitele sau pentru a nu afecta izolația electrică după imersiune.

5.3 Sfaturi de curățare

Pe exteriorul unității se poate forma condens. Acest lucru s-ar putea datora modificării temperaturii camerei. Ștergeți orice reziduu de umiditate. Dacă problema persistă, contactați un tehnician calificat pentru asistență.

6. ÎNTREȚINERE

6.1 Schimbarea lămpii din interior

Înlocuirea lămpilor trebuie efectuată de către profesioniști.

6.2 Atenție la manipularea/mutarea unității

Țineți unitatea de părțile laterale sau de bază atunci când o mutați. În niciun caz nu trebuie ridicată ținând de marginile părții superioare.

6.3 Întreținere

Unitatea trebuie să fie întreținută de un inginer autorizat și trebuie utilizate numai piese de schimb originale. În niciun caz nu trebuie să încercați dumneavoastră să reparați unitatea. Reparațiile efectuate de persoane fără experiență pot provoca vătămări sau defecțiuni grave. Contactați un tehnician calificat.

6.4 Oprirea pentru perioade lungi de timp

Când unitatea nu este folosită o perioadă lungă de timp, deconectați-o de la rețeaua de alimentare, scoateți toate alimentele și curățați aparatul, lăsând ușa întredeschisă pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute.

6.5 Nu blocați orificiile de evacuare a aerului și de intrare a aerului de retur ale frigiderului

6.6 Nu țineți alimentele cu temperatură mai ridicată lângă senzorul de temperatură

6.7 Scoateți sertarul compartimentului de congelare al frigiderului și puneți alimentele direct pe separatorul de sticlă

7. Depanare

Următoarele probleme simple pot fi gestionate de utilizator. Vă rugăm să sunați la departamentul de service post-vânzare dacă problemele nu se rezolvă.

Aparatul nu funcționează	Verificați dacă aparatul este conectat la sursa de alimentare sau dacă ștecărul este introdus corect în priză; tensiunea de alimentare scăzută; Pană de curent sau circuitul de protecție a declanșat
Miros neplăcut	Alimentele cu miros puternic trebuie ambalate individual; Verificați dacă alimentele nu sunt putrezite; Verificați dacă interiorul trebuie curățat.
Funcționare îndelungată a compresorului	Este normal ca frigiderul să funcționeze mai mult timp vara, când temperatura ambiantă este mai ridicată; Nu puneți prea multe alimente în congelator simultan; Nu puneți alimentele înăuntru până nu sunt răcite; Deschiderea frecventă a ușii frigiderului.
Sistemul de iluminare nu se aprinde	Verificați dacă frigiderul este conectat la sursa de alimentare, dacă sistemul de iluminare este deteriorat.
Ușa frigiderului nu poate fi închisă corect.	Ușa congelatorului este blocată de alimente; Prea multe alimente introduse; Frigiderul este înclinat.
Zgomote puternice	Verificați dacă mâncarea este așezată uniform, dacă frigiderul este echilibrat; Verificați dacă părțile componente ale frigiderului sunt amplasate corespunzător.

7.1 Sfaturi privind încălzirea:

- ◆ Carcasa frigiderului poate emite căldură în timpul funcționării, în special vara, aceasta este cauzată de radiația condensatorului și este un fenomen normal.
- ◆ Condensare: fenomenul de condensare va fi observat pe suprafața exterioară și garniturile ușii congelatorului atunci când umiditatea ambientală este mare, acesta este un fenomen normal, iar condensul poate fi șters cu un prosop uscat.
- ◆ Bâzâit: Bâzâitul va fi generat de funcționarea compresorului mai ales la pornire sau oprire.

8. SFATURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

Încercați să nu deschideți ușa prea des, mai ales când vremea este umedă și caniculară. După ce deschideți ușa, închideți-o cât mai repede posibil.

Din când în când verificați dacă aparatul este suficient ventilat (circulație adecvată a aerului în spatele aparatului).

În condiții normale de temperatură, vă rugăm să setați termostatul la treapta din mijloc.

Înainte de a introduce în aparat alimente proaspete, asigurați-vă că sunt răcite la temperatura camerei.

Stratul de gheață format crește consumul de energie, așadar curățați aparatul imediat ce stratul ajunge la o grosime de 3-5 mm.

Dacă condensatorul se află la exterior, peretele din spate trebuie să fie întotdeauna curat, fără praf sau orice impuritate.

- ◆ Aparatul trebuie amplasat în cea mai rece zonă a încăperii, departe de aparatele producătoare de căldură sau de conductele de încălzire și de lumina directă a soarelui.

- ◆ Lăsați alimentele fierbinți să se răcească la temperatura camerei înainte de a le introduce în aparat. Suprîncărcarea aparatului forțează compresorul să funcționeze mai mult. Alimentele care se congelează prea încet își pot pierde calitățile sau se pot altera.
- ◆ Asigurați-vă că ați împachetat alimentele în mod corespunzător și ștergeți recipientele înainte de a le introduce în aparat. Acest lucru reduce acumularea de gheață în interiorul aparatului.
- ◆ Compartimentul de depozitare al aparatului nu trebuie căptușit cu folie de aluminiu, hârtie cerată sau prosop de hârtie. Aceste căptușeli interferează cu circulația aerului rece, reducând eficiența aparatului.
- ◆ Aranjați și etichetați alimentele pentru a reduce numărul de deschideri a ușii și căutările îndelungate. Scoateți cât mai multe produse necesare deodată și închideți ușa cât mai repede posibil.

9. ELIMINAREA

Unitățile vechi au încă o anumită valoare reziduală. O metodă de eliminare ecologică va asigura reciclarea și reutilizarea materiilor prime valoroase. Agentul frigorific utilizat în unitatea achiziționată de dvs. și materialele de izolare necesită proceduri speciale de eliminare. Asigurați-vă că niciuna dintre conductele de pe spatele unității nu este deteriorată înainte de eliminare. Informații actualizate cu privire la opțiunile de eliminare a vechii unități și a ambalajelor de la cea nouă pot fi obținute de la biroul consiliului local.

Când aruncați o unitate veche, distrugeți încuietorile sau zăvoarele vechi și demontați ușa ca măsură de protecție.

Eliminarea corectă a acestui produs	
	Eliminarea corectă a acestui produs Acest marcaj indică faptul că, pe teritoriul UE, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna produsul utilizat, vă rugăm să folosiți sistemele de colectare și returnare sau să contactați magazinul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru reciclare în condiții sigure pentru mediu.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau distribuitorul dvs. de unde ați achiziționat produsul.

Specificațiile produsului	
Marcă	TEKA
Model	NFL 355 WH / NFL 355 SS
Categorie	Combină frigorifică
Clasa energetică	E
Consumul de energie în kwh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard de 24 de ore. Consumul efectiv de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului și de locul în care este amplasat.	235 kWh/an
Volumul frigiderului (l)	224 l
Volumul compartimentului cu o stea (l)	
Volumul congelatorului (l)	86 l
Volumul altor compartimente (l)	/
Compartiment frigorific Frost Free (DA/NU)	DA
Compartiment de congelare Frost Free (DA/NU)	DA
Valoarea de creștere a temperaturii (h)	8 h
Capacitate de congelare (kg/24 h)	3,9 kg/24 h
Clasa climatică	N/ST
Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambiantă cuprinsă între 16°C și 38°C.	
Nivel de zgomot db(A)	42 dB(A)

Tabelul 1 Clase climatice

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambiantă °C
Temperată extinsă	SN	între +10 și +32
Temperată	N	între +16 și +32
Subtropicală	ST	între +16 și +38
Tropicală	T	între +16 și +43

Temperată extinsă: acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambiante cuprinse între 10°C și 32°C;

Temperată: acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambiante cuprinse între 16°C și 32°C;

Subtropicală: acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambiante cuprinse între 16°C și 38°C;

Tropicală: acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambiante cuprinse între 16°C și 43°C;

Piese comandate din tabelul următor pot fi achiziționate de pe canalul TEKA:

Piesă comandată	Furnizată de	Timpul minim necesar pentru livrare
termostate	Personal de întreținere specializat	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
senzori de temperatură	Personal de întreținere specializat	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
plăci cu circuite imprimate	Personal de întreținere specializat	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
lămpi	Personal de întreținere specializat	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
mânere de ușă	Personal de service specializat și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
balamale de ușă	Personal de service specializat și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
rafturi	Personal de service specializat și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
coșuri	Personal de service specializat și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
garnituri ușă	Personal de service specializat și utilizatori finali	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model

Filiale Teka


Filiale din alte țări	Adresă	Localitate
Austria Kuppenbusch Austria	Elmengasse, 13	1231 Viena
Belgia Kuppenbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse3, Nr. 11 -84te7	1731 Zeilik
Bulgaria Teka Bulgaria EOOD	Blvd.'Tsarigradsko Shosse' 135	1784 Sofia
Chile Teka Chile SA	Avd El Retiro Parque los Malenes, 1237. Parque Enea	Putahuel, Santiago de Chile
China Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	No. 1506, Shengquan Henghua Bldg. No. 200 Wending Rd.	Xuhui, Dist. 200030 Shanghai
Republica Cehia Teka CZS P.O.	V Holešovicšdch, 593	18200 Praga 8- Liben
Ecuador Teka Ecuador S.A.	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil
Grecia Teka Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Atena
Ungaria Teka Hungary Kft.	BajcsyZsilirszky u.53	1065 Budapesta
Indonezia P'Teka Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta
Malaezia Teka Kuchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	IOJalan KartunisU1/47, Parcel Temasya, Off Glen marie	40150 Shah Alam, Selangor Damli Ehsan
Mexic Teka Mexicana SA. de C.V.	Ferrocarril 200, Esquina Norte 29, Col. Moctezuma	15500 Mexico D.F.
Maroc Teka Maroc SA	73, Bd. Sillmane, Depdt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca
Peru Teka KOchentechnik Peru SA	Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco	Lima
Polonia Teka Polska Sp.ZO.O.	ul.3-go Maja8/A2	05-800 Pruszkow
Portugalia Teka Portugal SA.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Avero
România S.C.Teka Kuchentechnik Romania S.R.L.	Str. Sevastopol. nr. 24, etaj 5, biroul 15	010992 București Sector 1
Rusia/Rossia Teka Rus LLC/OOO "Tekn Pyc"	Neversovskovo 9, Biroul 417.121170, Moscova, Rusia	121087 Poccoe, Moccaa
Singapore Teka Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 05-33/34 UE Square	239920 Singapore
Spania Teka Industrial, SA.	CIcajo. 17	39011 Santander
Thailanda Teka (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayutthaya Road, Phayathai, Ratchathavee	10400 Bangkok
Turcia Teka Teknik Mutfak Aletleri SanayiVe	Buyukdere Cad. 24/13	80290 Mecidiyeköy, Istanbul
Ucraina Teka Ukraine LLC	86-e, Bozhenko Str. 2nd floor,4th entrance	03150 Kyiv
Emiratele Arabe Unite Teka Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai
Emiratele Arabe Unite Teka Kuchentechnik U.A.E.LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai
Venezuela Teka Andina SA	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limonito)	1070 Caracas
Vietnam TEKA Vietnam Co. Ltd.	803, Floor 8th, Daminh Convention Center, 77, Hoang Van	Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh




www.teka.com

„pentru informații suplimentare și adrese de contact actualizate, consultați site-ul web al companiei”


EN Scoateți ștecărul din priză înainte de a demonta lampa.

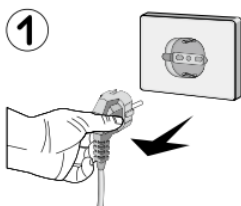


EN Scoateți ștecărul din priză înainte de a demonta lampa.

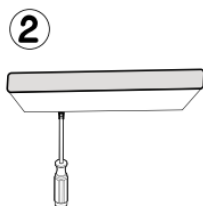

EN Scoateți capacul cu o șurubelniță.

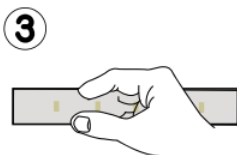

EN Scoateți panoul lămpii.

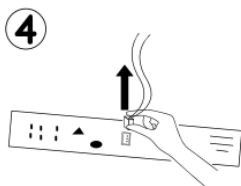

EN Scoateți borna de conectare.

TEKA



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

www.teka.com

16131000A39854