


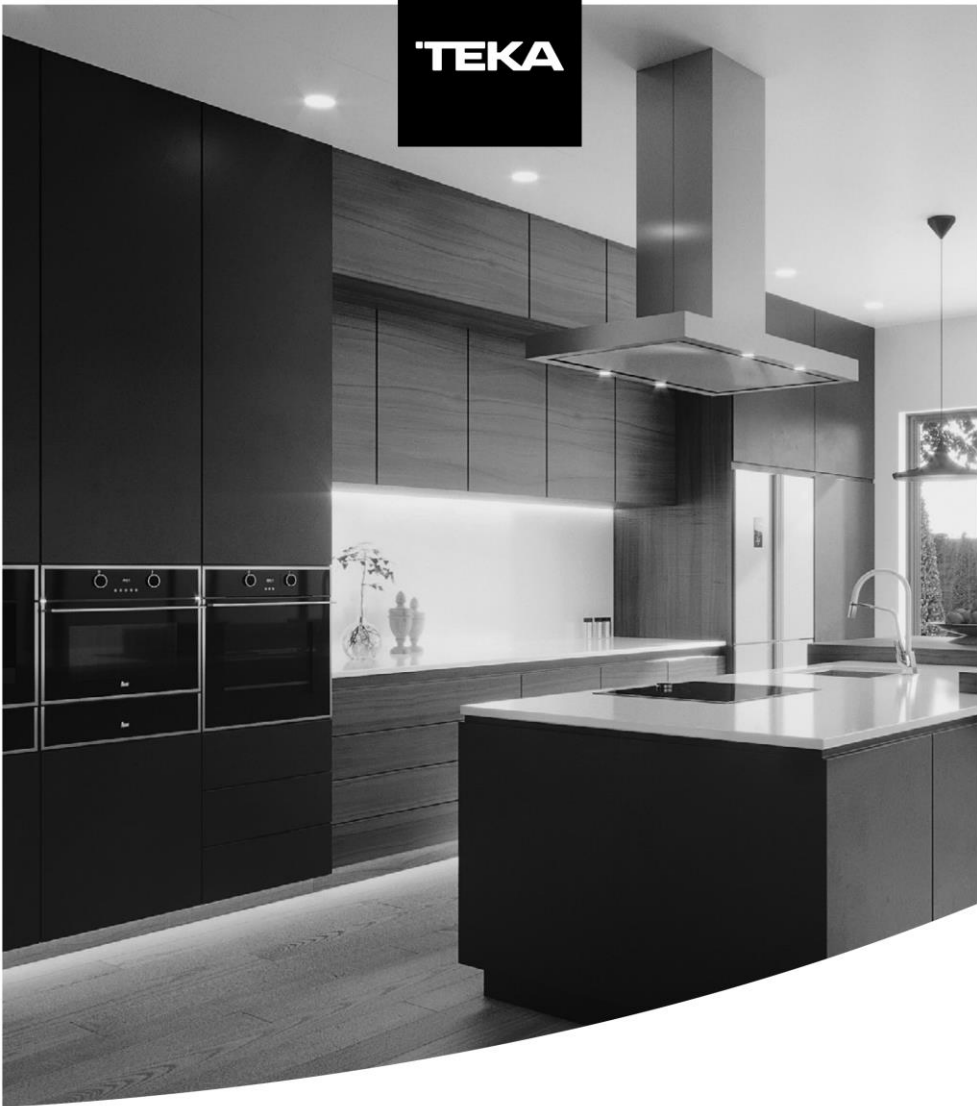

TEKA

Manualul Utilizatorului HLC 847 SC

RO

www.teka.com

ROMÂNĂ




Înainte de a utiliza cuptorul pentru prima dată, citiți cu atenție instrucțiunile de instalare și mentenanță care vin cu acesta.

În funcție de model, accesoriile incluse în cuptorul dumneavoastră pot varia de la cele prezentate în imagini.

Cuprins


Descrierea aparatului	4	Setări ale temporizatorului cuptorului	13
Panou de control	4	Opțiuni temporizator	13
Pornirea și setarea orei	5	Programarea opțiunilor temporizatorului	13
Duritatea apei	5		
Modul showroom	5	Umplerea rezervorului de apă	14
Descrierea panoului de control	6	Deschiderea panoului frontal	14
Ecran de pornire / standby	6	Umplerea rezervorului de apă	14
Ecran de selecție	6	Reumplerea apei	14
Ecran de informații despre gătit	7	Golirea rezervorului de apă	14
Funcții cuptor	8	Funcții generale ale cuptorului	15
Funcții pentru aburi	8	Înteruperea unui ciclu de gătit	15
Gătit cu funcții tradiționale	9	Sfârșitul unui ciclu de gătit	15
Gătit cu abur	9	Fluxul de abur	16
Gătit cu funcții cu abur combinate	9	Apă reziduală în cuptor	16
Preîncălzire rapidă automată	10	Instrucțiuni de siguranță	16
Gătit cu Asistentul Personal de Gătit (APG)	10	Blocarea de siguranță	16
Rețete automate pentru cuptor	10	Îndepărtarea depunerilor	17
GĂTIT CU ASISTENTUL PERSONAL DE GĂTIT	11	Procedura de îndepărtare a depunerilor	17
Preîncălzirea în timp ce este gol	12	Sonda pentru carne	17
Întoarcerea mâncării	12	Depanare	18
		FUNCȚIA TEKA HYDROCLEAN®	18
		Programarea funcției Teka Hydroclean®	18

Descrierea aparatului

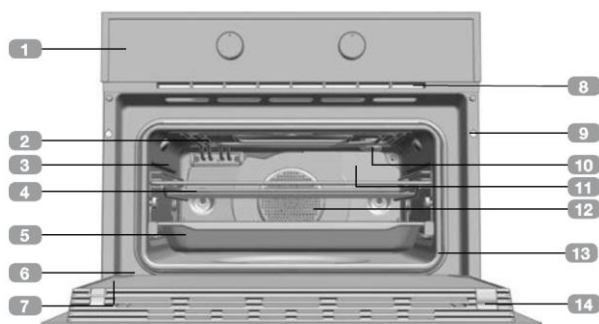

- 1 Panou de control
- 2 Grill
- 3 Ghidaje pentru tavi
- 4 Raft pentru gratar
- 5 Tavă
- 6 Balama
- 7 Geam interior
- 8 Evacuare aer
- 9 Punct de fixare in corpul de mobila
- 10 Lumina
- 11 Panoul posterior
- 12 Ventilator
- 13 Garnitura cuptorului
- 14 Ușă

Panou de control

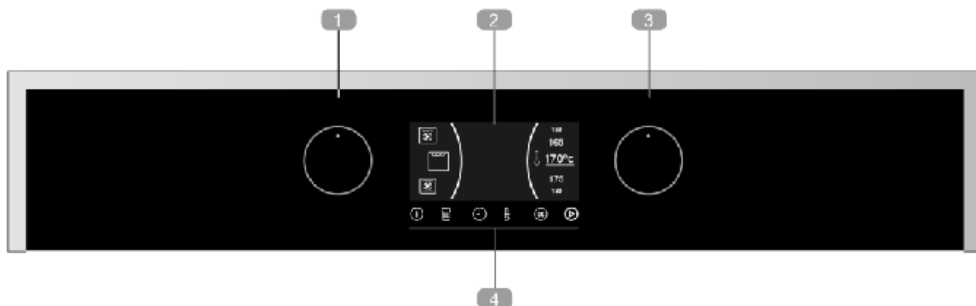

- 1 Cadran pentru a derula meniurile din partea stângă a ecranului. Cadran pentru modul de gătit.
- 2 Afișaj
- 3 Cadran pentru a derula meniurile din partea dreaptă a ecranului. Cadran pentru setările de gătit.
- 4 Taste tactile



Pornirea / oprirea cuptorului.



Acces la Asistentul Personal de Gătit (APG)



Acces la setările de temporizare și programare.



Modificarea temperaturii cuptorului.



Buton de confirmare. Pornirea / oprirea luminii interioare. Deschideți panoul.



Porniți și opriți funcționarea cuptorului.

Pornirea și setarea orei

Când conectați cuptorul pentru prima dată, sigla va apărea urmată de clipirea orei 12:00 pe ecran. Trebuie să setați ora pentru a utiliza cuptorul.

Pentru a face acest lucru, selectați ora folosind controlul din stânga și minutele cu cel din dreapta.

Confirmați setările apăsând butonul  sau așteptând câteva secunde.

Confirmați aspectul timpului (standard / retro / ascunde ceasul) apăsând butonul  sau așteptând câteva secunde.

Se va auzi un semnal sonor care confirmă faptul că timpul a fost setat pe ecran.

Pentru a schimba ora:

Având cuptorul în standby (ecranul de pornire), țineți apăsat butonul  până când începe să clipească ora. Urmați pașii anteriori pentru a schimba ora.



AVERTIZARE

Sensibilitatea tastelor tactile se adaptează continuu la condițiile de mediu. Asigurați-vă că suprafața panoului de control este curată și fără obstacole la conectarea cuptorului.

Dacă afișajul nu răspunde corect la atingerea tastelor, deconectați cuptorul timp de câteva secunde și apoi conectați-l din nou. Făcând acest lucru, senzorii se pot regla automat, astfel încât să reacționeze încă o dată la atingerea cu degetul.

DURITATEA APEI

- După setarea ceasului, trebuie să setați duritatea apei.
- Pe ecran apare opțiunea Duritatea Apei.
- Pentru a schimba opțiunea, rotiți controlul din dreapta.
- Apăsați  pentru a confirma opțiunea.

- Dacă doriți să modificați duritatea apei, după primele setări, rotiți controlul din stânga în poziția corespunzătoare funcției Abur .
- Rotiți controlul din dreapta până când simbolul durității apei  apare pe partea dreaptă a afișajului.
- Apăsați  pentru a confirma opțiunea.
- Rotiți controlul din dreapta pentru a selecta duritatea apei dorită.
- Apăsați  pentru a confirma.

Tip	Duritatea apei			
	Ca + Mg (ppm)	English deg. [°eH]	French deg. [°dF]	German deg. [°dH]
UȘOR	De la 0 la 150	De la 0 la 11	De la 0 la 15	De la 0 la 8
MEDIU	De la 151 la 350	De la 12 la 25	De la 16 la 35	De la 9 la 20
DUR	De la 351 la 500	De la 26 la 35	De la 36 la 50	De la 21 la 28



AVERTIZARE

În caz de întrerupere a curentului, setările de duritate a apei vor fi șterse. Resetați-l și programați-l din nou după revenirea curentului electric.

MODUL SHOWROOM

Cu modul DEMO activat, puteți controla cuptorul fără încălzire. Activarea acestui mod este recomandată atunci când cuptorul trebuie conectat într-o sală de expoziție.

Activarea modului DEMO

Apăsați butoanele  și  simultan pe modul de programare, până când pe ecran apare „Modul DEMO ACTIVAT”.

Apoi, setați ora cuptorului.

Cuvântul „DEMO” va fi afișat permanent pe panou, iar cuptorul va funcționa normal, dar fără încălzire.


Pentru a dezactiva modul DEMO, repetați același proces.

Descrierea panoului de control


Informațiile pe care le veți găsi pe afișajului cuptorului dvs. și modul în care acestea vor fi afișate sunt prezentate mai jos.

ECRAN DE PORNIRE / STANDBY


Acest ecran va apărea atunci când cuptorul nu funcționează, dar este conectat la curent.

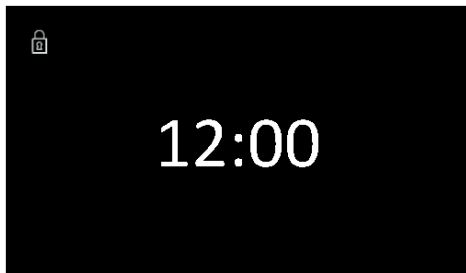

Dacă blocarea tastaturii este activată, simbolul  va apărea în partea stângă a ecranului. Dacă a fost setat un temporizator, ecranul nu va mai afișa ora și va afișa o numărătoare inversă, așa cum se poate vedea în imagine.

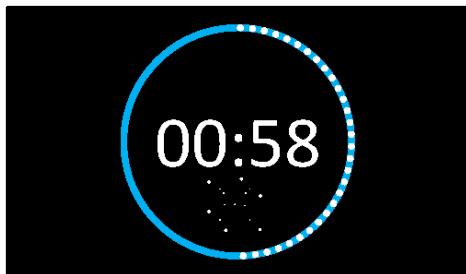

ECRAN DE SELECȚIE

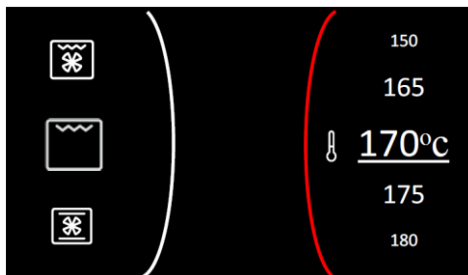

Selectarea funcțiilor.

Când selectați o funcție de gătit, o rețetă automată sau program de temporizare, ecranul va fi împărțit în două secțiuni:


SECȚIUNEA DIN STÂNGA. Această parte a ecranului arată setările de gătit disponibile, rețetele automate și programele de temporizare.

Pentru a selecta oricare dintre acestea, rotiți cadranul din stânga până când apare funcția dorită și confirmați selecția cu butonul  (dacă nu apăsați niciun buton, cuptorul va confirma acest lucru automat după câteva secunde).

SECȚIUNEA DIN DREAPTA. Această parte a ecranului arată valorile care pot fi setate în funcție de modul selectat: temperatura, greutatea, durata, timpul de finalizare ...

Pentru a selecta o valoare, rotiți cadranul drept până când apare valoarea dorită și confirmați selecția cu butonul  (dacă nu apăsați niciun buton, cuptorul va confirma acest lucru automat după câteva secunde).

ECRAN DE INFORMAȚII DESPRE GĂTIT

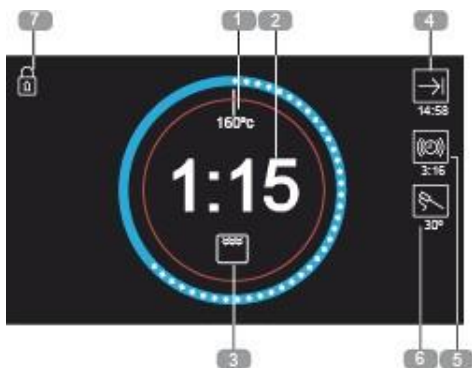

În timpul gătitului, informațiile despre starea cuptorului vor apărea pe ecran în jurul a două cercuri centrale:

Cercul temperaturii interioare. În roșu. Reprezintă temperatura selectată pe o scală.

Cercul de timp exterior.

- Când arată de cât timp se gătește mâncarea, cercul este roșu. Un punct alb va apărea la fiecare 2 minute.
- Când arată cât timp mai rămâne pentru terminarea timpului de gătire (numărătoare inversă), cercul este albastru. Un punct alb va dispărea la fiecare 2 minute.

În aceste cercuri sunt prezentate următoarele informații de gătit:

- 1. Temperatura selectată.** Simbolul °C va clipi până când este atinsă temperatura selectată și ori de câte ori cuptorul transmite căldură alimentelor.

2. Timp de gătit.

- Dacă nu a fost programat temporizatorul, timpul de gătire scurs va fi afișat și un cerc roșu va apărea în jurul timpului.
- Dacă temporizatorul a fost setat, va fi afișat timpul rămas până la sfârșitul gătirii (numărătoarea inversă) și cercul va fi albastru.
- În cazul în care cuptorul a fost programat, dar este setat să întârzie (gătitul nu a început încă), va fi afișat timpul total de gătit programat.

3. Setări de gătit sau selecție automată a rețetelor.

În afara cercurilor, sunt afișate următoarele informații despre setările suplimentare:

PARTEA DREAPTĂ A ECRANULUI Dacă setările de timp au fost programate, informațiile relevante pentru acestea sunt afișate în partea dreaptă a ecranului.

-  **Temporizator.** Numărătoare inversă cu semnal sonor pentru a indica faptul că timpul de gătire s-a încheiat.
-  **Timp de finalizare.**
-  **Sonda pentru carne.** Apare pe afișaj când o mâncare este gătită cu sonda pentru carne. Simbolul apare cu temperatura reală a sondei pentru carne.

PARTEA STÂNGĂ A ECRANULUI Informații despre setările de siguranță activate.

-  **Blocarea tastaturii.** Blocarea pentru siguranța copilului se va aprinde atunci când este activată.

Funcții cuptor



INFORMAȚII

Pentru o descriere a modului de utilizare a fiecăreia dintre caracteristici, consultați ghidul de gătit care vine împreună cu cuptorul.



OPRIREA CUPTORULUI



CONVENȚIONAL



CONVENȚIONAL CU VENTILATOR



GRĂȚAR



GRĂȚAR CU VENTILATOR



GRĂȚAR + ELEMENT INFERIOR



MAXIGRILL



Setări cu preîncălzire rapidă



ELEMENT INFERIOR



TURBO + ELEMENT INFERIOR



TURBO



GĂTIT LENT

ECO

ECO



DEZGHEȚARE



ABUR



FUNCȚII CU ABUR COMBinate
(20% Abur)

FUNCȚII PENTRU ABURI

Când este selectată funcția de abur , există câteva funcții speciale de abur:



100% ABUR



MANUAL DE REGENERARE



SOUS VIDE (SUB VID)



DURITATEA APEI



ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR

GĂTIT CU FUNCȚII TRADIȚIONALE



Selectarea funcțiilor.

Porniți cuptorul apăsând butonul **I**.

Rotiți cadranul din stânga până când funcția dorită a fost atinsă.

Rotiți cadranul din dreapta sau apăsați **OK**, temperatura recomandată pentru funcția aleasă va apărea în partea dreaptă. Dacă doriți, temperatura poate fi modificată prin rotirea cadranelor drepte.

Confirmați alegerea cu butonul **▶**.

Cuptorul va începe să gătească.

În orice moment al procesului de gătit puteți să:

- **Schimbați funcția de gătit** rotind cadranul din stânga.
- **Schimbați temperatura de gătit** prin rotirea cadranelor drepte.
- **Programați temporizatorul de gătit sau o durată / o durată de finalizare** apăsând butonul **⌚**.
- **Modificați temporizatoarele programate sau durată / timpul de finalizare** apăsând butonul **⌚**.

GĂTIT CU ABUR

1. Porniți cuptorul apăsând butonul **I**.

2. Rotiți cadranul din stânga până când s-a atins funcția **⌚** de abur.

3. Rotiți cadranul drept pentru a selecta programul de abur dorit.

4. Confirmați alegerea cu butonul **OK**.

5. Rotiți cadranul drept pentru a selecta temperatura dorită.

6. Confirmați alegerea cu butonul **OK**.

7. Rotiți selectorul drept pentru a selecta timpul de funcționare dorit (numai în unele funcții).

8. Apăsați **▶** pentru a începe procesul de gătire.



INFORMAȚII

Tasta **▶** poate fi apăsată oricând, iar procesul de gătire va începe.

În orice moment al procesului de gătit puteți să:

- **Schimbați timpul de gătit** apăsând butonul **⌚**.
- **Modificați temperatura de gătit** apăsând butonul **⌚**.

GĂTIT CU FUNCȚII CU ABUR COMBinate

1. Porniți cuptorul apăsând butonul **I**.

2. Rotiți cadranul din stânga până când ajungeți la simbolul **⌚**.

3. Rotiți cadranul drept pentru a selecta funcția dorită.

4. Confirmați alegerea cu butonul **OK**.

5. Rotiți cadranul drept pentru a selecta temperatura de operare dorită.

6. Apăsați **▶** sau **OK** pentru a începe procesul de gătire.



INFORMAȚII

Tasta **▶** poate fi apăsată oricând, iar procesul de gătire va începe.

PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ AUTOMATĂ

Funcțiile indicate încorporează o preîncălzire rapidă.

În timpul preîncălzirii rapide, simbolul  se aprinde.

Vă recomandăm să așteptați până când acest simbol va dispărea înainte de a introduce mâncarea.

Această opțiune este întotdeauna activată.

Pentru a dezactiva opțiunea de preîncălzire rapidă, apăsați  timp de câteva secunde.

Gătit cu Asistentul Personal de Gătit (APG)

REȚETE AUTOMATE PENTRU CUPTOR

CARNE DE PASĂRE 		PUI	ÎNTOARCEȚI
		RAȚĂ	
		GÂSCĂ	
		CURCAN	
		CIOCĂNELE DE PUI	
CARNE 		PURCELUȘ	ÎNTOARCEȚI ÎNTOARCEȚI
		VITĂ	
		MIEL	
		COTLET	
PEȘTE 		MERLUCIU	
		SOMON	
PÂINE 		PÂINE ALBĂ	 
		PÂINE NEAGRĂ	
		PÂINE DIN FĂINĂ INTEGRALĂ	
			
PIZZA 		CRUSTĂ GROASĂ	 
		CRUSTĂ SUBȚIRE	
DESSERTURI 		PRĂJITURI ÎN FORMĂ	
		PRĂJITURĂ MARE CU FRUCTE	
		PLĂCINTĂ MICĂ	
		PRĂJITURI LA TAVĂ	
			

ABUR



	SOMON
	FILE DE PEȘTE
	CARTOFI
	SPARANGHEL
	BROCCOLI
	MORCOVI
	MAZĂRE
	CONOPIDĂ
	OREZ CU LAPTE
	PORUMB




**ÎNTOARC
EȚI**

Rețete care necesită preîncălzirea cuptorului în timp ce este gol.

Rețete care necesită întoarcerea mâncării.

GĂTIT CU ASISTENTUL PERSONAL DE GĂTIT

Porniți cuptorul apăsând butonul . Apăsând butonul .

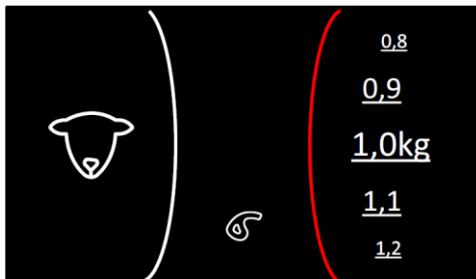

Selectarea rețetelor.

Rotiți cadranul din stânga până când este afișat tipul de mâncare pe care doriți să îl gătiți.

Rețetele disponibile pentru tipul de mâncare selectat vor apărea în partea stângă a ecranului.

Cu cadranul drept, selectați rețeta dorită și confirmați-o cu butonul .

Apoi, în partea din dreapta a ecranului, vor apărea informațiile de care cuptorul are nevoie pentru a programa gătitul.

În funcție de rețeta selectată, cuptorul vă va cere să introduceți:

GREUTATEA ALIMENTELOR: selectați cu cadranul drept și confirmați cu butonul .

TEMPERATURA: Confirmați temperatura sugerată pentru rețetă sau selectați alta cu cadranul drept și confirmați

cu butonul .

GRADUL DE RUMENIRE: Pentru unele rețete, puteți selecta finalizarea:

- **RIDICAT:** Bine rumenit
- **MEDIU:** Rumenit mediu
- **SCĂZUT:** Rumenit ușor

Când s-au ales toate setările, confirmați cu butonul **OK**.

Cuptorul va începe să gătească și ecranul de gătit va apărea în locul ecranului de selecție, arătând următoarele informații:

- Temperatura de gătire selectată
- Timpul de gătire rămas
- Rețeta selectată

Când timpul de gătire s-a terminat, se va auzi un semnal sonor pentru aproximativ 90 de secunde, iar simbolul de gătire va clipi pe ecran. Apăsați orice buton pentru a opri semnalul sonor.

Cuptorul se va opri automat.



INFORMAȚII

În primele 10 minute de gătit, veți putea modifica greutatea și gradul de rumenire, sau puteți seta un timp de finalizare.

După acest timp, setările vor fi alese și nu pot fi modificate.

Pentru a schimba aceste setări de gătit, atingeți butonul  și cuptorul va reveni la ecranul de selecție.

Urmați instrucțiunile de mai sus.

În orice moment al procesului de gătit puteți să:

Modificați temperatura de gătit atingând butonul . Confirmați cu butonul **OK**.

Setați temporizatorul apăsând butonul .

Modificați temporizatorul existent apăsând butonul .

Pentru a seta sau modifica un program, consultați secțiunea „Programe de gătit temporizate”, care pot fi găsite în continuare în acest manual de utilizare.

PREÎNCĂLZIREA ÎN TIMP CE ESTE GOL




Pentru rețetele indicate în tabel de simbolul , cuptorul trebuie să fie preîncălzit înainte de introducerea oricărui aliment.

Când selectați una dintre aceste rețete, simbolul  va apărea pe ecran la începutul gătitului.

Când cuptorul atinge temperatura de gătit, simbolul va clipi și va suna un semnal sonor pentru a vă anunța că alimentele pot fi acum introduse în cuptor.

Când ușa este deschisă pentru a introduce alimentele, semnalul sonor se va opri automat, iar timpul rămas va apărea pe ecranul de gătit.

ÎNTOARCEREA MÂNCĂRII

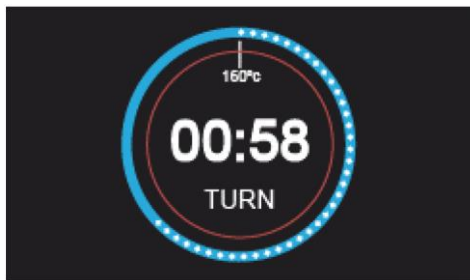

Pentru rețetele indicate în tabel cu simbolul **ÎNTOARCEȚI**, mâncarea trebuie întoarsă în timpul gătitului.

Cuptorul vă va anunța când să faceți acest lucru cu un semnal sonor și simbolul **ÎNTOARCEȚI** va apărea pe ecranul de gătit.

Deschiderea ușii cuptorului pentru a întoarce mâncarea va determina oprirea automată a semnalului sonor.

Setări ale temporizatorului cuptorului

OPȚIUNI TEMPORIZATOR

Puteți utiliza următoarele opțiuni de temporizare pentru a programa gătirea:

Temporizator: Un semnal sonor va suna când se termină timpul programat. Gătirea NU se va opri când sună temporizatorul. Temporizatorul poate fi setat și atunci când cuptorul nu gătește.



INFORMAȚII

Puteți seta un temporizator în orice moment, indiferent dacă este în funcțiune sau nu.

Restul opțiunilor de temporizare sunt disponibile numai atunci când cuptorul funcționează.

→|Timp de gătit: Vă permite să selectați cât timp va găti cuptorul.

Un semnal sonor va suna la sfârșitul timpului programat, simbolul **→|** va clipi și cuptorul va opri încălzirea automat.

Atingeți orice buton pentru a opri semnalul sonor și pentru a opri cuptorul.

→| Timpul de finalizare a gătirii: vă permite să setați momentul în care cuptorul se va opri.

Un semnal sonor va suna la ora stabilită, simbolul **→|** va clipi și cuptorul va opri încălzirea automat.

Atingeți orice buton pentru a opri semnalul sonor și pentru a opri cuptorul.

Începerea gătirii cu întârziere (→|)

Durata de gătire + →|Timpul de finalizare): Vă permite să programați cuptorul pentru a începe să gătească automat și să se oprească automat odată ce timpul programat s-a încheiat.




INFORMAȚII

Pentru a programa această opțiune, setați Durata de gătire și Timpul de încheiere imediat după.

Puteți accesa oricând opțiunile de programare în timpul gătirii. În mod similar, puteți schimba un program existent.

PROGRAMAREA TEMPORIZATORULUI

OPȚIUNILOR

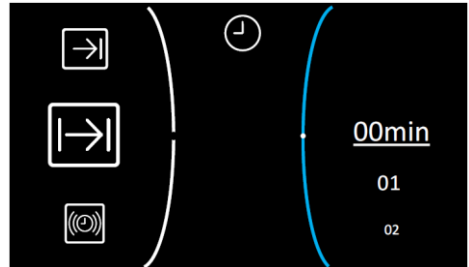

Programare în timpul gătirii.

1. Apăsăți butonul pentru a accesa meniul de opțiuni cu temporizator.
2. Rotiți cadranul din stânga pentru a selecta opțiunea de program dorită.
3. Rotiți cadranul drept pentru a alege durata sau ora de încheiere în funcție de opțiunea aleasă.



INFORMAȚII

Cuptorul nu vă va permite să selectați o oră de finalizare înainte de ora curentă.

Când programați o oră de finalizare, secțiunea centrală va afișa ora curentă pentru a vă ajuta să alegeți.

4. Confirmați alegerea cu butonul **OK**.
5. Ecranul de gătit va fi apoi afișat din nou. Veți putea vedea temporizatoarele programate în dreapta cercului central.

Umplerea rezervorului de apă

DESCHIDEREA PANOULUI FRONTAL

- Apăsăți tasta **OK** timp de câteva secunde.
- Panoul frontal se deschide ușor ($\approx 15^\circ$). Acest proces este lent.
- Finalizați deschiderea panoului manual.




OBSERVAȚIE

Panoul poate fi deschis în timpul funcționării cuptorului.

UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ

Toate funcțiile necesită ca rezervorul de apă să fie plin.

Umpleți rezervorul de apă până la marcajul „MAX” cu apă potabilă proaspătă și rece și introduceți-l în fanta situată în spatele panoului frontal (maxim 0,8L).

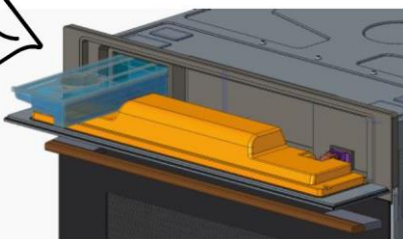

OBSERVAȚIE

Nu folosiți apă sterilizată sau distilată pentru gătit în cuptorul cu aburi. Mineralele din apă sunt esențiale pentru ca procesul de gătit să funcționeze.




OBSERVAȚIE

La umplerea rezervorului de apă, secțiunea superioară a rezervorului NU se închide complet. Supraîncărcarea rezervorului poate determina scurgeri din rezervor atunci când este mutat.

REUMPLEREA APEI

În mod normal, conținutul rezervorului de apă este suficient pentru o sesiune de gătit de 50-60 minute.

Dacă totuși, rezervorul de apă trebuie reîncărcat, apare mesajul de reumplere a apei.

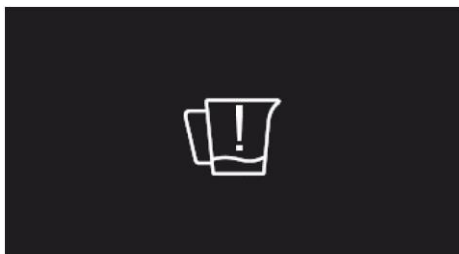

Umpleți rezervorul de apă până la maximum 0,5l pentru a vă asigura că apa nu se revărsă atunci când este pompată înapoi în rezervorul de apă.
RISC DE REVĂRSARE

GOLIREA REZERVORULUI DE APĂ

Când aparatul este oprit, apa reziduală este pompată înapoi în rezervorul de apă.



AVERTIZARE

Apa din rezervor poate fi fierbinte. Pericol de arsuri!

În funcție de temperatură și durata funcțiilor de gătit cu abur, aceasta poate dura până la 1 oră pentru a fi finalizată.

Așteptați întotdeauna până când apare



pe afișaj înainte de a scoate rezervorul de apă, a rula a doua funcție de abur sau a opri alimentarea cuptorului cu abur. Dacă este întreruptă înainte de finalizare, pomparea se va reseta, ceea ce poate face ca pompa internă de apă să sece și să producă un zgomot puternic de vibrație în timpul rulării. În timp, aceasta poate provoca deteriorarea pompei.

După ce apa este pompată înapoi în rezervorul de apă, afișajul va arata simbolul  care necesită următoarele acțiuni:

- Scoateți și goliiți rezervorul de apă.

- Uscați rezervorul de apă și introduceți-l înapoi în fanta situată deasupra cavității. Curățați și uscați spațiul de gătit.
- Lăsați ușa aparatului deschisă astfel încât spațiul de gătit să se răcească și să se usuce complet.



INFORMAȚII

Este indicat să scoateți rezervorul de apă și să îl goliți după un ciclu de gătit. Acest lucru previne formarea de bacterii și calcar în interiorul aparatului.

Dacă rezervorul de apă nu a fost scos din cuptor și un nou ciclu de gătit este pornit, cuptorul afișează simbolul .

Funcții generale ale cuptorului

ÎNTRERUPEREA UNUI CICLU DE GĂTIT

Puteți întrerupe procesul de gătire oricând apăsând  sau deschizând ușa.

Cuptorul încorporează o funcție de reducere a aburului, care este activată la apăsarea tastei , pentru a elibera treptat aburul din cavități, astfel încât să iasă mai puțin abur din cuptor atunci când ușa aparatului este deschisă.



AVERTIZARE

Când deschideți ușa în timpul sau după terminarea ciclului de gătit, aveți grijă la fluxul de căldură și / sau abur care iese din camera de gătit. Pășiți înapoi sau în lateral pentru a evita arsurile. Țineți mâinile pe ușa cuptorului până când ușa este complet deschisă pentru a evita opărirea.

În acest moment:

- Generarea aburului este întreruptă.
- Pereții cavității și rezervorul de apă sunt încă foarte fierbinți. Pericol de ardere!
- Temporizatorul se oprește și afișajul indică timpul de funcționare rămas (dacă acest lucru a fost setat).

Dacă doriți, în acest moment puteți să:

1. Rotiți sau amestecați în mâncare pentru a vă asigura că va fi gătită uniform.

2. Modificați parametrii de gătit.

Pentru a reporni procesul, închideți ușa și apăsați tasta .

Sfârșitul unui ciclu de gătit

La sfârșitul duratei setate sau când apăsați tasta  pentru a termina ciclul de gătit, veți auzi trei semnale sonore și pe afișaj va apărea cuvântul „END”, iar cuptorul începe funcția de reducere a aburului.

Această funcție eliberează treptat aburul din cavități, astfel încât să iasă mai puțin abur din cuptor atunci când ușa aparatului este deschisă.



AVERTIZARE

Când deschideți ușa în timpul sau după terminarea ciclului de gătit, aveți grijă la fluxul de căldură și / sau abur care iese din camera de gătit. Pășiți înapoi sau în lateral pentru a evita arsurile. Țineți mâinile pe ușa cuptorului până când ușa este complet deschisă pentru a evita opărirea.

Ventilatorul de răcire poate continua să funcționeze o anumită perioadă de timp după ce aparatul a fost oprit. Aceasta este o funcție normală, menită să reducă temperatura din cuptor.


Când afișajul arată simbolul  , aceasta înseamnă că apa a fost pompată și că rezervorul de apă poate fi îndepărtat.

Scoateți rezervorul de apă și uscați-l bine. Lăsați spațiul de gătit să se răcească pentru un moment, apoi curățați-l și uscați-l cu o cârpă. Ușa trebuie lăsată deschisă un timp pentru ca aparatul să se usuce complet.

Fluxul de abur

Este normal să existe un flux de abur intermitent, care iese din fața cuptorului.

Acest lucru se observă mai ales pe timp de iarnă sau în medii cu umiditate ridicată.

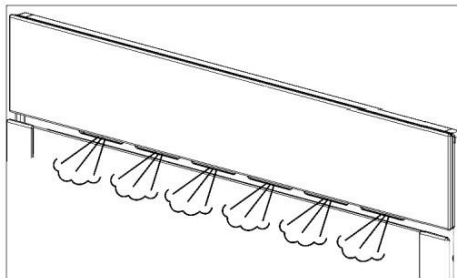

Apă reziduală în cuptor

Pentru a reduce apa reziduală din cuptor, se recomandă introducerea unei tăvi la nivelul raftului de jos. Condensarea eliberată din alimente începe să se scurgă în tavă. Apa reziduală rămasă poate fi uscată cu o cârpă. Aveți grijă ca tava de scurgere de sub ușă să fie uscată după fiecare utilizare. O acumulare de lichid în această tavă poate curge rapid și deteriora dulapurile din jur. Se accesează prin ușa deschisă.

Instrucțiuni de siguranță

BLOCAREA DE SIGURANȚĂ

Această funcție poate fi selectată oricând în timpul utilizării cuptorului.

- **Având cuptorul oprit.** Blocarea de siguranță pentru copii nu va permite pornirea cuptorului la atingerea butonului .
- **Având cuptorul în funcțiune.** Dacă opțiunea este activată în timp ce cuptorul gătește sau este setat să întârzie, tastatura nu va răspunde și nu va fi posibilă utilizarea cadranelor sau modificarea setărilor de gătit.

Pentru a activa această opțiune, țineți apăsat butoanele  și  simultan până când auziți un semnal sonor și simbolul  apare pe ecran. Panoul de control este acum blocat.

Pentru a dezactiva această opțiune, atingeți și țineți butoanele  și  simultan din nou până când auziți un semnal sonor și simbolul  dispăre.

Îndepărtarea depunerilor

PROCEDURA DE ÎNDEPĂRTARE A DEPUNERILOR

1. Rotiți cadranul din stânga pentru a intra în meniul Abur .
2. Rotiți cadranul drept până când apare simbolul „Descaling”  în partea dreaptă a afișajului.
3. Apăsăți tasta  pentru a începe funcția de îndepărtare a depunerilor.
4. Când afișajul arată „0,5”, scoateți rezervorul de apă.
5. Turnați 0,5 litri de soluție adecvată de îndepărtare a depunerilor în rezervorul de apă și puneți rezervorul de apă înapoi.
6. Apăsăți . Ciclul de îndepărtare a depunerilor este inițiat și durează aproximativ 30 de minute.
7. Procesul de îndepărtare a depunerilor este silențios, iar în timpul acestui proces, afișajul arată procentajul de completare al procesului și simbolul  de îndepărtare a depunerilor.

8. Când afișajul arată  și cuptorul emite un semnal sonor, scoateți și goliți rezervorul de apă.
9. Umpleți rezervorul de apă cu 0,5 litri de apă proaspătă și puneți înapoi rezervorul de apă.
10. Închideți panoul. Primul ciclu de clătire începe.
11. Când afișajul indică din nou  și cuptorul emite din nou un semnal sonor, scoateți și goliți rezervorul de apă.
12. Umpleți rezervorul de apă cu 0,5 l de apă rece și puneți înapoi rezervorul de apă.
13. Închideți panoul. Al doilea ciclu de clătire începe.
14. Când ciclul de clătire a terminat, afișajul arată simbolul  și emite un semnal sonor, până la scoaterea rezervorului de apă.
15. Scoateți, goliți și uscați rezervorul de apă.

Sonda pentru carne



AVERTIZARE

Vă rugăm să acoperiți priza din interiorul cavității dacă nu utilizați Sonda pentru carne. Nerespectarea acoperirii prizei va provoca daune cuptorului.

Sonda pentru carne măsoară temperatura interioară a alimentului care este gătit și încheie funcția activă la atingerea unei temperaturi selectate.

- Programați funcția de gătit dorită așa cum s-a descris anterior.
- La sfârșitul pașilor descriși, pe ecran va apărea meniul pentru Sonda pentru carne .
- Rotiți cadranul drept pentru a selecta temperatura dorită.
- Apăsăți  sau  pentru a confirma și începe funcția de gătit.

Depanare

Afișaj	Descriere
Îndepărtarea depunerilor	
UȘOR	Apă cu duritate scăzută
MEDIU	Apă cu duritate medie
DUR	Apă cu duritate ridicată
	Aparatul trebuie curățat.
	Clipire - procesul de îndepărtare a depunerilor este inițiat
0,5L	Introduceți 0,5l de soluție de curățare / apă proaspătă în rezervorul de apă.
0,8L	Introduceți 0,8l de apă rece în rezervorul de apă pentru clătire.
Rezervor de apă	
	Indicație că lipsește rezervorul de apă.
	Rezervorul este gol, vă rugăm să umpleți cu 0,5l de apă.
	Rezervorul de apă trebuie scos, golit și reintrodus.
Alte mesaje	
Modul DEMO	Modul showroom
SFÂRȘIT	Sfârșitul funcției

FUNCȚIA TEKA HYDROCLEAN®

Această funcție facilitează îndepărtarea grăsimii și a altor resturi alimentare care s-ar putea să se lipească de părțile laterale ale cuptorului. Pentru o curățare mai ușoară, nu permiteți acumularea de murdărie. Curățați cuptorul frecvent.

PROGRAMAREA FUNCȚIEI TEKA HYDROCLEAN®



AVERTIZARE

Nu turnați apă într-un cuptor încins, deoarece acest lucru poate deteriora smalțul cuptorului.

Rulați întotdeauna ciclul atunci când cuptorul este rece. Rezultatul ar putea fi afectat și lacul deteriorat dacă funcția este pornită atunci când cuptorul este prea cald.

Mai întâi scoateți tăvile și toate accesoriile din interiorul cuptorului, inclusiv suporturile pentru tăvi și ghidajele telescopice.

Pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile din ghidul de instalare și întreținere care însoțește cuptorul.

1. Având cuptorul rece, întindeți o cârpă pe fundul acestuia.



2. Turnați ușor 200 ml de apă pe fundul cavității cuptorului.



INFORMAȚII

Pentru cele mai bune rezultate, adăugați o linguriță de detergent de spălat ușor în paharul cu apă înainte de a-l turna pe cârpă

3. Rotiți selectorul de comandă în poziția  .
4. Setați temperatura la 90°C.
5. Programați o durată de 4 minute pe temporizator.
6. După 4 minute, o alarmă va suna, iar cuptorul va opri încălzirea.
7. Rotiți selectorul de comandă în poziția  .
8. Așteptați aproximativ 20 de minute pentru ca interiorul cuptorului să se răcească.



IMPORTANT

Nu deschideți cuptorul până când faza de răcire nu este completă.

Acest lucru este necesar pentru ca funcția Hydroclean® să funcționeze corect.

9. Orice urme de murdărie și exces de apă pot fi acum scoase din cuptor cu o cârpă umedă.

Funcția Hydroclean® are loc la o temperatură scăzută. Cu toate acestea, timpii de răcire pot varia în funcție de temperatura camerei.



AVERTIZARE

Înainte de a atinge suprafața interioară a cuptorului, asigurați-vă că s-a răcit suficient.

Dacă este necesară o curățare mai profundă după utilizarea funcției Hydroclean®, utilizați detergenți neutri și bureți neabrazivi.