


Ghid rapid

Utilizarea mașinii

⚠ Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!

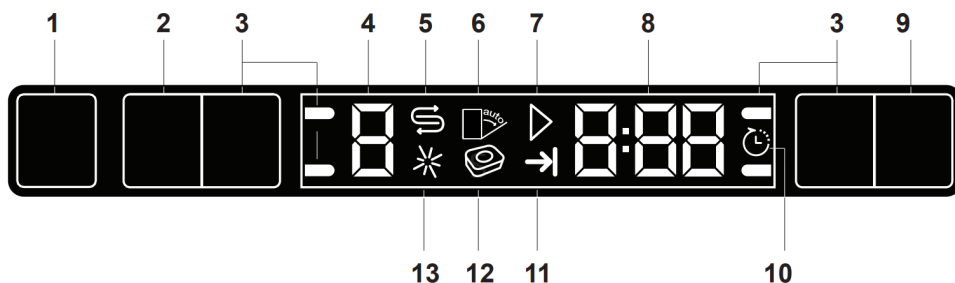

1. Tastă de pornire/oprire
2. Tasta Selectare program/Anulare program (3 secunde)
3. Taste funcționale
 - F1 Funcția Încărcare pe jumătate
 - F2 Funcția Express
 - F3 Funcția Clătire suplimentară
 - F4 Funcția PowerWash
4. Indicator de program
5. Indicator de sare
6. Indicator pentru deschiderea automată a ușii
7. Indicator Pornire / Anulare
8. Indicator Timp amânare / Timp program
9. Tastă Timp amânare
10. Indicator Timp întârziere
11. Indicator Sfârșit program
12. Nu este în funcțiune
13. Indicator Agent de clătire

Tabel de programe

Tabelul Datele programului și valorile consumului mediu									
Numărul programului	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Numele programului	AUTOCURĂȚARE	Eco *	Auto	DUALCARE	Intensiv	1h(#)	GlassCare	Mini (#)	Prespălare
Temperatura de curățare		50°C	45-65°C		70°C	60°C	40°C	35°C	
Gradul de murdărire	Se recomandă ca acest program să fie utilizat la fiecare 1-2 luni pentru curățarea mașinii și igienizarea necesară. Programul trebuie să ruleze cu mașina goală. Pentru a obține un rezultat eficient, se utilizează împreună cu agenții speciali de curățare a mașinii	Potrivit pentru spălarea vaselor cu grad mediu de murdărire. Este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul combinat de energie și apă. Acesta este utilizat pentru evaluarea conformității cu directiva CE privind protecția ecologică.	Determină gradul de murdărire a vaselor și setează automat temperatura și cantitatea de apă de spălare, precum și timpul de spălare. Potrivit pentru toate tipurile de vase.	Este cel mai potrivit program de spălare pentru diferite vase de uz cotidian, inclusiv articole din plastic. În timp ce obiectele delicate din sticlă sunt spălate în coșul superior, oalele și tăvile pot fi spălate în coșul inferior.	Potrivit pentru vase, oale și tigăi foarte murdare.	Program pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad normal de murdărire în cel mai rapid mod.	Program special pentru curățarea obiectelor fragile din sticlă.	Potrivit pentru vasele de uz cotidian ușor murdare, care sunt răzuite sau pre-curățate.	Potrivit pentru îndepărtarea resturilor de pe vasele murdare care vor fi păstrate în mașină câteva zile, evitându-se astfel formarea mirosurilor neplăcute.
	-	Mediu	Mediu spre ridicat	Mediu	Ridicat	Mediu	Redus	Redus	-
	-	+	+	+	+	-	+	+	+
	-	+	+	+	+	+	+	-	-
	75	220	130-195	217	191	58	131	30	15
Durata (min)			9.8-13.2	16.4	15.2	10.6	12.6	10	3.4
Apă (l)	14.4	8.9							
Energie (kWh)	0.7	0.593	0.80-1.10	1.2	1.13	0.9	0.93	0.74	-

Capacitate de încărcare: 10

Valorile consumului prezentate în tabel au fost determinate în condiții standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. * Program de referință pentru institutele de testare. Testele, conform standardului EN 50242/60436, trebuie efectuate cu dozatorul de sare pentru dedurizarea apei și cu rezervorul de agent de clătire pline utilizând programul de testare. Valorile date pentru alte programe cu excepția programului Eco 50°C sunt pur orientative. (#) Funcțiile suplimentare pot provoca modificări ale duratei programelor.

Ghid rapid

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de spălare, clătire și uscare ale mașinii de spălat vase se vor îmbunătăți atunci când sistemul de dedurizare a apei este reglat corect. Pentru a regla sistemul, aflați mai întâi duritatea apei din regiunea dvs. și reglați-l așa cum este indicat mai jos.

- Scoateți banda de testare din ambalaj.
 - Deschideți robinetul și lăsați apa să curgă timp de aprox. 1 minut.
 - Introduceți banda de testare în apă timp de 1 secundă.
 - Scoateți banda din apă și scuturați-o.
 - Așteptați timp de 1 minut.
 - Efectuați reglajul necesar conform benzii de testare.
- Nivelul 0

Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

Nivelul 4

Nivelul 5
- 












După determinarea nivelului de duritate a apei:

- După ce porniți mașina, apăsați simultan tastele Start Delayed (Pornire amânată) și P +/P. După afișarea numărătoarei inverse (3, 2, 1), țineți apăsată tastele o perioadă.
- Apăsați tasta P +/P pentru a activa poziția r.
- Folosind tasta Delayed Start, reglați nivelul de duritate a apei în funcție de duritatea apei de alimentare. Consultați „Tabelul de reglare a nivelului de duritate a apei” pentru o setare corectă.
- Apăsați tasta On/Off pentru a salva setările.

Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade de duritate engleze °E	Duritatea apei în grade de duritate germane °H	Duritatea apei în grade de duritate franceze °F	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 	0-5	0-4	0-8	Apăsați tasta Delayed Start pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția 1. (r1)
Nivelul 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivelul 2 	10-15	8-12	14-22	Apăsați tasta Delayed Start pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția 2. (r2)
Nivelul 3 	16-19	13-15	23-27	Apăsați tasta Delayed Start pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția 3. (r3)
Nivelul 4 	20-24	16-19	28-34	Apăsați tasta Delayed Start pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția 4. (r4)
Nivelul 5 	25-62	20-50	35-90	Apăsați tasta Delayed Start pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția 5. (r5)

Efectuați aceeași reglare a nivelului de duritate pe care ați setat-o pe panoul de comandă și cu comutatorul de reglare a regenerării. De exemplu, dacă ați reglat la „3” în panoul de comandă, setați și comutatorul de reglare a regenerării la 3.

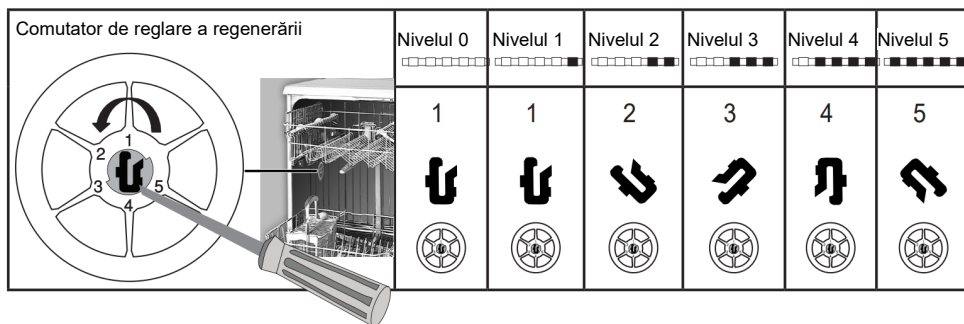

- Dacă nivelul de duritate a apei utilizate este mai mare de 50°H sau dacă utilizați apă din puț, este recomandat să utilizați filtre și dispozitive de purificare a apei.
 - Dacă nivelul de duritate a apei utilizate este sub 7°H, nu este necesar să folosiți sare în mașina de spălat vase. În acest caz, indicatorul luminos de sare de pe panoul de comandă al mașinii de spălat vase va lumina continuu.
 - Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, indicatorul de sare va lumina continuu, deși nu este necesar să folosiți sare. Dacă utilizați sare în acest caz, sarea nu va fi consumată și indicatorul luminos nu se va aprinde.
- i** Când vă mutați, va trebui să setați din nou nivelul de duritate a apei mașinii de spălat vase conform informațiilor de mai sus, în funcție de duritatea apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate a apei al mașinii dvs. este reglat anterior, mașina va afișa ultima reglare a nivelului de duritate.