



TEKA

Manual de utilizare
RLF 85950 GBK
RO

www.teka.com

Cuprins

Avertisment

Avertisment	1
-------------------	---

Avertizări și informații privind siguranța

Simboluri elementare privind siguranța	4
Conectarea aparatului	4
Iluminare LED	4
Avertizări și informații privind siguranța	5

Prezentarea produsului

Caracteristicile produsului	8
Componentele produsului	9
Dimensiuni de instalare	10

Instalare

Transport	11
Unde se instalează unitatea	11
Picioare din plastic reglabile	11
Raft pentru ușă	12

Operare

Înainte de utilizare	13
Pornirea	13
Panoul de comandă	14
Selectarea funcțiilor	14
Setările compartimentului frigorific	16
Setările compartimentului de congelare	16
Setările compartimentului pentru sticle	16
Blocare/deblocare	16
Avertizare ușă deschisă	17
Oprire/pornire compartiment frigorific și compartiment sticle	17
Congelator	17
Compartiment frigorific	18
Compartiment depozitare sticle	18
Instrucțiuni pentru depozitarea alimentelor	18
Depozitarea alimentelor	19
Depozitarea alimentelor	20
Depozitarea alimentelor	21

Întreținere

Defrosting (Dezghețare)	23
Curățare	23
Informații generale	23
Sfaturi pentru economisirea energiei	24
Situații obișnuite	25
Depanare	26

Avertisment

ATENȚIE

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe în acest sens numai dacă acestea sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
- Este interzisă efectuarea operațiunilor de curățare și întreținere care intră în responsabilitatea utilizatorului de către copii nesupravegheați.
- Copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani li se permite să introducă și să scoată produse din aparatele frigorifice.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau după ce au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Circuitul frigorific al aparatului conține izobutan (R-600a), un gaz natural refrigerant, cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul, dar care este totuși inflamabil.

În timpul transportului și instalării aparatului, asigurați-vă că niciuna dintre componentele circuitului frigorific nu este deteriorată.

Agentul frigorific (R600a) este inflamabil.



Standard ISO 7010 W021 Avertizare;

Risc de incendiu/materiale inflamabile!

1. **AVERTISMENT:** Aparatul trebuie să fie poziționat astfel încât ștecherul să fie accesibil.
2. **AVERTISMENT:** În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie să fie înlocuit de producător, de agentul de service sau de o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

Avertisment

3. **AVERTISMENT:** Nu blocați fantele de aerisire de pe carcasa aparatului sau din structura încorporată.
4. **AVERTISMENT:** Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, cu excepția celor recomandate de producător.
5. **AVERTISMENT:** Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
6. **AVERTISMENT:** Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător.
7. **AVERTISMENT:** Această unitate utilizează R600a drept agent frigorific și ciclopentan drept agent tensioactiv, ambele materiale fiind foarte ușor inflamabile Prin urmare, atunci când eliminați unitatea, aceasta trebuie depozitată departe de surse de căldură extremă.
8. **AVERTISMENT:** Pericol de electrocutare! Firul galben-verde de împământare al aparatului trebuie legat la pământ înainte de utilizare.
9. **AVERTISMENT:** În momentul eliminării aparatului frigorific după utilizare, vă rugăm să respectați toate legile și reglementările locale.
10. **AVERTISMENT:** Agentul frigorific și gazul izolant sunt inflamabile. Eliminarea agentului frigorific se poate face numai la centrele autorizate de eliminare a deșeurilor. Nu expuneți agentul frigorific sau izolația la căldură extremă sau la flacără deschisă.
11. **AVERTISMENT:** Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi spray-uri cu agent de propulsie inflamabil în acest aparat.
12. **AVERTISMENT:** La amplasarea aparatului, asigurați-vă că cablul de alimentare este poziționat astfel încât să nu fie prins sau deteriorat.

Avertisment

13. **AVERTISMENT:** Nu amplasați prelungitoare cu prize multiple sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.

14. **AVERTISMENT:** Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați în mod regulat suprafețele care pot veni în contact cu alimentele și sistemele de drenaj ușor accesibile.
- Curățați rezervoarele de apă dacă acestea nu au fost utilizate timp de 48 de ore; spălați sistemul de apă conectat la rețeaua de alimentare cu apă dacă apa nu a fost evacuată timp de 5 zile.
- Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu intre în contact sau să se scurgă pe alte alimente.
- Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau prepararea înghețatei și producerea cuburilor de gheață.
- Compartimentele de una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pentru perioade îndelungate, opriți, dezghețați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă, pentru a împiedica dezvoltarea mușchiului în interiorul aparatului.

15. **AVERTISMENT:** Risc de blocare a copiilor în interior.

Înainte de a arunca frigiderul sau congelatorul vechi:

- Scoateți ușile.
- Lăsați rafturile la locul lor, astfel încât copiii să nu poată intra ușor în interior.

16. **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua orice tip de instalare sau curățare, deconectați frigiderul de la sursa de alimentare și resetați selectoarele de temperatură la treapta dorită.

Avertisment

După ce ați terminat, reconectați frigiderul la sursa de alimentare și resetați selectoarele de temperatură la treapta dorită.

17.ATENȚIE: Acest aparat este destinat uzului casnic sau pentru aplicații similare, cum ar fi:

- zonele de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- unități de cazare tip pensiune;
- catering și aplicații similare non-retail.



Acest marcaj indică faptul că, pe teritoriul UE, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale.

Pentru a returna produsul utilizat, vă rugăm să folosiți sistemele de colectare și returnare sau să contactați magazinul de unde a fost achiziționat produsul.

Aceștia pot prelua produsul pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Avertizări și informații privind siguranța

Simboluri elementare privind siguranța



Acest ghid conține mai multe mesaje importante privind siguranța.

Citiți și respectați întotdeauna toate mesajele de siguranță.

Acesta este un simbol de alertă. Vă avertizează cu privire la orice pericole potențiale care v-ar putea provoca leziuni sau r decesul. De asemenea, aceste mesaje vor ajuta la protejarea unității împotriva deteriorării. Toate mesajele de siguranță vor fi precedate de simbolul de avertizare privind siguranța și de cuvântul de avertizare PERICOL, AVERTISMENT sau ATENȚIE. Semnificația acestor cuvinte:



PERICOL

Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări corporale grave sau chiar deces.



AVERTISMENT

Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări corporale grave sau chiar deces.



ATENȚIE

Indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări corporale minore sau moderate sau la deteriorarea produsului.

Conectarea aparatului




ATENȚIE

Acest produs poate fi utilizat numai la 220-240V/50Hz, iar

intervalul de fluctuații de tensiune este de 187V ~ 242V. Nu poate fi utilizat dacă frecvența tensiunii nu este de 50Hz.

În scopul garantării siguranței, priza și cablul acesteia trebuie să poată rezista la un curent de peste 10A.

Iluminare LED

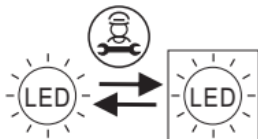

Sistemul de iluminat (numai cu LED) trebuie înlocuit de către un profesionist.

Acest produs conține două sisteme de iluminat cu clasa de eficiență energetică F.

Informații de siguranță și avertizare

Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau vătămare a persoanelor atunci când utilizați produsul, trebuie respectate măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.


Avertizări și informații privind siguranța

Informații de siguranță și avertizare



În cazul în care considerați că există scurgeri de agent frigorific, nu atingeți unitatea și nici priza, aerisiți încăperea și, dacă este posibil, opriți unitatea utilizând întrerupătorul. Contactați imediat producătorul.

Agentul frigorific poate provoca vătămări grave atunci când intră în contact cu pielea sau ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, consultați imediat un medic.

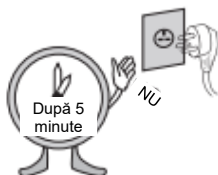

Asigurați-vă că utilizați o priză cu împământare. Consultați un electrician calificat sau un tehnician de service dacă instrucțiunile de împământare nu sunt complet înțelese sau dacă aveți îndoieli cu privire la împământarea corectă a aparatului.

Așteptați 5 minute sau mai mult înainte de a reconecta cablul de alimentare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la defectarea aparatului frigorific.

Împământarea incorectă poate provoca defecțiuni și/sau șocuri electrice.

Trebuie utilizată o priză dedicată. Utilizarea mai multor dispozitive la o singură priză poate provoca incendii.

Asigurați-vă că ștecherul nu este orientat în sus sau strivit de partea din spate a aparatului frigorific. Există riscul să pătrundă apă sau să se deterioreze ștecherul, ceea ce poate provoca incendii sau vătămări.

Pentru a evita deteriorarea cablului, poziționați-l în așa fel încât să nu fie îndoit și să nu se aplece niciun obiect greu pe el.

Deconectați cablul de alimentare atunci când curățați sau manipulați becul interior din frigider.

Nerespectarea acestui lucru poate duce la electrocutare sau alte vătămări.

Îndepărtați apa sau praful de pe ștecher cu o cârpă uscată, nu îl atingeți cu mâinile ude și introduceți-l cu capetele pinilor bine conectate.


Nu utilizați aparatul frigorific în alte scopuri decât pentru păstrarea alimentelor (depozitarea medicamentelor sau a materialelor de testare, a sângelui, utilizarea pe o navă etc.) Utilizarea acestuia în alte scopuri poate provoca un risc neprevăzut, cum ar fi incendiu, electrocutare, deteriorarea materialului depozitat sau o reacție chimică.

Nu utilizați și nu depozitați materiale inflamabile precum eter, benzen, alcool, medicamente, gaz propan lichid, spray sau produse cosmetice în apropierea aparatului frigorific sau în interiorul acestuia. Poate provoca o explozie sau un incendiu.

Nu puneți în interior obiecte din sticlă care nu sunt concepute pentru a fi utilizate în frigider sau congelator. Sticla se poate crăpa sau sparge, ceea ce poate duce la vătămare.

Nu introduceți în frigider obiecte grele sau periculoase, cum ar fi: câni, vase, produse cosmetice, medicamente sau recipiente cu apă.

Acestea pot cădea și pot provoca vătămări corporale, incendii sau electrocutare la deschiderea sau închiderea ușii.

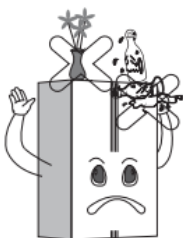

Avertizări și informații privind siguranța


Informații de siguranță și avertizare



Nu atingeți alimentele sau recipientele din congelator cu mâinile ude. Se pot produce degerături.

Nu pulverizați apă la exterior sau în interiorul frigiderului, nu îl curățați cu benzen sau diluant.

Nu curățați unitatea cu produse de curățare acide, perii abrazive, unelte ascuțite și/sau orice produs de curățare care conține benzen.

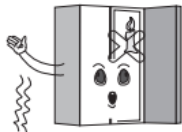

Nu utilizați un uscător pentru a usca interiorul unității și nici nu aprindeți o lumânare pentru a îndepărta mirosul neplăcut. Poate provoca o explozie sau un incendiu.

Nu vă țineți de ușă sau de rafturile ușii. Există riscul ca frigiderul să cadă și să provoace vătămări grave sau chiar deces. În special, nu permiteți copiilor să facă cele de mai sus.

Nu puneți gheață în pahare de cristal sau obiecte ceramice delicate. Se poate sparge paharul sau obiectele ceramice și vă puteți răni.

Nu permiteți nimănui, cu excepția unei persoane de service calificate, să dezassembleze, să repare sau să modifice frigiderul. Dacă nu sunt specificate de producători, pot provoca rănirea, electrocutarea sau incendii.



Acest aparat este destinat utilizării casnice sau în condiții similare, cum ar fi:

- zonele de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- unități de cazare tip pensiune;
- catering și aplicații similare non-retail.

Nu instalați aparatul frigorific într-un mediu umed sau cu umiditate ridicată. În caz contrar, există riscul de deteriorare prematură a unității, de funcționare cu o frecvență mai mare a unității și de producere a unui șoc electric.

Instalați aparatul într-o încăpere uscată, bine ventilată.

Aparatul trebuie amplasat aproape de priză, pentru a putea fi deconectat cu ușurință în cazul unui accident.

Nu expuneți unitatea la căldură extremă sau la flacără deschisă.

Instalați unitatea într-o zonă bine ventilată și asigurați-vă că există spațiu suficient în jurul unității pentru o bună circulație a aerului.

Nu acoperiți și nu blocați fantele de aerisire din spatele unității, deoarece există riscul de electrocutare sau rănire. Acest lucru poate cauza electrocutare sau vătămări corporale.

Prezentarea produsului

Caracteristicile produsului

Această unitate este prevăzută cu următoarele opțiuni presetate: congelare rapidă, economisire a energiei, reducere a zgomotului, refrigerare optimă.

Control precis al temperaturii

Sistemele de control cu microcalculator sunt capabile să controleze separat atât frigiderul, cât și congelatorul cu mai multă precizie.

Dezghețare automată

Această unitate este echipată cu un program care controlează frecvența și durata dezghețării congelatorului. Astfel nu va trebui să dezghețați niciodată manual congelatorul.

Afișaj LED și selectoare de temperatură

Panoul de control afișează temperaturile frigiderului și congelatorului. Pentru a modifica setarea în oricare dintre secțiuni, trebuie doar să apăsați săgeata sus sau jos, în funcție de modificarea pe care doriți să o faceți.

Sticlă securizată, sigură și fiabilă

Sticla securizată este sigură și fiabilă, ușor de curățat și durabilă.

Garnitură de ușă detașabilă, ușor de curățat

Garniturile ușilor sunt ușor de îndepărtat și curățat, permițând produsului să funcționeze eficient mai mult timp.

Sistem de avertizare ușă deschisă


Dacă lăsați oricare dintre uși deschise mai mult de 1 minut, sistemul de avertizare vă va reaminti să închideți ușa.

Prezentarea produsului

Componentele produsului

Aspectul elementelor de mai jos poate fi modificat fără notificare prealabilă și este posibil să nu arate sau să nu fie configurat așa cum se vede în imaginea de mai jos.

Aspectul și specificațiile produsului real pot diferi în funcție de model.

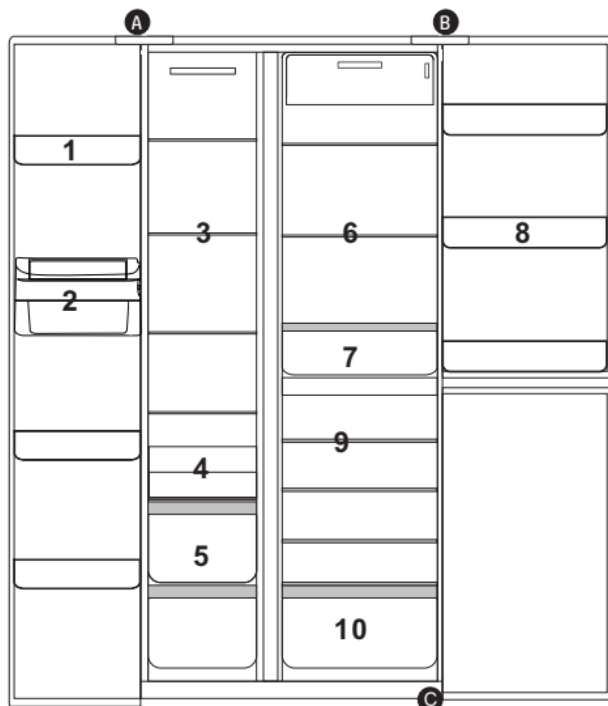

A Compartiment de congelare

- 1 Raft pentru ușă
- 2 Aparat de gheață pentru uși (*)
- 3 Rafturi din sticlă pentru congelator
- 4 Semi-serar congelator
- 5 Serar congelator

B Compartiment frigorific

- 6 Rafturi din sticlă pentru frigider
- 7 Serar pentru legume
- 8 Rafturi pentru ușă


C Compartiment depozitare sticle

- 9 Rafturi din lemn
- 10 Serar de lemn

Prezentarea produsului

Dimensiuni de instalare

Alegeți un loc potrivit pentru a amplasa aparatul astfel încât să poată fi ușor de utilizat. Podeaua trebuie să fie dreaptă. Evitați amplasarea aparatului în apropierea surselor de căldură sau într-un loc expus la lumina directă a soarelui sau la umezeală.

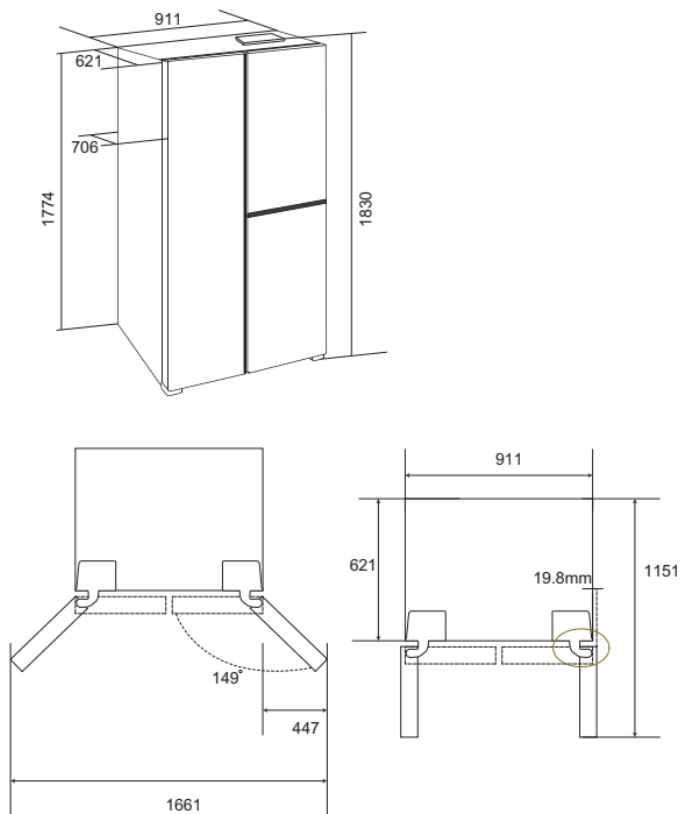

Figurile de mai sus sunt un ghid pentru instalare. Dimensiunile reale ale unității pot varia ușor.

Pentru a vă asigura că unitatea achiziționată de dumneavoastră funcționează la eficiență maximă, vă rugăm să lăsați suficient spațiu în jurul unității, așa cum este prezentat în pagina următoare.

Instalare

Transport




Nu transportați aparatul frigorific așezat pe orizontală.

Nu transportați aparatul frigorific ținând de ușă sau de mâner; acesta trebuie transportat ridicând partea de jos.

Această unitate nu trebuie manevrată niciodată de către o singură persoană, este nevoie de două persoane pentru a ridica sau muta în siguranță unitatea.

Locul de instalare al unității

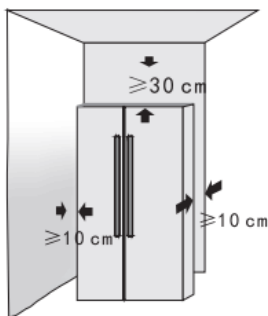

Aparatul frigorific trebuie așezat pe o suprafață solidă și dreaptă: dacă este necesară amortizarea, se vor utiliza elemente de amortizare stabile, solide și neinflamabile.

NU UTILIZAȚI AMBALAJUL DIN SPUMĂ DREPT ELEMENTE DE AMORTIZARE!

Unitatea trebuie ținută departe de locurile umede în care există apă. Apa sau murdăria trebuie îndepărtate de pe orice suprafață a unității cât mai curând posibil folosind o cârpă moale. Acest lucru va ajuta la prevenirea coroziunii și va ajuta unitatea să funcționeze la eficiență maximă.

Amplasați aparatul frigorific într-un loc bine ventilat, lăsați un anumit spațiu în jurul și în spatele frigiderului, nu acoperiți și nu blocați fantele de aerisire de pe placa de acoperire din spate a compresorului din partea din spate a frigiderului; țineți frigiderul departe de surse de căldură sau de lumina directă a soarelui.

Picioare din plastic reglabile




Când aparatul frigorific este în cutia de ambalare, picioarele din plastic sunt strânse. După scoaterea acestuia din cutia de ambalare pentru instalare, reglați cele două picioare frontale din plastic până când înălțimea este adecvată; reglarea se face utilizând o cheie sau direct cu mâna.

Picioarele din plastic și rolele din spate trebuie să fie pe podea pentru a preveni mișcarea și vibrațiile aparatului frigorific, precum și producerea de zgomote.

Când mutați aparatul frigorific, reglați picioarele de plastic în sens invers acelor de ceasornic pentru a le ține departe de podea și apoi împingeți ușor aparatul pentru a-l muta.

Raftul ușii

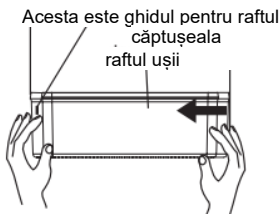

Instalare: țineți ambele părți ale raftului ușii cu ambele mâini. Împingeți-l din lateral fără ghidaj și împingeți-l spre interior așa cum se vede în imagine. Împingeți până când marginea raftului ușii este separată de canelura garniturii.

Instalare: țineți ambele părți ale raftului ușii cu ambele mâini. Montați mai întâi închizătoarea părții de ghidare. Apoi împingeți ușor cealaltă parte spre interior, ghidajul va face clic pe poziție și raftul ușii va fi instalat. Asigurați-vă că acesta este instalat corect înainte de utilizare.

Operare

Înainte de utilizare

Acest aparat nu este conceput pentru a fi încorporat.

Îndepărtați toate ambalajele, inclusiv suportul din spumă din partea inferioară a unității și banda care fixează rafturile unității și rafturile ușii în interior.

Amplasați aparatul frigorific într-o poziție corectă și aduceți-l la nivel prin reglarea picioarelor. Este recomandat să ștergeți unitatea cu o cârpă înmuiată în apă caldă cu puțin detergent de vase și să o uscați bine înainte de utilizare.

După efectuarea operațiunilor de mai sus, lăsați aparatul frigorific să stea circa 4-6 ore, apoi puteți să-l băgați în priză. Acest lucru vă ajută să vă asigurați că uleiul din compresor s-a stabilizat corespunzător și va ajuta unitatea să funcționeze normal.


Pornire

Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul.

Când porniți frigiderul pentru prima dată, temperatura pentru frigider este setată la 4 C, cea pentru congelator este setată la -18 C, iar cea pentru compartimentul de depozitare a vinului este setată la 12 C. Dacă doriți să modificați temperatura, urmați instrucțiunile de mai jos.

Modul implicit este de economisire a energiei la pornire: afișajul este luminat timp de 20 de secunde și apoi se stinge. Acest mod economisește energie și prelungește durata de viață a sistemelor de iluminat cu LED.

Panou de control

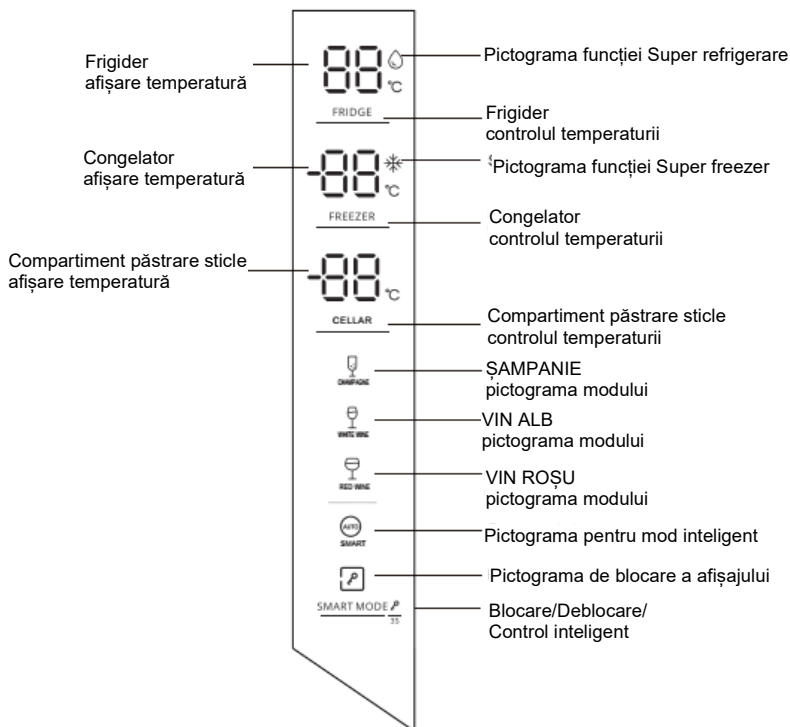

Operare

Selectarea funcțiilor

Modul „Super freeze” - Când afișajul este aprins, apăsați butonul „FREEZER” până ajunge la valoarea „-23” și apăsați din nou butonul „FREEZER” pentru a activa modul „Super freeze” și pictograma „Super freeze” este aprinsă.

În acest mod, puteți regla în orice moment temperatura camerei frigiderului și a compartimentului de depozitare a vinului.

Setarea Super freeze va reduce rapid temperatura din congelator, astfel încât alimentele se vor congela mai repede. Astfel, se pot reține vitaminele și substanțele nutritive din alimentele proaspete și se pot menține alimentele proaspete mai mult timp. Modul Super freeze se oprește automat după 24 de ore sau atunci când temperatura congelatorului este setată la -28°C.

Când afișajul este aprins, apăsați o dată butonul „FREEZER” de pe afișaj, iar pictograma Super freeze se va stinge și va ieși din modul Super freeze.

Modul „Super fridge” - Când afișajul este aprins, apăsați butonul „FRIDGE” la „02” și apăsați din nou butonul „FRIDGE” pentru a activa modul „Super fridge”, iar pictograma „Super fridge” este aprinsă. Modul „Super fridge” vă poate refrigera alimentele mult mai rapid, păstrându-le proaspete pentru o perioadă mai lungă.

Modul „Super fridge” se dezactivează automat după 2,5 ore sau când afișajul este aprins, apăsați o dată butonul „FRIDGE” de pe afișaj, iar pictograma „Super fridge” se va stinge și va ieși din modul „Super fridge”.

MODUL SMART

Puteți apăsa butonul „SMART MODE” pentru a activa modul și pentru a controla activarea sau dezactivarea modului inteligent.

Când afișajul este aprins, apăsați butonul „SMART MODE” pentru a activa modul Smart.

Pictograma pentru mod inteligent se aprinde. Atunci când modul Smart este activat, temperatura camerei frigiderului este comutată automat la 4° C, camera congelatorului este setată la -18° C, iar compartimentul de depozitare a vinului este setat la 12° C.

Modul Smart se dezactivează automat atunci când reglați temperatura a trei zone sau când afișajul este iluminat, apăsați o dată butonul „SMART MODE” de pe afișaj, iar pictograma modului Smart va fi dezactivată.

Blocare/Deblocare

Puteți apăsa butonul „SMART MODE” timp de 3 secunde pentru a BLOCA sau DEBLOCA comanda afișajului.

Dacă este blocat, pictograma LOCK este aprinsă. Dacă este deblocat, pictograma LOCK este dezactivată.

Modul CHAMPAGNE

Apăsați butonul „CELLAR” la „05~ 08°C” pentru a activa modul CHAMPAGNE, în timp ce pictograma modului CHAMPAGNE este aprinsă. Pentru a reaminti utilizatorilor că este adecvat să depoziteze sticle în această zonă. Modul CHAMPAGNE se dezactivează automat atunci când reglați temperatura compartimentului de depozitare a vinului sau când dezactivați compartimentul de stocare, iar pictograma modului CHAMPAGNE va fi dezactivată.

Modul WHITE WINE

Apăsați butonul „CELLAR” la „09~12°C” pentru a activa modul WHITE WINE, în timp ce pictograma modului WHITE WINE este aprinsă. Modul WHITE WINE se dezactivează automat atunci când reglați temperatura compartimentului de stocare sau când dezactivați compartimentul de stocare, iar pictograma modului WHITE WINE va fi dezactivată.


Modul RED WINE

Apăsați butonul „Cellar” la „13~16°C” pentru a activa modul RED WINE, în timp ce pictograma modului RED WINE este aprinsă. Modul RED WINE se dezactivează automat atunci când reglați temperatura compartimentului de stocare sau când dezactivați compartimentul de stocare, iar pictograma modului RED WINE va fi dezactivată.

Operare


Setările compartimentului frigorific

Frigider: Setarea temperaturii frigiderului/Oprirea modului Super frigider/Oprirea compartimentului frigider. Puteți apăsa butonul „FRIDGE” pentru a modifica temperatura camerei frigorifice. Dacă apăsați butonul în mod continuu, temperatura va fi setată conform următoarei secvențe.



Setările compartimentului de congelare


Congelator: Setarea temperaturii de congelare/Oprirea modului Super freeze



ATENȚIE: Nu puneți alimente proaspete direct peste alimentele congelate.

Setările compartimentului pentru sticle

Compartiment sticle: Setarea temperaturii compartimentului pentru sticle/Oprirea compartimentului pentru sticle/Oprirea funcției CELLAR

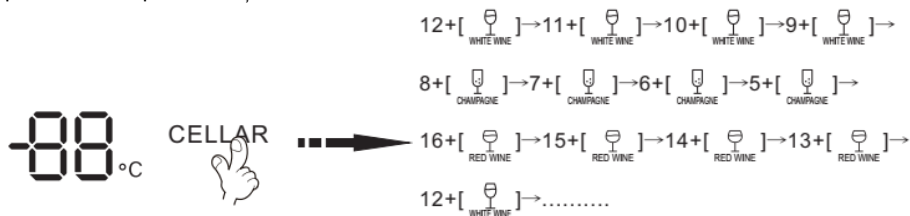

Blocare/deblocare



Dacă toate butoanele sunt blocate și pictograma [] este, de asemenea, iluminată, apăsați butonul „SMART MODE” timp de 3 secunde pentru a le debloca.

Alarmă ușă deschisă

Când ușa frigiderului este deschisă mai mult de 1 minut, sistemul de avertizare va emite un semnal sonor pentru a reaminti utilizatorilor să închidă ușa. După închiderea ușii, alarma se va opri automat.

Oprire/pornire compartiment frigorific și compartiment sticle


Apăsați lung tasta „FRIDGE” sau „CELLAR” timp de 5 sau 10 secunde pentru a seta pornirea/oprirea compartimentului, atunci când compartimentul este oprit, afișajul digital de temperatură [— —];

Operare

Atunci când compartimentul este oprit, apăsați lung butonul „FRIDGE” sau „CELLAR” timp de 5 sau 10 secunde pentru a reporni funcția compartimentului.

Congelator

Compartimentul de congelare este utilizat pentru a congela alimentele, pentru a depozita alimentele congelate și pentru a face cuburi de gheață. Poate păstra alimentele pentru o perioadă lungă de timp.

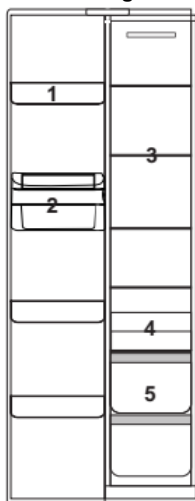

- 1 Rafturi pentru ușă
- 2 Aparat de gheață pentru uși (*)
- 3 Rafturi din sticlă
- 4 Semi-sertar congelator(*)
- 5 Sertarele congelatorului

(*) Aspectul și caracteristicile produsului real pot diferi în funcție de model.



ATENȚIE

Vă rugăm să evitați contactul direct al produselor alimentare cu garnitura, în special cele uleioase. Când interiorul este pătat cu ulei sau alimente uleioase, trebuie curățat imediat pentru a evita contactul îndelungat cu garnitura, ceea ce poate duce la coroziunea și crăparea acesteia.

Compartiment frigorific

Compartimentul frigorific trebuie utilizat în principal pentru depozitarea alimentelor care vor fi consumate într-un timp scurt.



- 1 Rafturi din sticlă
- 2 Sertar pentru legume
- 3 Rafturi pentru ușă

-Compartimentele pentru alimente congelate marcate cu două stele (**) sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau prepararea înghețatei și prepararea cuburilor de gheață.


Compartimentele cu o stea (*) și trei stele (***) nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete. - Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pentru perioade îndelungate, opriți, dezghețați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a împiedica dezvoltarea mușgaiului în interiorul aparatului.

-Vă rugăm să țineți cont de starea tehnică reală a produsului.

Compartiment depozitare sticle

Compartimentul de depozitare pentru sticle trebuie utilizat în principal pentru depozitarea vinului.

Operare

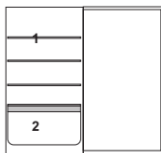

- 1 **Rafturi din lemn**
- 2 **Sertar de lemn**

Instrucțiuni pentru depozitarea alimentelor



ATENȚIE

- Atunci când depozitați alimente congelate, puneți-le în interiorul camerei de congelare și nu pe suportul pentru sticle.
- Nu puneți sticle sau conserve cu alimente în compartimentul de congelare, deoarece există riscul ca acestea să se fisureze.
- Înainte de a pune mâncare gătită în frigider, răciți-o mai întâi la temperatura camerei pentru a evita creșterea consumului de energie.
- Notați data de congelare pe punga de ambalare în funcție de timpul de depozitare al alimentelor, astfel încât acestea să fie consumate la timp.
- Împărțiți alimentele în porții potrivite și ambalați-le separat, astfel se vor congela mai ușor și nu se vor congela împreună.
- Materialele pentru ambalare trebuie să fie inodore, ermetice, etanșe și lipsite de agenți poluatori, astfel încât alimentele ambalate să nu poată fi ușor contaminate de alte mirosuri, iar calitatea să nu fie afectată.
- Nu puneți prea multe alimente proaspete în compartimentul de congelare în același timp, este preferabil să nu depășiți valoarea capacității de congelare a frigiderului.
- Alimentele decongelate nu pot fi congelate din nou, cu excepția cazului în care sunt gătite; în caz contrar, calitatea lor va fi afectată.
- Sticlele sau recipientele din sticlă nu trebuie introduse în compartimentul de congelare sau așezate în fața orificiului de evacuare a aerului al tubulaturii compartimentului frigorific; în caz contrar, acestea pot exploda.
- Alimentele nu trebuie să blocheze orificiul de evacuare a aerului; în caz contrar, se va produce o circulație anormală a aerului.

Depozitarea alimentelor

Aparatul achiziționat de dumneavoastră este prevăzut, în general, cu accesoriile prezentate în figura „Componentele produsului”. Cu aceste instrucțiuni, puteți depozita alimentele în mod corect. Rafturile de sticlă și sertarul de legume pot fi scoase pentru a depozita alimentele, dacă este necesar.

Notă: Alimentele nu trebuie să atingă direct suprafețele din interiorul aparatului. Acestea trebuie împachetate separat în folie de aluminiu, în celofan sau în cutii de plastic care se închid ermetic.

Măsuri de precauție la curățarea suprafețelor interioare și exterioare ale frigiderului:

Înainte de curățare, opriți întotdeauna comutatorul de alimentare, deconectați fișa de alimentare. În timpul curățării, asigurați-vă că nu pătrunde apă în comutator, panoul de control, lampa ușii și în celelalte componente electrice.

Îndepărtați murdăria de pe suprafețele exterioare ale frigiderului cu un detergent delicat, apoi ștergeți cu o cârpă moale curată și lăsați frigiderul să se usuce în mod natural.

Când curățați garnitura ușii, utilizați întotdeauna apă curată, ștergeți cu o cârpă uscată și lăsați să se usuce natural. Umeziți cârpa moale cu apă caldă sau detergent neutru pentru a șterge corpul frigiderului, cu excepția garniturii ușii.

Este interzisă spălarea frigiderului cu jet de apă, deoarece acest lucru afectă proprietățile de izolare electrică etc.

Este interzisă curățarea frigiderului cu raclete metalice, perii din sârmă, produse de curățare abrazive, detergenți puternic alcalini sau soluții de curățare inflamabile sau toxice.

Operare

Lactate și ouă

Majoritatea produselor lactate preambalate au o dată recomandată de utilizare/a se consuma de preferință înainte de/ ștampilată pe ele. Depozitați-le în frigider și utilizați-le în intervalul de timp recomandat.

Depozitarea alimentelor

Untul poate căpăta miros de la alimentele cu aromă pregnantă, astfel încât este recomandat să fie păstrat într-un recipient care se închide ermetic. Ouăle trebuie depozitate în compartimentul frigorific.

Carne roșie

Așezați carnea roșie proaspătă pe o farfurie și acoperiți-o cu hârtie cerată, folie de plastic sau folie de aluminiu.

Depozitați carnea gătită și carnea crudă pe farfurii separate. Acest lucru va împiedica sucurile din carnea crudă să contamineze produsul gătit.

Carne de pasăre

Păsările întregi proaspete trebuie clătite în interior și în exterior cu apă rece, uscate și așezate pe o farfurie. Acoperiți farfuria cu folie de plastic sau folie de aluminiu.

La fel se procedează și în cazul bucăților din carne de pasăre. Păsările întregi trebuie umplute doar înainte de a fi gătite, nu mai devreme. În caz contrar, există riscul de producere a unei toxinfecții alimentare. Pește și fructe de mare Peștele întreg și fileurile de pește trebuie gătite în ziua în care au fost cumpărate. Până în momentul preparării, puneți-le în frigider pe o farfurie acoperită cu folie de plastic, hârtie cerată sau folie de aluminiu. Dacă depozitați peste noapte sau mai mult, aveți grijă deosebită să alegeți pește foarte proaspăt.

Peștele întreg trebuie spălat în apă rece pentru a îndepărta solzii și murdăria și apoi uscat cu prosoape de hârtie. Puneți peștele întreg sau fileurile într-o pungă de plastic care se închide ermetic.

Păstrați crustaceele la rece în permanență. Consumați-le în termen de 1-2 zile. Alimentele semipreparate și resturile de mâncare Acestea trebuie depozitate în recipiente cu capac, astfel încât alimentele să nu se usuce.

Păstrați-le doar pentru 1-2 zile.

Reîncălziți resturile o singură dată, până când aburul este fierbinte.

Sertar de legume

Sertarul de legume este locul perfect pentru depozitarea fructelor și legumelor proaspete.

Aveți grijă să nu depozitați următoarele la temperaturi mai mici de 6°C pentru perioade lungi de timp: citrice, pepeni, fructe exotice originare din Australia, ananas, papaya, fructul pasiunii, dovlecei, castraveți, ardei, roșii.

La temperaturi scăzute vor apărea modificări nedorite, cum ar fi înmuierea pulpei, înnegrirea coji și/sau degradarea accelerată.

Nu păstrați la frigider fructele de avocado (până când nu sunt coapte), bananele și mango.

ALIMENTE	Locație (Compartiment frigorific)
Unt, brânză	Raftul de sus al ușii
Ouă	Raftul ușii
Fructe, legume, salată	Sertar pentru legume
Carne, cârnați, brânză, lapte	Zona inferioară (raftul inferior 1 sertar de legume cu capac)
Produse lactate, alimente conservate, conserve	Zona superioară sau raftul ușii
Băuturi, sticle, tuburi	Raftul ușii
ALIMENTE	Locație (compartiment de congelare)
Alimente congelate de dimensiuni mici	Raftul ușii

Operare

Alimente congelate ambalate	Sertar congelator
Pește, carne, înghețată	Zona inferioară (raftul inferior sau sertarul)

Depozitarea alimentelor

Notă: Alimentele nu trebuie să atingă direct suprafețele din interiorul aparatului. Acestea trebuie împachetate separat în folie de aluminiu, în celofan sau în cutii de plastic care se închid ermetic.

Congelarea și depozitarea alimentelor în compartimentul de congelare

- Pentru a depozita alimente congelate.
- Pentru a face cuburi de gheață.
- Pentru a congela alimentele.

Notă: Asigurați-vă că ușa compartimentului de congelare a fost închisă corect.

Alimente congelate cumpărate

- Ambalajul nu trebuie să fie deteriorat.
- A se utiliza până la data de „a se consuma de preferință înainte de/”.
- Dacă este posibil, transportați alimentele congelate într-o pungă izolantă și introduceți-le rapid în compartimentul de congelare.

Depozitarea alimentelor congelate

A se păstra la -18°C sau mai puțin. Evitați deschiderea inutilă a ușii compartimentului de congelare.

Congelarea alimentelor proaspete

Trebuie congelate numai alimente proaspete și nealterate.

Pentru a-și păstra valoarea nutritivă, aroma și culoarea, legumele trebuie opărite (opărite) înainte de congelare. Vinetele, ardeii, dovleceii și sparanghelul nu necesită blanșare.

- Pentru congelare sunt potrivite următoarele alimente:

Prăjituri și produse de patiserie, pește și fructe de mare, carne, vânat, păsări de curte, legume, fructe, ierburii, ouă fără coajă, produse lactate, cum ar fi brânză și unt, mâncare gata preparată și resturi, cum ar fi supe, tocană, carne gătită și pește, mâncăruri din cartofi, sufleurii și deserturi.

- Următoarele alimente nu sunt potrivite pentru congelare:

Diferite tipuri de legume, care sunt de obicei consumate crude, cum ar fi salata verde sau ridichile, ouă în coajă, struguri, mere întregi, pere și piersici, ouă fierte tari, iaurt, lapte bătut, smântână și maioneză.

Timpi recomandați de depozitare a alimentelor congelate în compartimentul de congelare

Aceste perioade variază în funcție de tipul de aliment. Alimentele pe care le congelați pot fi păstrate de la 1 la 12 luni (la minim -18°C).

ALIMENTE	Perioada de depozitare
Bacon, tocăniță, lapte	1 lună
Pâine, înghețată, cârnați, plăcinte, crustacee gătite, pește gras	2 luni
Pește slab, crustacee, pizza, biscuiți și briose	3 luni
Șuncă, prăjituri, biscuiți, cotelete de vită și de miel, bucăți de carne de pasăre	4 luni
Unt, legume (blanșate), ouă întregi și gălbenușuri, raci fierți, carne tocată (crudă), carne de porc (crudă)	6 luni
Fructe (deshidratate sau în sirop), albușuri de ou, carne de vită (crudă), pui întreg, miel (crud), prăjituri cu fructe	12 luni

Întreținere

Dezghețare

Acest produs este prevăzut cu funcție de dezghețare automată, fără operare manuală.

Curățare

Măsuri de precauție la curățarea suprafețelor interioare și exterioare ale frigiderului:

- Înainte de curățare, opriți întotdeauna de la comutatorul de alimentare, deconectați ștecherul de alimentare.
- În timpul curățării, asigurați-vă că nu pătrunde apă în comutator, panoul de control, lampa ușii și cutia de comandă superioară.
- Îndepărtați murdăria de pe suprafețele exterioare ale frigiderului cu un detergent delicat, apoi ștergeți cu o cârpă moale curată și lăsați frigiderul să se usuce în mod natural.
- Când curățați garnitura ușii, utilizați întotdeauna apă curată, ștergeți cu o cârpă uscată și lăsați să se usuce natural. Umeziți cârpa moale cu apă caldă sau detergent neutru pentru a șterge corpul frigiderului, cu excepția garniturii ușii.
- Este interzisă spălarea frigiderului direct cu apă, pentru a se evita afectarea caracteristicilor izolației electrice, etc.
- Este interzisă curățarea frigiderului cu raclete metalice, perii din sârmă, produse de curățare abrazive, detergenți puternic alcalini sau soluții de curățare inflamabile sau toxice.

După curățare, introduceți ștecherul cablului de alimentare al aparatului frigorific în priză.

Informații generale

În vacanță

- Când doriți să plecați în vacanță, este indicat să lăsați aparatul frigorific în funcțiune și să nu scoateți alimentele care pot fi depozitate pentru o perioadă scurtă de timp. Dacă doriți să deconectați aparatul frigorific, scoateți toate alimentele, deconectați ștecherul de alimentare, curățați complet interiorul frigiderului și deschideți ușa pentru a evita producerea mirosurilor neplăcute.

În cazul unei pene de curent

- În general, întreruperea alimentării cu energie electrică pe termen scurt nu afectează în mod semnificativ temperatura frigiderului. Totuși, dacă pana de curent durează mai mult timp, trebuie să reduceți frecvența de deschidere a ușii frigiderului și să nu puneți alimente proaspete în el (pentru a preveni accelerarea creșterii temperaturii frigiderului).
- Dacă știți că urmează să fie o pană de curent, puteți activa funcția „Super congelare” din timp pentru a menține temperatura frigiderului la cea mai mică valoare.

Oprirea

- În general, nu se recomandă oprirea frigiderului sau oprirea comutatorului de alimentare; în caz contrar, durata de viață a frigiderului poate fi afectată.

Sfaturi pentru economisirea energiei

Încercați să nu deschideți ușa frigiderului prea des, mai ales dacă temperatura camerei este ridicată și umedă.

După ce deschideți ușa, închideți-o cât mai repede posibil.

Verificați din când în când dacă ventilația frigiderului este adecvată (circulație suficientă a aerului în partea din spate a aparatului).

În condiții normale de temperatură, setați butonul termostatlui la o setare medie.

Înainte de a pune alimentele în frigider, asigurați-vă că s-au răcit la temperatura camerei. Straturile de gheață și îngheț cresc consumul de energie, deci se recomandă curățarea aparatului atunci

Întreținere

când grosimea acestor straturi este între 3 și 5 mm. Dacă apare în conservantul exterior, verificați dacă peretele din spate este întotdeauna lipsit de praf și impurități.

Frigiderul trebuie așezat în cel mai răcoros loc din bucătărie sau dormitor, departe de aparatele sau conductele care generează căldură și departe de lumina directă a soarelui.

Nu puneți alimente fierbinți în frigider; Asigurați-vă că s-au răcit la temperatura camerei. Nu supraîncărcați frigiderul, deoarece acest lucru va forța compresorul să funcționeze mai mult. Alimentele care sunt congelate prea mult își vor pierde încet calitatea sau chiar se pot altera.

Împachetați bine alimentele și curățați recipientele înainte de a le pune în frigider. Acest lucru va limita formarea înghețului în interior.

Interiorul frigiderului nu trebuie căptușit cu folie de aluminiu, folie cerată sau șervețele de hârtie. Aceste căptușeli interferează cu circulația aerului rece, făcând aparatul mai puțin eficient.

Organizați și etichetați alimentele pentru a evita deschiderile frecvente a ușii și căutările îndelungate în interior. Scoateți cât mai multe produse din frigider deodată și închideți ușa cât mai repede posibil.

Informațiile despre model, stocate în baza de date a produsului, pot fi accesate prin accesarea următorului site web și căutarea elementului de identificare (*) al modelului dumneavoastră, care de găsește pe eticheta energetică.

<https://ec.europa.eu/>



ENERG



TEKA

RLF 85950 GBK

Situații normale

Tastele nu funcționează

Verificați pe panoul de control dacă frigiderul este în modul de blocare. Când se află în modul de blocare, tastele nu funcționează.

Tensiune scăzută, compresorul nu poate porni

Este necesar să montați un presurizor de peste 1000 W în zona de instalare a aparatului, pentru a vă proteja mai bine frigiderul.

Necesită mult timp la pornire

Atunci când temperatura ambientă este prea mare, va dura mai mult timp pentru ca aparatul să pornească.

Panourile din mijloc sunt fierbinți la atingere

Panourile din mijloc sunt fierbinți la atingere după o perioadă de funcționare a aparatului, acest lucru este normal.

Condens

Când aerul exterior (cald) pătrunde în frigider și intră în contact cu suprafața interioară rece a frigiderului, se poate forma condens. Dacă umiditatea în locul de instalare este ridicată sau în timpul sezonului ploios, se poate forma condens pe partea exterioară a frigiderului. Acesta este un fenomen natural care apare pe vreme ploioasă. Ștergeți picăturile de apă cu o cârpă uscată.

Zgomot

Când utilizați frigiderul pentru prima dată, acesta va funcționa la viteză mare pentru a se răci rapid, iar zgomotul produs poate părea mai puternic. Când temperatura internă scade sub un anumit nivel, zgomotul va scădea.

Când compresorul începe să funcționeze sau la oprirea lui; diferite părți care se dilată/se contractă sau diferite dispozitive de control care funcționează sau se schimbă temperatura în frigider, veți auzi zgomote, acestea sunt normale.

Întreținere

Compresorul este fierbinte

Când funcționează, temperatura exterioră a compresorului este mai mare de 80°C, vă rugăm să nu atingeți compresorul, poate provoca vătămări grave.

Compresorul funcționează o perioadă lungă de timp

Atunci când temperatura ambiantă este prea mare sau introduceți prea multe alimente proaspete în frigider, va dura mai mult timp pentru ca aparatul să se răcească până când va funcționa la temperatura setată.

Depanare

Înainte de a apela la serviciul de asistență tehnică, consultați această listă. Astfel veți economisi timp și bani. Această listă include probleme frecvente care nu sunt provocate de defecte de fabricație sau de material.

Eroare	Cauză posibilă	Soluție
Nu se afișează nimic pe ecranul de afișare	Fișa de alimentare a aparatului nu a fost introdusă corect în priză.	Verificați și introduceți corect fișa de alimentare în priză;
Semnal de alarmă	Ușa este întredeschisă sau nu se închide mai mult de 1 minut.	Închideți bine ușa.
Compresorul nu funcționează	Este în modul de dezghețare.	Este normal pentru dezghețare;
	Ștecherul de alimentare nu este bine conectat.	Verificați dacă ștecherul de alimentare este bine conectat.
Compresorul funcționează prea mult	Frigiderul a fost deconectat recent pentru o perioadă de timp;	Este nevoie de câteva ore pentru ca frigiderul să se răcească complet;
	Ați pus prea multe alimente proaspete sau fierbinți;	Alimentele fierbinți vor face ca frigiderul să funcționeze mai mult până la atingerea temperaturii dorite;
	Ușile sunt deschise prea des sau prea mult timp.	Aerul cald care intră în frigider face ca acesta să funcționeze mai mult. Deschideți ușa mai rar.
Vibrații	Podeaua este denivelată sau instabilă;	Asigurați-vă că podeaua este dreaptă și solidă și poate susține în mod adecvat frigiderul;
	Obiectele așezate pe partea de sus a frigiderului vibrează;	Luați obiectele de pe frigider;
	Frigiderul atinge pereții sau dulapurile.	Mutați frigiderul astfel încât să nu atingă pereții sau dulapurile;

Clasa climatică:

- Temperată prelungit (SN): „acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambientale cuprinse între 10 °C și 32 °C”;
- Temperată (N): acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambiante cuprinse între 16°C și 32°C;
- Subtropicală (ST): acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambiante cuprinse între 16°C și 38°C;
- Tropicală (T): acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambiante cuprinse între 16°C și 43°C.

Notă: Pentru mai multe informații despre date, vă rugăm să scanați codul QR de pe eticheta energetică.

Piese comandate în tabelul de mai jos pot fi achiziționate de pe canal;

Piesa comandată	Furnizată de	Timpul minim necesar pentru livrare
Termostate	Personal întreținere	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Senzori de temperatură	Personal întreținere	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Plăci cu circuite imprimate	Personal întreținere	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Surse de iluminat	Personal întreținere	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Mânere pentru uși	Reparații profesionale și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Balamale de ușă	Reparații profesionale și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Rafturi	Reparații profesionale și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Coșuri	Reparații profesionale și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Garnituri pentru ușă	Reparații profesionale și utilizatori finali	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model

TEKA



www.teka.com