



Instrucțiuni de utilizare



Lada frigorifică RC2 1200





RO	Instrucțiuni de utilizare cutia frigorifică RC2 1200.....	3
GB	Manual de instrucțiuni cutie frigorifică RC2 1200.....	11
FR	Manuel d'utilisation de la glacière RC2 1200.....	18
NL	Handmatige koelbox RC2 1200	26
IT	Box refrigerante manuale RC2 1200.....	34

Nr. 726646

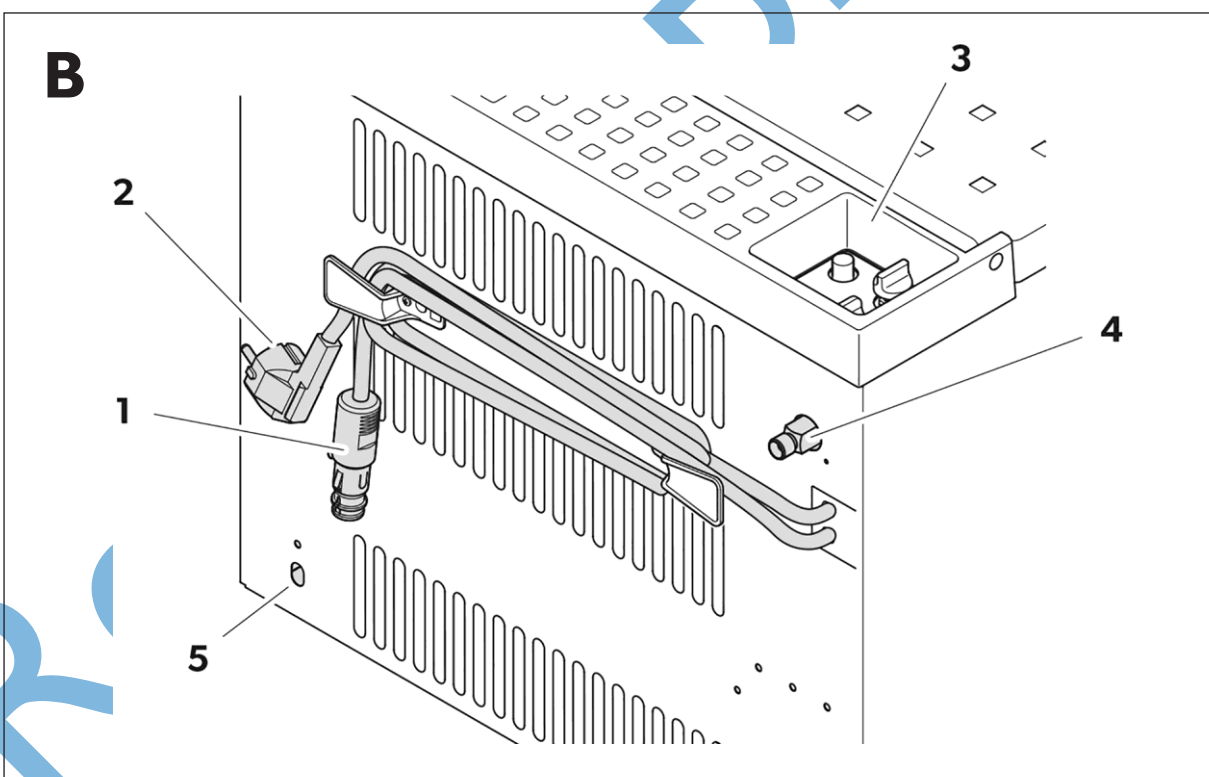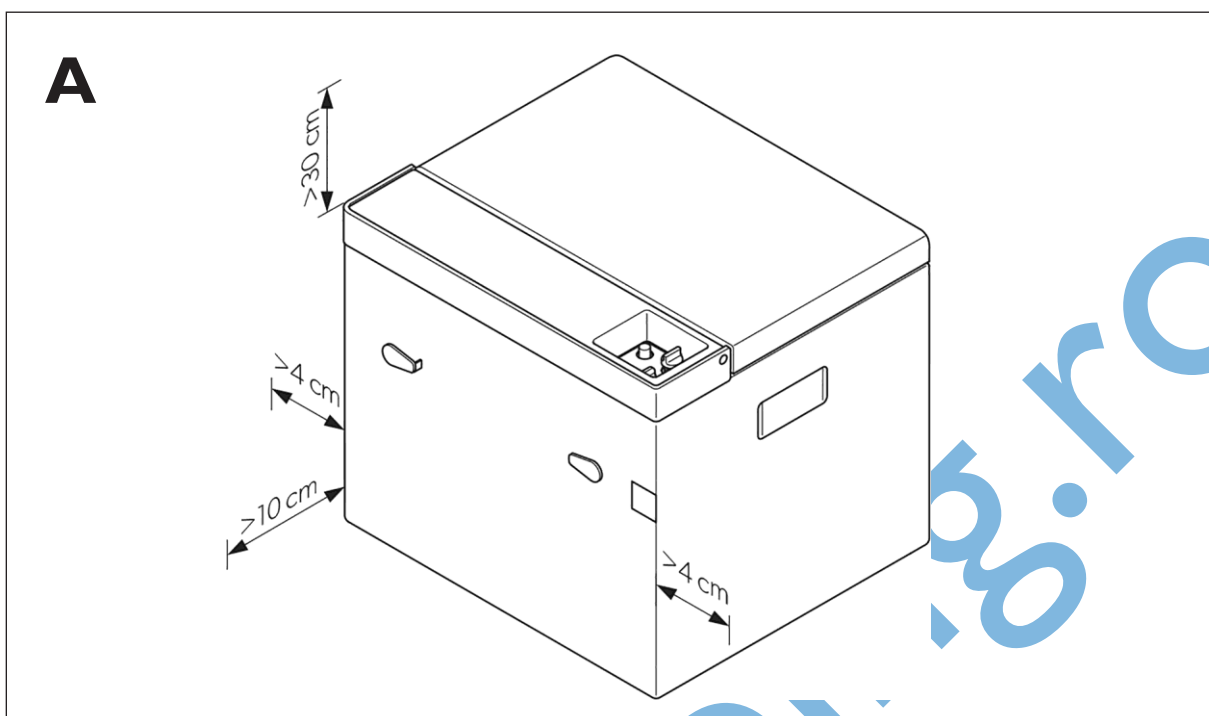

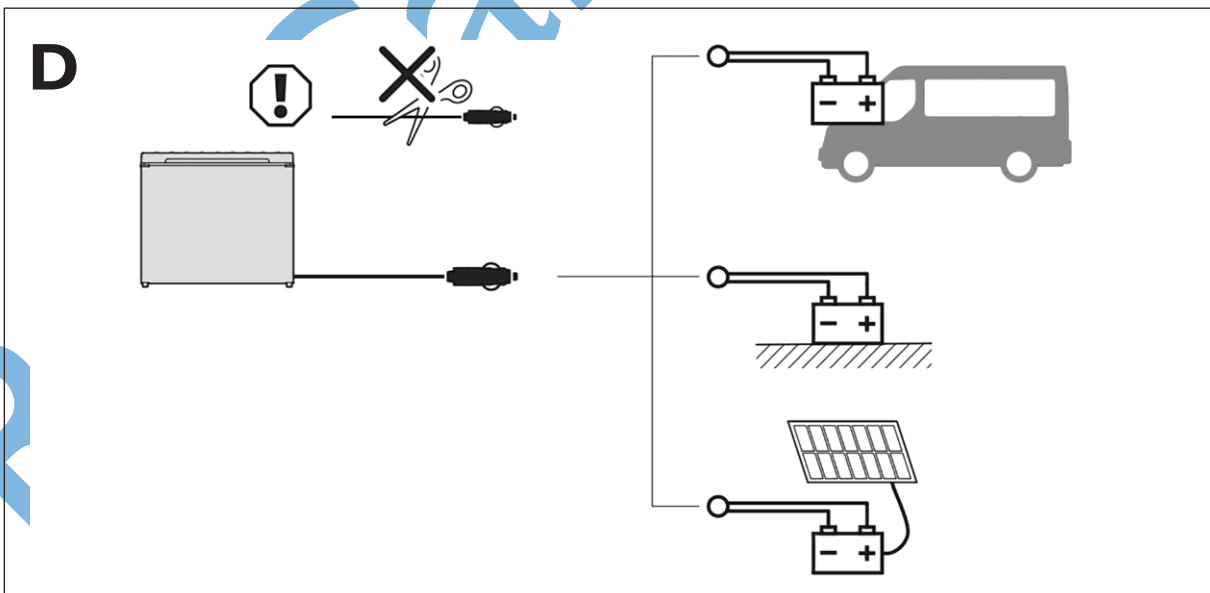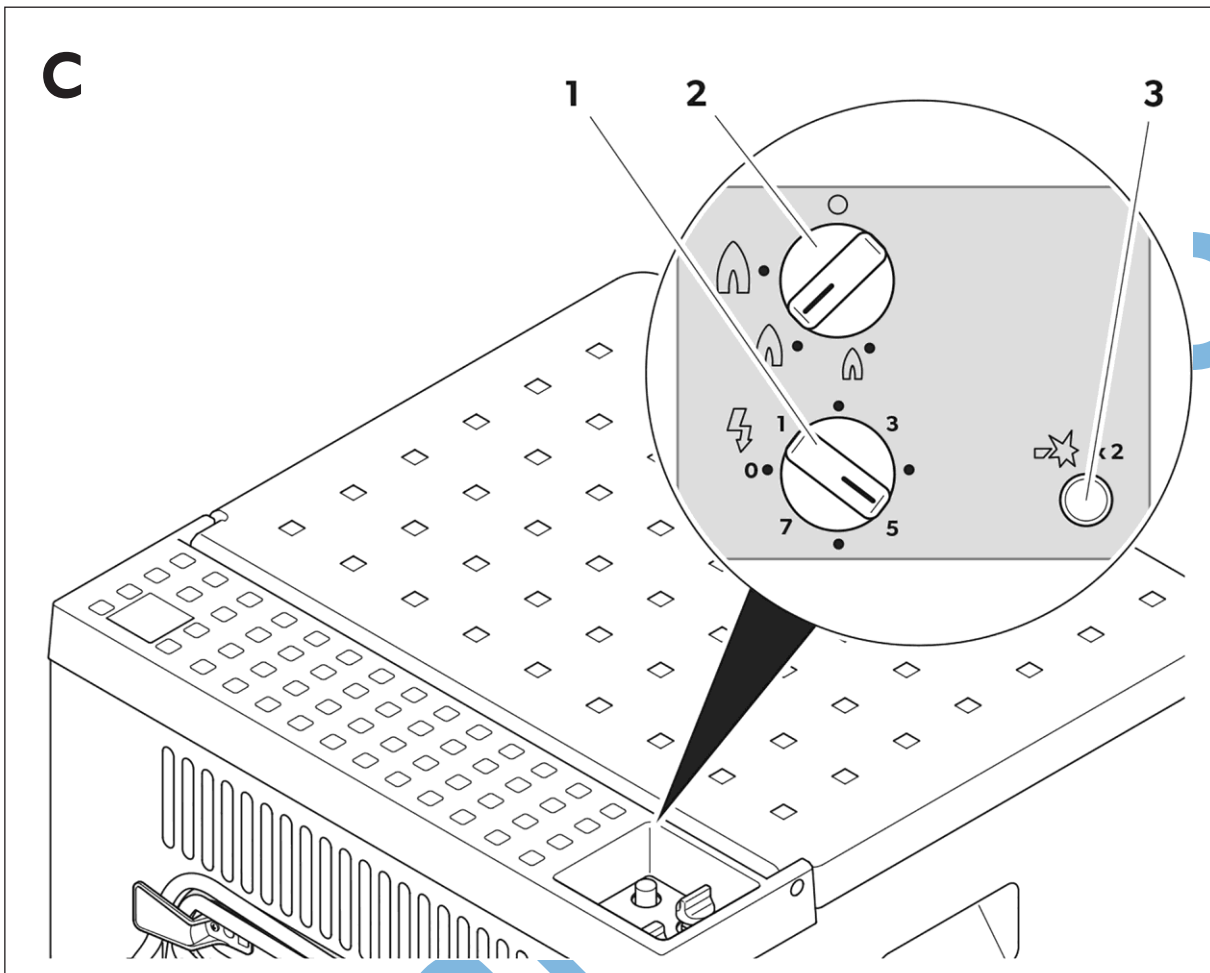

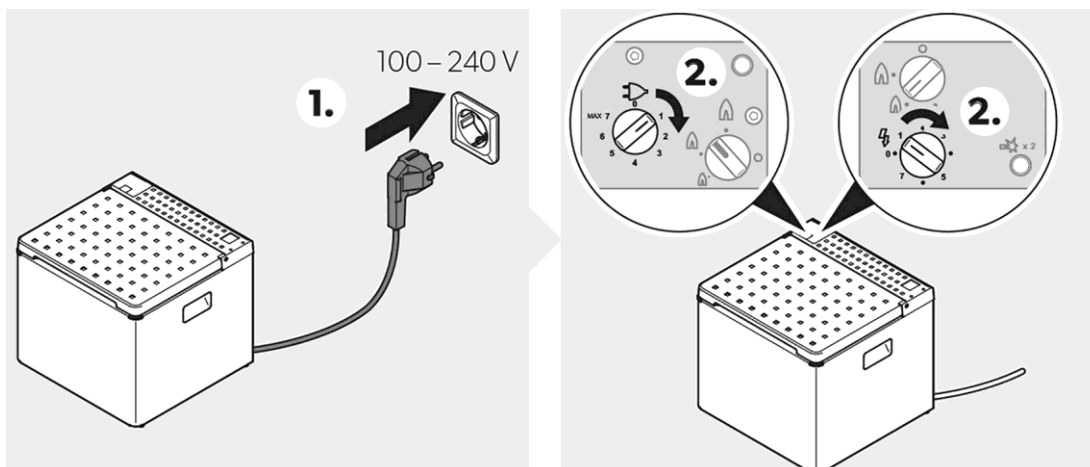
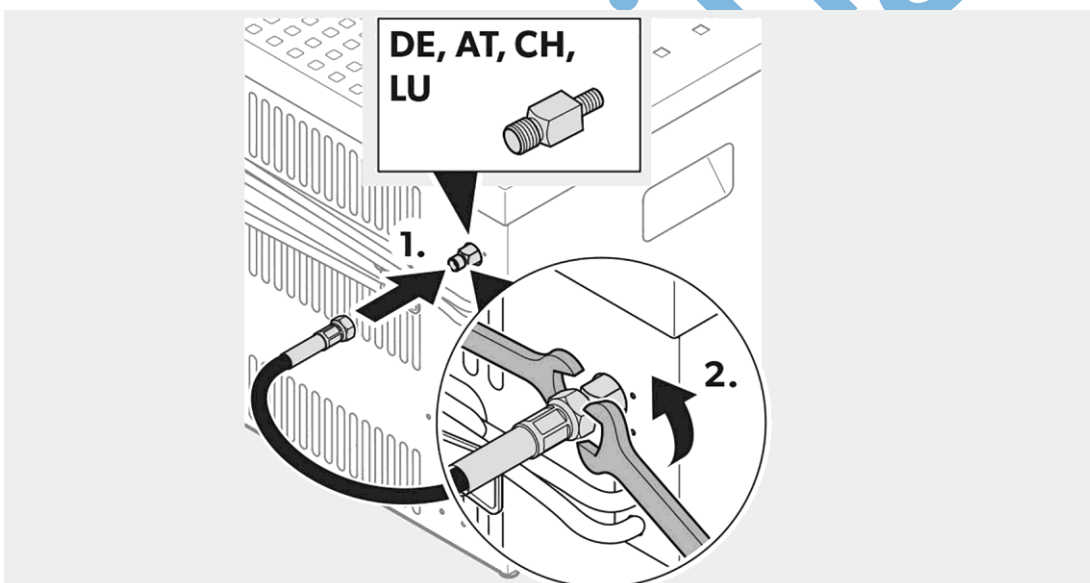
E**F**

G



DE, AT, CH, LU

I₃B/P – 50 mbar





DE, AT, CH

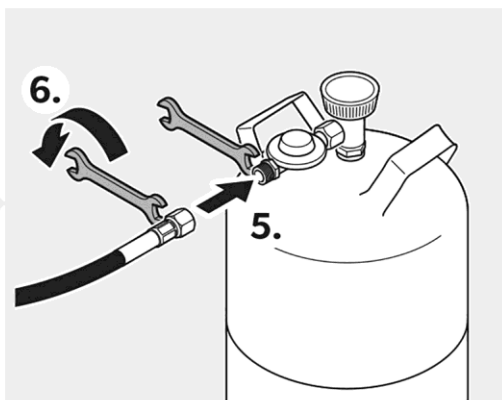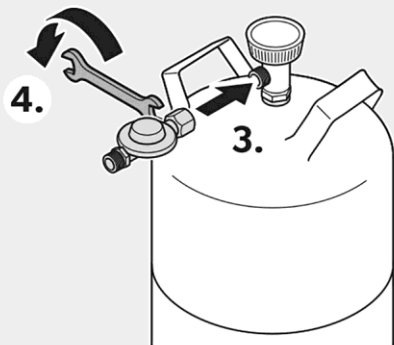


DE, AT, CH, LU

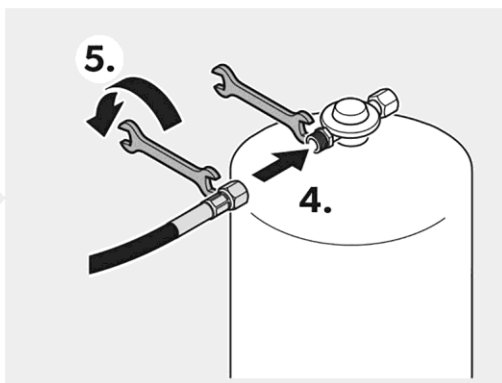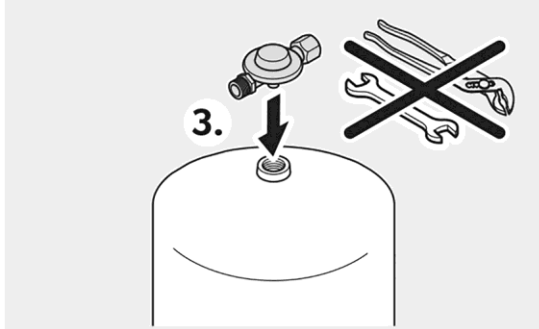

H

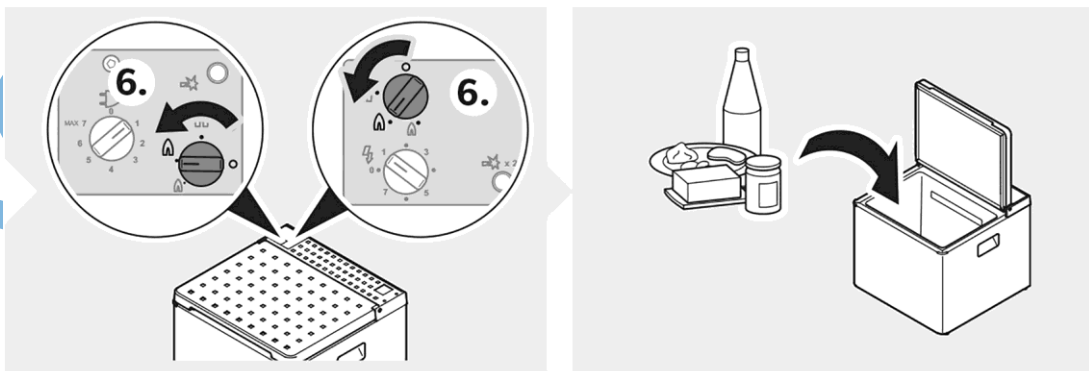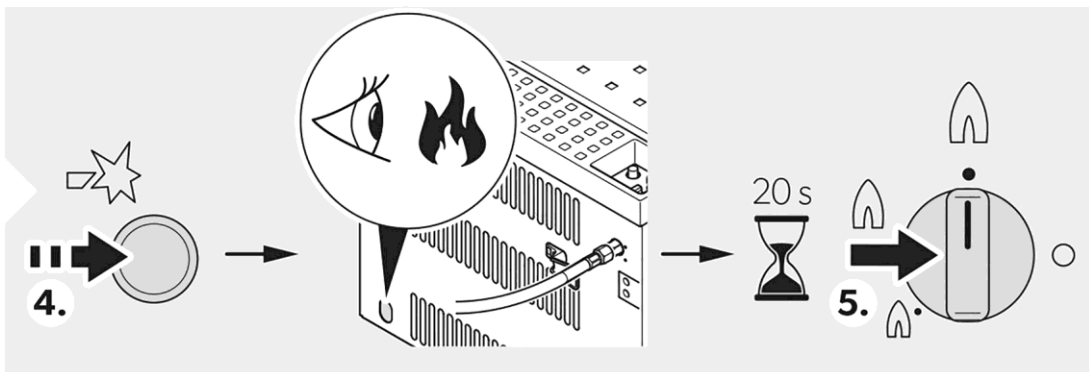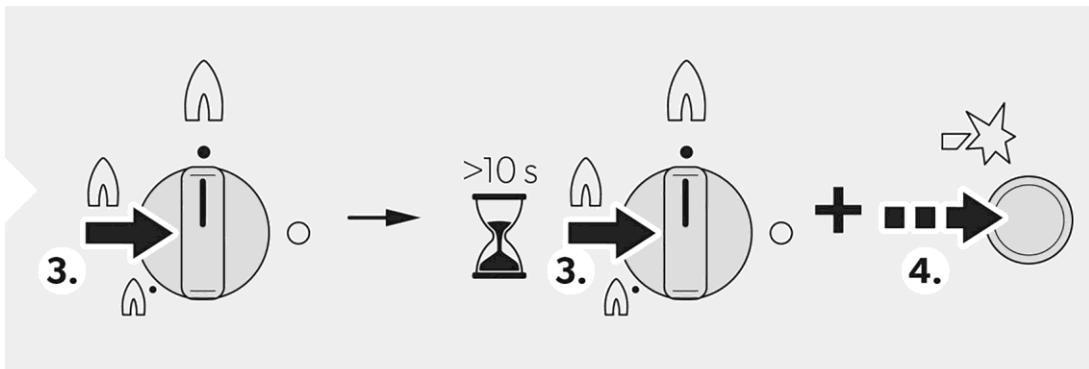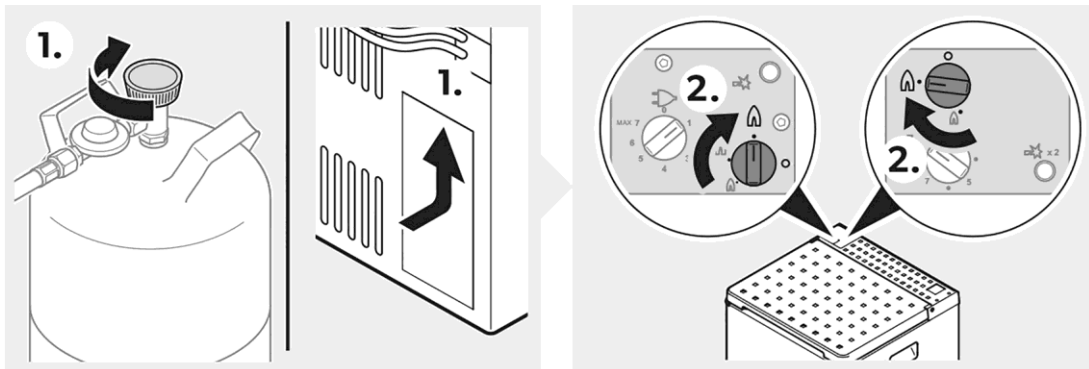

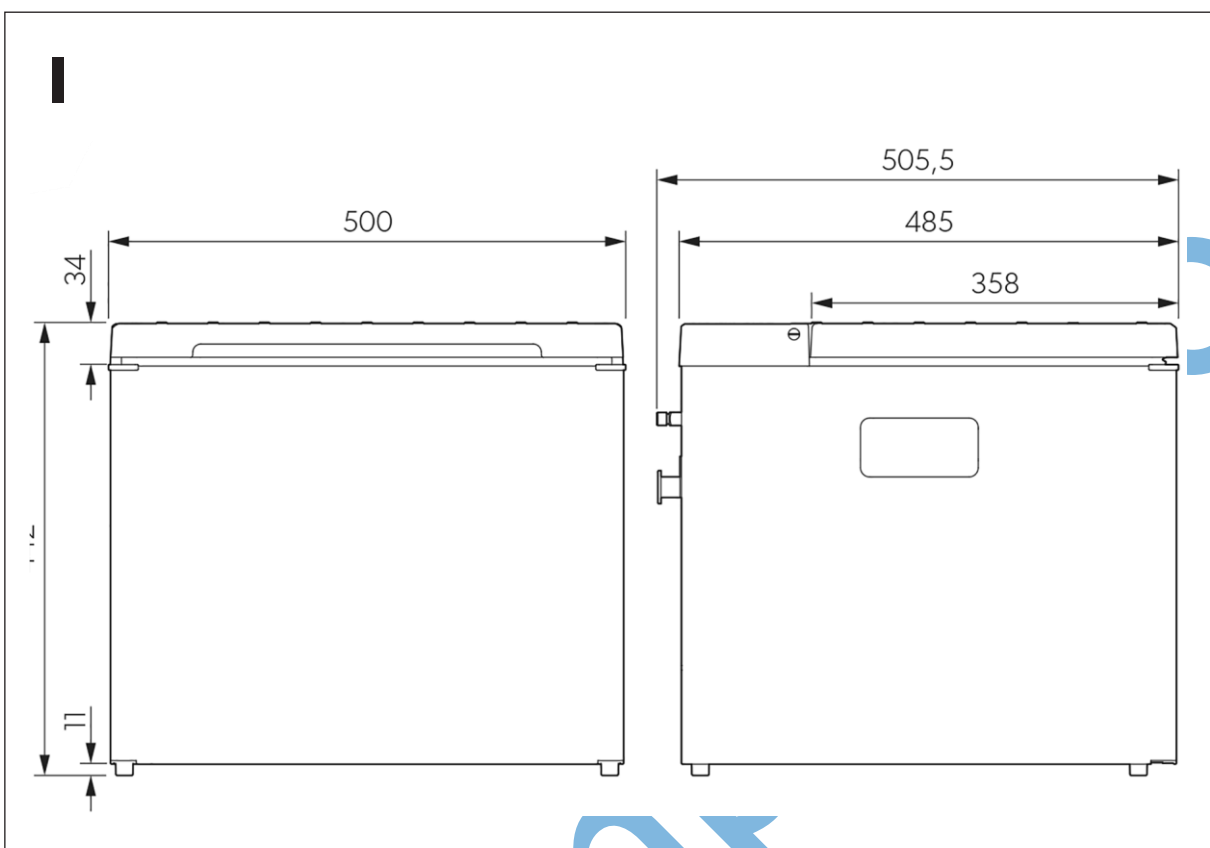

ReyCam

Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție toate instrucțiunile, liniile directoare și avertismentele din acest manual al produsului pentru a vă asigura că instalați corect produsul și că îl utilizați și îl întrețineți întotdeauna în mod corespunzător. Acest manual **TREBUIE** să rămână împreună cu produsul.

Prin utilizarea produsului, recunoașteți prin prezența că ați citit cu atenție toate instrucțiunile, liniile directoare și avertismentele și că înțelegeți și sunteți de acord cu termenii stabiliți în prezentul document. Sunteți de acord să utilizați acest produs numai pentru utilizarea prevăzută și în conformitate cu instrucțiunile, orientările și avertismentele conținute în acest manual al produsului și cu toate legile și reglementările aplicabile. Nerespectarea instrucțiunilor și a avertismentelor conținute în prezentul document poate duce la vătămarea dumneavoastră și a altor persoane, la deteriorarea produsului dumneavoastră sau la deteriorarea altor bunuri din vecinătate. Acest manual al produsului, inclusiv instrucțiunile, liniile directoare și avertismentele, precum și documentația asociată pot face obiectul unor modificări și actualizări. Puteți găsi cele mai recente informații despre produs la www.fritz-berger.com.

CONȚINUT

1	Explicația simbolurilor	9
2	Instrucțiuni de siguranță	9
3	Domeniul de aplicare al livrării	12
4	Utilizare prevăzută	12
5	Descriere tehnică	12
6	Servicii	13
7	Curățare și întreținere	15
8	Garanție	16
9	Rezolvarea problemelor	16
10	Eliminarea deșeurilor	17
11	Date tehnice	17

1 Explicația simbolurilor



AVERTISMENT!

Avertizare de siguranță privind o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.



ATENȚIE!

Avertisment de siguranță pentru o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.



ATENȚIE!

Indică o situație care poate duce la daune materiale dacă nu evitată.



NOTĂ

Informații suplimentare privind utilizarea produsului.

2 Instrucțiuni de siguranță

2.1 Securitate de bază



AVERTISMENT! Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță poate duce la deces sau vătămări grave.

Pericol de moarte din cauza șocului electric

- Dacă aparatul de răcire este vizibil deteriorat, nu trebuie să îl utilizați.
- Dacă cablul de conectare al acestui aparat de răcire este deteriorat, acesta trebuie înlocuit pentru a evita pericolele.
- Reparațiile la acest aparat de răcire pot fi efectuate numai de către personal calificat. Reparațiile incorecte pot duce la pericole grave.

Pericol de incendiu

- Agentul frigorific din circuitul de răcire este foarte inflamabil. Dacă circuitul de răcire este deteriorat (miros de amoniac):
 - Opriți dispozitivul.
 - Evitați flăcările și scântele.
 - Ventilați bine camera.
- Atunci când instalați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- Nu amplasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.

Pericol pentru sănătate

- Nu deschideți niciodată unitatea de absorbție. Aceasta se află sub presiune ridicată și poate provoca leziuni dacă este deschisă.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul de răcire.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot încărca și descărca aparate frigorifice.

Pericol de explozie

- Nu depozitați în unitatea de răcire substanțe explozive, cum ar fi spray-uri cu gaz propulsor inflamabil.



ATENȚIE! Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

Pericol de moarte din cauza șocului electric

- Asigurați-vă că cablul de alimentare și fișa sunt uscate înainte de punerea în funcțiune.
- Deconectați aparatul de răcire de la sursa de alimentare
 - înainte de fiecare curățare și îngrijire
 - după fiecare utilizare

Pericol pentru sănătate

- Verificați dacă capacitatea de răcire a aparatului de răcire îndeplinește cerințele alimentelor sau medicamentelor pe care doriți să le răciți.
- Utilizați aparatul numai în zone bine ventilate.
- Utilizați aparatul numai sub supraveghere.
- Nu folosiți niciodată aparatul de răcire decât cu o singură sursă de energie.
- Alimentele pot fi depozitate numai în ambalajul original sau în recipiente adecvate.
- Deschiderea prelungită a unității de răcire poate duce la o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați în mod regulat suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenaj accesibile.
- Depozitați carnea crudă și peștele crud în recipiente adecvate în aparat, astfel încât acestea să nu vină în contact cu alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Dacă aparatul gol pentru o perioadă mai lungă de timp:
 - Opriți dispozitivul.
 - Dezghețați aparatul.
 - Curățați și uscați aparatul.
 - Lăsați capacul deschis pentru a preveni formarea mușgaiului în aparat.



ATENȚIE: Risc de deteriorare

- Comparați specificația de tensiune de pe placa de caracteristici cu sursa de alimentare existentă.
- Conectați unitatea de răcire numai după cum urmează:
 - Priză DC: Utilizați numai cabluri cu o secțiune adecvată.
 - Priză CA: Utilizați numai cablul CA inclus în pachetul de livrare.
- Nu scoateți niciodată ștecherul din priză prin cablul de conectare.
- Dacă unitatea de răcire este conectată la o priză de curent continuu: Selectați funcționarea cu curent continuu (funcționare cu baterie) numai dacă utilizați un monitor de baterie sau dacă generatorul vehiculului furnizează tensiune suficientă.

- Dacă unitatea de răcire conectată la o priză de curent continuu: Deconectați conexiunea sau opriți unitatea de răcire atunci când opriți motorul. În caz contrar, bateria autovehiculului poate fi descărcată.
- Unitatea de răcire nu este potrivită pentru transportul de substanțe corozive sau substanțe care conțin solvenți.
- Izolația unității de răcire conține ciclopentan inflamabil și necesită o procedură specială de eliminare. La sfârșitul duratei sale de viață, eliminați unitatea de răcire la un centru de reciclare adecvat.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul frigiderului decât dacă acestea sunt recomandate de producător.
- Nu amplasați aparatul de răcire lângă flăcări deschise sau alte surse de căldură (încălzire, lumina directă a soarelui, cuptoare cu gaz etc.).

Pericol de supraîncălzire!

- Asigurați-vă întotdeauna că căldura generată în timpul funcționării poate fi disipată suficient. Asigurați-vă că aparatul de răcire este poziționat la o distanță suficientă de pereți sau obiecte, astfel încât aerul să poată circula. Respectați distanțele minime (fig. A, pagina 2).
- Pentru a asigura circulația corespunzătoare a agentului frigorific, unitatea de răcire nu trebuie să depășească un unghi de înclinare de 3°. Nivelati unitatea de răcire folosind un cântar de apă.
- Asigurați-vă că deschiderile de ventilație nu sunt acoperite.
- Nu umpleți recipientul interior cu lichide sau gheață.
- Nu scufundați niciodată aparatul de răcire în apă.
- Protejați unitatea de răcire și cablurile de căldură și umiditate.
- Aparatul nu trebuie să fie expus la ploaie.

2.2 Siguranța în timpul funcționării cu gaz



AVERTISMENT! Nerespectarea acestor avertismente poate duce la deces sau vătămări grave.

Pericol de explozie

- Aparatul poate funcționa numai la presiunea specificată pe plăcuța indicatoare. Utilizați numai regulatoare de presiune fixe care respectă reglementările naționale. Utilizați un regulator de presiune fix aprobat de DIN-DVGW în conformitate cu DIN EN 16129.
- Aparatul de răcire poate fi utilizat în aer liber numai atunci când funcționează cu gaz.

Pericol de sufocare!

- Funcționarea aparatului cu gaz într-o zonă neventilată duce la o lipsă de oxigen în această zonă.
- Nu utilizați aparatul în zone neventilate, cum ar fi camere închise, corturi, autovehicule, case mobile, rulote, nave, iahturi, bărci și cabine de camioane.
- Nu amplasați aparatul lângă materiale inflamabile (hârtie, frunze uscate, textile).
- Țineți obiectele inflamabile departe de arzător.
- Nu depozitați niciodată buteliile de gaz lichid în locuri neventilate sau sub nivelul solului (goluri în formă de pâlnie în sol).

- Protejați buteliile de gaz lichid de lumina directă a soarelui. Temperatura nu trebuie să depășească 50 °C.
- Nu utilizați niciodată o flacără deschisă pentru a verifica dacă aparatul de răcire prezintă scurgeri.
- Dacă de gaz:
 - Închideți robinetul de alimentare cu gaz și robinetul buteliei.
 - Nu acționați niciun întrerupător electric.
 - Stingeți flăcările libere.
 - Verificați sistemul de gaz de către o firmă specializată.



ATENȚIE!

- Utilizați numai gaz propan sau butan (nu gaz natural).

3 Domeniul de aplicare al livrării

I răcitor cu absorbție+ I instrucțiuni de utilizare.

4 Utilizare prevăzută

Răcitorul cu absorbție este potrivit pentru răcirea alimentelor.

Cutia frigorifică poate funcționa cu curent continuu, curent alternativ sau gaz. Cutia frigorifică este potrivită pentru utilizarea mobilă.

5 Tehnic Descriere

Ca răcitor cu absorbție, funcționează pe 12 volți, 230 volți sau cu un cartuș de gaz. Acest lucru îl face complet independent chiar și în zonele îndepărtate. Răcirea prin absorbție este practic silențioasă. Caracteristici de calitate: Funcționare posibilă cu electricitate, baterie sau cartuș de gaz. Poate fi operat cu filet SSN-29. Carcasă din tablă de oțel foarte robustă, acoperită cu plastic. Control termostatic pentru funcționare la 230 V. Aprindere piezoelectrică. Mânere de transport confortabile. Capacitate de răcire până la aprox. 25 °C sub temperatura ambiantă.

5.1 Conexiuni (Fig B / pagina 2)

Nr. 1 Cablu de conexiune curent continuu, Nr. 2 Cablu de conexiune curent alternativ, Nr. 3 Elemente de operare, Nr. 4 Racord de gaz, Nr. 5 Fereastră de vizualizare a flăcării

5.2 Elemente de operare (Fig C / pagina 3)

Nr. 1 Regulator al capacității de răcire (funcționare AC), Nr. 2 Regulator al capacității de răcire (funcționare cu gaz), Nr. 3 Buton de aprindere

Dacă aparatul de răcire este conectat la rețeaua de curent alternativ, capacitatea de răcire dorită este setată cu ajutorul regulatorului de capacitate de răcire pentru funcționarea în curent alternativ (I).

- Pentru a crește capacitatea de răcire, rotiți butonul de control al capacității de răcire (I) în sensul acelor de ceasornic. Pentru o capacitate maximă de răcire, rotiți butonul de control al capacității de răcire (I) în sensul acelor de ceasornic până la capăt.
- Pentru a reduce capacitatea de răcire, rotiți butonul de control al capacității de răcire (I)

în sens antiorar.

- Pentru a opri aparatul de răcire, rotiți butonul de control al capacității de răcire (I) în sensul invers acelor de ceasornic până la capăt.

ReyCamping.ro

Dacă aparatul de răcire conectat la priza DC, capacitatea de răcire nu poate fi setată. Dacă aparatul de răcire funcționează cu gaz, capacitatea de răcire dorită se reglează cu ajutorul regulatorului capacității de răcire pentru funcționarea cu gaz (2).

- Pentru a crește capacitatea de răcire, rotiți butonul de control al capacității de răcire (2) în sensul acelor de ceasornic. Pentru o capacitate maximă de răcire, rotiți controlul capacității de răcire (2) la cea mai mare valoare.
- Pentru a reduce capacitatea de răcire, rotiți butonul de control al capacității de răcire (2) în sens antiorar.
- Pentru a opri aparatul de răcire, rotiți butonul de control al capacității de răcire (2) în sensul invers acelor de ceasornic până la capăt.

6 Funcționare



ATENȚIE: Risc de deteriorare

- Asigurați-vă că aparatul de răcire conține numai articole sau bunuri care pot fi răcite la temperatura selectată.
- Asigurați-vă că nu răciți prea mult băuturile sau alimentele din recipientele de sticlă. Băuturile sau alimentele lichide la congelare. Acest lucru poate distruge recipientele de sticlă.
- Asigurați-vă că recipientul frigorific este bine ventilat, astfel încât căldura extrasă să poată fi disipată. În caz contrar, funcționarea corespunzătoare nu poate fi garantată. În special, orificiile de ventilație nu trebuie să fie acoperite.



NOTĂ

- Din motive de igienă, trebuie să curățați interiorul și exteriorul noului aparat de răcire cu o cârpă umedă înainte de a-l pune în funcțiune (consultați și capitolul "Curățare și întreținere" la pagina 15).
- Răciți în prealabil unitatea de răcire timp de aproximativ 24 de ore la rețea sau cu gaz înainte de călătorie. Acest lucru vă va oferi mai rapid capacitatea de răcire dorită la locul de utilizare.
- Capacitatea de răcire poate fi influențată de
 - temperatura ambiantă
 - cantitatea de alimente care urmează să fie conservate
 - frecvența deschiderii capacului
- Unele picături de apă se pot depune în interiorul unității de răcire dacă aceasta a fost răcită pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru este normal deoarece umiditatea din aer se condensează în picături de apă atunci când temperatura din unitatea de răcire scade. În acest caz, unitatea de răcire nu este defectă. Dacă este necesar, ștergeți unitatea de răcire cu o

- Apăsați capacul (Fig. B-3, pagina 2) pentru elementele de operare pentru a-l deschide.
- Apăsați capacul (Fig. B-3, pagina 2) pentru elementele de operare spre capac până când acesta se fixează în poziție pentru a-l închide.

6.1 Economisiți energie

- Alegeți un loc bine ventilat și ferit de razele soarelui.
- Lăsați alimentele fierbinți să se răcească înainte de a le păstra reci în aparat.
- Nu deschideți frigiderul mai des decât este necesar.
- Nu lăsați frigiderul deschis mai mult decât este necesar.
- Dacă aparatul un coș: optimați consumul de energie, poziționați coșul în același mod ca atunci când a fost livrat.
- Verificați la intervale regulate dacă sigiliul capacului este încă în poziție.

6.2 Utilizarea răcitorului în modul curent continuu

Procedați după cum urmează (Fig. D, pagina 3):

- Așezați aparatul de răcire pe o suprafață fermă, plană.
- Conectați cablul de conectare DC (Fig. B-I, pagina 2) la priza DC din vehicul.
- ✓ Cutia frigorifică începe să răcească interiorul.
- Scoateți cablul de conectare DC pentru a scoate aparatul de răcire din funcțiune.

6.3 Conectați la sursa de alimentare a vehiculului

NOTĂ

Dacă conectați unitatea de răcire la sistemul electric al autovehiculului, că este posibil să fie necesar să puneți contactul pentru a alimenta unitatea de răcire cu energie.

6.4 Utilizarea unității de răcire în modul curent alternativ

Procedați după cum urmează (Fig. E, pagina 4):

- Așezați aparatul de răcire pe o suprafață fermă, plană.
- Conectați cablul de conectare CA (Fig. B-2, pagina 2) la rețeaua de curent alternativ.
- Rotiți butonul de control al capacității de răcire (Fig. C-I, pagina 3) la dorită.
- ✓ Cutia frigorifică începe să răcească interiorul.

6.5 Conectarea unității de răcire la o butelie de gaz

Vă rugăm să rețineți următoarele categorii specifice fiecărei țări pentru tipul de gaz și presiunea gazului: Germania (DE), Austria (AT), Elveția (CH), Luxemburg (LU): **I₃B/P - 50 mbar**

- Conectați aparatul de răcire la furtunul de gaz (Fig. F, pagina 4) și la butelia de gaz (Fig. G, pagina 5).

ATENȚIE

- După racordarea aparatului la alimentarea cu gaz, verificați etanșeitățile conductei de gaz la toate punctele de racordare (toate racordurile filetate, racordurile furtunurilor cu cleme, racordul la butelia de gaz) cu un agent spumant, de exemplu cu apă cu săpun.
- De asemenea, efectuați o inspecție vizuală a furtunului (pentru a vă asigura că nu există fisuri, degradări sau deteriorări).
- Înlocuiți imediat un furtun defect cu unul nou.

6.6 Utilizarea răcitorului în modul gaz

Procedați după cum urmează (Fig. H, pagina 6):

- Rotiți controlul capacității de răcire (Fig. C-2, pagina 3) la cea mai mare valoare.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul de control al capacității de răcire.
- După aproximativ 10 secunde, apăsați butonul de aprindere (Fig. C-3, pagina 3) de mai multe ori succesiv până când flacăra se aprinde.
- ✓ După aprinderea cu succes, flacăra poate fi văzută în fereastra de vizualizare a flăcării (Fig. B-5, pagina 2).
- Apăsați și mențineți apăsat butonul de control al capacității de răcire timp de încă 20 de secunde.

Pentru a opri cutia frigorifică:

- Închideți robinetul de gaz de pe aparat și de pe butelia de gaz.

6.7 Dezghețarea cutiei frigorifice



ATENȚIE!

Nu utilizați unelte mecanice pentru a îndepărta straturile de gheață sau pentru a desprinde obiectele înghețate.



NOTĂ

În timp, se formează îngheț pe aripioarele de răcire din interiorul frigiderului. Dacă acest strat de îngheț este de aproximativ 3 mm, trebuie să dezghețați

- Deconectați alimentarea cu energie electrică și cu gaz.
- Goliți unitatea de răcire.
- Așezați o cârpă în unitatea de răcire pentru a colecta excesul de apă.
- Lăsați capacul deschis.
- Ștergeți unitatea de răcire cu o cârpă.

7

Curățare și Întreținere



ATENȚIE: Risc de deteriorare!

Nu utilizați obiecte ascuțite sau dure sau agenți de curățare pentru curățare, deoarece acest lucru poate deteriora produsul.

- Curățați din când în când interiorul și exteriorul aparatului de răcire cu o cârpă umedă.

7.1 Curățarea arzătorului cu gaz



AVERTISMENT

- Lucrările la instalațiile de gaz pot fi efectuate numai de către un specialist autorizat.
- Lăsați arzătorul să se răcească înainte de a-l curăța.



NOTĂ

- Contaminarea arzătorului cu gaz se caracterizează printr-un proces slab de aprindere sau deflagrație.
- Producătorul recomandă curățarea arzătorului cel puțin o dată pe an chiar și după o perioadă lungă de inactivitate.

8 Garanție

Fiecare produs Berger este verificat și testat temeinic înainte de a părăsi fabrica. Perioada de garanție legală este de doi ani și începe odată cu achiziționarea aparatului. Vă rugăm să furnizați dovada achiziției (chitanță, factură, bon de livrare etc.). Vă rugăm să păstrați aceste documente într-un loc sigur. Dacă aparatul trebuie reparat, duceți-l la distribuitorul dvs. specializat sau trimiteți-l acestuia.

Trebuie să trimiteți următoarele documente pentru procesarea reparației sau a garanției:

- o copie a facturii cu data achiziției,
- un motiv pentru plângere sau o descriere a defecțiunii.

9 Rezolvarea problemelor

Problemă	Cauza posibilă	Soluție sugerată
Unitatea de răcire nu funcționează.	Cutia frigorifică nu a fost configurată corect.	Verificați dacă aparatul este nivelat. Verificați dacă există suficientă ventilație.
	Circuitul de răcire este defect.	Reparația poate fi efectuată numai de către un centru autorizat de service pentru clienți.
Pentru funcționarea în curent continuu: unitatea de răcire nu funcționează (ștecherul este introdus).	Nu există tensiune la priza de curent continuu din vehicul.	În majoritatea vehiculelor, comutatorul de aprindere trebuie să fie pornit astfel încât priza de curent continuu să aibă tensiune.
	Mufa prizei de curent continuu este murdară. Acest lucru duce la un contact electric slab.	Dacă fișa din priza de curent continuu devine foarte fierbinte, fie priza trebuie curățată, fie este posibil ca fișa să nu fie asamblată corect.
	Siguranța fișei de curent continuu a sărit.	Înlocuiți siguranța fișei DC cu o siguranță echivalentă.
	Siguranța vehiculului a sărit.	Înlocuiți siguranța vehiculului de la priza de curent continuu (de obicei 15 A) (consultați instrucțiunile de utilizare ale vehiculului).
Cu funcționare în curent alternativ: unitatea de răcire nu funcționează (ștecherul este deconectat). conectat).	Priza de curent alternativ nu transportă tensiune.	Încercați o altă priză.
În modul gaz: Unitatea de răcire nu funcționează (unitatea de răcire este conectată la gaz).	Aparatul de răcire nu este conectat corect la gaz.	Verificați dacă alimentarea cu gaz este în stare perfectă Verificați dacă robinetul de la butelia de gaz este deschis. Verificați dacă mai există gaz în butelie. Verificați dacă mai multe surse de energie sunt conectate în același timp. Țineți apăsat butonul de control al capacității de răcire pentru mai mult timp pentru a aprinde presat.
Aparatul de răcire nu mai pornește după o perioadă lungă de neutilizare.	-	Întoarceți aparatul de răcire cu capul în jos, fără nicio sursă de energie conectată, și așteptați aproximativ cinci minute. Întoarceți aparatul de răcire și porniți-l din nou. din nou.

10 Eliminarea deșeurilor

➤ Dacă este posibil, aruncați materialul de ambalare în deșeurile de reciclare corespunzătoare.



Notă privind protecția mediului:

Următoarele se aplică de la data transpunerii Directivei europene 2012/19/UE în legislația națională: Echipamentele electrice și electronice nu pot eliminate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să returneze aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele publice de colectare înființate în acest scop sau la punctul de vânzare. Detaliile în acest sens sunt reglementate de legislația statului respectiv. Simbolul de pe produs, instrucțiunile de utilizare sau ambalaj aceste reglementări. Prin reciclare, recuperarea materialelor sau alte forme de reciclare a aparatelor/bateriilor vechi, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

II Date tehnice

Denumirea produsului	RC2 I200
Numărul articolului	726646
Volum net	4 l
Clasificări climatice	SN, N,
Greutate netă	18,5 kg
Capacitatea de răcire	max. 25 °C sub temperatura ambiantă
Tensiune de rețea	220-240 V 50 Hz
Curent nominal	0.36 A
Putere nominală	82 W
Consumul de energie	1,2 kWh/24 h
Tensiunea bateriei	12 V
Curent nominal	6.25 A
Putere nominală	75 W
Consumul de energie	150 Ah/24h
Consumul total de gaze	12,9 g/h
Sarcina termică nominală butan:	180 W
Butan cu încălzire termică minimă:	140 W

Conține gaze fluorurate cu efect de seră
Dispozitiv sigilat ermetic

RoHS **CE**

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Cu marcajul CE, Fritz Berger GmbH declară că produsul îndeplinește cerințele de bază și directivele reglementărilor europene. Declarația de conformitate poate fi solicitată la info@fritz-berger.de, dacă este necesar.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să urmați toate instrucțiunile, liniile directoare și avertismentele incluse în acest manual al produsului pentru a vă asigura că instalați, utilizați și întrețineți produsul în mod corespunzător în orice moment. Aceste instrucțiuni **TREBUIE** să rămână împreună cu acest produs.

Prin utilizarea produsului, confirmați prin prezenta că ați citit cu atenție toate instrucțiunile, liniile directoare și avertismentele și că înțelegeți și sunteți de acord să respectați termenii și condițiile stabilite în prezentul document. Sunteți de acord să utilizați acest produs numai în scopul și aplicația prevăzute și în conformitate cu instrucțiunile, liniile directoare și avertismentele stabilite în acest manual al produsului, precum și în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. Necitirea și nerespectarea

instrucțiunile și avertismentele prevăzute în prezentul document poate duce la vătămarea dumneavoastră și a altor persoane, la deteriorarea produsului dumneavoastră sau la deteriorarea altor bunuri din vecinătate. Acest manual al produsului, inclusiv instrucțiunile, liniile directoare și avertismentele, precum și documentația aferentă, pot face obiectul unor modificări și actualizări. Pentru informații actualizate despre produs, vă rugăm să vizitați www.fritz-berger.com.

ReyCamping.ro