


FREUCAMP RAE 90L MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE

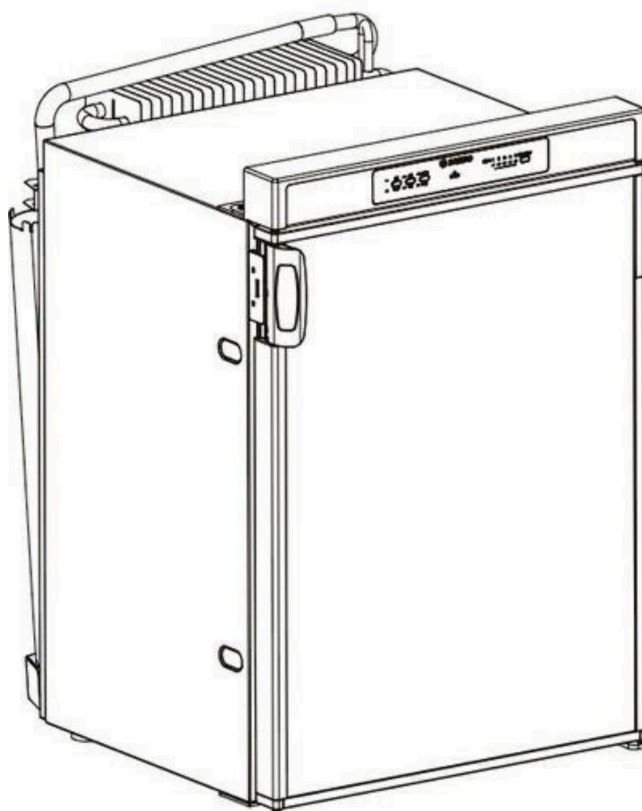

Cuprins

1. Scurtă introducere.....	1
2. Simboluri.....	1
3. Instrucțiuni de siguranță.....	2
4. Piese principale.....	5
5. Instalare.....	6
5.1 Etanșare.....	7
5.2 Fixarea frigiderului.....	7
5.3 Instalarea conductei de scurgere.....	7
5.4 Racordarea la rețeaua electrică.....	8
5.5 Instalarea sistemului de ventilație.....	10
6. Funcționare.....	11
6.1 Prezentare generală a panoului.....	11
6.2 Comutator de pornire/oprire și de mod.....	11
6.3 Reglarea performanței de răcire.....	12
6.4 Repoziționarea rafturilor.....	12
6.5 Repoziționarea raftului de la ușă.....	13
7. Note privind depozitarea alimentelor.....	13
8. Dezghețarea frigiderului.....	14
9. Mesaje de eroare.....	15
10. Depanare.....	16
11. Curățarea și întreținerea.....	17
12. Curățarea arzătorului cu gaz.....	17
13. Eliminarea deșeurilor.....	18
14. Garanție.....	18
15. Plăcuța de identificare.....	19

1. Scurtă introducere

Instalarea acestui frigider poate fi efectuată numai de o persoană cu experiență, care să respecte cu strictețe legile și reglementările locale. Respectați toate indicațiile **care urmează** simbolurilor de avertizare. Pentru a asigura o funcționare sigură și corectă, frigiderul și orificiile de ventilație trebuie instalate conform instrucțiunilor din acest manual, fără **abateri**. Aceste instrucțiuni și ilustrații vor fi modificate odată cu actualizarea produsului.

2. Simboluri



PERICOL!

Acesta este simbolul de avertizare privind siguranța. Este utilizat pentru a vă avertiza cu privire la riscurile de vătămare corporală. Respectați **toate** mesajele de siguranță care urmează acestui simbol pentru a evita posibile vătămări sau decesul.



AVERTISMENTE!

Nerespectarea acestora poate provoca vătămări grave sau decesul.



ATENȚIE!

Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea frigiderului, a componentelor sale sau la afectarea performanței de răcire a acestuia.



NOTĂ!

Informații suplimentare privind funcționarea.

3. Instrucțiuni de siguranță



PERICOL!

Instalarea, reglarea, modificarea, service-ul sau întreținerea necorespunzătoare pot provoca vătămări corporale sau daune materiale. Consultați acest manual.

Pentru asistență sau informații suplimentare, consultați un instalator calificat, o agenție de service sau furnizorul de gaz.

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ

Acest **aparat trebuie** ținut la distanță de materiale inflamabile.

Nu depozitați și nu utilizați benzină sau alți vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat.

Măsuri de precauție care trebuie luate pentru a respecta reglementările naționale privind funcționarea aparatelor pe gaz în timp ce vehiculul este în mișcare.

Dacă frigiderul nu mai răcește sau dacă emană amoniac, opriți imediat frigiderul și contactați un centru de service.



AVERTISMENTE!

- Citiți instrucțiunile producătorului înainte de utilizare; acest aparat trebuie instalat conform normelor în vigoare.
- Acest aparat trebuie instalat conform instrucțiunilor producătorului.
- Nu deschideți niciodată unitatea de răcire; în interiorul acesteia există o presiune ridicată, care poate provoca vătămări.
- În interiorul izolației se află mai multe fascicule de cabluri; nu modificați niciodată frigiderul.
- Numai persoanele calificate pot **instala** conductele de alimentare cu energie electrică și **gaz**, conform reglementărilor locale.
- O instalare neconformă poate provoca probleme de siguranță sau poate deteriora unitatea de control a frigiderului.

- Spațiul dintre frigider și carcasă trebuie etanșat cu material ignifug pentru a se asigura că gazul de ardere nu poate pătrunde în spațiul de locuit al vehiculului.
- Trebuie **instalate** orificii de admisie și evacuare pentru a asigura un flux de aer suficient pentru arderea gazului.
- Conductele de alimentare cu gaz nu trebuie să fie supuse la tensiune.
- În cazul utilizării mai multor surse de energie, toate alimentările cu energie electrică și cu gaz trebuie oprite înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.
- Este interzisă utilizarea flăcării deschise în timpul lucrărilor de întreținere, pentru a evita riscul de incendiu.
- Utilizați numai gaz GNL; nu folosiți butan sau propan.
- Aveți grijă la monoxidul de carbon generat de utilizarea necorespunzătoare, care poate afecta sănătatea.
- Deconectarea trebuie integrată în instalația electrică fixă, în conformitate cu normele de cablare.
- Nerespectarea criteriilor de instalare a sistemului de ventilație poate crea un risc de combustie.
- Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi recipientele cu aerosoli care conțin un propulsor inflamabil, în acest aparat.
- Când amplasați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- Nu amplasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.
- Pentru a evita pericolele cauzate de instabilitatea aparatului, acesta trebuie fixat conform instrucțiunilor.



ATENȚIE!

- Potrivit pentru utilizare în camping.
- Aparatul poate fi conectat la mai multe surse de alimentare.
- **Aparatul nu trebuie** expus la ploaie.
- Asigurați-vă că ușa frigiderului este bine închisă înainte de a porni la drum.

- Nu atingeți unitatea de răcire în funcțiune, deoarece în interiorul acesteia există zone cu temperaturi ridicate.
- Sticlele sau dozele pot fi depozitate numai pe raftul din ușă sau în sertarul de legume din partea de jos.
- Poziționați furtunul flexibil de racordare astfel încât să nu fie supus răsucirii.
- Compartimentul de ventilație face parte din certificarea de siguranță a produsului și nu trebuie utilizat în niciun alt scop decât asigurarea aerului necesar pentru ardere și evacuarea gazelor de ardere și a aerului cald.
- Înainte de a repara sau curăța frigiderul, este necesar să opriți mai întâi alimentarea cu energie electrică.



ATENȚIE!


- Interiorul frigiderului și panoul acestuia nu pot fi încălzite de niciun aparat.
- O ventilație adecvată este esențială pentru disiparea căldurii și asigurarea unui aport suficient de oxigen pentru ardere.
- Cablurile frigiderului trebuie protejate împotriva umidității.
- Copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani le este interzis să încarce și să descarce aparatele frigorifice.
- **Capacitățile** senzoriale sau mentale, sau lipsa de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de către persoane cu calificare similară, pentru a evita orice pericol.

Utilizare pe timp de iarnă

- Vă rugăm să utilizați capacul de ventilație atunci când temperatura ambiantă este mai mică de 10 °C, pentru a preveni afectarea performanței de răcire.

Mai multe informații <https://www.caravansplus.com.au>⁴


4. Piese principale

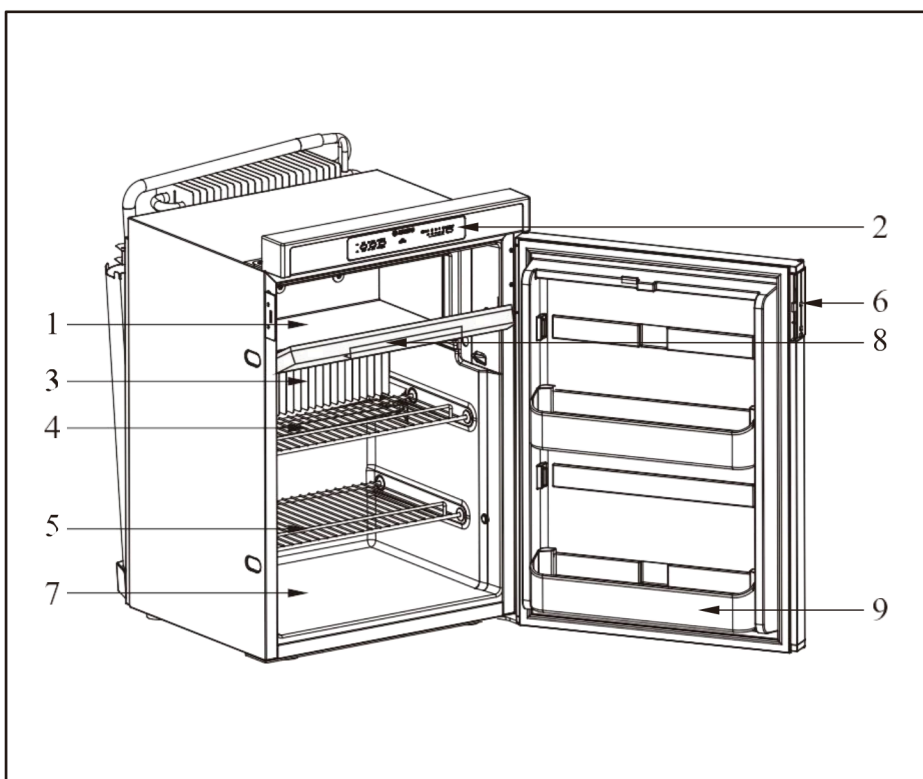


- **1** Compartiment congelator
- **2** Panou de comandă
- **3** Evaporator din aluminiu
- **4** Rezervor de apă
- **5** Raft de depozitare
- **6** Încuietoarea ușii
- **7** Compartimentul frigiderului
- 8 Ușa frigiderului
- 9 Raft de ușă

5. Instalare


Dimensiuni generale ale frigiderului: H754*L510*A597 mm

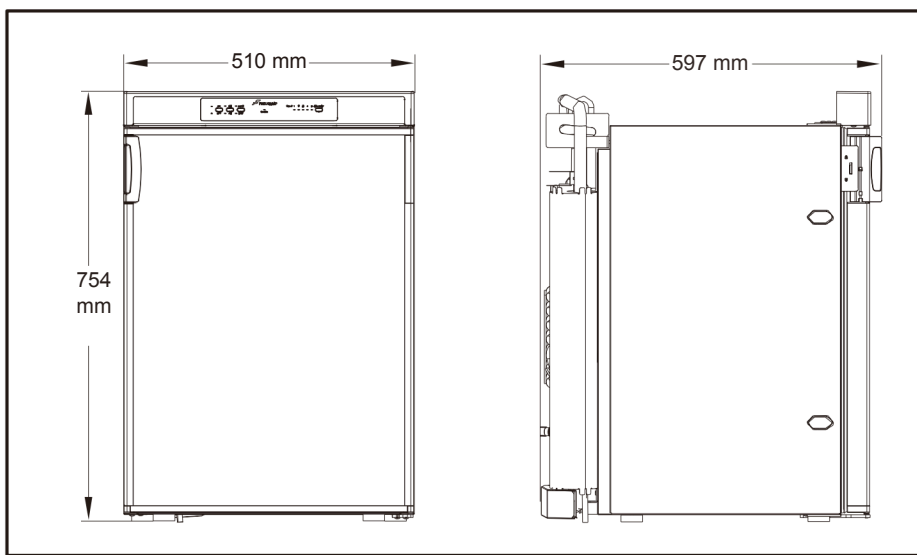

Dimensiunile suprafeței interioare a carcasei: H768*L520*A590 mm

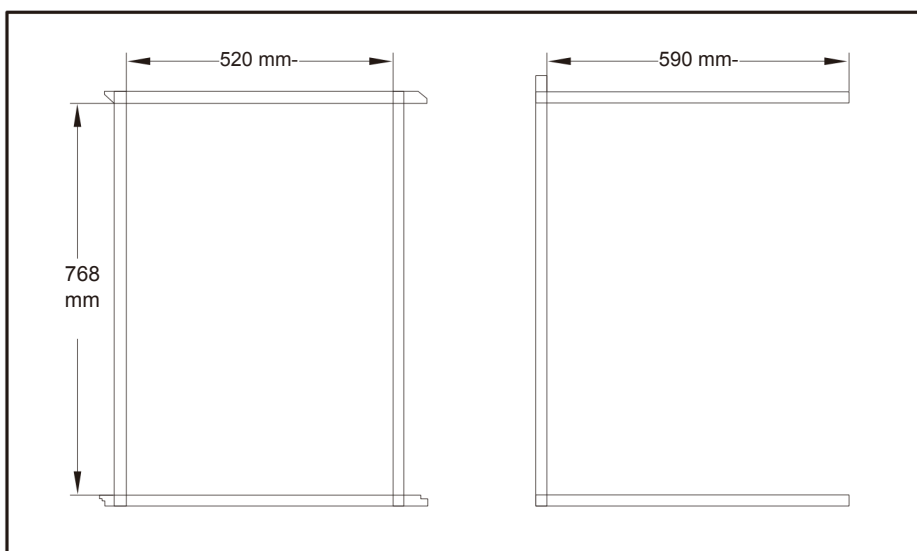

Mai multe informații <https://www.caravansplus.com.au>⁶

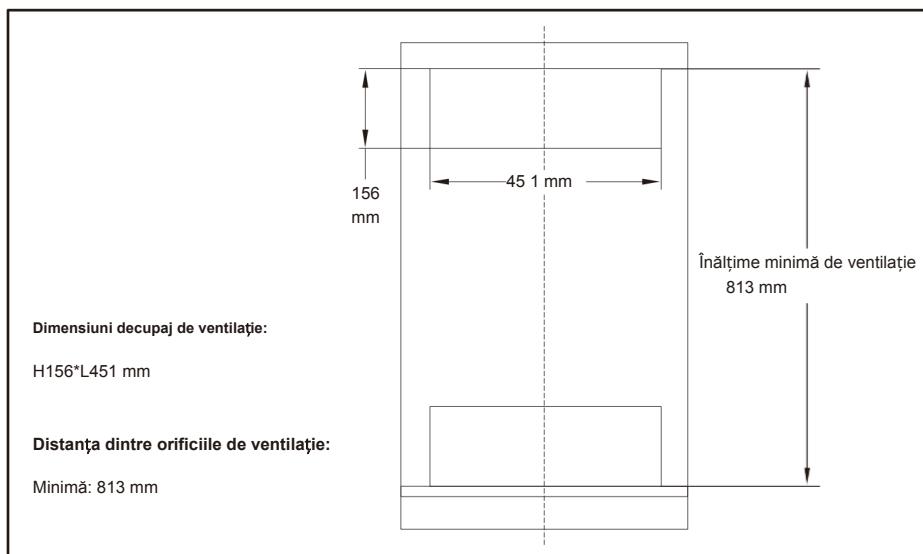

5.1 Etanșare(pentru a împiedica pătrunderea gazului inflamabil în spațiul de locuit)


- 5.1.1Benzile de etanșare cu grosimea de 15 mm trebuie lipite de podeaua dulapului care va intra în contact cu partea inferioară a frigiderului.
- 5.1.2Benzile de etanșare cu grosimea de 10 mm trebuie lipite pe părțile laterale și pe partea superioară a frigiderului.

5.2 Fixarea frigiderului

- 5.2.1Introduceți frigiderul în dulap, având grijă ca benzile de etanșare de pe podea să nu fie deteriorate.
- 5.2.2Ușa frigiderului trebuie să rămână în afara dulapului pentru a facilita utilizarea acestuia.
- 5.2.3Fixați frigiderul cu 4 șuruburi, apoi acoperiți-le cu capace de plastic albe.

5.3 Instalarea conductei de scurgere (2 variante)

- 5.3.1**Faceți** o gaură în podeaua vehiculului, introduceți conducta de scurgere prin ea spre exterior, apoi etanșați spațiul rămas liber din gaură.
- 5.3.2Introduceți conducta de scurgere prin grila inferioară a orificiului de aerisire și fixați-o.

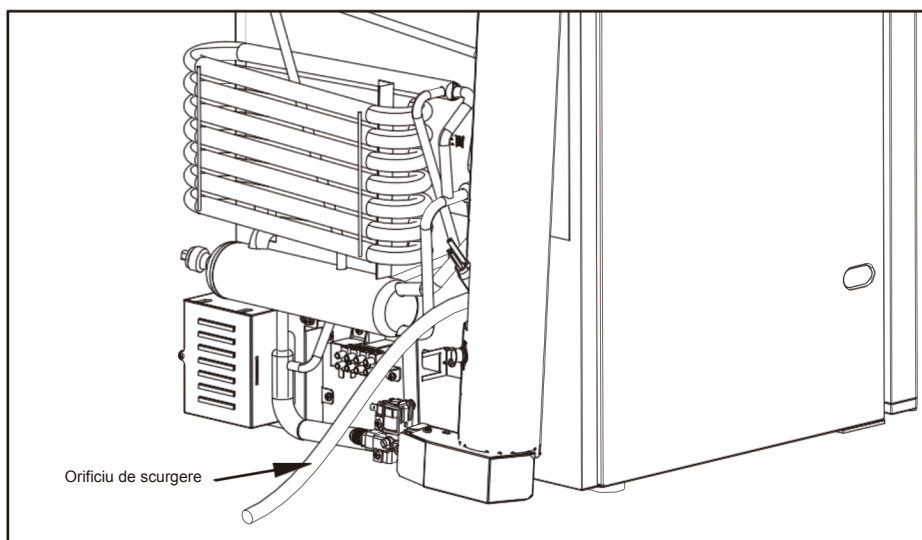

5.4 Racordarea la rețeaua electrică

5.4.1 Racordarea la gaz:

5.4.1.1 Vă rugăm să contactați distribuitorul sau reprezentantul local.

Racordurile la gaz trebuie realizate de către specialiști, iar racordurile finalizate trebuie verificate pentru a depista eventualele scurgeri, folosind o soluție de detergent lichid și apă.

5.4.1.2 Sistemul de alimentare cu gaz trebuie să includă un regulator de presiune pentru a menține o presiune de alimentare de cel mult 2,75 kPa. Dimensiunea racordului pentru electrovalvă este UNF 5/8"-18. La testarea sistemului de alimentare cu gaz la presiuni de testare:


>2,75 kPa – frigiderul și robinetul său individual de închidere trebuie deconectate de la sistemul de conducte de alimentare cu gaz.

- <2,75 kPa – aparatul trebuie izolat de sistemul de conducte de alimentare cu gaz prin închiderea robinetului manual de închidere individual al acestuia.

5.4.2 Racordare la 12 V c.c.

Există 4 conectori; cei din stânga, „+” și „-”, sunt destinați alimentării cu energie a plăcii de circuit, folosind fir de cupru de 12 AWG; cei din dreapta, „+” și „-”, sunt destinați alimentării cu energie a încălzitorului de curent continuu, folosind fir de cupru de 4 mm² cu o lungime totală de ≤ 10 metri. (puterea încălzitorului este de 175 W)


Alimentarea trebuie să se realizeze exclusiv la o tensiune de siguranță foarte joasă, conform marcajului de pe aparat.

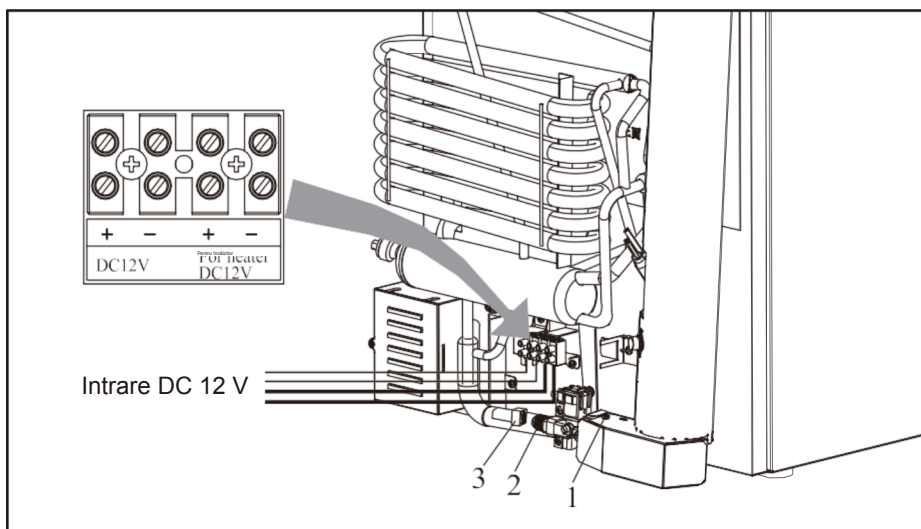

5.4.3 Racordare la curent alternativ


Introduceți ștecherul standard AUS de curent alternativ într-o priză; nu tăiați și nu îndepărtați pinul de împământare al acestuia.

5.4.4 Schema electrică (siguranță de 20 A)

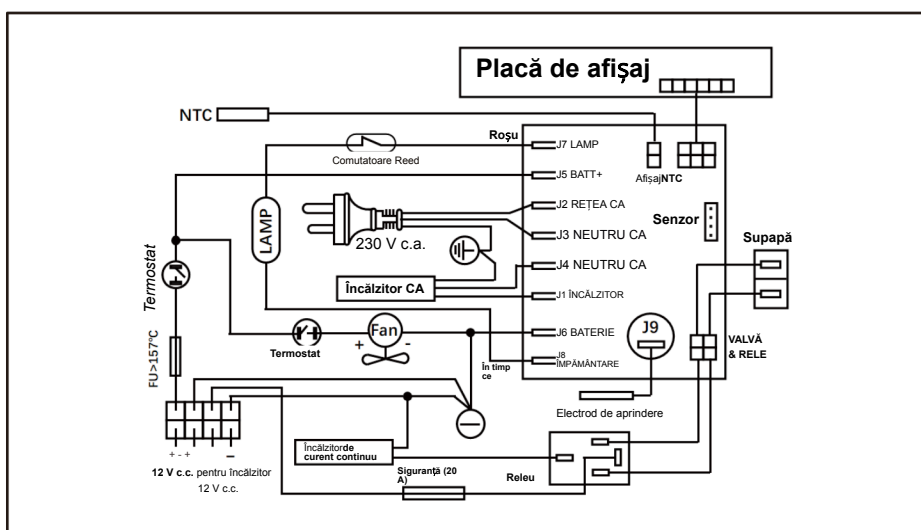

5.5 Instalarea orificiului de aerisire (3J-FV2000, 3J-FV3000)

5.5.1 Instalați orificiul de aerisire conform imaginii (Fig. 1) și fixați-l cu 10 șuruburi.

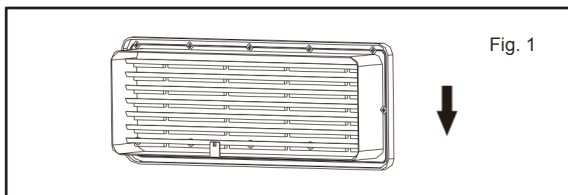


5.5.2 Distanța dintre frigider și peretele din spate trebuie să fie de cel puțin 15 mm, dar nu mai mult de 25 mm.

O distanță mai mare de 25 mm între frigider și peretele din spate duce la performanțe slabe și crește consumul de energie.




Dacă orificiul de aerisire inferior nu se află la nivelul podelei, trebuie prevăzut un orificiu de aerisire de 500 mm² la cel mai jos nivel, pentru a permite evacuarea gazelor năse.

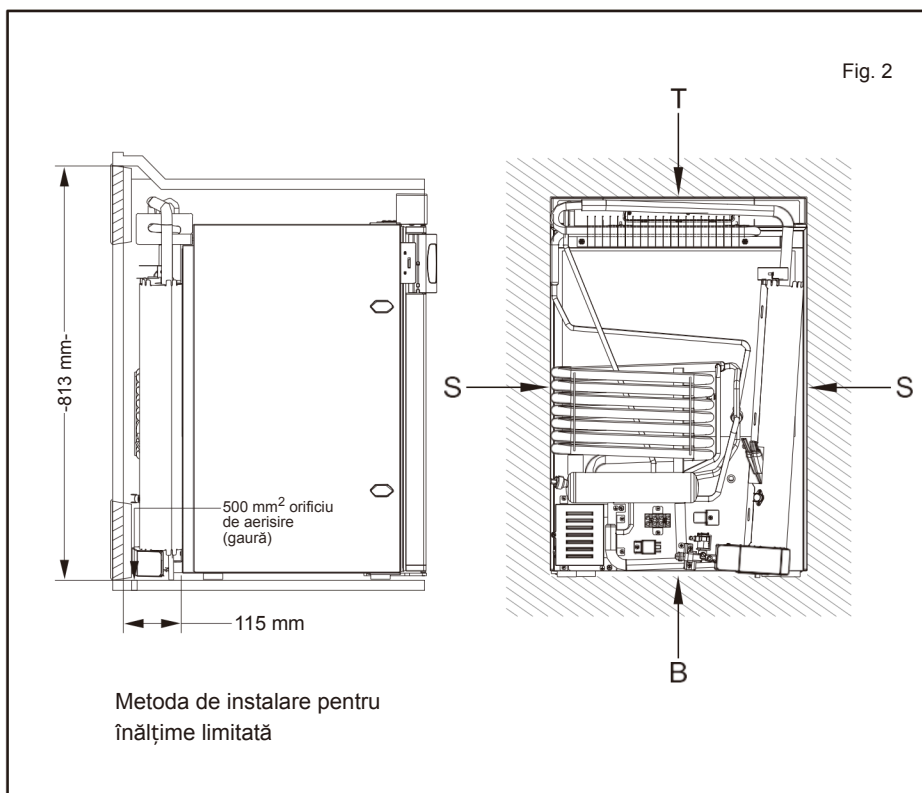

6. Funcționare

6.1 Introducere în panou

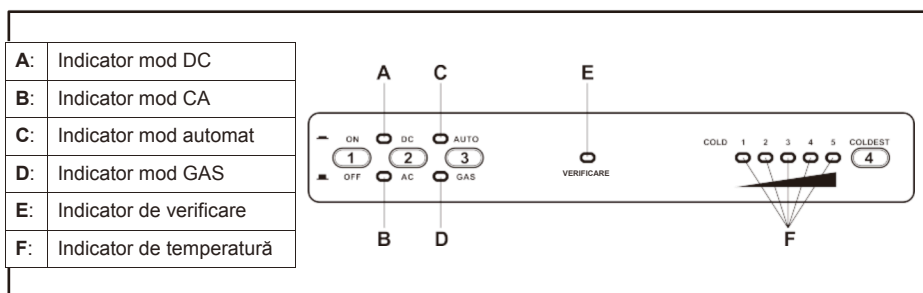

6.2 Comutator de pornire/oprire și de mod

- 6.2.1 Apăsați butonul **ON/OFF**; produsul va efectua mai întâi procesul de verificare. Apoi, lămpile aprinse indică starea de alimentare și de funcționare.
- 6.2.2 Când se aprind indicatoarele DC sau AC, dacă se preferă un alt mod de alimentare, apăsați mai întâi butonul DC/AC și apoi butonul **AUTO/GAS** până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- 6.2.3 Modul AUTO poate selecta automat doar alimentarea cu curent alternativ (AC) sau cu gaz (GAS). Pentru a comuta la o altă sursă de energie, apăsați butonul corespunzător până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- 6.2.4 Când vehiculul de agrement este în mișcare, se poate utiliza doar curent continuu (DC). În modul GAS, aprinderea arzătorului poate dura cel mult 45 de secunde.
- 6.2.5 Pentru a opri frigiderul, apăsați butonul principal de alimentare ON/OFF (poziția OFF).

Notă:

1. Frigiderul poate porni numai când tensiunea de curent continuu (DC) este ≥ 10 V.
2. În modul GAZ, dacă aprinderea nu are loc în 45 de secunde, supapa de gaz se va închide pentru a opri aprinderea și se va reaprinde după 120 de secunde. Dacă aprinderea eșuează în continuare după 3 încercări de reaprinere, indicatorul CHECK se va aprinde și modul GAZ va fi suspendat.
3. Când se utilizează GPL, arzătorul trebuie curățat periodic, de două sau trei ori pe an. Când se călătorește la o altitudine de peste 1000 de metri, aprinderea poate fi dificilă; vă rugăm să comutați la alte moduri de alimentare.
4. Modul GAS nu poate fi utilizat în timpul conducerii.

6.3 Reglarea performanței de răcire

Apăsați butonul **COLDEST** până când este selectată temperatura dorită.

Indicatorul de temperatură afișează starea corespunzătoare.

Un indicator aprins – capacitate minimă de răcire.


Trei lumini aprinse – capacitate medie de răcire.

Cinci lumini aprinse – capacitate maximă de răcire.

Selecți capacitatea medie de răcire atunci când temperatura ambiantă este cuprinsă între +15 °C și +25 °C.

6.4 Mutarea raftului


6.4.1 Scoaterea: După cum se arată în imaginea din dreapta, trageți raftul spre stânga (direcția 1) cu ambele mâini până când partea dreaptă a raftului iese din dopurile oarbe, apoi ridicați raftul în sus (direcția 2) și deplasați-l spre dreapta până când iese din dopurile orificiilor de trecere.

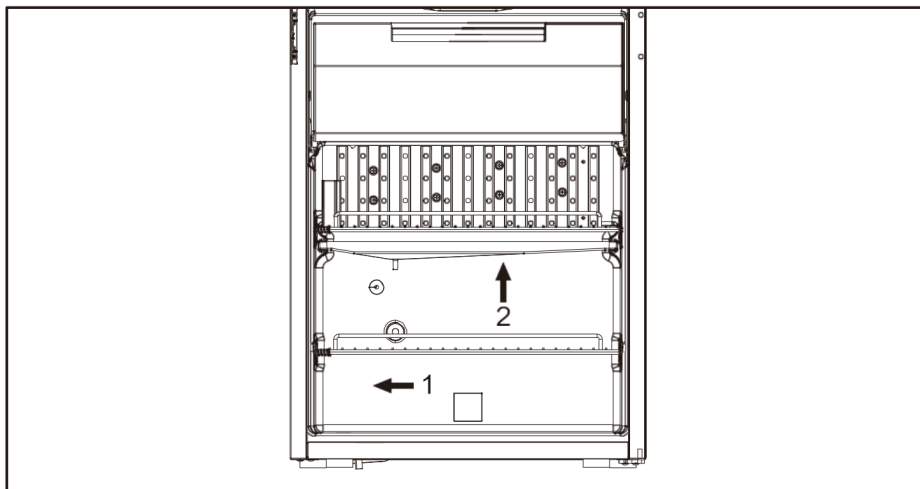

6.4.2 Repoziționare: Introduceți dopurile pentru orificiile de trecere în canelura din stânga, așezați cele două arcuri peste tijele rotunde din partea stângă a raftului, înclinați raftul și introduceți partea sa stângă superioară în dopurile pentru orificiile de trecere. Introduceți dopurile oarbe în canelura din dreapta, deplasați raftul spre stânga, apoi în sus, până când partea sa dreaptă se aliniază cu dopurile oarbe. Slăbiți strânsoarea, iar arcurile vor împinge raftul în dopurile oarbe.

6.5 Repoziționarea raftului ușii

6.5.1 Demontare: Trageți raftul ușii în sus (direcția 1) și apoi în direcția 2 pentru a-l scoate.

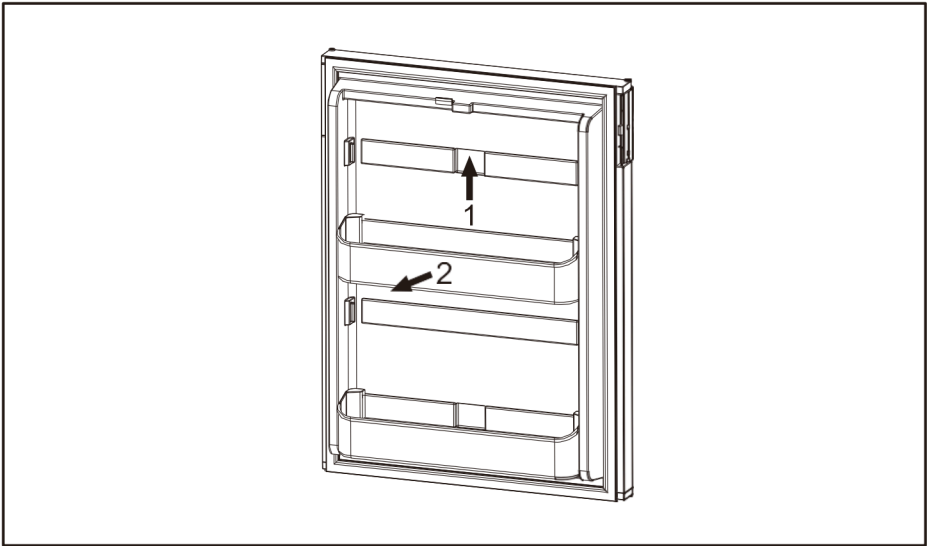

6.5.2 Repoziționare: Așezați partea inferioară a raftului ușii deasupra poziției dorite a fantei și lipiți-l de **peretele** interior, apoi împingeți-l în jos până la capăt.

7. Note privind depozitarea alimentelor

Compartimentele frigiderului sunt recomandate pentru următoarele tipuri de alimente:

Alimente
Alimente congelate
Alimente gătite
Produse lactate, preparate alimentare, produse în curs de decongelare
Carne, pește
Salate, legume, fructe
Băuturi în sticle sau cutii de carton
Sosuri, ketchup, gem
Ouă, unt

Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni privind depozitarea produselor:

- Nu păstrați băuturi carbogazoase în compartimentul congelatorului.
- Compartimentul congelator este potrivit pentru prepararea cuburilor de gheață și pentru păstrarea pe termen scurt a alimentelor congelate. Nu este potrivit pentru depozitarea pe termen lung a alimentelor.
- Dacă frigiderul este expus la o temperatură a încăperii sub +10 °C pentru o perioadă îndelungată, nu se poate garanta o temperatură uniformă în compartimentul congelator. Acest lucru poate duce la o creștere potențială a temperaturii din compartimentul congelator, iar produsele depozitate se vor dezgheța.
- Ambalați separat produsele crude și cele gătite.
- Respectați data de expirare indicată pe ambalaj.
- Nu lăsați produsele refrigerate în afara frigiderului pentru o perioadă prea lungă.
- Curățați interiorul frigiderului la intervale regulate.
- Greutatea maximă pe raft este de 6 kg, iar greutatea maximă pentru întreaga ușă este de 7,5 kg.
- Depozitați obiectele grele, cum ar fi sticlele sau conservele, numai în ușa frigiderului, în compartimentul inferior de depozitare sau pe raftul de jos.
- Deschiderea ușii pentru perioade îndelungate poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați regulat suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de scurgere accesibile.
- Depozitați carnea și peștele crude în recipiente adecvate în frigider, astfel încât acestea să nu intre în contact cu alte alimente și să nu picure pe acestea.
- Dacă frigiderul rămâne gol pentru perioade îndelungate, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni apariția mușcăiului în interiorul aparatului.
- Potrivit pentru utilizare în camping.
- Aparatul poate fi conectat la mai multe surse de energie.
- Aparatul nu trebuie expus la ploaie.

8. Dezghețarea frigiderului

- Opriți frigiderul.
- Deconectați alimentarea cu energie.
- Goliți frigiderul.
- Puneți o cârpă în compartimentul pentru gheață și în frigider pentru a absorbi apa în exces.
- Lăsați ușa deschisă.
- Condensul din compartimentul principal de răcire este evacuat printr-un furtun care iese prin grila de ventilație a vehiculului.
- Ștergeți ambele compartimente cu o cârpă până se usucă.

9. Mesaje de eroare

Indicație de eroare		Descrierea defecțiunii
Lumina „CHECK”	Indicator „COLDEST”	
○	⊙●●●●	Înterupere în circuitul de acționare al electrovalvei, Defecțiune la circuitul de monitorizare a electrovalvei, Scurtcircuit la electrovalvă.
	●⊙●●●	Scurtcircuit în circuitul de acționare al electrovalvei, Defecțiune a circuitului de monitorizare a electrovalvei.
	●●⊙●●	Defecțiune la sursa de alimentare auxiliară/relee de pe placa principală, Sau defecțiune la circuitul de monitorizare al acesteia.
	●●●●⊙	Circuitul de detectare a flăcării a eșuat. Semnalul de flacără a fost detectat înainte ca electrovalva să fie deschisă.
	●●●●⊙	Au eșuat trei încercări de aprindere de câte 45 de secunde.
⊙	⊙●●●●	Senzorul de temperatură este deschis sau în scurtcircuit.
	●⊙●●●	Releul de curent alternativ este deschis, circuitul său de comandă este în scurtcircuit, iar circuitul de monitorizare al acestuia este defect.
	●●⊙●●	Reléul de curent alternativ este în scurtcircuit, sau circuitul său de comandă este întrerupt, sau circuitul său de monitorizare este defect.
	●●●●⊙	Releul de curent continuu (DC) este deschis, sau circuitul său de comandă este scurtcircuitat, sau circuitul său de monitorizare este defect.
	●●●●⊙	Scurtcircuit la releul de curent continuu (DC), sau circuitul său de comandă este întrerupt, sau defect al circuitului său de monitorizare.

Notă: ○ indicatorul aprins

⊙ indicatorul aprins

● indicatorul stins

Indicatorul **COLDEST** va afișa starea de eroare dacă apăsați în mod continuu butonul **COLDEST**.

- Contactați serviciul clienți dacă nu puteți repara singur aparatul.

10. Depanare

Defecțiune	Cauză posibilă	Soluție sugerată
În cazul funcționării cu curent alternativ: frigiderul nu funcționează.	Siguranța din rețeaua de curent alternativ este defectă.	Înlocuiți siguranța. (siguranță 1A, siguranță 5A)
	Vehiculul nu este conectat la rețeaua de curent alternativ	Conectați vehiculul la rețeaua de curent alternativ.
	Elementul de încălzire de curent alternativ este defect	Contactați serviciul de asistență autorizat pentru clienți
În cazul funcționării pe curent continuu (DC): frigiderul nu funcționează.	Siguranța din rețeaua de curent continuu este defectă	Înlocuiți siguranța de 20 A conform schemei electrice
	Elementul de încălzire de curent continuu este defect.	Contactați serviciul de asistență autorizat pentru clienți
În cazul funcționării cu gaz: frigiderul nu funcționează	Butelia de gaz este goală.	Înlocuiți butelia de gaz.
	Subpresiune sau suprapresiune	Reglați supapa de reducere.
	Există aer în conducta de alimentare.	Opriti și porniți din nou frigiderul . Repetați procedura de trei sau patru ori, dacă este necesar. Porniți aragazul și repetați același proces, dacă este disponibil.
În modul automat: Frigiderul funcționează cu gaz deși este conectat la rețeaua de curent alternativ	Tensiunea de alimentare este prea mică.	Frigiderul trece automat la alimentarea cu curent alternativ imediat ce tensiunea de rețea este din nou suficientă.
Frigiderul nu răcește adecvat	Ventilația din jurul unității de răcire nu este suficientă.	Verificați dacă orificiile de ventilație nu sunt obstrucționate.
	Temperatura este setată la o valoare prea mare.	Setați o temperatură mai scăzută.
	Temperatura ambiantă este setată la o valoare prea ridicată.	Îndepărtați temporar grilele de ventilație, astfel încât aerul cald să poată ieși mai repede.
	S-au pus prea multe alimente în frigider.	Scoateți câteva produse.
	S-au introdus prea multe alimente calde în frigider.	Scoateți mâncarea caldă și lăsați-o să se răcească înainte de a o pune din nou în frigider.
	Frigiderul nu a funcționat suficient de mult timp.	Verificați din nou temperatura după patru sau cinci ore.

11. Curățare și întreținere

- 11.1 Nu folosiți obiecte abrazive sau dure pentru a evita deteriorarea frigiderului.
- 11.2 Nu folosiți niciodată unelte ascuțite pentru a îndepărta gheața sau obiectele înghețate de pe frigider.
- 11.3 Nu folosiți niciun fel de unelte pentru a accelera procesul de dezghețare.
- 11.4 Nu curățați părți precum sertarul pentru legume și rafturile în mașina de spălat vase.
- 11.5 Solicitați verificarea de către un tehnician calificat dacă nu ați folosit frigiderul o perioadă îndelungată.
- 11.6 Curățați-l cu o cârpă umedă, având grijă ca apa să nu se scurgă în părțile de etanșare.
- 11.7 Ștergeți frigiderul până se usucă complet după curățare.
- 11.8 Verificați periodic scurgerea condensului pentru a vă asigura că nu este înfundată.
- 11.9 Asigurați-vă că toate orificiile de ventilație de pe perete și de pe acoperiș nu sunt blocate de murdărie, pentru a menține o bună disipare a căldurii.

12. Curățarea arzătorului cu gaz

- 12.1 Din cauza aprinderii sau arderii defectuoase, arzătorul cu gaz poate acumula mult praf; se recomandă cel puțin o curățare temeinică pe an a acestei părți.
- 12.2 Atunci când se utilizează GPL, frecvența de curățare trebuie redusă la o dată pe jumătate de an sau o dată pe trimestru.
- 12.3 Opriti alimentarea cu energie electrică.
- 12.4 Închideți robinetele de gaz.
- 12.5 Scoateți orificiul de aerisire.
- 12.6 Desfaceți șuruburile de pe capacul arzătorului, apoi trageți capacul spre exterior, pornind de la partea inferioară.

- 12.7 Curățați impuritățile grosiere din interiorul țevii cu o perie moale adecvată.
- 12.8 Suflați în conducta arzătorului cu aer comprimat prin fantele din conductă.
- 12.9 Fixați din nou capacul arzătorului în ansamblu, împingeți-l spre interior până se aude un clic, apoi înșurubați-l ferm.
- 12.10 Montați orificiul de aerisire.

13. Eliminarea

Unele materiale din care este fabricat frigiderul pot fi reciclate; agentul frigorific utilizat este R717, iar **izolația** este realizată cu substanțe ecologice.

Eliminați frigiderul vechi în conformitate cu reglementările locale. Nu îl aruncați împreună cu alte deșeuri menajere.

14. Garanție

În cazul în care se aplică perioada de garanție prevăzută de lege, vă rugăm să contactați filiala noastră din țara dumneavoastră sau distribuitorul dumneavoastră **dacă** produsul prezintă un defect.

Pentru reparații și procesarea garanției, vă rugăm să includeți următoarele documente atunci când trimiteți frigiderul:

- 14.1 O copie a chitanței cu data achiziției
- 14.2 Motivele reclamației sau descrierea defectului

15. Plăcuța de identificare

În interiorul frigiderului se află o plăcuță de identificare, așa cum se arată mai jos. Numărul modelului și numărul de serie sunt necesare atunci când contactați serviciul post-vânzare sau achiziționați piese de schimb.

Frigider cu absorbție			
Nr. model: RAE90L		Cod produs: 30202-0100	
Volum brut:	88 L	Consum nominal de gaz:	1,0 MJ/h
Volumul congelatorului:	10 L	Tipul gazului:	GPL
Volumul compartimentului pentru produse proaspete:	78 L	Presiunea gazului:	2,75 kPa
Clasă climatică:	N/T	~ CA 230 V / 175 W (50 Hz)	
Gaz de izolare:	C ₅ H ₁₀	12 V c.c. / 175 W	
Tipul agentului frigorific:	R717/271g		
 		Nr. de serie:	CRAE90A02403290001
		Certificat AGA:	9129 G
		Fabricat în China	www.jssqzn.com
Avertismente: Citiți instrucțiunile producătorului înainte de utilizare; acest aparat trebuie instalat conform normelor în vigoare. Acest aparat trebuie instalat conform instrucțiunilor producătorului. A se utiliza numai într-un spațiu bine ventilat, la nivelul solului și protejat de ploaie. Potrivit numai pentru instalare în interior.			



Jiangsu Sanjo Intelligent Technology
Co.,Ltd

Adresă: Nr. 8, strada Jinguazi, orașul
Nandu, orașul Liyang,
provincia Jiangsu, China

E-Mail: sanjo@jssqzn.com

URL: www.jssqzn.com

Mai multe informații <https://www.caravansplus.com.au>