

CARBEST

Aragaz / Chiuveta incorporabile



70181 Burner left side

70183 Burner right side



70557



70558



70559



70561



70562



70563



70568



70569



70567

Cuprins

1. Instrucțiuni generale de siguranță	3
2. Pornirea arzătoarelor	4
3. Curățarea aparatului	5
4. Instalare	6-10
5. Racord gaz	11
6. Ventilația	12
7. Reglaje	12
8. Întreținere	13
9. Date tehnice	14
10. Garanție	14

1. Instrucțiuni generale de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a instala și utiliza aparatul. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru a le consulta în viitor și pentru orice întrebări adresate de serviciul tehnic pentru clienți.

- Acest aparat trebuie să fie instalat în conformitate cu reglementările aplicabile și cu aceste instrucțiuni și utilizat într-o zonă bine ventilată.
- Instalarea, întreținerea și reglarea aparatului pot fi efectuate numai de către personal calificat (serviciul tehnic pentru clienți) și numai în cadrul activităților specificate în secțiunea relevantă a manualului.
- Când deschideți ambalajul, verificați dacă aparatul este intact. Dacă aparatul este deteriorat, vă rugăm să contactați imediat dealerul sau distribuitorul.

Nu lăsați componentele ambalajului în apropierea copiilor, deoarece acestea reprezintă surse de pericol.

Eliminarea materialelor de ambalaj: Separați diferitele tipuri de materiale și respectați reglementările locale privind eliminarea și reciclarea deșeurilor.

Eliminarea aparatului atunci când nu mai este utilizat: Eliminați aparatul în conformitate cu reglementările locale la centrele corespunzătoare (colectare și tratare a deșeurilor).

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării. Asigurați-vă de poziționarea corectă a tigăilor și monitorizați gătitul mâncărurilor care utilizează uleiuri și grăsimi foarte inflamabile.
- Țineți aparatul în afara razei de acțiune a copiilor.
- **NOTĂ PENTRU ECHIPAMENTELE ELECTRICE:** Utilizarea acestui aparat de către persoane cu capacitate fizică sau mentală redusă sau fără experiență în utilizarea echipamentelor electrice nu este autorizată decât dacă acestea sunt supravegheate sau instruite de adulți responsabili pentru siguranța lor. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu utilizați un spray în apropierea unui aparat în funcțiune.
- Acest aparat a fost proiectat și realizat pentru utilizare necomercială de către persoane fizice pentru gătitul alimentelor. Orice altă utilizare este interzisă.

Utilizarea unui aparat de gătit pe bază de gaz generează căldură și umiditate în încăperea în care este instalat. Prin urmare, trebuie să se asigure o bună ventilație în încăperea în care este instalat aparatul: Păstrați deschise toate deschiderile de ventilație naturală sau instalați un dispozitiv de ventilație mecanică (cum ar fi o capotă de extracție). Utilizarea intensivă și prelungită a aparatului poate necesita o ventilație suplimentară sau mai eficientă (de exemplu, deschiderea ferestrelor, creșterea extracției prin capotă).

IMPORTANT

În conformitate cu normele de instalare aplicabile, trebuie verificată întreaga lungime a sistemului de alimentare cu gaz și a racordurilor acestuia, atât pe partea sistemului/buteliilor de gaz, cât și pe partea aparatului. Această lucrare trebuie efectuată de către personal specializat.

Producătorul nu este răspunzător pentru utilizarea incorectă sau necorespunzătoare a aparatului sau pentru daunele rezultate din nerespectarea recomandărilor cuprinse în instrucțiuni.

Pentru a înțelege corect aceste instrucțiuni, vă rugăm să verificați ce model de aparat ați achiziționat. Există pentru fiecare model în parte:

- Un panou din sticlă de siguranță; deasupra fiecărui mâner rotativ se află o diagramă care arată la ce arzător se referă mânerul rotativ;
- 1/2/3 arzător. Fiecare arzător este format din: capac din tablă; placă de cap de arzător rezistentă la

temperaturi ridicate, realizată din

Aluminiu (PYRAL); flanșă de protecție termică din oțel inoxidabil cu suport de tavă integrat; element sensibil la căldură (termocuplu de siguranță).

- Mânere pivotante din plastic
- Suport pentru suportul pentru oale, care se fixează în scaunul corespunzător și asigură stabilitatea oalelor. Disponibil la cerere.

2. Porniți arzătoarele plitei

Verificați dacă robinetul de alimentare cu gaz / robinetul de gaz din vehicul pentru plită este deschis. Apăsăți mânerul rotativ (Fig. 1.) al arzătorului care urmează să fie aprins și rotiți-l în sens antiorar (aproximativ 90 de grade) până când simțiți o mică oprire mecanică. ATENȚIE! Țineți acum un chibrit aprins (sau o brichetă electrică) în dreptul arzătorului și apăsați mânerul rotativ până la capăt. Țineți mânerul rotativ apăsat timp de câteva secunde și apoi eliberați-l. Această acțiune este necesară pentru a activa dispozitivul de siguranță a gazului (termocuplul). Acesta este un dispozitiv termoelectric care asigură închiderea ieșirii de gaz în câteva secunde dacă flacăra este stinsă neintenționat.

Atunci când arzătorul este aprins, poziționați mânerul rotativ pe flacăra mică (a se vedea figura 1) și așezați recipientul pe suportul de tigaie.

Reglați mânerul rotativ la intensitatea dorită a flăcării.

În cazul în care flacăra se stinge accidental, închideți mânerul rotativ și așteptați cel puțin 1 minut înainte de a reaprinde flacăra.

NOTĂ:

Pentru a opri arzătorul, rotiți mânerul rotativ în sens invers acelor de ceasornic pentru a seta indicatorul în poziția oprit (punct plin * sau punct gol O).

Atunci când aparatul nu este utilizat, trebuie să vă asigurați că mânerul rotativ sunt în poziția oprit.

Dacă butonul se întărește atunci când îl rotiți, contactați serviciul tehnic pentru clienți cât mai curând posibil. Nu încercați să reparați sau să demontați plita.



Fig.1

Recomandăm o performanță maximă cu un consum minim de gaz: - Folosiți vasele potrivite pentru fiecare arzător:

Arzător	Arzător economic (Ø 67mm)	Arzător Vario (Ø 88mm)
Diametrul vasului	100 + 120 mm	160 + 220 mm

- Când temperatura de gătire a fost atinsă, setați arzătorul la foc mic;
- Folosiți întotdeauna capace pe oale;
- Folosiți numai vase cu o bază plată (nu bombată);
- Mențineți întotdeauna flacăra în interiorul circumferinței tigăii;
- Nu utilizați tigăi care depășesc marginea plitei.

3. Curățarea aparatului

Piesele pot fi curățate și îndepărtate numai atunci când aparatul este rece. Substanțele corozive (de exemplu, oțetul, cafeaua, laptele, apa sărată, suc de roșii sau de lămâie) nu trebuie să intre în contact cu suprafața aparatului pentru perioade lungi de timp.

Grilele și accesoriile din oțel inoxidabil își vor întuneca culoarea după ce aparatul a fost utilizat timp de câteva minute. Această decolorare poate fi îndepărtată cu o cârpă ușor abrazivă.

Strălucirea pieselor din oțel inoxidabil se menține prin clătire cu apă caldă cu săpun. Se recomandă utilizarea regulată a unui detergent pentru oțel.

Capacele arzătorului și capetele arzătorului trebuie îndepărtate și clătite în mod regulat pentru a îndepărta depunerile de alimente prea fierte. Capacele și capetele trebuie curățate cu apă caldă cu săpun și apoi clătite și uscate. De asemenea, acestea pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Nu folosiți un jet de abur pentru a curăța aparatul.

Înainte de reinstalare, verificați cu atenție dacă fantele capului arzătorului nu sunt blocate de obiecte străine. Consultați Fig. 2 pentru instalarea și demontarea corectă a pieselor arzătorului.



Fig. 2 a)

Capsa de fixare a
Capul și capacul arzătorului

Termocuplu
locurile lor.

Pentru a elibera/bloca capacul arzătorului,

trebuie să o rotiți ușor pentru ca știfturile să fie



Șuruburi de fixare

Orificiu de trecere pentru termocuplu

Fig. 2 b): Capul



Scaun pentru conectarea la știfturile de fixare

Fig. 2 c): Capac (spate)

Piesele arzătorului care pot fi îndepărtate pentru curățarea normală sunt doar capacul și capul arzătorului. Nu folosiți niciun instrument pentru îndepărtare. Este interzisă îndepărtarea altor părți ale arzătorului. Pentru a curăța termocuplul, frecați-l ușor cu un burete umed.

ATENȚIE: Este interzisă îndepărtarea altor părți ale aparatului decât arzătoarele (așa cum este descris mai sus) sau suporturile pentru tigăi.

4. Instalare

Informațiile și lucrările descrise în această secțiune sunt rezervate exclusiv instalatorilor.

Instalarea și toate setările, reglajele și lucrările de întreținere menționate în această secțiune pot fi efectuate numai de personal calificat, în conformitate cu reglementările locale (Legea nr. 46/90 și Decretul prezidențial DPR 447). În caz de îndoială, contactați centrul de asistență tehnică.

AVERTISMENT! Instalarea sau reglarea incorectă poate provoca vătămări corporale, animale sau daune materiale. Producătorul nu este răspunzător pentru instalațiile sau reglajele care nu sunt conforme cu reglementările din acest capitol.

Instalația trebuie să fie conformă cu standardul UNI 7131 (în cea mai recentă versiune).

Introducerea și fixarea dispozitivului

Scoateți aparatul din ambalaj și asigurați-vă că nu este deteriorat. Dacă aveți îndoieli, nu continuați, ci contactați

imediat distribuitorul sau serviciul tehnic pentru clienți.

Îndepărtați folia de plastic de protecție.

ATENȚIE: Materialele din mobilierul de lângă aparat trebuie să poată rezista la o temperatură excesivă de 65 K (90 °C la o temperatură ambiantă de 25 °C).

Marcați și decupați dimensiunile de instalare a aparatului pe mobilă.

Respectați distanțele de siguranță față de pereții/mobilele adiacente.

Notă: Orificiile de găurire (L x P) pentru fixarea aparatului și distanțele de siguranță (X și Y) variază în funcție de model, a se vedea tabelul de mai jos și figura 3.

Vă rugăm să rețineți: Fig. 3 prezintă peretele din stânga aparatului. Dacă doriți să instalați aparatul în dreapta, trebuie să respectați aceleași distanțe lt. masă (Y).

Asigurați-vă că distanța dintre grila aparatului (suportul de tigaie) și mobila sau capota de aspirație de deasupra aparatului este de cel puțin 650 mm.

Suprafețele de lucru amplasate lateral, în limitele distanței de siguranță Y, nu trebuie să depășească înălțimea suprafeței aparatului.

În timpul funcționării aparatului, este posibil ca podeaua să se încălzească, chiar dacă valorile se încadrează în normele directivei de referință (EN 30). Pentru a evita un contact nedorit, se poate instala o partiție de separare la cel puțin 20 mm (dar nu mai mult de 150 mm) de la baza aparatului.

NOTĂ: Înainte de a introduce aparatul, instalați racordul de gaz așa cum este descris la punctul 5.

FACILITĂȚI DE INSTALARE

Model	B (mm)	T (mm)	X (mm)	Y (mm)
70178	590	400	55	100
70179	520	280	55	100
70180	735	280	55	100
70181	508	305	55	100
70183	508	305	55	100
70557	270	305	55	100
70558	360	260	55	100
70559	280	480	55	100
70561	330	300	55	100
70562	NN	NN	55	100
70563	NN	NN	55	100
70567	505	305	55	100
70568	338	328	55	100
70569	342	310	55	100



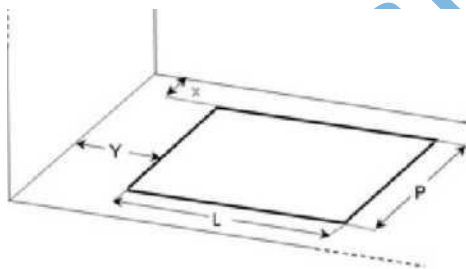


Abb. 3

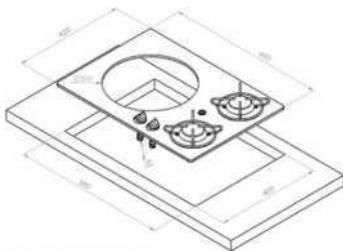


- Racord de scurgere de tip E:
Recomandarea 705065 sau 705068


70178 2,80 kW 1 arzător
mediu (1800 W) 1 arzător
mic (1000 W)

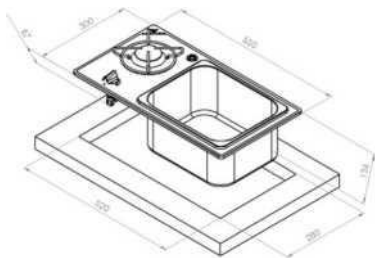

70179 1.80kW
1 arzător central (1800 W)

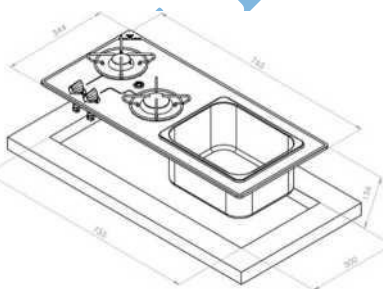


70180 2.80 kW
1 arzător mediu (1800 W) 1
arzător mic (1000 W)

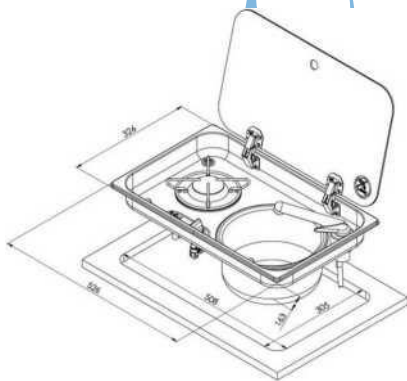


70181 1.80kW
1 arzător central (1800 W)
Robinet de găurire Ø 33,5 mm*


(robinetul nu este inclus în pachetul de livrare)

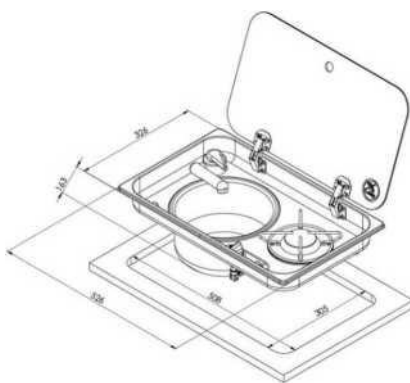


70183 1.80 kW
1 Arzător mediu (1800 W) Robinet
de găurit Ø 33,5 mm*

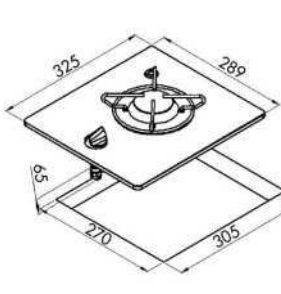


70557 1,80 kW
1 arzător central (1800 W)

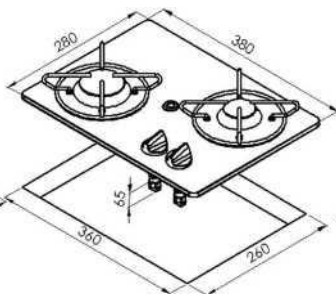


70558 2,80 kW
1 arzător central (1800 W)
1 arzător mic (1000 W)

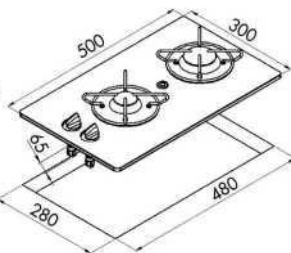


70559 2,80 kW
1 arzător central (1800 W)
1 arzător mic (1000 W)

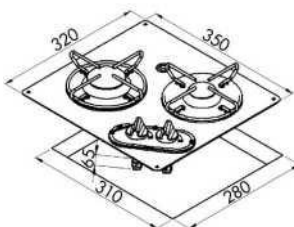


70561 2,80 kW
1 arzător central (1800 W)
1 arzător mic (1000 W)

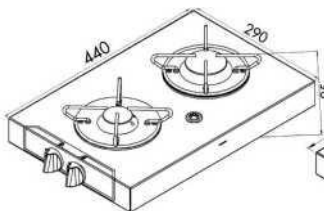


70562 2,80 kW
1 arzător central (1800 W)
1 arzător mic (1000 W)

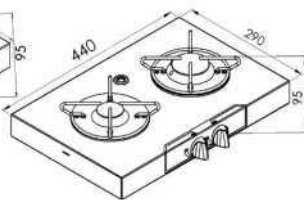


70563 2,80 kW
1 arzător central (1800 W)
1 arzător mic (1000 W)

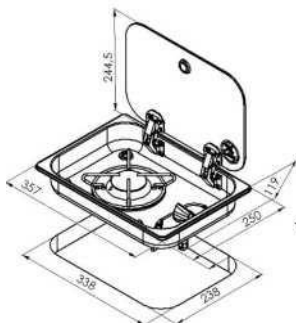

70568 1.80 kW
1 arzător central (1800 W)

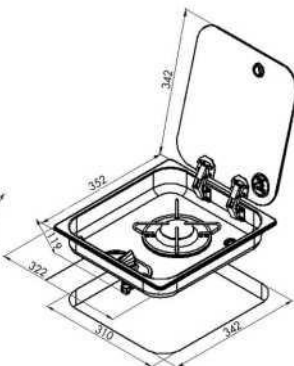

70569 1.80 kW
1 arzător central (1800 W)

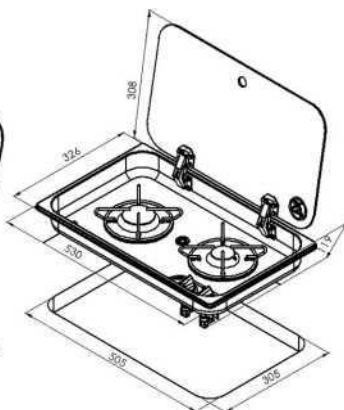

70567 2,80 kW
1 arzător central (1800 W)
1 arzător mic (1000 W)

Aparatul trebuie fixat pe mobilă cu un silikon adecvat sau cu un adeziv echivalent.

În cazul în care aparatul urmează să fie instalat la nivelul suprafeței de sprijin a mobilierului, trebuie să faceți o freză (lățime 1 cm, adâncime 1 cm) în deschiderea din mobilier.

Pentru a fixa dispozitivul, aplicați o bandă de silikon pe marginea de jos a sticlei. Apoi introduceți dispozitivul în deschiderea din mobilier și apăsați ușor până când silikonul se întărește (cel puțin 3 ore).

Aparatul este acum atașat la mobilier. Pentru lucrările de întreținere care necesită îndepărtarea aparatului de pe mobilier, silikonul trebuie tăiat cu un cutter. Înainte de a fi atașat din nou, îndepărtați silikonul întărit de pe mobilier și de pe partea inferioară a aparatului.

5. Racord de gaz

Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că condițiile rețelei locale de gaz (tipul și presiunea gazului) și setările aparatului sunt compatibile. Setările aparatului pot fi găsite pe eticheta de pe partea inferioară a aparatului.

Intrarea de gaz a aparatului este formată dintr-o rampă de gaz, al cărei capăt este îndreptat în jos pentru a facilita instalarea.

Capătul este cilindric, cu diametrul de 8 mm, fără filet, pe o lungime de cel puțin 30 mm. În cazul în care este permisă de normele de instalare relevante, conectarea la rețeaua de gaz poate fi realizată cu ajutorul unui furtun și al unui racord de presare etanș la gaz (cu o gaură cu fantă).

În cazul instalațiilor încorporate, UNI 7131 interzice conectarea directă a aparatului la butelia de gaz cu ajutorul unui furtun. Prin urmare, aparatul trebuie să fie conectat la un sistem fix (UNI 7129), care este conectat pe partea de gaz și pe partea de aparat cu furtunuri (UNI 7140) care au o duză de furtun și manșoane corespunzătoare (UNI 7141). Furtunul nu trebuie să fie mai lung de 1,5 metri și nu trebuie să aibă îmbinări la mijloc sau să treacă prin două încăperi diferite. Racordul nu trebuie să provoace curburi, îndoituri sau striviri ale furtunului. Furtunul nu trebuie să intre în contact cu obiecte ascuțite sau unghiulare. Temperatura trebuie să fie sub 50 °C. Furtunul și duzele corespunzătoare trebuie să fie accesibile și să poată fi inspectate. Regulatorul montat pe butelia de gaz trebuie să fie conform cu EN 12864.

Pentru a conecta furtunul la aparat, folosiți un furtun UNI 7141 cu manșoane corespunzătoare pe partea aparatului. Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați un adaptor (dacă acesta nu este furnizat împreună cu aparatul, solicitați-l de la serviciul tehnic pentru clienți). Acest adaptor se conectează la capătul neted al aparatului cu un racord de presare cu etanșare și apoi se conectează la duza pentru furtun cu o piesă filetată (în conformitate cu ISO 7-1, dacă duza pentru furtun nu este furnizată cu aparatul). Fiți atenți la marcajul filetului de pe adaptor: Verificați dacă acesta este compatibil cu filetul duzei pentru furtun.

ATENȚIE: După instalare, verificați dacă există scurgeri în conformitate cu standardele relevante. Nu testați niciodată cu ajutorul unei flăcări.

Verificați dacă arzătoarele funcționează corect

După instalare, trebuie verificată funcționarea corectă a tuturor arzătoarelor.

Verificați aprinderea în conformitate cu instrucțiunile din secțiunea Instrucțiuni de funcționare. Verificați stabilitatea flăcării și menținerea acesteia la trecerea de la flăcără mare la flăcără mică cu ajutorul mânerului rotativ. Flacăra nu trebuie să se aprindă sau să se stingă.

Dacă acesta ar fi cazul:

- Verificați tipul de gaz/presiunea gazului utilizat: acestea trebuie să corespundă caracteristicilor aparatului;
- Verificați dacă piesele arzătorului (capul arzătorului, capacul) au fost deplasate din cauza instalării aparatului.

Dacă problema nu este rezolvată, contactați serviciul tehnic pentru clienți.

6. Reglementări privind ventilația

Aparatul nu este conectat la un dispozitiv de evacuare a gazelor de eşapament. Prin urmare, acesta trebuie conectat în conformitate cu normele de instalare relevante. Acordați o atenție deosebită cerințelor locale privind ventilația și alimentarea cu aer.

Cele ce urmează se aplică în special încăperii în care este instalat aparatul (UNI 7131):

- Acesta trebuie să fie echipat cu un sistem de evacuare a fumului de ardere în exterior, fie prin intermediul unui capot de aspirație, fie prin intermediul unui ventilator electric care pornește automat la pornirea aparatului;
- Trebuie prevăzut un sistem care să permită o alimentare cu aer suficientă pentru o ardere regulată (cel puțin 2 m³/h pentru fiecare kW de putere instalată). Acest lucru se poate realiza prin alimentarea directă cu aer din exterior (secțiune transversală de cel puțin 100 cm², proiectată astfel încât să nu poată fi blocată involuntar) sau indirect din încăperile învecinate (care nu trebuie să fie dormitoare sau încăperi cu risc de incendiu), care, la rândul lor, trebuie să fie ventilate direct și conectate la încăperea de instalare prin deschideri permanente.

Aparatul funcționează cu GPL (gaz petrolier lichefiat).

Gazele lichide sunt mai grele decât aerul și, prin urmare, se acumulează în partea de jos. Din acest motiv, încăperile în care sunt amplasate buteliile de GPL trebuie să aibă deschideri care să permită evacuarea de jos a oricărui gaz care se scurge.

Buteliile de GPL, fie că sunt goale sau doar parțial umplute, nu trebuie să fie amplasate sau depozitate în zone subterane (pivnițe etc.).

Se recomandă ca butelia de gaz să fie depozitată numai acolo unde va fi utilizată. Aceasta trebuie poziționată astfel încât să nu fie expusă la surse de căldură directă (50°C).

7. Setări și personalizări

Nu este necesară nicio ajustare:

- Arzătoarele funcționează cu aer primar fix;
- Deoarece este permisă numai alimentarea cu GPL (în conformitate cu informațiile de pe plăcuța de identificare de pe partea inferioară a aparatului), valorile minime sunt deja setate din fabrică. Șurubul de by-pass al robinetelor se strânge până la capăt. Dacă în timpul utilizării observați că flacăra nu este corectă în poziția cea mai joasă, nu acționați asupra șuruburilor de bypass ale robinetelor de gaz. Verificați starea instalației (verificați dacă conexiunile sunt strânse; presiunea de funcționare a aparatului poate fi găsită pe plăcuța de identificare) sau regulatorul de presiune de pe butelie.

AVERTISMENT! Aparatul este clasificat în prima categorie (13+ sau I3B/P), prin urmare nu poate fi transformat la alte tipuri de gaz. Nu este permisă îndepărtarea duzelor pentru a permite trecerea altor tipuri de gaz.

8. Întreținere extraordinară

ATENȚIE: Orice operațiune de întreținere extraordinară a plitei trebuie efectuată de personal specializat.

Componentele din interiorul plitei pot fi înlocuite.

Pentru a avea acces la interiorul plitei, aceasta trebuie să fie scoasă din unitate. Apoi îndepărtați mânerul rotativ cu piulița cu fantă corespunzătoare și flanșele de protecție termică/grila.

Apoi îndepărtați sticla de pe panou și păstrați toate garniturile existente.

Acum puteți accesa interiorul plitei: Robinetele, arzătoarele, țevile de gaz și rampa.

Înlocuiți piesele care trebuie înlocuite, utilizând întotdeauna piese de schimb originale furnizate de serviciul tehnic. Garniturile de etanșare care intră în contact cu gazul (de exemplu, robinetii) trebuie întotdeauna înlocuite dacă sunt afectate de îndepărtare.

Refaceți garniturile după ce au fost înlocuite.

În cazul în care duzele trebuie înlocuite, consultați capitolul DATE TEHNICE. Nu se utilizează niciun material de etanșare între filetul duzei și sediul acesteia.

Apoi, montați din nou piesele individuale în ordine inversă și fixați sticla plitei cu piulița cu fantă de sub mânerul rotativ și flanșele/grilele de protecție termică. Asigurați-vă că arzătoarele sunt centrate în raport cu deschiderile din panoul de sticlă. Introduceți corect toate garniturile de etanșare pentru a preveni ca piesele metalice să exercite o forță directă asupra sticlei.

Lubrificați robinetele: În cazul în care mânerele de rotire sunt greu de rotit, robinetul trebuie lubrifiat pentru a preveni deteriorarea acestuia. Procedați după cum urmează:

- Îndepărtați robinetul de pe rampa de gaz și furtunurile interne;
- Îndepărtați corpul cocoșului;
- Se îndepărtează partea conică cu filet exterior și se curăță cu solvent;
- Lubrificați ușor piesa cu filet exterior cu unsoare adecvată;
- Așezați piesa cu filet exterior în locașul său și deplasați-o astfel încât excesul de unsoare să iasă. Îndepărtați excesul de unsoare cu o cârpă;
- Scoateți din nou piesa filetată externă pentru a vă asigura că unsoarea nu a înfundat orificiile interne de gaz;
- Reinstalați robinetul.

DUPĂ FIECARE REINSTALARE, VERIFICAȚI DACĂ NU EXISTĂ SCURGERI ÎN CONFORMITATE CU NORMELE DE INSTALARE RELEVANTE.

ESTE STRICT INTERZISĂ UTILIZAREA UNEI FLĂCĂRI DESCHISE.

9. Date tehnice

Tabelele de mai jos conțin datele tehnice importante pentru fiecare arzător, în funcție de clasa aparatului.

Arzător central

Putere termică nominală	1,80	1,80		1,80
Consum g/h	131	131		131
Consum dm3/h	52	52		52
Dimensiunea injectorului	70	70		60
Putere redusă kW	0,50	0,50		0,65
Dimensiunea bypass-ului	36	36		36
Categoria de gaze	3+	3B/P	3B/P	3B/P
Arta gazului	O -H oo oo oo cd o	O"-H OO oo CD CD CD	O"-H OO oo CD CD	O i... oo oo CD CD
Presiunea gazului mbar	o oo oo r-. clj oo	O oo	r". oo	L0

Arzător mic

Putere termică nominală	1,00	1,00		1,00
Consum g/h	73	73		73
Consum dm3/h	29	52		29
Dimensiunea injectorului	52	52		45
Putere redusă kW	0,50	0,50		0,50
Dimensiunea bypass-ului	36	36		36
Categoria de gaze	3+	3B/P	3B/P	3B/P
Arta gazului	O i - oo oo CD CD	O-i oo oo CD CD	O-i oo oo oo CD CD	O <- oo oo oo CD CD CD
Presiunea gazului mbar	O oo oo r-. clj oo	O oo	O". oo	O L0

10. Garanție

Perioada de garanție este de 36 de luni. Reimo își rezervă dreptul de a remedia orice defecțiune. Garanția este exclusă pentru toate daunele cauzate de utilizarea incorectă sau de manipularea necorespunzătoare.

Limitarea răspunderii:

În niciun caz Reimo nu va fi răspunzătoare pentru daune accidentale, indirecte sau de consecință, costuri, cheltuieli, pierderi de utilizare sau pierderi de profit. Prețul de vânzare declarat al produsului reprezintă valoarea corespunzătoare a limitării de răspundere a Reimo.

ReyCamping.ro