

CARBEST

INOVAȚII PENTRU VIAȚA MOBILĂ

18,5", 21,5", 23,6"
Televizoare LED cu ecran lat



12-30 100-240 VOLT	HEVC 10 biți	DVB-T2 DVB-S2 DVB-C	DVD PLAYER	VIDEO TEXT
HDMI	USB 2.0	CH- SLOT	MPEG4	SCART VGA

49880 – 18.5"
49882 – 21.5"
49884 – 23.6"

CUPRINS

Informații privind siguranța	4-6
Instalarea a televizorului	7
Funcțiile butoanelor de pe televizor	8
CI slot	9
Conexiuni	10-11
Telecomandă	12-13
Configurare / instalare inițială	14
Selectarea sursei de intrare	15
Meniul principal:	
• Setări ale emițătorului	16-22
Căutarea automată a stației	16
Editarea listei de canale	18
Configurația satelitului	19-22
• Setări imagine	23
• Setări de sunet	24
• Setări de timp	25
• Configurație	26
Actualizarea software-ului prin intermediul unui stick USB	26
Import/export al listei de canale prin intermediul unui stick USB	26
Încărcarea listei de posturi standard/listei de posturi presetate	27
• Setări de protecție	28-29
Redare media USB	30-31
Manipulare DVD	32-36
Depanare simplă	37
Date tehnice	38-41
Clasa de eficiență energetică	42
Garantie	43

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual al televizorului înainte de a utiliza produsul.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE - VĂ RUGĂM SĂ LE CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Respectați instrucțiunile de siguranță de pe partea din spate a televizorului.

A AVERTISMENT PRIVIND PREVENIREA ȘOCURILOR ELECTRICE. NU ÎNDEPĂRTAȚI NICIUNUL DINTRE ȘURUBURILE DE ACOPERIRE. ÎN APARAT NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. TRIMITEȚI APARATUL LA SERVICE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT.

A Acest simbol indică instrucțiuni importante de utilizare/întreținere pentru acest aparat în instrucțiunile de utilizare.

A Acest simbol indică riscul de electrocutare din cauza tensiunii care poate pune în pericol viața în acest aparat.

Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Nu utilizați acest televizor în apropierea apei.
- Utilizați o cârpă ușor umedă pentru curățare.
- Nu acoperiți niciuna dintre grilele de aerisire.
- Configurați aparatul în conformitate cu ghidul de pornire rapidă furnizat și cu prezentele instrucțiuni de utilizare.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este nici ciupit, nici călcat, în special la nivelul ștecherului și în punctul în care este scos din aparat.
- Evitați să treceți cablul de alimentare peste marginea mesei.
- Deconectați televizorul de la rețea în cazul unei furtuni sau al unor perioade prelungite de neutilizare.

A **ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST APARAT LA PLOAIE SAU UMIDITATE. PĂSTRAȚI TELEVIZORUL 1ST DEPARTE DE STROPI ȘI PICĂTURI DE APĂ ȘI NU AȘEZAȚI OBIECTE PLINE CU LICHID PE TELEVIZOR.**

NOTĂ: Nu așezați nicio sursă de căldură deschisă (lumânări sau altele similare) pe televizor.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Acest aparat respectă toate normele de siguranță în vigoare. Următoarele sfaturi de siguranță au scopul de a proteja utilizatorul împotriva utilizării neglijente și a pericolelor care rezultă.

- Deși acest aparat a fost fabricat cu cea mai mare grijă și a fost supus unei inspecții finale riguroase înainte de a părăsi fabrica, ca în cazul oricărui alt aparat electric, există posibilitatea să apară probleme. În caz de fum, căldură excesivă sau orice altă apariție anormală, deconectați imediat aparatul de la rețea.
- Asigurați-vă că aparatul este suficient de bine ventilat! Nu așezați niciodată aparatul în apropierea sau sub o perdea!
- Ștecherul de rețea sau fișa aparatului este utilizat pentru a deconecta aparatul de la rețeaua electrică și trebuie să fie ușor accesibil în orice moment.
- Dispozitivul poate fi conectat numai la o sursă de alimentare care corespunde sursei de alimentare specificate pe plăcuța de identificare situată pe partea din spate a dispozitivului. Nu conectați niciodată dispozitivul la orice alt tip de sursă de alimentare.
- Priza de curent trebuie să fie amplasată în apropierea aparatului și trebuie să fie ușor de accesat.
- Pentru a preveni supraîncălzirea, nu conectați prea multe alte dispozitive la priza de rețea la care este conectat televizorul.
- aparat de clasa 1, acest aparat trebuie să fie legat la pământ.
- Țineți rozătoarele departe de aparat.
- Scoateți cablul de alimentare din priză prin fișă. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare propriu-zis, deoarece acesta ar putea fi deteriorat și ar putea provoca un scurtcircuit.
- Poziționați aparatul astfel încât nimeni să nu se poată împiedica de cablul de alimentare.
- Nu așezați niciodată obiecte grele pe cablul de alimentare, deoarece acesta ar putea fi deteriorat.
- Pentru a preveni rănirea, asigurați-vă că nu este posibil ca un copil mic să ajungă la cablul de alimentare sau să-l scoată.
- Nu așezați aparatul în apropierea unor surse de căldură. Carcasa și cablul de alimentare ar putea fi deteriorate de influența căldurii.
- Ecranul este fabricat din plastic, care se poate desprinde dacă este deteriorat. Pentru a preveni rănile, colectați cu grijă orice așchii de plastic cu muchii ascuțite.
- Evitați să așezați aparatul pe suprafețe care sunt predispușe la vibrații sau șocuri.
- Pentru a proteja aparatul împotriva trăsnetului, deconectați-l de la rețeaua electrică și scoateți antena din priză. Avertisment: Nu atingeți fișa antenei RF.
- Din motive de siguranță, deconectați aparatul de la rețea dacă părăsiți locuința pentru perioade lungi de timp.
- Aparatul se încălzește atunci când este pornit. Pentru a evita supraîncălzirea, nu puneți niciodată huse sau păături pe aparat. Nu acoperiți niciodată orificiile de ventilație. Evitați expunerea directă a aparatului la lumina soarelui. Păstrați o distanță de 5 cm față de împrejurimi atunci când plasați aparatul pe un raft.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Țineți apa sau umezeala departe de aparat. NU utilizați aparatul într-un mediu umed sau umed, cum ar fi o baie, o cameră de aburi sau în apropierea unei piscine.
- Nu utilizați aparatul dacă se poate produce condens de umiditate.
- Toate reparațiile pot fi efectuate numai de către specialiști calificați.
- Nu deschideți niciodată aparatul. Reparațiile aparatului efectuate de persoane neprofesioniste pot fi periculoase și pot provoca un incendiu.
- Lichidele care au pătruns în aparat pot provoca daune grave. Opriti aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
Apoi, consultați un specialist calificat înainte de a utiliza din nou aparatul.
- Nu îndepărtați NICIODATĂ capacele de siguranță. În interiorul aparatului nu există componente utilizabile sau care pot fi reparate. Ați putea invalida garanția.
Aparatul poate fi reparat numai de către personal calificat.
- Nu loviți și nu scuturați NICIODATĂ ecranul, deoarece acest lucru ar putea deteriora circuitele interne. Manipulați telecomanda cu grijă și nu o scăpați.
- Nu așezați niciodată obiecte fierbinți sau flăcări goale pe televizor sau în imediata apropiere a acestuia.
- Temperaturile ridicate pot topi plasticul și pot provoca un incendiu.
- Curățați televizorul cu o cârpă uscată și moale. Nu utilizați NICIODATĂ solvenți sau lichide pe bază de ulei. Pentru petele dificile, puteți folosi o cârpă umedă cu detergent evaporat.

Avertisment pentru căști

Ascultarea de muzică la volum ridicat poate duce la pierderea permanentă a auzului. Prin urmare, nu setați nivelul volumului prea ridicat atunci când ascultați muzică cu căștile, mai ales atunci când ascultați muzică pentru perioade lungi de timp.

Despre locul de instalare

Așezați televizorul într-un loc fără lumina directă a soarelui sau surse de lumină puternică. Pentru o vizionare confortabilă se recomandă o lumină moale, indirectă. Folosiți perdele sau jaluzele pentru a împiedica lumina soarelui să lumineze direct pe ecran. Așezați televizorul pe o suprafață stabilă, cu o suprafață plană și sigură. Acest lucru va împiedica căderea televizorului.

Asigurați-vă că instalați televizorul într-un loc unde nu poate fi apăsat sau lovit de obiecte, deoarece presiunea ar putea deteriora sau sparge ecranul, și unde obiectele mici nu pot intra în orificiile de ventilație sau în carcasă.

DOMENIUL DE APLICARE AL LIVRĂRII / INSTALĂRII TELEVIZORULUI



Echipamente și accesorii

- LED TV1Stuck
- Baza de masă1 bucată
- Stucatură de legătură (între aparat și baza mesei) . . . Stucatură
- Instrucțiuni de utilizare1Stuck
- Telecomandă1Suck
- Geantă cu șuruburi potrivite
- Antenă DVB-T2 (pentru interior)1Stuck
- Cablu mini AV1 buç
- Cablu mini YPbPr.....1 buç
- Sursă de alimentare cu comutație 100 ~ 240 V.....1plug
- Adaptor auto 12 V1Piece



Montarea bazei mesei

Vizualizarea sistemului

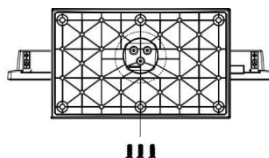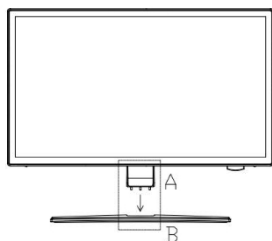

1. Înșurubați piesa de conectare A la aparat cu ajutorul șuruburilor incluse.
2. Introduceți piesa de legătură A în baza de masă B
3. Fixați ambele părți cu ajutorul șuruburilor incluse

Suport de perete

Televizorul este echipat cu puncte de montare pentru un suport de perete (NU ESTE INCLUZ). Distanța dintre găuri este de 100 x 100 mm. Nu utilizați șuruburi prea lungi, deoarece ați putea deteriora componentele din interiorul aparatului.

Atenție: Noul dumneavoastră televizor este greu. Vă rugăm să consultați un specialist pentru instalare.

FUNCȚII CHEIE PE TELEVIZOR



Afișaj LED Senzor de telecomandă (fără menținere)

Fantă pentru DVD
pe partea din
spate a
televizorului



Panou de control
pe partea din spate a
televizorului



Comutatorul
ON/OFF de pe
spatele televizorului/
Partea inferioară a
televizorului

Descrierea butoanelor de pe televizor și a funcției acestora:

VOL+/VOL-:	Controlează volumul
CH+/CH-:	Comută programele în sus/jos
ÎNPŪT:	Afișează meniul sursei de intrare Deschideți/închideți
MENU:	ecranul/meniul OSD Redare/Pauză în modul DVD
▶ II :	Trageți în/din DVD
▲ .	
PUTERE:	Pornește/pornește televizorul în standby.

ON/OFF: Oprește televizorul

CI - PLACE


Acest televizor este echipat cu un slot CI+ și acceptă următoarele standarde digitale: DVB-T/T2, DVB-S/S2 și DVB-C.

Slotul CI+ este conceput pentru a accepta module de acces condiționat (CAM) și cartele inteligente pentru a accesa televiziunea cu plată și alte servicii.

Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii de televiziune cu plată pentru mai multe informații despre module și abonamente.


NOTĂ: Modulele de acces condiționat și cartelele inteligente se vând separat.

AVERTISMENT! OPRIȚI TELEVIZORUL ÎNAINTE DE A INTRODUCI MODULUL ÎN FANTĂ. APOI INTRODUCEȚI CARTELA INTELIGENTĂ ÎN CAME.

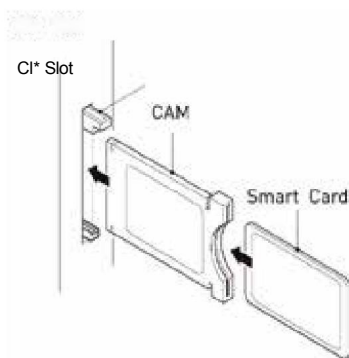

1. Porniți televizorul și asigurați-vă că "DTV" este selectat ca sursă.
2. Atunci când CAM este recunoscut, pe ecran se afișează următorul text: "CI module inserted". Așteptați câteva secunde până când cardul este activat.
3. Acum selectați programul TV cu plată dorit.
4. Se afișează informații detaliate despre cardul inteligent utilizat.
5. Apăsați butonul OK pentru a apela meniul hărții.
Puteți găsi detalii privind setările în manualul modulului.
6. Atunci când modulul este scos, pe ecran se afișează următorul text: "CI module removed".

CONEXIUNI

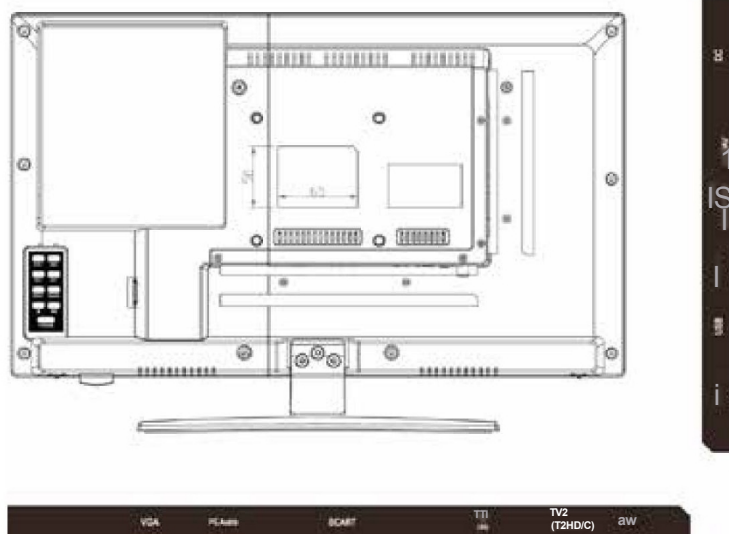


- DC:** Priza de rețea pentru unitatea de alimentare.
- VGA:** Conexiune pentru un monitor de PC.
Conectați aici fișa analogică D-Sub cu 15 pini a PC-ului.
- PC AUDIO:** Conectați aici conexiunea audio a PC-ului dumneavoastră.
- SCART:** Conectați aici ieșirea video SCART a playerului DVD.
- TV1(S2):** Conectați aici cablul de antenă al antenei dvs. de satelit.
- TV2(T2HD/C):** Conectați aici cablul de antenă al antenei dvs. terestre sau al sistemului de cablu...
- COAX-S/PDIF:** Ieșire digitală pentru dispozitive audio externe (receptor AV).
- HDMI:** Conectați aici cablul HDMI al dispozitivului video extern.
- USBPORT:** Conectați aici dispozitivul multimedia USB.
- "":** Conectați aici căștile sau alte dispozitive audio.
- MINI YPbPr:** Conectați aici ieșirea video YPbPr a playerului DVD cu ajutorul unui cablu adaptor.
- MINI AV: Conectați** aici ieșirea audio și video a DVD player-ului dvs. cu ajutorul unui cablu adaptor. (Ieșirile audio sunt împărțite cu YPbPr)

CI slot: interfață comună.

GERMANI
A

CONEXIUNI

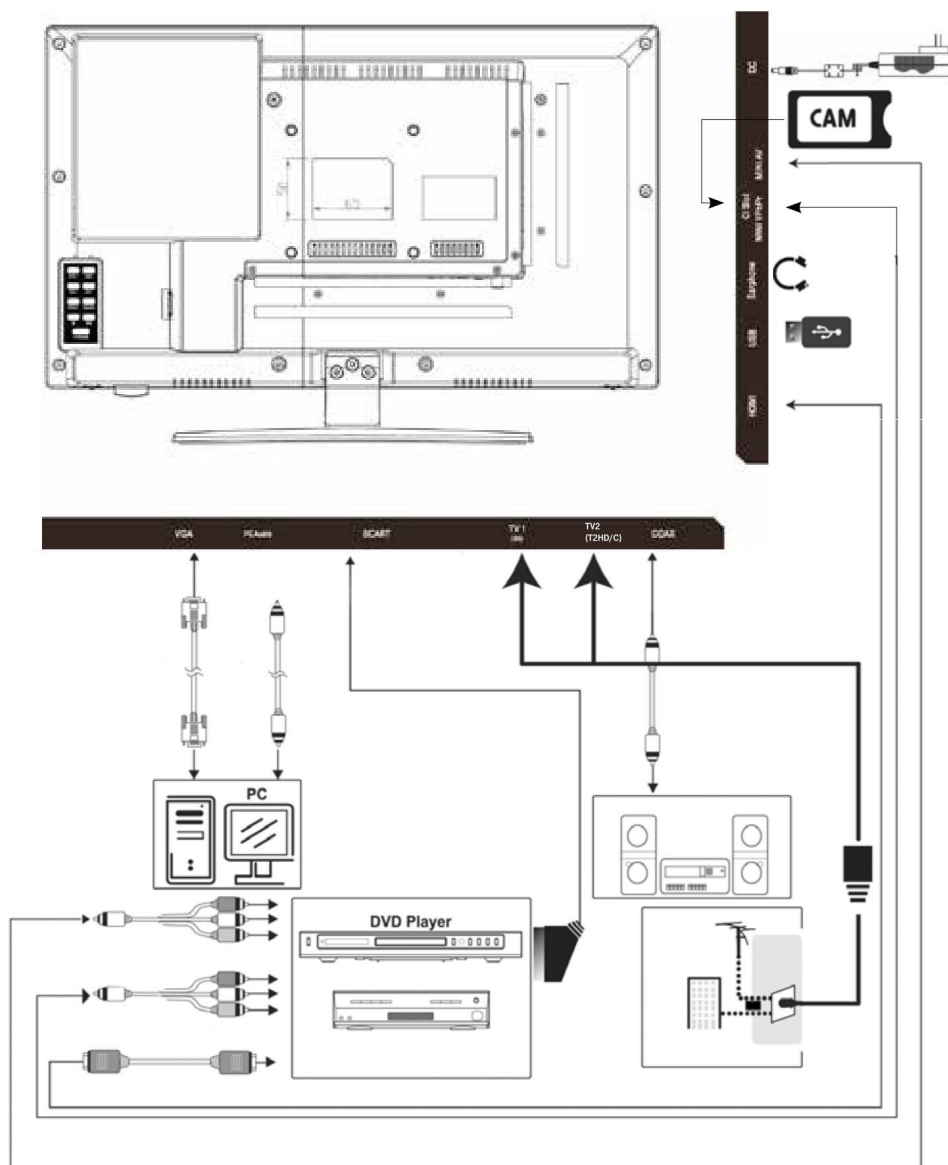

CONTROL DE LA DISTANȚĂ

Telecomanda utilizează unde infraroșii (IR). Țineți telecomanda în direcția părții frontale a televizorului LED. Dacă telecomanda este în afara razei de acțiune sau a unghiului, este posibil ca telecomanda să nu funcționeze corect.



(E) Power: Porneste și oprește televizorul (mod standby)

MUTE: Dezactivează sunetul. Apăsăți din nou butonul sau apăsați VOL+ pentru a anula funcția de mute.

Butoane **color:** Butoane rapide pentru setările meniului și teletext

TITLE: Deschideți meniul DVD

GOTO: Alegeți titlul/capitolul/piesa preferată

REPEAT: Repetați redarea titlurilor sau a capitolului.

A-B: Setăți un punct de început pentru repetiție apăsând butonul și un punct de sfârșit apăsând un al doilea mai

SUBTITLE: Apelarea și setarea subtitrărilor

A Trageți înăuntru/evacuare DVD

■ Opriți redarea i"

Capitolul anterior

▶▶ iNăcapitol ii

Pauză

▶ Redare

◀◀ Călătorie rapidă de întoarcere

▶▶ Mișcare rapidă înainte

BUTONII DE NAVIGAȚIE (A/T/^/k/ OK)

Navigarea în meniurile de pe ecran și în setările dispozitivului

DISP: Afișează informațiile de pe

ecran **INPUT:** Apelează sursele de intrare

MENU: Deschiderea meniului de

setări **EXIT:** Închideți setările meniului

Tastele numerice: introducerea directă a planurilor de program
CD Comută între ultimele două planuri de program apelate

CONTROL DE LA DISTANȚĂ



INDEX: Apelarea paginii de start în teletext

HOLD: Menține pagina de teletext (fără defilare automată)

SIZE: Mărește jumătatea superioară a teletextului. Dacă apăsați din nou butonul, se mărește jumătatea inferioară a teletextului. Apăsați din nou butonul pentru a afișa pagina în dimensiune normală.

SUBPAGINĂ: Comutați prin funcțiile barei de control în teletext

TV/TXT: Activarea și dezactivarea teletextului

CANCELARE: Comutarea între teletext și programul TV

REVEAL: Afișarea textelor ascunse

D.SET: Apelarea setărilor DVD

D.MENU: Lista de redare DVD / selectarea scenei

D.SUB: Selectați subtitrările DVD

D.LAN: Selectați limba DVD

NICAM/A2: Comutarea limbii audio în modul TV

FAV: Deschide lista de favorite

SLEEP: Apelați și setați temporizatorul de somn pentru deconectare automată.

CH A/V: Selectare canal +/-

VOL A/V: Volum +/-

EPG*: Afișarea ghidului electronic de programe (nu în modul meniu)

CH / L: Afișează lista de programe

PICTURE: Defilați prin modurile de imagine prin apăsarea mai multor butoane

SOUND: Treceți de la un mod de sunet la altul prin apăsarea mai multor butoane

*Ghid de programe "EPG-Ghid electronic de programe":

Apăsați butonul "EPG" de pe telecomandă pentru a apela "Ghidul de programe" electronic. EPG include o previzualizare a programelor pe 7 zile, dacă canalul selectat acceptă această funcție. Dacă există mai

GERMANI

A multe informații despre program, apăsați butoanele A/V și ◀/▶ pentru a parcurge paginile. Rețineți că numărul maxim de caractere vizibile este limitat.

CONFIGURARE / INSTALARE ÎNȚIALĂ

Porniți:

Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire de pe partea inferioară/posterioară a dispozitivului este setat pe I. Apăsăți butonul de alimentare de pe televizorul LED sau de pe telecomandă.

Indicatorul de așteptare se aprinde în verde.

În așteptare:


Apăsăți butonul de alimentare de pe televizorul LED sau de pe telecomandă. Indicatorul de așteptare se aprinde în roșu.

Opriți:

Apăsăți întrerupătorul de pornire/oprire de pe partea inferioară/posterioară a aparatului.

Instalare inițială / căutare automată a canalelor:

1. Apăsăți butonul de alimentare (întrerupător pornit/oprit) de pe televizorul cu LED sau de pe telecomandă pentru a porni aparatul.
2. Apăsăți butoanele A/V pentru a selecta între limba meniului, țara, statul de origine și modul de alimentare.
3. Apăsăți butonul ◀/▶ pentru a modifica setările meniului.

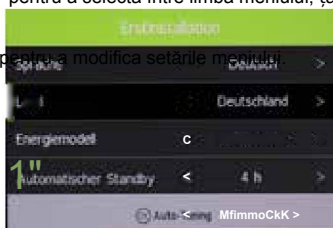

Apăsăți butonul "OK" pentru a confirma setările și a merge la următorul meniu:



Asigurați-vă că antena, sistemul de cablu sau antena de satelit este conectată la televizor. Puteți modifica setările cu ajutorul butoanelor A/V/◀/▶.

Apăsăți din nou butonul "OK" pentru a începe căutarea.

Televizorul va începe acum să instaleze serviciul pe care l-ați selectat. În funcție de serviciu, acest proces poate dura ceva timp.

SELECȚIE SURSĂ DE INTRARE



Selectarea sursei de intrare:

Apăsăți butonul "INPUT" de pe telecomandă sau de pe aparat pentru a afișa lista surselor de intrare.

Apăsăți butoanele A/V pentru a selecta sursa de intrare dorită și confirmați selecția cu "OK".

MENIUL PRINCIPAL - SETĂRILE EMITĂTORULUI




Apăsați butonul "MENU" de pe telecomandă și veți fi direcționat către prezentarea generală a meniului (fig. stânga).

Apăsați butoanele A/V/ ◀/▶ pentru a naviga prin meniu și pentru a merge la elementul de meniu "Transmitter" (Transmițător).

Confirmați cu butonul "OK".

Selectarea sursei de recepție /

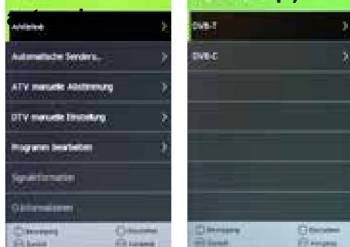

Apăsați butonul A/V pentru a naviga prin meniu. Selectați elementul de meniu "Recepție sursă" și apăsați butonul "OK".

Apăsați butoanele A/V pentru a selecta DVB-T sau DVB-C. Confirmați intrarea cu butonul "OK".


Căutare automată a stațiilor:



În meniul "Automatic station search" (Căutare automată a posturilor) sunt disponibile mai multe opțiuni de setare: Țara, tipul de recepție, modul de căutare, sortarea după LCN. Apăsați ◀/▶ pentru a modifica diferitele opțiuni de setare.

Dacă selectați DTV+ATV, primele 50% din proces vor fi utilizate pentru reglarea ATV și a doua 50% pentru reglarea DTV. Puteți apăsa MENU în timpul acordării ATV pentru a sări peste acordul ATV și a începe acordul DTV sau apăsați butonul "Exit" pentru a încheia căutarea.

Dezactivați setarea "Sortare după LCN" înainte de căutarea canalelor, deoarece setarea atribuie un număr de program fix fiecărui canal. La mutarea canalelor, se mută și numărul programului (LCN activat). Setarea afectează numai căutarea canalelor DVB-C/T/T2.

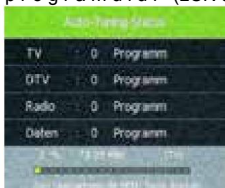

În timpul căutării canalelor, numărul de canale găsite este afișat și împărțit în categorii: TV, DTV, Radio și Date.

MENIUL PRINCIPAL - SETĂRILE EMITĂTORULUI

Acordare DVB-C:




Dacă în meniul "Sursă de recepție" a fost selectat "DVB-C", există două opțiuni de setare în meniul "Căutare automată a canalelor" pentru modul de căutare:

1. Voiți: Selectați această opțiune pentru a începe o căutare completă în căutarea automată.
2. Căutare rețea: Introduceți ID-ul rețelei, frecvența de pornire și rata simbolului. Activați LCN numai dacă nu este necesară o schimbare ulterioară de canal, deoarece fiecărui canal îi este atribuită o poziție de program fixă.

(Vă rugăm să rețineți că pentru acestea trebuie să introduceți ID-ul rețelei, frecvența de pornire și rata simbolică a furnizorului dumneavoastră.

ters știu).

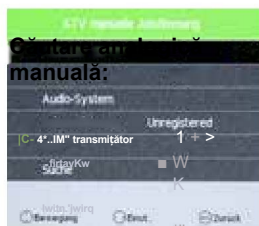

Puteți efectua o căutare analogică manuală utilizând meniul "Manual analogic search".

1. Canal curent: Afișează numărul canalului curent. Bifați butonul butoanele ◀/▶ pentru a selecta un canal care trebuie modificat.
2. Sistem de culori: Selectați sistemul de culori cu ajutorul butoanelor ◀/▶.
3. Sistem audio: Selectați sistemul audio cu ajutorul butoanelor ◀/▶.
4. Reglare fină: Dacă recepția este slabă, puteți regla. Folosiți butoanele ◀/▶ pentru a face reglaje fine.
5. AFC: Activați setarea "AFC" cu ajutorul butonului butoanele ◀/▶ pe și de pe.
6. Search (Căutare): Apăsăți butoanele ◀/▶ pentru a căuta frecvențe pentru canale noi.

Căutare manuală DVB-C/T/T2:



Puteți efectua manual reglajul DTV folosind căutarea manuală DVB-C/T/T2 din meniul de canale.

Apăsăți butonul ◀/▶ pentru a selecta canalul pe care doriți să îl căutați. Apoi apăsați butonul "OK" pentru a căuta emițătoare pe acest canal.

MENIUL PRINCIPAL - SETĂRILE EMITĂTORULUI

Editarea listei de canale :



Selectați "Edit channel list" (Editare listă de canale) cu ajutorul butoanelor A/V.

Apăsați butonul "OK" pentru a accesa meniul. Utilizați butonul

Butoanele A/V pentru a naviga prin meniu.

1. Löschen:

Apăsați butonul ROȘU pentru a șterge un canal selectat. Un cerc roșu este afișat lângă numele canalului. Apăsați din nou butonul ROȘU pentru a confirma ștergerea.

Apăsați "MENU" pentru a reveni la meniul principal și pentru a salva modificarea.

2. Schimbați ordinea:

Apăsați A/V pentru a naviga în lista de canale. Pentru a selecta un canal, apăsați butonul GALBEN.

Canalul este acum evidențiat și poate fi mutat în poziția de program dorită cu ajutorul butoanelor A/V.

Apăsați din nou butonul YELLOW sau "OK" pentru a confirma intrarea. Apăsați "MENU" pentru a reveni la meniul principal și pentru a salva modificarea.

3. Sărituri:

Apăsați A/V pentru a naviga în lista de canale. Apăsați butonul ALBASTRU pentru a evidenția un canal care urmează să fie sărit. Un logo este afișat lângă numele canalului și

canalul este sărit atunci când treceți de la un canal la altul. Apăsați din nou butonul BLUE pentru a dezactiva funcția de săritură pentru canalul selectat. Apăsați "MENU" pentru a reveni la meniul principal și pentru a salva modificarea.

NOTĂ: Este posibil să salvați lista de canale pe un stick USB și, de asemenea, să transferați o listă de canale de pe USB pe televizor, consultați Configurație la pagina 25.

Informații privind semnalul: Disponibil numai în modul DTV.

Informațiile privind semnalul includ: Transmițător/calitate/semnal/rețea/modulație.

CI informații: Dacă este inserat un modul CI, această opțiune afișează informații CI. NOTĂ: Sunt acceptate următoarele tipuri de recepție: DVB-C, DVB-T/T2, DVB-S/S2.

Alimentare de 5 V pentru antenă: Activați opțiunea de ieșire a unei tensiuni de alimentare de 5 V pentru antenele active prin intermediul cablului de antenă. Dezactivați setarea pentru antenele pasive.

NOTĂ: Vă rugăm să respectați specificațiile antenei dumneavoastră.

Oprire automată: Dacă nu este detectat niciun semnal de intrare valid, televizorul trece automat în modul standby după aproximativ 10 minute.

MENIUL PRINCIPAL - SETĂRILE EMIȚĂTORULUI

Configurație Sat:

1. Opțiunile de setare pentru un sistem de sateliți fix pentru localizarea direcției Astral9.2E sau a altor sateliți sunt explicate în pașii următori.
2. Setările pentru o antenă parabolică motorizată cu motor DiSEqC sau o antenă parabolică cu motor DiSEqC
- Următorii pași explică modul de instalare a unui sistem de satelit cu un sistem de comutare DiSEqC cu mai multe LNB-uri.
- Punctul 1 poate fi realizat de majoritatea utilizatorilor fără alte probleme. Punctul 2 necesită personal specializat sau utilizatori experimentați.

Selectați "Satellite configuration" (Configurație satelit) în meniul "Transmitter" (Transmițător) pentru a accesa meniul de configurare a sistemului de satelit. Pentru a face acest lucru, "Satellite" trebuie să fie selectat ca sursă de intrare (a se vedea pagina 15).

Interfața cu utilizatorul arată în felul următor:

Configurație satelit

Transponder		KU_ASTRAL 19.2E	
01 Ku_ASTRAL 19.2E	01 10744 H 22000	LNB Typ	09750/10600
02 Ku_HOTBIRD 6,7A,8	02 10744 H 22000	LNB Versorgung	13/18V
03 Ku_NILESAT 101.10	03 10803 H 22000	22KHz	Auto
04 Ku_EUTELSAT W3A	04 10832 H 22000	Toneburst	Kein
05 Ku_EUTELSAT W1	05 10891 H 22000	DiSEqC1.0	Kein
06 Ku_BADR-2,3,4/EURO	06 10921 H 22000	DiSEqC1.1	Kein
07 Ku_EUTELSAT SESAT	07 10964 H 22000	Motor	None
08 Ku_EUTELSAT W2	08 10994 H 22000		

Qualität

Löschen

Beibehalten

Nein

Ersetzen

Auswählen

Abbrechen

Nein

1. Lista de sateliți:

Funcționarea meniului "Satellite list" este explicată în tabelul următor:

Satelit	Buton apăsat	Acțiune
01 Ku_ASTRAL 19.2E	BUTON ▲	Navigați în sus
02 KuHOTBIRD 6,7A,8	BUTON ▼	Navigați în jos
03 Ku_NILESAT 101.10	BUTON ►	Treceți la lista de transpondere
04 Ku_EUTELSAT W3A	TASTA MENU	Reveniți la meniul principal
05 Ku_EUTELSAT W1	TASTA EXIT	Închide meniul complet și revine la ecranul televizorului
06 Ku_BADR-2,3,4/EURO	BUTTON GRUN	Editare satelit
07 Ku_EUTELSAT SESAT	BUTONUL ALBASTRU	Comută la meniul "Căutare canal"

MENIUL PRINCIPAL - SETĂRILE EMITĂTORULUI

Editați sateliții (butonul GRUN)/ Adăugați sateliți (butonul GALBEN):

Bearbeiten

Nr.	001
Satellitenname	ASTRA 19.2E >
Längenrichtung	Ost
Längengrad	019.2
Band	Ku

Bewegung

Einstellen

Bestätigen

Ausgang

Funcționarea meniului "Edit satellite" este explicată în tabelul următor:

Numele satelitului	Treceți la meniul "Renumește sateliții".
Längengrad Direcția	Alinierea este afișată și ajustată aici
Unghiul Längengrad	Unghiul de latitudine este afișat și ajustat aici
Panglică	C, Ku

Căutarea canalelor (butonul BLUE):

Sender-Suche

Scan-Modus	< Standard >
Kanal-Art	Alle Kanäle
Programm-Art	Alle

Bewegung

Oomtelen @Best "tq "n ©Austaf

Funcționarea meniului "Channel search" este explicată în tabelul următor:

Modul de scanare	Standard, căutare completă, căutare în rețea, scanare rapidă
Tipul de canal	Toate canalele, canale gratuite
Tipul de program	Totul, DTV, Radio

MENIUL PRINCIPAL - SETĂRILE EMIȚĂTORULUI

2. Lista de transpondere:

Configurație satelit		
Satelit	Transponder	KU_ASTRA_19.2E
01 Ku_ASTRA 19.2E	01 10744 H 22000	Tip LNB 09750/10600
02 Ku_HOTBIRD 6,7A,8	02 10773 H 22000	Alimentare LNB 13/18V
03 Ku_NILESAT 101.10	03 10803 H 22000	22KHz Auto
04 Ku_EUTELSAT W3A	04 10832 H 22000	Toneburst Nici unul
05 Ku_EUTELSAT W1	05 10891 H 22000	DISEqCLO Nici unul
06 Ku_BADR-2,3,4/EURO	06 10921 H 22000	DISEqCl.1 Nici unul
07 Ku_EUTELSAT SESAT	07 10964 H 22000	Motor Nici unul
08 Ku_EUTELSAT W2	0810994 H 22000	

Funcționarea meniului "Transponder" este explicată în tabelul următor:

Buton apăsat	Acțiune
BUTON ▲	Navigați în sus
BUTON ▼	Navigați în jos
BUTON ◀	Treceți la lista de sateliți
BUTON ▶	Treceți la lista de setări ale parametrilor sistemului de satelit
BUTON OK	Selectarea/deselectarea transponderului
TASTA MENU	Înapoi la lista de sateliți
TASTA EXIT	Ieșire din meniul principal
CHEIE ROȘIE	Ștergerea transponderului
BUTTON GRUN	Editarea transponderului
BUTON GALBEN	Adăugarea unui nou transponder
BUTONUL ALBASTRU	Începeți o scanare a transponderului marcată anterior cu OK

Adăugați un transponder (butonul galben) / Editați transponderul (butonul verde):

Funcționarea meniului "Add transponder"/"Edit transponder" este explicată în tabelul următor:

Bearbeiten / Neu	
Transponder	001
Frequenz	10744
Symbol(Ks/s)	22000
Polarität	H

Transponder	Nu se poate modifica. Se adaugă automat
Frecvență	Introducerea manuală a frecvenței transponderului
Simbol (ks/s)	Introducerea manuală a ratei simbolurilor
Polarität	Introducerea manuală a polarității: H/V

MENIUL PRINCIPAL - SETĂRILE EMIȚĂTORULUI

3. Sistem de satelit - setări de parametri:

Funcționarea meniului "Parametrii" este explicată în tabelul următor:

KU_ASTR_19.2E		Buton apăsat	Acțiune
Tip LNB	09750/10600	BUTON ▲	Navigați în sus
Alimentare LNB	13/18V	BUTON ▼	Navigați în jos
22KHz	Auto	TASTA MENU	Reveniți la meniul principal
Toneburst	Nici unul	TĂIA DE IEȘIRE	Ieșire din meniul principal
DiSEqCl.O	Nici unul		
DiSEqC1.1	Nici unul		
Motor	Nici unul		

Configurație satelit		
Satelit	Transponder	KU_ASTR_19.2E
01 Ku_ASTR_19.2E	01 10744 H 22000	Tip LNB 09750/10600
02 Ku_HOTBIRD 6.7A.8	02 10773 H 22000	9750/10600
03 Ku_NILESAT 101.10	03 10803 H 22000	9750/10750
04 Ku_EUTELSAT W3A	04 10832 H 22000	05150
05 Ku_EUTELSAT W1	05 10891 H 22000	05750
06 Ku_BADR-2.3.4/EURO	06 10921 H 22000	09750
07 Ku_EUTELSAT SESAT	07 10964 H 22000	10600
08 Ku_EUTELSATW2	08 10984 H 22000	10750

Valorile opțiunilor sunt enumerate în tabelul următor:

Opțiunea	Valori
Tip LNB	9750/10600, 9750/10750, 05150, 05750, 5150/5750, 09750, 10600, 10750, 11300, 11475, LNB simplu, LNB dublu, Unicable
Alimentare LNB	13/18V, 13V, 18V, oprit
22KHz	Auto, Oprit, Pomit
Toneburst	Niciunul, BurstA, BurstB
DiSEqCl.O	Nici unul, LNB1, LNB2, LNB3, LNB4
DiSEqCl.I	Nici unul, LNB1-LNB16
Motor	niciunul, DiSEqC1.2, DiSEqC1.3, DiSEqC1.3

Fastscan: FastScan este o căutare dependentă de furnizor cu actualizare automată a datelor canalului.

1. Apăsați butonul "MENU" și utilizați butoanele A/V/◀/▶ pentru a selecta funcția "Station".
2. Apăsați butonul "OK" și utilizați butoanele A/V pentru a selecta funcția "Configurație SAT".
3. Confirmați selecția cu ajutorul butonului "OK".
4. Utilizați butoanele A/V/◀/▶ pentru a selecta un satelit.
5. Apăsați butonul "OK" pentru a evidenția numele satelitului.
6. Apăsați butonul albastru pentru a intra în setarea de căutare.
7. Selectați opțiunea "FastScan" la "Search mode" (Mod de căutare) și apăsați "OK".
8. Utilizați butoanele ◀/▶ pentru a selecta un furnizor FastScan.
9. Apoi apăsați "OK" pentru a confirma selecția și a începe căutarea.

MENIUL PRINCIPAL - SETĂRI IMAGINE/SONORIZARE

Bild-Menü:



Apăsați butonul "MENÜ" de pe telecomandă pentru a accesa prezentarea generală a meniului.

Apăsați butoanele A/V/◀/▶ pentru a naviga prin meniu și pentru a ajunge la elementul de meniu "Imagine".

Confirmați cu butonul "OK". **Setare imagine:** Alegeți între Standard, Dinamic, Persistent și Ușor.

NOTĂ: Contrastul, luminozitatea, culoarea și claritatea imaginii sunt disponibile și modificabile numai în opțiunea "Personal".

Brightness (Luminozitate): Reglează luminozitatea generală a imaginii.

Culoare: Reglează culoarea.

Ton de culoare: Controlează tonul de culoare (numai în modul NTSC).

Sharpness (Nitidețe): Creșteți această valoare pentru a vedea margini mai clare în imagine. O scădere duce la obținerea unor margini mai moi.

Temperatura culorii: Comută între cald, rece și normal.

Eliminarea zgomotului:

Alegeți între opțiunile de setare: Low, Medium, High, Off.


Setare PC: Această opțiune este disponibilă numai dacă un PC este conectat prin intermediul ieșirii VGA.

Dyn. CR: Comută contrastul dinamic la "On" sau "Off".

Culoarea feței: Modificați această setare de la -50 la +50 pentru a regla culoarea feței.

MENIUL PRINCIPAL - SETĂRI IMAGE/SONORIZARE

Meniul de sunet:

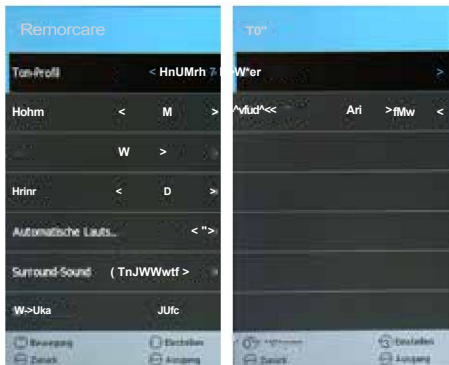

Apăsăți butonul "MENU" de pe telecomandă pentru a accesa meniul de prezentare generală.

Apăsăți butoanele A/V/◀/▶ pentru a naviga prin meniu și pentru a ajunge la elementul de meniu "Sound".

Confirmați cu butonul "OK".

Profil de sunet: Aici puteți alege între următoarele opțiuni: Standard, Muzică, Film, Sport și Personal.

High: (poate fi setat dacă modul de sunet este setat la "Personal"): Modificați valoarea pentru a ajusta frecvențele înalte în funcție de preferințele dumneavoastră de ascultare.

Bass: (poate fi setat dacă modul de sunet este setat pe "Personal"): Reglează intensitatea relativă a frecvențelor joase.

Balance: Reglează ieșirea audio între difuzorul stâng și cel drept. Volumul difuzorului stâng sau drept poate fi, de asemenea, dezactivat complet.

Volum automat: Această funcție reglează automat volumul atunci când este pornit televizorul. Activați această funcție prin selectarea "On".

Surround Sound: Comutați această opțiune la "On" sau "Off".

Mod SPDIF: Selectați între "OFF" / "AUTO" sau "PCM" pentru ieșirea audio digitală SPDIF.

Comutator film muzical/AD: Comutați pe "On" sau "Off" pentru a activa sau dezactiva modul film muzical și pentru a selecta nivelul AD.

MENIUL PRINCIPAL - SETĂRI SUNET/TIMP

Meniurile timpului:



Apăsați butonul "MENU" de pe telecomandă pentru a accesa meniul de prezentare generală.

Apăsați butoanele A/V/◀/▶ pentru a naviga prin meniu și pentru a ajunge la elementul de meniu "Time" (Timp).

Confirmați cu butonul "OK".

Ceas: Setările sunt setate automat și nu pot fi modificate.

Fusul orar: Dacă selectați o regiune pentru fusul orar corespunzător, ora televizorului este setată pe baza diferenței de fus orar dintre fusul orar și GMT (Greenwich Mean Time), care este recepționată împreună cu semnalul de difuzare. Ora este setată automat prin intermediul unui semnal digital.

Sleep Timer (Cronometru de somn): Puteți utiliza această funcție pentru a seta cronometrul de somn: 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min și Oprit.

Stare de așteptare automată: Aparatul trece automat în modul de așteptare la 4 ore după ce telecomanda a fost folosită ultima dată în luna mai. O fereastră de atenționare este afișată și numărătoarea inversă înainte ca aparatul să treacă în modul standby. Dacă doriți să utilizați televizorul pentru o perioadă mai lungă de timp, dezactivați funcția de așteptare selectând "Off" (Dezactivat).

Temporizator OSD: Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a seta durata de afișare a meniului pe ecran: 5s / 10s / 15s / 20s / 25s / 30s / Off și apoi apăsați butonul "OK" pentru a confirma.

MENIUL PRINCIPAL - CONFIGURARE

Configurație -

Meniuri:



Apăsați butonul "MENÜ" de pe telecomandă pentru a accesa prezentarea generală a meniului.

Apăsați butoanele A/V/◀▶ pentru a vă deplasa prin meniuri și mergeți la elementul de meniu "Configuration" (Configurație). Confirmați cu butonul "OK".

Language (Limba): Setati limba de meniu a afișajului pe ecran.

Set de caractere pentru teletext: Selectați aici setul de caractere pentru teletext.

Limba audio: (poate fi selectată numai în modul DTV):
Selectați limba audio. Disponibilitatea

a acestei funcții depinde de canalul curent.

Limba subtitrării: (poate fi selectată numai în modul DTV): Selectați limba audio. Disponibilitatea acestei funcții depinde de canalul curent.

Asistență pentru surzi: Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva asistența pentru surzi.

Format imagine: Alegeți între opțiunile Automatic, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 și Auto. **Ecran albastru:**

Dacă această opțiune este activată, va apărea un ecran albastru dacă nu există semnal. Puteți activa sau dezactiva această funcție.

Instalare inițială: Această opțiune vă duce la meniul pentru instalarea inițială.

Mod de energie: Opțiunile sunt "Home Mode" (pentru cumpărător) și "Store Mode" (pentru comerciant). **Setări din fabrică:** Selectați "Factory settings" (Setări din fabrică) pentru a reseta dispozitivul la setările din fabrică. Anulați intrarea cu ajutorul butonului ◀.

Actualizarea software-ului (USB):

1. Descărcați noul software pe un dispozitiv USB. Apoi conectați dispozitivul USB la televizor.
2. Apăsați butonul "Menu" și accesați "Configuration". Acum, utilizați butoanele săgeată pentru a naviga la "Software update" (Actualizare software). Apăsați butonul ▶ pentru a confirma intrarea.
3. Butonul cu săgeată ◀ confirmă actualizarea. Butonul cu săgeată ▶ anulează actualizarea.
4. Când actualizarea este finalizată, dispozitivul trece în modul de așteptare.

Version (Versiune): Afișează modelul, tipul de panou și versiunea de software.

Lista de canale Import USB/Export USB:

1. Lista individuală de canale poate fi salvată pe un stick USB. Conectați stick-ul USB la portul USB al televizorului.

NOTĂ: Stick-ul USB trebuie să fie formatat cu FAT32.

2. Utilizați butoanele A/V pentru a selecta "Channel list USB export". După câteva minute, lista de canale este salvată pe stick-ul USB. Acum puteți deconecta suportul de stocare de la televizor.
3. Pentru a importa lista de canale, selectați "Channel list USB import" cu butoanele A/V și lista de canale va fi importată în televizor. Aparatul se oprește automat imediat ce importul de date este

finalizat.

GERMANI

A

NOTĂ: Transferul de date este fără probleme în cadrul seriei de modele Carbest 49880/49882/49884.

Pentru televizoarele de la alți producători, depinde dacă această funcție este de asemenea suportată.

MENIUL PRINCIPAL - SETĂRILE EMITĂTORULUI


Încărcați lista de posturi standard/lista de posturi presetate:

Pentru a încărca lista de canale memorate și presetate (numai pentru AstraSat și Fransat), procedați după cum urmează:

1. Folosiți butoanele A/V pentru a selecta "Standard channel list" și confirmați cu butonul ►.
2. Utilizați butonul ◀/► pentru a selecta satelitul relevant (AstraSat sau Fransat).



4. Selectați "Da" cu ajutorul butonului ▼ și confirmați cu "OK".

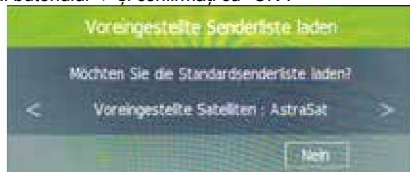

5. Lista de canale memorată a fost activată și poate fi vizualizată și editată în meniul "Canal", la punctul de meniu "Editare listă de canale".



MENIUL PRINCIPAL - SETĂRI DE PROTECȚIE

Meniul de protecție:



Apăsați butonul "MENU" de pe telecomandă pentru a accesa prezentarea generală a meniului.

Apăsați butoanele A/V/ ◀/▶ pentru a naviga prin meniu și pentru a merge la elementul de meniu "Protection" (Protecție).

Confirmați cu butonul "OK".

Trebuie introdusă o parolă pentru a accesa meniul "Lock system" (Blocare sistem).

Parola implicită este 0000. În acest meniu puteți modifica parola după cum doriți. **Lock system**

(Blocare **sistem**): Comută blocarea sistemului "On" sau "Off". Dacă ați selectat "On", se vor aplica setările efectuate la "Lock channels" (Blocare canale), "Parental control" (Control parental) și "Lock system" (Blocare sistem).

"Hotel Mode" au fost realizate.

Modificați parola: Dacă ați schimbat deja parola, introduceți parola actuală. Aites password: Introduceți parola curentă.

Parolă nouă: Introduceți noua parolă.

Repetati noua parolă: Introduceți din nou noua parolă.

Lock channels (Blocare canale): Puteți aplica blocarea canalelor la canalele selectate.

Apăsați butoanele A/V pentru a selecta canalul dorit. Apoi apăsați butonul VERDE de pe telecomandă pentru a-l bloca. Pentru a debloca un canal blocat, selectați canalul și apăsați butonul VERDE.


NOTĂ: Pentru a vizualiza canalele blocate, trebuie să introduceți parola.

Control parental: Controlul parental blochează programele care corespund nivelului setat. Această funcție este disponibilă numai pentru televiziunea digitală, iar canalul selectat trebuie să o suporte.

Blocare taste: Apăsați butoanele A/V pentru a selecta opțiunea "Blocare taste" și apoi apăsați ► pentru a alege între opțiunile "On" sau "Off". După selectarea opțiunii "On", butoanele frontale TV/AV/Menii/CH+/CH-N OL+NOL ale dispozitivului vor fi blocate.

MENIUL PRINCIPAL - SETĂRI DE PROTECȚIE

Modul de hotel:

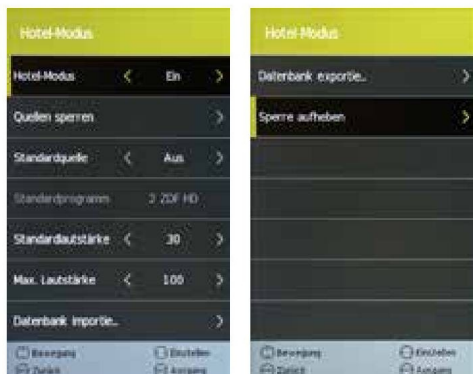

Restricționează accesul la meniurile de căutare și limitează setarea volumului maxim.

Blochează meniurile de imagine și de semnal.

Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a alege între opțiunile "On" sau "Off". După ce ați selectat "On", sunt disponibile următoarele opțiuni:

Blocarea surselor: Apăsați butoanele A/V pentru a selecta opțiunea "Blocare sursă" și apoi apăsați butonul ▶ pentru a accesa meniuri. Apăsați butonul ◀/▶ pentru a comuta între "On" și "Off". Toate sursele de semnal marcate cu "On" nu vor mai fi disponibile în meniul "Input sources" (Surse de intrare).

Max. Volum maxim: Apăsați butoanele A/V pentru a selecta opțiunea "Max. volume" și apoi apăsați ◀/▶ pentru a seta volumul dorit. Volumul de ieșire nu va depăși niciodată volumul maxim setat.

Exportați și importați baze de date: Vă permite să transferați imagini, volume, opțiuni, blocări și meniuri de hotel de la un dispozitiv la altul pentru a configura mai multe dispozitive în același mod.

Exportați setările pe un stick de memorie USB: Introduceți un stick de memorie USB în slotul USB.

Selectați "Export database" (Exportați baza de date). Apăsați butonul ▶. Când exportul a fost finalizat cu succes, se afișează mesajul "Export successful" (Export reușit).

Importați setările pe un model identic de același tip: Introduceți stick-ul de memorie care conține fișierul în slotul USB al noului televizor. Selectați "Import base de date". Apăsați butonul ▶. Când procesul este finalizat, televizorul se oprește. Când porniți televizorul, acesta va avea aceleași setări ca și primul televizor.

Resetați încuietorile: Apăsați butoanele A/V pentru a selecta opțiunea "Reset locks" (Resetați încuietori) și apoi apăsați ▶ pentru a confirma.

REDARE MEDIA PRIN UȘB



Apăsați butonul "INPUT" de pe telecomandă pentru a accesa meniul "Input source". Acum, utilizați butonul ▼ pentru a naviga până la "USB" și confirmați intrarea cu butonul "OK".

Utilizați butoanele săgeată ◀/▶ pentru a naviga prin meniuri și selectați fie: Foto, Muzică, Film sau Text în funcție de datele de pe dispozitivul USB.



1. Fotografie

În meniul de redare media, deplasați cursorul la "Photo" și apăsați butonul "OK" pentru a accesa meniul "File selection". Selectați fișierul pe care doriți să îl redați și apăsați butonul MI pentru a trece la redarea pe ecran complet.

Apăsați butoanele ◀/▶ pentru a muta cursorul și urmați instrucțiunile.



REDARE MEDIA PRIN USB

2. Muzică

În meniul de redare media, deplasați cursorul la "Music" și apăsați butonul "OK" pentru a accesa meniul "File selection". Selectați fișierul pe care doriți să îl redați și apăsați butonul ►!!! pentru a trece la redarea pe ecran complet.



3. Film

În meniul de redare media, deplasați cursorul la "Film" și apăsați butonul "OK" pentru a accesa meniul "Selectare fișier". Selectați fișierul/sursa de film pe care doriți să îl redați și apăsați butonul ►!!! pentru a trece la redarea pe ecran complet. Apăsați butonul ■ pentru a reveni la meniul "Redare media".



MANIPULAREA DVD-URILOR

Funcționare de bază:

Apăsați butonul de alimentare de pe televizor sau de pe telecomandă și apoi butonul "INPUT" p e n t r u a selecta modul DVD. Dacă nu există niciun DVD în DVD player, pe ecran va apărea mesajul "No disc" (Niciun disc).

Introduceți un disc DVD în fanta DVD de pe partea laterală a aparatului. Nu atingeți partea cu date.

Țineți DVD-ul cu degetele pe margine și introduceți DVD-ul în fantă. Dispozitivul de redare DVD trage automat DVD-ul în dispozitivul de redare DVD.

Pentru a "ejecta" DVD-ul, apăsați butonul A Eject de pe televizor sau butonul A de pe telecomandă.

NOTĂ: Introducerea și ejectarea DVD-ului funcționează numai atunci când este activat modul DVD.

Modul de setare DVD:

- Modul setări oferă meniuri de configurare pentru setările generale, setările audio, setările Dolby Digital și setările utilizatorului.
- Intrările din meniul de setări se selectează cu ajutorul butonului "D.Set" și al butoanelor săgeți, precum și cu ajutorul butonului "OK".
- Apăsați mai întâi butonul "D.Set" pentru a accesa meniul de setări și apoi apăsați butonul ► pentru a trece la următorul submeniu.
- Apăsați din nou butonul "D.Set" pentru a ieși din meniul de setări.

Setări generale - Format imagine:

• 4:3 Pan Scan (PS)

Această setare este selectată atunci când DVD playerul este conectat la un televizor standard. Sunt afișate imagini pe ecran lat, dar unele părți sunt tăiate automat.

• 4:3 Letterbox (LB)

Această setare este selectată atunci când dispozitivul de redare este c o n e c t a t la un televizor standard. Imaginile cu ecran lat sunt afișate cu o margine neagră în partea de sus și de jos.

• 16:9

Această setare este selectată dacă dispozitivul de redare este conectat la un televizor cu ecran lat.



MANIPULAREA DVD-URILOR

Setări generale - Limba:

Aceasta este utilizată pentru a selecta limba de afișare a ecranului.



Setări generale - Economizor de ecran:

Pornește economizorul de ecran. Imaginile economizorului de ecran sunt afișate atunci când dispozitivul de redare s-a oprit sau când afișajul a fost inactiv timp de câteva minute. Acest economizor de ecran vă poate proteja ecranul de deteriorare.

- "On" (activează economizorul de ecran)
- "Off" (dezactivează economizorul de ecran)



MANIPULAREA DVD-URILOR

Setări generale - Reluare:

Această funcție salvează ultima stare de configurare a sistemului dumneavoastră. Puteți activa această funcție cu "On" (Activat) și o puteți dezactiva cu "Off" (Dezactivat).

Dacă ați selectat "On" (Activat), setările de configurare nu se pierd atunci când dispozitivul este oprit sau în cazul unei căderi a sistemului, iar dispozitivul repornește cu setările pe care le avea înainte de oprire sau de căderea sistemului.

Prin urmare, puteți porni în orice moment aparatul cu setările de configurare dorite. Dacă ați selectat "Off" (Dezactivat), aparatul va porni cu setările implicite de resetare în fiecare mai.

- "On" (activează memoria)
- "Off" (dezactivează memoria)



Setări audio - Downmix:

- LT/RT

În cazul unui DVD înregistrat cu ajutorul tehnologiei multicanal, semnalul de ieșire este grupat pe canalele stânga și dreapta.

- Stereo

În cazul unui DVD înregistrat cu ajutorul tehnologiei multicanal, semnalul de ieșire este grupat într-un semnal stereo.



MANIPULAREA DVD-URILOR

Setări Dolby Digital - Dynamic:

Utilizați această opțiune pentru a seta rata de compresie și, astfel, pentru a controla contrastul sunetului.



Setări - Tip de televizor:


- **PAL**
Se selectează atunci când dispozitivul de redare este conectat la un televizor cu un sistem de culori PAL.
- **MULTI**
Redarea reglează sistemul de culori în funcție de DVD-ul introdus.
- **NTSC**
Este selectat atunci când dispozitivul de redare este conectat la un televizor cu sistem de culori NTSC.



Setări - Audio:

Dacă pe DVD au fost înregistrate mai multe limbi, acestea sunt afișate aici, iar sunetul poate fi redat într-una din limbile înregistrate. În caz contrar, va fi redată prima limbă.


MANIPULAREA DVD-URILOR

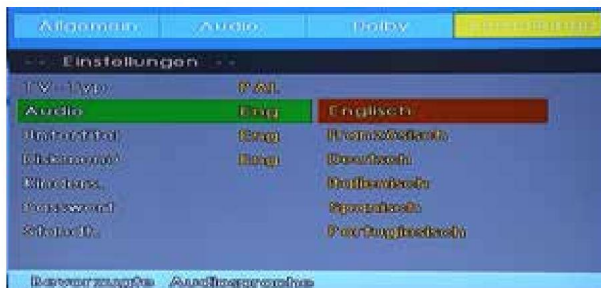

Setări - Subtitrări:

Dacă pe DVD au fost înregistrate mai multe limbi, acestea sunt afișate aici. Puteți seta aici limba în care vor fi afișate subtitrările.

În caz contrar, redarea are loc fără subtitrări.

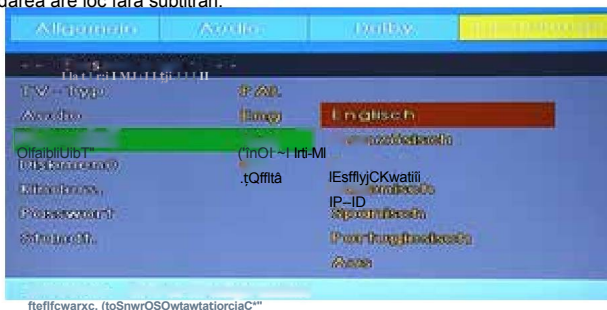

Setări - Meniu disc:

Dacă pe DVD au fost înregistrate mai multe limbi, acestea sunt afișate aici.

Puteți afișa meniul DVD într-una din aceste limbi. Dacă nu s e face nicio selecție, setarea implicită este activă.



DEPANARE SIMPLĂ

Dacă ecranul nu funcționează sau dacă performanța scade brusc, verificați ecranul în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

De asemenea, verificați dispozitivele suplimentare pentru a identifica sursa defectiunii.

Dacă ecranul tot nu funcționează conform așteptărilor, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Fără electricitate:

- Verificați toate conexiunile de cablu ale televizorului.
- Apăsați comutatorul ON/OFF sau butonul de așteptare de pe telecomandă.

Fără imagine sau fără sunet:

- Asigurați-vă că televizorul este conectat la rețeaua electrică și pomit.
- Verificați dacă antena este conectată corect.
- Treceți la un alt program.

Calitate slabă a imaginii:

- Verificați dacă antena este conectată corect.
- Asigurați-vă că canalul este corect acordat.
- Modificați setările de imagine: Luminozitate, Culoare, Nitidețe, Contrast, Tentă.
- Asigurați-vă că televizorul nu este amplasat în apropierea altor aparate electrice care ar putea cauza interferențe radio.

Fără culoare:

- Reglați setările de culoare.
- Verificați dacă programul selectat este difuzat în culori.
- Asigurați-vă că canalul este corect acordat.

Televizorul nu răspunde la telecomandă:

- Asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și televizor.
- Asigurați-vă că telecomanda se află la îndemână.
- Asigurați-vă că bateriile din telecomandă nu sunt goale.

Acest televizor este destinat uzului casnic și este clasificat ca fiind inofensiv în ceea ce privește undele electromagnetice.

Prin urmare, îl puteți utiliza în orice locație, inclusiv în zonele rezidențiale.

GERMANIA

DATE TEHNICE CONEXIUNE USB

Tensiunea de ieșire USB: 5V/500mA

Dimensiunea maximă a stick-ului

USB: 1TB

Hard disk extern (HDD): 1TB

Formatare: format Fat și NTFS

Formate USB lizibile				
FILM	Format	Codec		Notă
	Format	Video	Audio	
	Format			
	.avi	Xvid, MPEG-2, MPEG-4, H.264	MP3 WMA	rezoluție maximă și cadre pe secundă 1080p@30fps
	.mp4	MPEG-2, MPEG-4, H.264	AAC	
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP2	
	.mkv/.mov	MPEG-1/2/4, H.264	MP2	
	.dat	MPEG-1	MP2	rezoluție maximă 352x288
	.vob	MPEG-2		rezoluție maximă 720x576
	.rm/	RV8, RV9	COOK	rezoluție maximă/imagini pe sec. 1080p@30fps
	.rmvb	RV10, RA8-LBR		
FOTO	JPEG			8192x8192
	JPEG PROGRESIV			1024x768
	BMP			3000x3000
	PNG			3000x3000
MUZICĂ	ADPCM, LPCM			
	MP3			
	MPEG1 Layer 1,2			
	AAC, HE-AAC			
	WMA7, WMA8, WMA9 STD			
	CDDA (*.wav)			
	RealAudio8 LBR			
	DD51			
TEXT	.txt	ANSI/UNICODE GB/UTF8		Dimensiunea fișierului: Max 1MB

DATE TEHNICE 49880

Tipul de afișaj		Afișaj cu LED-uri (clasa de pixeli 1)
Dimensiunea ecranului		18,5" (47 cm)
Raportul de aspect al imaginii		16:9
Rezoluție		1366x768
Raport de contrast		1000:1
Luminozitate		200 cd/m ²
Culori		16.7 M culoare
Unghiul de vizualizare		Orizontal: 170°/Vertical: 160°
Timp de răspuns		5 ms
Rata de reîmprospătare		50/60 Hz
Sistem video color		PAL/SECAM
Funcția TV	Standard TV	BG, DK, I, L/L'
	CATV (opțional)	Canal S1-S41, Hyper Band
	Kanale (ATV/DVB-T/-C/-S)	100/1000 (T+O/5000 (S)
	Teletext (ATV/DTV)	1000/1000 de pagini
Conectori	INTRARE DC INPUT	Da
	USB	2 x USB
	HDMI	1
	SCART	1
	PC AUDIO IN	1
	VGA	1
	YPBPR (prin cablu adaptor)	1
	AV (prin cablu adaptor)	1
	IEȘIRE COAXIALĂ	1
	DVB-T/-C/TVRF ANT. EING.	1
	INTRARE ANTENA DVB	1
	CI+ SLOT	1
	IEȘIRE PENTRU CAȘTI	1
Limba OSD		Engleză / germană / franceză / etc.
Ieșire audio		2x3 Watt
Greutate totală		3,75 kg
Dispozitiv cu greutate numai (inclusiv baza)		2,65 kg
Alimentarea cu energie electrică		DC 12 V/24 V3A/1.5A
Consumul maxim de energie		36 W
Consumul de energie "ON" în conformitate cu EN 62087		20 W
Raportul luminanței de vârf în %		<75 %
Consumul de energie în standby		0.5 W
Conținutul de mercur în mg/plumb		0,0 mg/da
VESA		100 mmx100 mm

NOTĂ: Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

DATE TEHNICE 49882

Tipul de afișaj		Afișaj cu LED-uri (clasa de pixeli 1)
Dimensiunea ecranului		21,5" (55 cm)
Raportul de aspect		16:9
Dizolvare		1920x1080
Raport de contrast		4000:1
Luminozitate		200 cd/m ²
Culori		16.7 M culoare
Unghiul de vizualizare		Orizontal: 170°/Vertical: 160°
Timp de răspuns		6,5 ms
Rata de reîmprospătare		50/60 Hz
Sistem video color		PAL/SECAM
Funcția TV	Standard TV	BG, DK, I, L/L'
	CATV (opțional)	Canal S1~S41, Hyper Band
	Kanăle (ATV/DVB-T/-C/-S)	100/1000 (T+O/5000 (S)
	Teletext (ATV/DTV)	1000/1000 de pagini
Conectori	INTRARE DC INPUT	Da
	USB	2 x USB
	HDMI	1
	SCART	1
	PC AUDIO IN	1
	VGA	1
	YPBPR (prin cablu adaptor)	1
	AV (prin cablu adaptor)	1
	IEȘIRE COAXIALA	1
	DVB-T/-C/TVRFANT. EING.	1
	INTRARE ANTENA DVB	1
	CI+ SLOT	1
	IEȘIRE PENTRU CAȘTI	1
Limba OSD		Engleză / germană / franceză / etc.
Ieșire audio		2x3 Watt
Greutate totală		4,15 kg
Unitate de greutate numai (inclusiv baza)		3,20 kg
Alimentarea cu energie electrică		DC 12 V/24 V3A/1.5A
Consumul maxim de energie		36 W
Consumul de energie "ON" în conformitate cu EN 62087		24 W
Raportul luminanței de vârf în %		<75 %
Consumul de energie în standby		0.5 W
Conținutul de mercur în mg/plumb		0,0 mg/da
VESA		100 mmx100 mm

NOTĂ: Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

DATE TEHNICE 49884

Tipul de afișaj		Afișaj cu LED-uri (clasa de pixeli 1)
Dimensiunea ecranului		23,6" (60 cm)
Raportul de aspect al imaginii		16:9
Rezoluție		1920x1080
Raport de contrast		3000:1
Luminozitate		200 cd/m ²
Culori		16.7 M culoare
Unghiul de vizualizare		Orizontal: 176°/Vertical: 176°
Timp de răspuns		8,5 ms
Rata de reîmprospătare		50/60 Hz
Sistem video color		PAL/SECAM
Funcția TV	Standard TV	BG, DK, I, L/L'
	CATV (opțional)	Canal S1-S41, Hyper Band
	Kanale (ATV/DVB-T/-C/-S)	100/1000 (T+O/5000 (S)
	Teletext (ATV/DTV)	1000/1000 de pagini
Conectori	INTRARE DC INPUT	Da
	USB	2 x USB
	HDMI	1
	SCART	1
	PC AUDIO IN	1
	VGA	1
	YPBPR (prin cablu adaptor)	1
	AV (prin cablu adaptor)	1
	IEȘIRE COAXIALĂ	1
	DVB-T/-C/TVRF ANT. EING.	1
	INTRARE ANTENA DVB	1
	CI+ SLOT	1
	IEȘIRE PENTRU CAȘTI	1
Limba OSD		Engleză / germană / franceză / etc.
Ieșire audio		2x3 Watt
Greutate totală		4,65 kg
Greutate numai dispozitiv (inclusiv baza)		3,60 kg
Alimentarea cu energie electrică		DC 12 V/24 V3A/1.5A
Consumul maxim de energie		36 W
Consumul de energie "ON" în conformitate cu EN 62087		25 W
Raportul luminanței de vârf în %		<75 %
Consumul de energie în standby		0.5 W
Conținutul de mercur în mg/plumb		0,0 mg/da
VESA		100 mmx100 mm

NOTĂ: Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 36 de luni.

Reimo își rezervă dreptul la rectificare.

Nu se acordă nicio garanție pentru daunele cauzate de utilizarea sau funcționarea necorespunzătoare.

Limitarea răspunderii:

În nici un caz Reimo nu va fi răspunzătoare pentru daune, costuri sau cheltuieli, costuri sau cheltuieli accidentale, consecvente sau indirecte, pierderi de profit sau venituri pierdute. Prețul de achiziție declarat pentru produs **r e p r e z i n t ă** valoarea echivalentă pentru limitarea răspunderii Reimo.

Informații privind mediul înconjurător:

Echipamentele electrice și electronice și bateriile conțin materiale, componente și substanțe care pot fi dăunătoare pentru dumneavoastră și pentru mediu dacă deșeurile (echipamente electrice și electronice și baterii aruncate) nu sunt manipulate corect.

Echipamentele electrice și electronice și bateriile sunt **e t i c h e t a t e** cu coșul de gunoi cu roți barate. Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente electrice și electronice și bateriile nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere și trebuie eliminate separat.

În calitate de utilizator final, este esențial să returnați bateriile uzate la punctele de colectare corespunzătoare. În acest fel, vă asigurați că bateriile sunt reciclate în conformitate cu legislația și nu provoacă daune mediului.

Orașele și municipalitățile au înființat puncte de colectare în care deșeurile de echipamente electrice și electronice și de baterii pot fi predate gratuit pentru reciclare sau, alternativ, colectate. Puteți obține informații suplimentare direct de la autoritatea locală.

