

VS1

MANUAL



- Acest produs este conceput pentru un transport ecologic. Pe parcursul ghidului veți vedea avantajele și caracteristicile vehiculului. Specificațiile sale generale sunt următoarele:

Motor DC fără perii de înaltă eficiență

- Unitate electronică de control (Controller) care protejează de înaltă și joasă tensiune.
- Sistem de frânare cu decuplare electrică pentru o conducere sigură.
- Baterie de mare capacitate care oferă o autonomie mai mare și performanță ridicată
- Suspensie fata care ofera o placere de condus placuta si confortabila.
- Piese vehicule conforme cu standardele europene.

NOTĂ IMPORTANTĂ

Șofer și Pasager

Acest vehicul este proiectat pentru a transporta maximum un șofer și un pasager.

- Vă rugăm să utilizați vehiculul fără a depăși limitele de încărcare scrise pe certificatul de conformitate al vehiculului.

- **Starea drumului**

Acest vehicul este proiectat pentru utilizare pe drumuri plate și asfaltate.

- Nu utilizați vehiculul fără a citi întregul manual de utilizare.
- Se recomandă să citiți cu atenție secțiunile „Avertisment, Atenție, Notă și Măsuri de siguranță”.
- Cea mai apropiată persoană autorizată pentru prima întreținere la 1 lună de la achiziționarea vehiculului dumneavoastră. Trebuie să-l duci la service.



AVERTIZARE

- Este obligatoriu să respectați intervalele de întreținere scrise în manualul de utilizare. În caz contrar, vehiculul dumneavoastră va fi în afara condițiilor de garanție. Intervalele de întreținere pentru vehiculul dumneavoastră și piesele care trebuie schimbate/verificate sunt enumerate în acest manual de utilizare.
- Aceste titluri sunt scrise pentru a vă proteja de vătămări corporale grave și daune mecanice.



PRUDENȚĂ

- Aceste titluri sunt scrise pentru a vă proteja de vătămări corporale grave sau de eventuale accidente.

Prefata

2

Cuprins

3

Condu in siguranta

4

Prevederi generale

5

Utilizare

7

**Intretinere
si control**

11

**Conditii de
depozitare**

15



VOLTA

Instrucțiuni înainte de călătorie

- Verificați starea tuturor pieselor mobile.
- Verificați toate piesele rotative și adăugați ulei dacă lipsește.
- Verificați dacă anvelopele sunt intacte.
- Verificați presiunea în anvelope.
- Asigurați-vă că toate piulițele și șuruburile sunt strânse corespunzător.
- Verificați dacă cablul de frână și alte cabluri nu sunt strânse și funcționează corect.
- Asigurați-vă că clapeta de accelerație funcționează corect.
- Verificați toate sistemele de iluminat.

Instrucțiuni de conducere în siguranță

- Urmăriți instrucțiunile înainte de călătorie înainte de a începe utilizarea.
- Prindeți mânerul cu ambele mâini în timp ce conduceți.
- Asigurați-vă că mențineți o poziție de conducere sigură.
- Practicați des, în primul rând pentru a câștiga experiență.
- Respectați condițiile de încărcare maximă specificate în manual.
- Obiectele care se deplasează în timpul conducerii vor modifica centrul de greutate al vehiculului și vor pune în pericol siguranța la conducere. Luați măsurile necesare pentru a evita această situație.
- Evitați mișcările acrobatice în timp ce conduceți vehiculul.
- Evitați vitezele mari când viraj.
- Vremea umedă prelungește distanța de frânare și limitează manevrabilitatea. În astfel de cazuri, mențineți întotdeauna viteza scăzută.
- Evitați bălțile excesive care pot apărea pe vreme ploioasă.
- Nu utilizați sub influența alcoolului și a drogurilor.

Instrucțiuni de conducere eficientă

Dacă sunt urmate următoarele instrucțiuni de conducere eficientă, autonomia și eficiența vehiculului dvs. vor crește;

- Luați vehiculul la service în mod regulat.
- Respectați limitele maxime de sarcină din manual.
- Aveți grijă când utilizați vehiculul în condiții meteorologice și de drum adecvate.
- Verificați toate anvelopele înainte de a merge, dacă presiunea în anvelope este adecvată.
- Acordați atenție limitelor maxime de viteză



- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Oglinda | 10. Portbagaj |
| 2. Semnalizare frontal | 11. Maneta de frana |
| 3. Far | 12. STOP |
| 4. Contact | 13. Motor |
| 5. Anvelopa față | 14. Disc de frana |
| 6. Cric de mijloc | 15. Side |
| 7. Cric lateral | 16. Indicator |
| 8. Anvelopa spate | 17. Baterie |
| 9. Scaun | |

2.1. BORD



1. Selectarea Vitezei

- a. Treapta
- b. Vitezometru
- c. Faza lunga
- d. Contor de parcurs
- e. Semnal dreapta/stanga
- f. Baterie

2. Faza lunga/scurta

- 3. Semnal dreapta/stanga
- 4. Ghidon
- 5. Comutator de iluminare
- 6. Buton parcare

ATENTIE

• Toate piesele enumerate în manualul de utilizare sunt date ca referință. Producătorul poate face modificări fără notificare.

Introduceți cheia de contact în locașul acesteia și rotiți-o în poziția pornit. Vehiculul va fi pregătit pentru conducere.

Vehiculul poate fi eliberat din modul de parcare prin apăsarea manetei de frână a vehiculului.

Blocarea volanului

Există o funcție de blocare a direcției pentru a preveni furtul vehiculului. Rotiți ghidonul la extrema stângă și apăsați ușor cheia de pe contactul în poziția de blocare. Pentru a debloca volanul, rotiți ghidonul spre stânga și rotiți cheia în poziția deblocat apăsând ușor.

Blocarea scaunului

Când scaunul este închis, vă puteți debloca scaunul rotind cheia în poziția de blocare. Dacă închideți scaunul deschis, scaunul se va bloca automat.

Accelerație și decelerare

- Dați accelerația rotind maneta de accelerație în jos. În acest caz, vehiculul dumneavoastră se va mișca.

Viteza poate fi mărită sau redusă cu clapeta de accelerație. Rotiți accelerația indirect (a) pentru a vă mări viteza sau (b) pentru a reduce viteza.



Nu transportați obiecte cu greutatea peste sarcina admisa. În caz contrar, aceste piese vor fi deteriorate si nu face obiectul garantiei.

3.UTILIZARE


Frânare

Există senzori de frânare în maneta de frână și frânei de picior. În acest fel, frânele asigură atât frânarea mecanică, cât și reducerea energiei motorului.

- Prindeți maneta de frână cu degetele și strângeți-o ușor spre dvs.
- Slăbiți încet maneta de frână pentru a opri frânarea.
- Evitați frânările bruște și puternice. În caz contrar, vehiculul dumneavoastră poate aluneca și poate provoca accidente.
- Aveți grijă când frânați la coborâri în pantă.

Frână față și spate

Vehiculul dumneavoastră are sisteme de frânare cu disc (față) și tambur (spate). Pentru frâne, distanța de deplasare liberă a pârghiei de frână trebuie să fie de 10 - 20 mm. După această distanță, ar trebui să înceapă procesul de frânare.

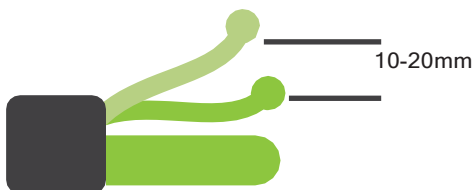

AVERTIZARE


Plăcuțele de frână trebuie întotdeauna înlocuite cu produse originale. Piesele de proastă calitate pot deteriora alte părți ale vehiculului. De asemenea, afectează performanța vehiculului dvs

INCARCAREA

Înainte de prima călătorie, încărcați timp de 6-8 ore. Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni pentru a încărca vehiculul;

- Asigurați-vă că motorul dumneavoastră electric este oprit.
- Conectați mai întâi partea încărcătorului marcată „2” la priza de perete.
- Apoi introduceți partea încărcătorului marcată cu „1” în portul de încărcare al vehiculului dumneavoastră.
- Pot apărea arc/scântei la instalarea încărcătorului pe vehicul.
- Două benzi de avertizare sunt amplasate pe încărcător. Primul LED este roșu continuu, indicând că funcționează, în timp ce celălalt LED devine roșu în timpul încărcării și verde când bateria este plină. Dacă încărcătorul are culoarea roșu verde, bateria este plină. Dacă încărcătorul este un singur LED, acesta devine roșu în timpul încărcării și verde când încărcarea este terminată. • Așteptați până când ledul de pe indicator este verde

După ce încărcarea a fost finalizată, scoateți ștecherul din portul de încărcare și încărcătorul din priza de perete. Deconectarea încărcătorului de la priza de perete va prelungi durata de viață a produsului.

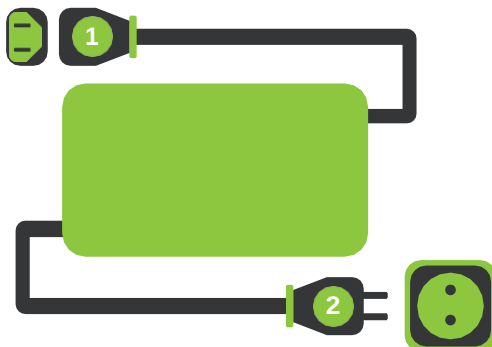

AVERTIZARE

- Încărcătoarele deteriorate din cauza diferențelor de tensiune în instalația dumneavoastră electrică pot deteriora vehiculul dumneavoastră. Aceste tipuri de defecte nu sunt acoperite de garanție.
- Conectarea mai întâi a încărcătorului la priză va proteja vehiculul de posibile situații de înaltă/joasă tensiune.
- • Încărcarea cel puțin o dată pe lună va prelungi durata de viață a bateriei.
- • Când bateria este complet încărcată, deconectați-o de la încărcător.



CAUTION

- Dacă timpul de încărcare a bateriei depășește timpul specificat în manual, vă rugăm să contactați serviciile autorizate.
- • În timpul iernii, performanța bateriei și autonomia vehiculului dvs. pot scădea. Utilizați numai încărcătorul original conceput special pentru produsul dvs.
- • Motocicleta electrică trebuie să fie oprită la încărcare.

BATERIA

Nu dezasamblați bateriile.

- Păstrați bateriile departe de copii.
- Evitați contactul bateriei cu apa.
- Protejați bateriile de temperaturi de peste 60 de grade.
- Nu îl supuneți la impacturi fizice, cum ar fi lovirea, aruncarea, scăparea.
- Nu manipulați bateriile cu unelte ascuțite.
- Dacă apar scurgeri și intră în contact cu pielea sau ochii, spălați imediat cu multă apă și mergeți la cea mai apropiată instituție de sănătate.
- Dacă bateria are efecte fizice cum ar fi miros, încălzire, ardere, decolorare.
- Dacă apar modificări, deconectați bateria de la vehicul și plecați.



AVERTIZARE

Păstrați motocicleta electrică departe de frig, dacă este posibil în garaj. Astfel, durata de viață a bateriei dumneavoastră va fi prelungită.

- Dacă nu utilizați motocicleta electrică timp de o lună sau mai mult, reîncărcați bateriile descarcându-le cel puțin o dată pe lună. această aplicație
- Vă ajută să mențineți performanța bateriei.

4. ÎNTREȚINERE ȘI CONTROL

Întreținere frână

Plăcuțele de frână se uzează din cauza principiului de funcționare. Ar trebui înlocuit când atinge anumite niveluri de siguranță. Verificarea acestui nivel de siguranță și schimbarea plăcuțelor trebuie efectuate de către serviciile autorizate. Plăcuțele de frână neînlocuite fac ca sistemul de frânare să funcționeze prost, să facă zgomot și, în unele cazuri, să spargă alte piese. Frânele trebuie verificate la fiecare perioadă de service.

Verificarea presiunii în anvelope

Verificați zilnic nivelurile de presiune ale anvelopelor dvs. Presiunile anvelopelor peste și sub normă vor afecta manevrabilitatea vehiculului, accelerația, consumul de energie și performanțe similare.

Verificați-vă anvelopele zilnic pentru perforații, tăieturi sau orice altă stare neobișnuită. Tot pe jante; Zdrobirea, zgărierea și înclinarea pot provoca pierderi de presiune. Acest tip de deteriorare poate cauza dezechilibrarea și vibrația vehiculului dumneavoastră. În cazul unor astfel de situații, vă rugăm să vizitați cel mai apropiat punct de service oficial și să solicitați repararea daunelor.



ATENTIE

Dacă anvelopa nu are presiunea corectă a aerului, se va uza mai repede și se va uza mai repede fi scurtate, precum și anvelopele dezumflate pot provoca un accident, deoarece reduc gripa.

- În cazul presiunii foarte scăzute a aerului, anvelopa se poate desprinde de pe jantă.
- Anvelopele dumneavoastră se vor uza pe măsură ce le utilizați. Ar trebui să vă schimbați anvelopa când banda de rulare scade adâncimea. În funcție de drum, climă și condițiile de utilizare, durata de viață a anvelopei dumneavoastră poate fi prelungită sau scurtată. Șoferii ar trebui să verifice regulat presiunea în anvelope și adâncimea benzii de rulare. Anvelopele cu adâncime mică a benzii de rulare vor reduce aderența, în special pe suprafețele umede. Adâncimea minimă a benzii de rulare este de 1,5 mm pentru anvelopa față, 2,0 mm pentru anvelopa din spate. Asemenea situații provoacă accidente.

4. ÎNTREȚINERE ȘI CONTROL

Schimbarea întreruptorului

Circuitul de încărcare al vehiculului este susceptibil la intervenții externe și la defecțiunea încărcătorului.

protejat de o siguranță de 63A. Înlocuirea acestuia în caz de defecțiune trebuie. Pentru aceasta;

- Asigurați-vă că vehiculul este în poziția oprit.
- Deblocați scaunul vehiculului dumneavoastră.
- Siguranța se află chiar sub scaun.
- Separați piscina scaunelor de vehicul.
- Înlocuiți-l cu o siguranță cu specificații echivalente.

ATENTIE

Utilizarea siguranțelor sub capacitatea specificată va face ca sistemul să fie permanent tăiat. Dacă este utilizat peste capacitate, este posibilă utilizarea pieselor electronice din cauza curenților mari. Poate cauza defecțiuni și deteriorarea cablurilor.

- Nu folosiți apă la presiune înaltă în timp ce vă spălați vehiculul. Vă va deteriora sistemele electrice.

Janta spate si suspensii

• Ridicați vehiculul pe suportul din spate. Împingeți arborele roții din spate înainte și înapoi cu mâna. În cazul celui mai mic decalaj, strângeți din nou. Complet plictisit. Asigurați-vă că este în poziția corectă.

• Asigurați-vă că toate piulițele care țin suspensiile față și spate sunt strânse. Te rog fii. Dacă conexiunile de suspensie nu sunt strânse, unele puncte de conectare vor fi supuse la o forță mai mare decât de obicei. Acest lucru poate cauza pagube și accidentul rezultat.

Reglarea pârghiei de accelerație

• Verificați dacă clapeta de accelerație se poate mișca cu ușurință sus și jos. Vă rog împărtășiți.

• De la poziția de sus până la poziția în care dă primul răspuns la accelerație, distanța trebuie să fie între 2 și 6 mm. Strângeți pentru a-l fixa, slăbiți piulița, rotiți dispozitivul de reglare și strângeți-l din nou.

4. ÎNTREȚINERE ȘI CONTROL

Controler / Întreținere motor

- Unitatea de comandă electronică (controller) a vehiculului dumneavoastră este situată sub scaun. Din acest motiv, asigurați-vă că această zonă nu primește apă, cablurile care intră în această zonă să nu fie încordate și plasticul de protecție să nu fie lovit.
- Nu utilizați simultan maneta de accelerație și sistemul de frână de serviciu pentru a preveni deteriorarea altor piese.
- Încetiniți când suprafața drumului este proastă. Vibrațiile excesive pot cauza deteriorarea cablurilor din motor și controler.
- Nu permiteți ca nivelul apei să atingă nivelul motorului pe vreme ploioasă. În caz contrar, motorul tău se va defecta.

CURATAREA

- Se recomandă curățarea vehiculului electric cu o cârpă umedă.
- Nu lubrifiați niciodată sistemul de frânare și anvelopele.
- Folosiți ulei pentru a curăța părțile metalice ale vehiculului dumneavoastră. Folosiți întotdeauna materiale de curățare standard când curățați părțile din plastic vopsite.
- Clătiți cu țesături după curățare.



AVERTIZARE

- Nu folosiți niciodată apă la presiune foarte mare în timp ce vă spălați motocicletă electrică, apa cu presiune ridicată poate face ca unele părți ale pieselor dumneavoastră să intre apă. Piese care primesc apă vor avea o durată de viață redusă și se pot deteriora.

Interval de întreținere

- Chiar dacă vehiculul dumneavoastră funcționează fără probleme, acesta ar trebui verificat de către serviciile autorizate la intervale regulate. Aceste intervale sunt detaliate în paginile următoare ale manualului de utilizare. Vehiculele care au întâmpinat probleme sau au avut un accident trebuie duse direct la service-ul autorizat fără a aștepta intervalul de întreținere. În astfel de cazuri, reparațiile trebuie făcute cu siguranță cu piesa originală.
- Întreținerea, reparația, modificarea sau orice modificare care va crește performanța vehiculului, altele decât stațiile de service contractate și aprobate de producător, vor duce la ieșirea din garanție a produsului.

4. ÎNTREȚINERE ȘI CONTROL

Prima întreținere

- Întreținerea în prima și a 4-a lună este importantă pentru vehiculul dumneavoastră. După prima utilizare, piesele motorului se obișnuiesc între ele și se recomandă verificarea tuturor șuruburilor la prima întreținere.
- Fiabilitatea vehiculului dumneavoastră depinde de prima utilizare corectă și de prima întreținere periodică.

ATENTIE

Vă rugăm să nu faceți modificări pentru a face vehiculul dumneavoastră sigur și de lungă durată. Vehiculele modificate vor pune în pericol siguranța dvs. și a traficului. Utilizați întotdeauna piese aprobate de producător.

- Pentru siguranța dumneavoastră personală, opriți motorul și ridicați vehiculul în spate înainte de orice întreținere. Chiar dacă este o întreținere simplă, nu efectuați întreținerea înainte ca motorul să fie oprit și vehiculul să se afle pe suportul din spate.
- Dacă vehiculul nu a fost folosit timp de 1 lună sau mai mult, verificați piesele care pot fi corodate, cum ar fi anvelopele și bateriile, și începeți să conduceți înainte de următoarea utilizare.

COD MOTOR ȘI NUMĂR DE IDENTIFICARE VEHICULUL

Codul motorului și numărul de identificare a vehiculului sunt pentru înmatricularea vehiculului dumneavoastră și ajută serviciile noastre autorizate pentru a vă oferi un serviciu mai bun în cazul în care aveți nevoie de întreținere/reparație.



COD MOTOR



NUMAR DE IDENTIFICARE

AVERTIZARE

Asigurați-vă că numerele de motor și de șasiu de pe vehiculul dumneavoastră electric sunt aceleași cu cele din certificatul de conformitate.

5. CONDITII DE DEPOZITARE

Depozitare

- Dacă nu veți folosi vehiculul electric pentru o perioadă lungă de timp în perioade precum iarna, ar trebui să luați câteva măsuri de precauție pentru a vă proteja vehiculul de defecțiuni și coroziuni. Ar fi bine să faceți câteva reparații înainte de depozitare.
- Curățați, clătiți și uscați vehiculul electric. Acoperirea suprafețelor vopsite cu ulei de protecție va prelungi durata de viață a vopselei și va asigura că aceasta își păstrează strălucirea din prima zi.
- Aduceți presiunea în anvelope a vehiculului dumneavoastră electric la nivelul ideal.
- Puneți pe vehicul o husă care va fi din plastic sau fără cauciuc. Aveți grijă să păstrați în condiții de depozitare unde temperatura aerului nu se schimbă foarte mult. Schimbarea ridicată a temperaturii poate provoca oboseală, deteriorare și crăpare a multor părți ale vehiculului dumneavoastră.

Intră în uz

- Scoateți capacul vehiculului electric și curățați-l.
- Porniți vehiculul după ce ați urmat complet instrucțiunile de pre-pornire.
- Prima utilizare într-o zonă fără trafic. După ce te-ai asigurat că toate piesele vehiculului tău electric funcționează corect și la performanță maximă, ieși în trafic.

Încărcături

Nu transportați încărcături care nu sunt adecvate pentru a transporta încărcături pe vehiculul dumneavoastră cu motor electric. În caz contrar, aceste piese vor fi deteriorate.

Asamblare

Vehiculul electric se livrează asamblat

NOTA

[illegible]

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced, horizontal green lines running across the entire width of the page. The background is plain white, providing a clear guide for letter height and placement. There are no margins, text, or other markings present.



www.voltarom.com



Gümüşova OSB 1.Sokak Blok No:10
Gümüşova/DÜZCE/TURKEY



Barış SB. Mh. 5001 Sk. No:3 A/B
GEBZE/KOCAELI/TURKEY

