

Sistem de control LED RGBW cu ecran tactil 2.4G

Nr. model: FUT027

Bine ați venit să utilizați sistemul de control LED RGBW cu ecran tactil. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.

1. Descrierea produsului

Acest sistem este o telecomandă tactilă cu LED-uri RGBW de înaltă performanță, care adoptă cea mai avansată tehnologie de control PWM, controlând toate produsele LED RGBW cu cinci linii și patru circuite (anod comun), având 640 de mii de culori și 20 de moduri de schimbare automată din care puteți alege.

De asemenea, are funcție de memorie (adică, setările anterioare vor fi reluate la repornirea alimentării). Este utilizat pe scară largă în benzi LED RGBW, module LED și așa mai departe.

Cu tehnologia telecomenzii wireless de înaltă frecvență 2.4G, acestea are caracteristici precum consum redus de energie, transmisie pe distanțe lungi, capacitate puternică de a evita interferențele, telecomunicații de mare viteză etc.


Telecomanda arată la modă și elegantă, cu funcții simple și practice de schimbare a culorii și reducere a luminozității, iar designul ecranului tactil capacitiv face ca telecomanda să fie ușor de utilizat.

Designul modular și terminalele ușor de înșurubat permit ca controlerul să se potrivească ușor cu toate tipurile de produse cu iluminare LED.

2. Date tehnice

De la distanță	Tensiune de funcționare	3V (AAA*2 buc)
	Putere de transmisie	6dBm
		2,4 GHz
	Distanța de control	30 de metri
Controler LED	Dimensiune	110*52*20mm
	Tensiune de funcționare	CC 12V~24V
	Ieșire	6A/canal
	Producție totală	Maxim 10A
		2,4 GHz
	Temperatura de lucru	-10~40°C
	Conexiune de ieșire	Anod comun
	Dimensiune	85*45*23mm

3. Funcția tastelor

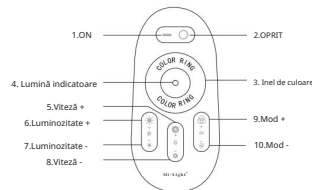

4. Lista de programe

Număr	Mod	Stare de luminozitate	Stare de viteză	Remarcă
1	Culoare statică	Reglabil	Neregabil	Alegeți orice culoare atingând inelul de culori
2	Culoare albă staționară	Reglabil	Neregabil	Numai alb
3	Culoarea alb-verde coexistă static	Reglabil	Neregabil	Inel de culoare liber la alegere, Luminozitatea se ajustează doar pentru lumina colorată
4	Toate culorile se schimbă treptat	Reglabil	Reglabil	Alb (OPRIT)
5	Schimbare treptată a patru culori	Reglabil	Reglabil	
6	Patru culori sar pentru a se schimba	Reglabil	Reglabil	
7	Șapte culori sar pentru a se schimba (cu culoarea albă)	Reglabil	Reglabil	
8	Roșu/alb sare la schimbare	Reglabil	Reglabil	
9	Albastru/alb sărituri pentru schimbare	Reglabil	Reglabil	
10	Verde/alb sărituri pentru schimbare	Reglabil	Reglabil	
11	Roșu sare la schimbare	Reglabil	Reglabil	
12	Albastrul sare spre schimbare	Reglabil	Reglabil	
13	Verdele saltează spre schimbare	Reglabil	Reglabil	
14	Albul sare la schimbare	Reglabil	Reglabil	
15	Mod de circulație	Reglabil	Neregabil	Toate modulile se ciclează

5. Programare (curățare de cod și potrivire de cod)

Potrivirea codului:

Pentru un kit nou (telecomandă și controler), telecomanda poate funcționa doar atunci când este programată către controler.

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos:

Conectați corect sursa de alimentare, controlerul LED și sarcina LED.

Opriti alimentarea, apoi porniți-o din nou și apăsați tasta 5 o dată (în decurs de 3 secunde) în momentul în care vedeți că lumina este aprinsă. LED-ul clipește de două ori lent când este gata.

Ștergerea codului:

Codul poate fi șters după cum este necesar.

Kitul (telecomandă și controler) va rămâne în starea inițială după ștergerea codului. Poate funcționa după ce se face recombinarea codului.

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos:


De asemenea, conectați corect sursa de alimentare, controlerul LED și sarcina LED.

Opriti alimentarea, apoi porniți-o din nou și apăsați lung tasta 5 (în decurs de 3 secunde) în momentul în care vedeți că lumina este aprinsă. LED-ul clipește de nouă ori când este gata.

Atenție:

1. Produsul obișnuit de vânzare este un kit (telecomandă și controler).
1. Utilizatorul poate reprograma liber, după cum este necesar. O telecomandă poate controla nenumărate telecomenzi, dar un controler poate fi controlat doar de patru telecomenzi (maxim).
2. Vă rugăm să verificați instalarea bateriei și controlerul (descărcați complet alimentarea) când programați după oprire și pornire.

6. Conexiune

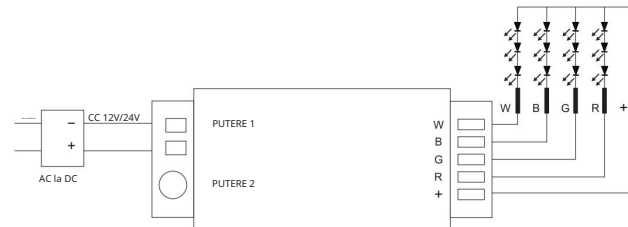

7. Atenție

1. Verificați dacă tensiunea de intrare a sursei de alimentare cu tensiune constantă este în conformitate cu regulatorul și conectarea catodului și a anodului, altfel regulatorul se va defecta.
2. Vă rugăm să nu conectați firele când alimentarea este pornită.
 1. Vă rugăm să reporniți aparatul doar atunci când este conectat corect și nu există scurtcircuit.
 3. Vă rugăm să nu atingeți degetul inelului tactil atunci când instalați bateriile, pentru a-i îmbunătăți sensibilitatea și să utilizați telecomanda (3 secunde mai târziu) după ce bateriile sunt instalate.
 1. Vă rugăm să reinstalați bateriile dacă inelul tactil are o sensibilitate scăzută.
 4. Vă rugăm să nu utilizați controlerul în locuri cu suprafețe metalice extinse sau cu surse puternice.
 1. undă electromagnetică în apropiere, altfel, distanța la distanță va fi serios afectată.

