




Telecomandă RGB+CCT cu 4 zone
Nr. model: FUT092

1. Caracteristici

Produsul adoptă frecvența de 2,4 GHz, utilizată la nivel mondial, metoda de control GFSK, cu caracteristici de consum redus de energie, transmisie la distanță lungă, interferențe puternice și rată rapidă de comunicare. Adoptă un circuit integrat tactil de înaltă precizie. Tactilul este mai stabil și mai sensibil, putând controla anumite lumini inteligente Mi-Light / MiBoxer cu schimbarea culorii, temperaturii culorii, saturației și luminozității.

2. Diagrama cheie a produselor

1. Apăsăți lung „Master OFF” sau „Zone OFF” pentru a trece în modul lumină nocturnă.
2. Atingeți „Linie temperatură culoare” pentru modul lumină albă și reglați temperatura culorii.
3. Atingeți „Inel de culoare” pentru a schimba culorile.
4. Apăsăți „Speed +” pentru a accelera continuu viteza în modul dinamic până la cea mai rapidă viteză.
5. Apăsăți „Speed -” pentru a reduce viteza modului dinamic continuu până la viteza minimă.

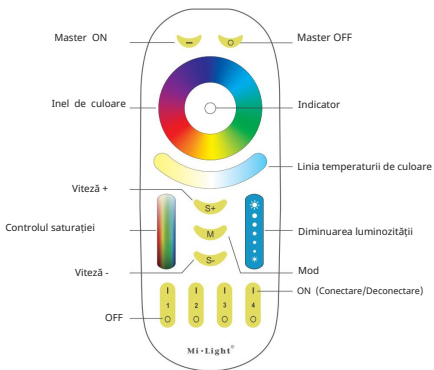

3. Instrucțiuni pentru conectarea codului / deconectarea codului


Observație: Lumina poate funcționa după conectarea cu telecomanda.

Instrucțiuni de conectare a codului




1

Stingeți lumina după 10 secunde, apoi aprindeți-o din nou.

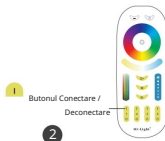

2

Apăsați scurt butonul de 3 ori în decurs de 3 secunde când lumina este aprinsă.



3

Dacă luminile clipește lent de 3 ori, înseamnă că conectarea s-a efectuat cu succes.



Conectarea a eșuat dacă lumina nu clipește lent. Vă rugăm să urmați din nou pașii de mai sus.


(Notă: Luminile care au fost conectate nu se mai pot conecta din nou)

Instrucțiuni de deconectare a codului



1

Stingeți lumina după 10 secunde, apoi aprindeți-o din nou.

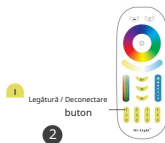

2

Apăsați scurt butonul de 5 ori în decurs de 3 secunde când lumina este aprinsă.



3

Dacă luminile clipește rapid de 10 ori, înseamnă că deconectarea s-a efectuat cu succes.

Deconectarea trebuie să fie aceeași zonă cu conectarea




Deconectarea a eșuat dacă lumina nu clipește rapid. Vă rugăm să urmați din nou pașii de mai sus.

(Notă: Luminile nu au fost legate și nu trebuie să se deconecteze)

4. Gruparea mai multor lumini

Puteți adăuga un număr nelimitat de lumini la o zonă cu ajutorul telecomenzii cu 4 canale, conectând luminile la diferite zone. În acest fel, aveți flexibilitate deplină în crearea diferitelor combinații de grupuri.

Mai jos puteți vedea câteva exemple de grupare.

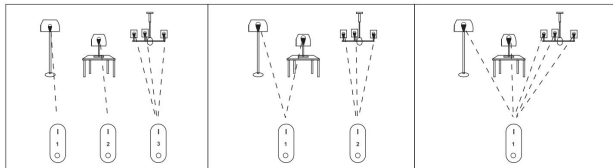

Remarcă:

1. Utilizatorul poate reprograma liber, după cum este necesar. O telecomandă poate controla nenumărate lămpi sau controlere, dar o lampă sau un controler poate fi controlat doar de patru telecomenzi (maxim).
2. Verificați instalarea bateriei și controlerul (descărcați complet energia) atunci când programați după oprire și pornire.

5. Atenție

1. Această telecomandă este destinată exclusiv produselor Mi-Light / Miboxer; nu toate seriile Mi-Light / Miboxer pot funcționa cu această telecomandă.
2. Dacă în timpul utilizării telecomenzii ledul indicat clipește rapid, vă rugăm să schimbați bateria. Vă rugăm să nu utilizați baterii de calitate slabă pentru a evita scurgerea lichidului din baterie care ar putea deteriora telecomanda.
3. Această telecomandă de 2,4 GHz este un produs electronic de precizie; nu o utilizați în medii umede, cu temperaturi ridicate, praf și tensiune înaltă; păstrați-o în medii interioare, uscate și fără electricitate statică.
4. Vă rugăm să nu utilizați telecomanda pe metale ca rază largă de acțiune sau pe zone cu unde electromagnetice puternice, altfel, va afecta puternic distanța de control.



Made in China