

Lampă RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G) Manual de instrucțiuni

Cuprins

<u>Caracteristicile produsului</u>	2
<u>Instrucțiuni pentru telecomanda 2.4G RF</u>	3-6
<u>Instrucțiuni de conectare / deconectare</u>	3
<u>Compatibil cu telecomanda</u>	4
<u>Selecția tabelului în modul dinamic</u>	5
<u>Transmisie automată și sincronizare</u>	6
<u>Modul „Nu deranjați” este activat și dezactivat</u>	6
<u>Instrucțiuni de control al aplicației pentru smartphone</u>	7
<u>Instrucțiuni de control Philips Hue</u>	8
<u>Instrucțiuni de control vocal Alexa</u>	9
<u>Instrucțiuni de control vocal pentru Google Home</u>	10
<u>Instrucțiuni de control al transmițătorului LED DMX512</u>	11
<u>Atenție</u>	12

Caracteristicile produsului

Fabricat cu noua tehnologie de transmisie wireless Zigbee 3.0 cu consum redus de energie, capacitate puternică de a construi automat o rețea și fără interferențe. Cu gateway-ul MiBoxer Zigbee, obțineți reglarea culorii wireless, telecomandă, control al sunetului, control al grupului și funcție de ritm muzical. Suportă telecomanda



16 milioane de culori din care să alegeți



Temperatura de culoare reglabilă



Luminozitate redusă / Saturație



Urmați protocolul standard Zigbee 3.0



Suportă telecomanda Zigbee 3.0 (este necesar un gateway Zigbee 3.0)



Suportă telecomandă 2.4G



Autotransmisie și sincronizare



Suportă controlul prin aplicație pentru smartphone (este necesar un gateway Zigbee 3.0)



Suportă control vocal de la terți (este necesar un gateway Zigbee 3.0)



Controlabil prin DMX512

(Numai pentru modul de ieșire RGB+CCT este necesar un transmițător LED DMX512)

Diverse soluții de control:



Philips
HUE



MiBoxer
Gateway Zigbee



IKEA
TRÅDFRI



2,4 GHz
Telecomandă




Amazon
Echo Plus




Instrucțiuni pentru telecomanda 2.4G RF


1). Instrucțiuni de conectare a codului

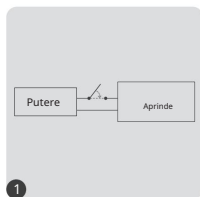

Opriiți și porniți din nou după 10 secunde.

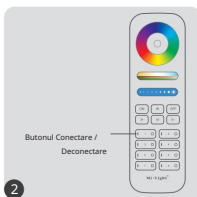

Apăsați scurt butonul "I" de 3 ori în decurs de 3 secunde.

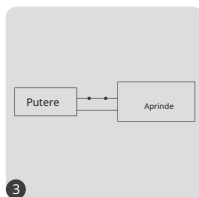


Dacă luminile clipeșc lent de 3 ori, înseamnă că conectarea s-a efectuat cu succes.



Conectarea a eșuat dacă lumina nu clipește lent. Vă rugăm să urmați din nou pașii de mai sus.
(Notă: Luminile care au fost conectate nu se mai pot conecta din nou)


2). Deconectarea instrucțiunilor de cod

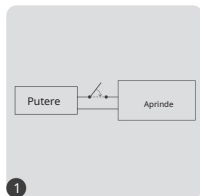

Opriiți și porniți din nou după 10 secunde.



Apăsați scurt butonul "I" de 5 ori în decurs de 3 secunde.

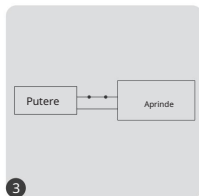

Dacă luminile clipeșc rapid de 10 ori, înseamnă că deconectarea s-a efectuat cu succes.



Deconectarea a eșuat dacă lumina nu clipește rapid. Vă rugăm să urmați din nou pașii de mai sus.
(Notă: Luminile nu au fost legate și nu trebuie să se deconecteze)

3). Compatibil cu aceste telecomenzi RF 2.4G (Achiziționate separat)



FUT100



FUT089S



FUT089
FUT089-B



FUT088




FUT092
FUT092-B




FUT096
FUT096-B




B8

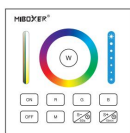

B0 / B0-B

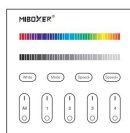


B3 / B3-B / T3

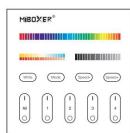

B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W
S2-G



FUTD01

4). Selecție tabel mod dinamic (doar pentru telecomandă)

Selecțiați modul dinamic tabelul 1: În timp ce lumina este în modul static, dacă apăsați " Butonul S+ de 5 ori rapid până la scurt butonul, lumina albastră clipește de 3 ori lent, modul static este activat cu succes.

Selecțiați modul dinamic tabelul 2:
În timp ce lumina este în modul static, dacă apăsați " Apăsați butonul S de 5 ori rapid până la scurt butonul, lumina galbenă clipește de 3 ori lent, modul static este activat cu succes.

Tabelul 1 în modul dinamic (implicit)

Număr	Mod dinamic	Luminozitate / Saturație / Viteză
1	Mardi Gras	Reglabil
2	Schimbare automată a culorii	
3	Sam	
4	Piatră prețioasă	
5	Amurg	
6	american	
7	Mardi Gras	
8	Parte	
9	Stropire lentă de culoare	

Tabelul 2 al modului dinamic (trebuie să comutați manual)

Număr	Mod dinamic	Luminozitate / Saturație / Viteză
1	Șapte culori se schimbă treptat	Reglabil
2	Lumină albă Schimbare treptată	
3	Schimbare graduală RGB	
4	Șapte culori sar pentru a se schimba	
5	Sari pentru a schimba aleatoriu	
6	Schimbare treptată a luminii roșii +Bliț de 3 ori	
7	Schimbare treptată cu lumină verde +Bliț de 3 ori	
8	Schimbare treptată a luminii albastre +Bliț de 3 ori	
9	Schimbare treptată a luminii albe +Bliț de 3 ori	


5). Transmisie automată și sincronizare (doar pentru telecomandă)

Transmitere automată a semnalului de la distanță

Un controller poate transmite semnalele de la telecomandă către un alt controller pe o rază de 30 m; atâta timp cât există o lumină pe o rază de 30 m, distanța telecomenzii poate fi nelimitată.

Sincronizare automată a modurilor dinamice

Controllere-le se pot sincroniza dacă sunt în același mod dinamic și conectate cu aceeași telecomandă (distanța dintre fiecare controller este de maximum 30 m)

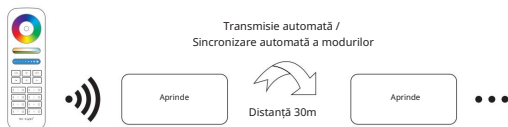

6). Modul „Nu deranjați” este activat și dezactivat (implicit activat)

Activați modul „Nu deranjați” (utilizare pe scară largă în zonele cu pene frecvente de curent pentru a economisi energie)

Instrucțiuni de pornire și oprire prin telecomandă 2.4G RF

Activați modul „Nu deranjați”:

Apăsați butonul „OFF” de trei ori în decurs de trei secunde și apăsați butonul „ON” de trei ori.

Activarea se va face cu succes odată ce ledul clipește rapid de patru ori.

Atenție: Modul Nu deranjați este activat

1. Când lumina este oprită (de exemplu: utilizați aplicația sau telecomanda pentru a stinge lumina)

Lumina este oprită odată ce opriți alimentarea și o porniți din nou.

(Utilizatorul trebuie să oprească și să pornească alimentarea de două ori pentru a activa lumina sau să utilizeze aplicația / telecomanda pentru a activa lumina)

2. Când lumina este aprinsă

Lumina este aprinsă după ce o opriți și o porniți o dată.

Dezactivați modul „Nu deranjați”:

Apăsați butonul „ON” de trei ori în decurs de trei secunde și apăsați butonul „OFF” de trei ori, se închide cu succes după ce ledul clipește lent de patru ori.

Atenție: Lumina va fi întotdeauna aprinsă dacă porniți și opriți alimentarea după ce utilizatorul a închis modul „Nu deranjați”.

Instrucțiuni pentru activarea și dezactivarea modului „Nu deranjați” în aplicație ([consultați detaliile la pagina 7](#))

Instrucțiunile de control prin aplicația smartphone

Adăugat gateway-ul Zigbee 3.0 în aplicația „Tuya Smart” (vă rugăm să consultați instrucțiunile gateway-ului Zigbee 3.0)

1). Conectați la sursa de alimentare.

2). Împerecherea rețelei (**atenție: setarea implicită din fabrică este asocierea rețelei**).


Metoda 1: Stingeți și aprindeți lumina de 3 ori sau mai mult de 3 ori continuu, lumina este în stare de funcționare intermitentă.

A doua metodă: Apăsare lungă "SET" Indicatorul luminos al cheii clipește.

3). Deschideți aplicația „Tuya Smart” pentru a face clic pe Zigbee gateway, apoi faceți clic pe „Adăugați un subdispozitiv”.


4). Faceți clic pe „Indicatorul clipește rapid”.

5). Acceptă reglarea intensității luminoase prin aplicație sau controlul de grup etc. odată adăugat cu succes.

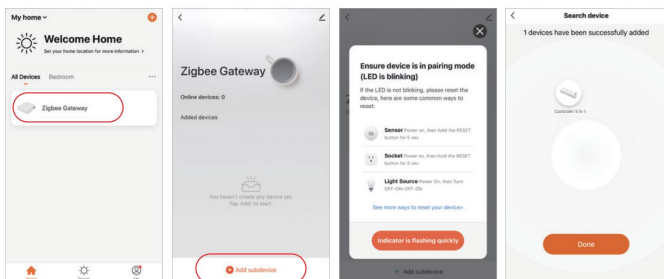

Aplicația activează și dezactivează modul „Nu deranjați” (activat implicit)

Faceți clic pe lumina care trebuie configurată sau pe controlul grupului --- faceți clic pe „Mai multe” --- faceți clic pe „Comportament la pornire” --- activați sau dezactivați

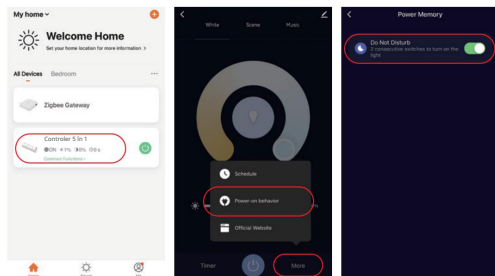

Instrucțiuni de control Philips Hue




Adăugat „Philips Hue” în aplicație

- 1). Conectați la sursa de alimentare
- 2). Împerecherea rețelei (**atenție: setarea implicită din fabrică este asocierea rețelei**)

Metoda 1: Stingeți și aprindeți lumina de 3 ori sau mai mult de 3 ori continuu, lumina este în stare de funcționare intermitentă.

A doua metodă: Apăsare lungă "SET" Indicatorul luminos al cheii clipește.

- 3). Deschideți aplicația „Philips Hue”, faceți clic pe „SETĂRI” și apoi pe „Lumini”.
- 4). Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus
- 5). Faceți clic pe „Căutare”
- 6). Faceți clic pe „Începeți configurarea”. Urmați instrucțiunile aplicației pentru a finaliza configurarea.

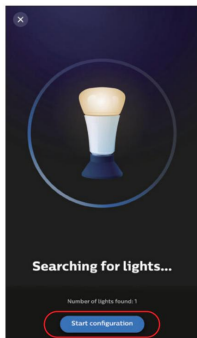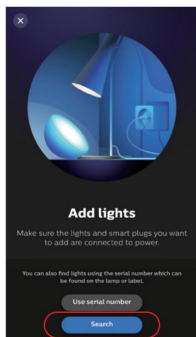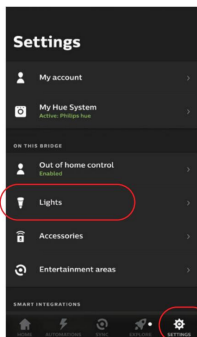

Instrucțiuni de control vocal Alexa

1). Control Alexa (Suport audio pentru protocolul Zigbee 3.0)

Vă puteți conecta direct dacă Amazon ECHO are deja protocolul Zigbee 3.0 încorporat, urmând modelul cu protocolul Zigbee 3.0:

Amazon ECHO Plus (generația a 2-a), ECHO (generația a 4-a), ECHO Studio, ECHO Show (generația a 2-a)

1). Conectați la sursa de alimentare


2). Împerecherea rețelei (atenție: setarea implicită din fabrică este asocierea rețelei)

Metoda 1: Stingeti și aprindeți lumina de 3 ori sau mai mult de 3 ori continuu, lumina este în stare de funcționare intermitentă.

A doua metodă: Apăsare lungă "SET" Indicatorul luminos al cheii clipește.

3). Spune-i către Amazon ECHO „Alexa, Descoperă dispozitive”

Așteptați puțin pentru a descoperi dispozitivul, controlul vocal este activat

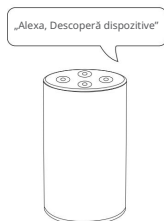


2). Control Alexa (sistemul audio nu este compatibil cu protocolul Zigbee 3.0)

Vă rugăm să adăugați dispozitivul în gateway-ul Miboxer Zigbee 3.0 dacă Alexa nu acceptă protocolul Zigbee 3.0 (verificați detaliile la pagina 7); apoi începeți să urmați pașii.

1). Deschide aplicația Alexa

2). Faceți clic pe „Mai multe” în colțul din dreapta jos


3). Faceți clic pe „Skills&Games”

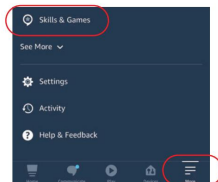

4). Faceți clic pe magnifying glass icon în colțul din dreapta sus
clic pe 5). Tastați „Smart Life” și căutați




6). Faceți clic pe abilitatea „Smart Life”, urmați instrucțiunile pentru a finalizați configurarea și porniți controlul vocal

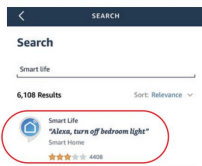


Instrucțiuni de control vocal Google Home

Vă rugăm să adăugați dispozitivul în gateway-ul MiBoxer Zigbee 3.0 ([verificați detaliile la pagina 7](#)) și să începeți să urmați pași.


- 1). Deschideți aplicația Google Home
- 2). Faceți clic pe „+” în colțul din stânga sus

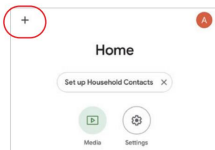


- 3). Faceți clic pe „Configurați dispozitivul”

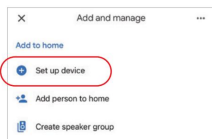


- 4). Faceți clic pe „Funcționează cu Google”

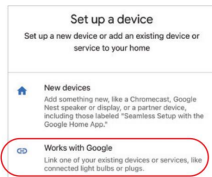

- 5). Faceți clic pe „Smart life” în colțul din dreapta sus
- 6). Tastați „Smart life” și căutați
- 7). Faceți clic pe abilitatea „Smart Life”, urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurarea și porniți controlul vocal

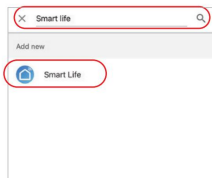


Controlul transmițătorului LED DMX512 (Achiziționat separat)

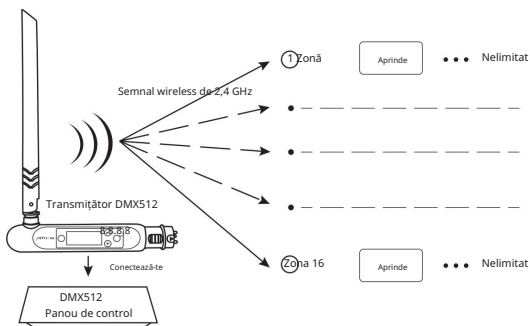

Conectare/Deconectare transmițător LED DMX512

- 1 Urmăți instrucțiunile transmițătorului DMX512 (FUTD01). Alegeți zona pentru lumină apăsând " + " sau " - " (de exemplu, „CH12” înseamnă zona 12)



Legătură

Opriiți și porniți din nou după 10 secunde.

Când lumina este aprinsă, scurt apăsați  3 ori în interval de 3 secunde

Lumina clipește lent de 3 ori, ceea ce înseamnă că conectarea a fost efectuată cu succes

Deconectare

Opriiți și porniți din nou după 10 secunde.

Când lumina este aprinsă, scurt apăsați  5 ori în interval de 3 secunde

Lumina clipește rapid de 10 ori, ceea ce înseamnă că deconectarea s-a efectuat cu succes.



Dacă conectarea sau deconectarea a eșuat, urmați din nou pașii de mai sus.

Atenție

1. Vă rugăm să opriți alimentarea cu energie electrică înainte de instalare.
2. Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea de intrare este aceeași cu cerințele dispozitivului.
3. Nu dezamblați dispozitivul dacă nu sunteți expert, altfel îl veți deteriora.
4. Vă rugăm să nu utilizați lumina în locuri cu zone metalice cu rază mare de acțiune sau unde electromagnetice puternice în apropiere, altfel distanța va fi serios afectată.



Scanați codul QR pentru a viziona instrucțiunile video despre seria Zigbee sau accesați direct linkul următor : <https://miboxer.com/light/video/zigbee.html>



Made in China