

Telecomandă pentru temperatură de culoare în 4 zone (2,4 GHz)

Model Nr.: C1

Cuprins

<u>Caracteristicile produsului</u>	2
<u>Parametrii produsului</u>	2
<u>Buton Descriere</u>	3
<u>Instrucțiuni pentru asocierea/ștergerea codurilor cu lămpi</u>	4
<u>Note de instalare</u>	5
<u>Atenție</u>	5

1. Caracteristicile produsului

Adoptă frecvența de 2,4 GHz cu un consum redus de energie, transmisie la distanță lungă, anti-interferență puternică și o rată de comunicare rapidă, pur și simplu apăsați butonul de pe telecomandă, vă puteți bucura de efectul de iluminare confortabil. Dimensiune mini ușor de utilizat, instalarea magnetică este foarte fermă. Poate controla lămpile Mi-Light / MiBoxer 2.4G, temperatura culorii și luminozitatea luminii pot fi ajustate.

2. Parametrii produsului

Model Nr.: C1

Tensiune de lucru: 3 V (AAA * 2 buc.)


Putere de transmisie: 6 dBm

Consum de energie în standby: 5μA

RF: 2,4 GHz

Temperatura de lucru: -10~40°C

Distanța de control: 30m

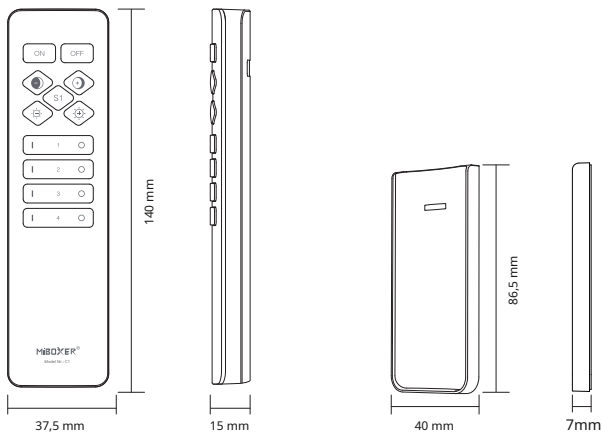


3. Buton Descriere

Butonul S1

Apăsare scurtă: activați scena


Apăsare lungă 3 secunde: salvați temperatura culorii sau luminozitatea (lumina clipește o dată încet după finalizarea cu succes).

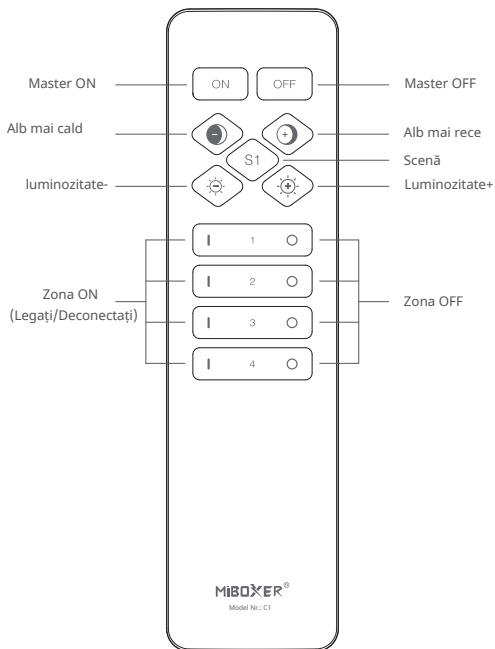


4. Conectare/Deconectare

Notă: Telecomanda trebuie conectată cu luminile înainte de lumina de control.

Instrucțiuni de conectare



- 1 Opriți lumina după 10 secunde

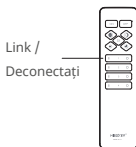

- 2 Apăsați scurt „I” de 3 ori în 3 secunde când lumina este aprinsă




- 3 Lumina care clipește de 3 ori încet înseamnă că a avut succes




Conectarea a eșuat dacă lumina nu clipește lent. Urmați din nou pașii de mai sus. (Notă: Lumina care s-a conectat nu se poate conecta din nou)

Deconectarea instrucțiunii



- 1 Opriți lumina după 10 secunde de aprindere

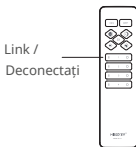

- 2 Apăsați scurt „I” de 5 ori în 3 secunde când lumina este aprinsă



- 3 Lumina care clipește de 10 ori încet înseamnă că este cu succes



Deconectarea nu a reușit dacă lumina nu clipește rapid. Urmați din nou pașii de mai sus. (Notă: Light nu s-a conectat și nu trebuie să se deconecteze)


5. Note de instalare

1



Scoateți banda cu două fețe
de pe spatele bazei

2

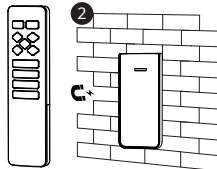

Lipiți bine baza, iar
telecomanda este atrasă
magnetic de bază

6. Atenție

1. Această telecomandă controlează doar produsele Mi-Light / Miboxer compatibile; detalii vă rugăm să verificați manualul.
2. Această telecomandă este un produs electronic de precizie, vă rugăm să nu o utilizați într-un mediu umed sau cu temperatură ridicată pentru o lungă perioadă de timp. Când nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria și depozitați-o într-un mediu uscat, neutru electrostatic.
3. Nu utilizați telecomanda într-o zonă mare de metal sau într-un mediu cu unde electromagnetice puternice în apropiere, altfel distanța de control va fi grav afectată.



Made in China