



Telecomandă cu roți rotative (2,4 GHz)

Model Nr.: K3 / K3S

Cuprins

<u>Caracteristicile produsului</u>	2
<u>Parametrii produsului</u>	2
<u>Buton Descriere</u>	3
<u>Instalati bateria</u>	3
<u>Instructiuni pentru asocierea/sterqerea codurilor cu lămpi</u>	4
<u>Note de instalare</u>	5
<u>Atentie</u>	6

1. Caracteristicile produsului

Telecomanda cu roți rotative, care utilizează banda de frecvență de 2,4 GHz, are un consum redus de energie, distanță mare de transmisie, capacitate puternică anti-interferență și viteză de comunicare rapidă. Pur și simplu rotiți butonul de pe telecomandă pentru a vă bucura de efecte de iluminare confortabile. Compact, ușor de utilizat, montat magnetic și atașat în siguranță. Poate controla lămpile Mi-Light / MiBoxer 2.4G desemnate și poate regla temperatura culorii și luminozitatea luminii.

2. Parametrii produsului

Model Nr.: K3 / K3S

Tensiune de lucru: 3V (baterie CR2032)



Putere de transmisie: 6dBm

Consum de energie în standby: <6μA


RF: 2,4 GHz

Temperatura de lucru: -10~40°C

Distanța de control: 30m

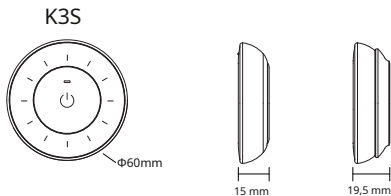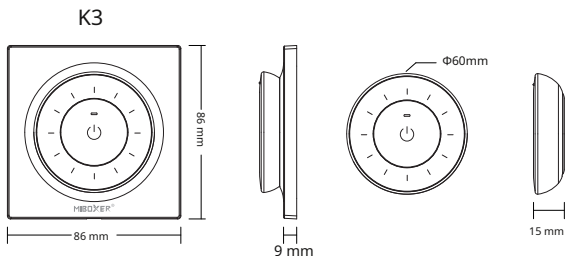


3. Buton Descriere

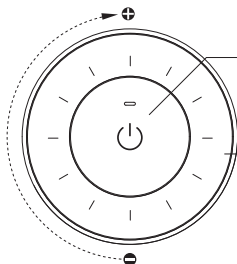

ON / OFF

Rotiță rotativă pentru luminozitate /
temperatură de culoare


(Luminozitatea este reglată implicit Apăsăți
lung tasta „ ” timp de 3 secunde Rotiți rotița
rotativă pentru a regla temperatura culorii)

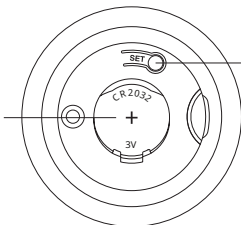


baterie CR2032
(Achiziționat separat)

Conectaj / Deconectaj

4. Instalați bateria

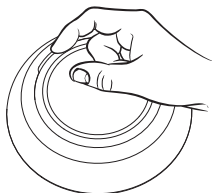

1. Deschideți capacul bateriei

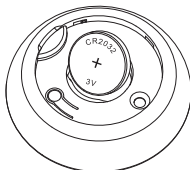

2. Instalați bateria ca în fotografie (CR2032 Achiziționat separat)


5. Conectare/Deconectare

Notă: Telecomanda trebuie conectată cu luminile înainte de lumina de control.

Instrucțiuni de conectare



- 1 Opriti lumina după 10 secunde

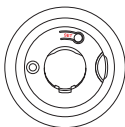

- 2 Apăsati scurt „SET” de 3 ori în 3 secunde când lumina este aprinsă



- 3 Lumina care clipește de 3 ori încet înseamnă că a avut succes




Conectarea a eșuat dacă lumina nu clipește lent. Urmăți din nou pașii de mai sus. (Notă: Lumina care s-a conectat nu se poate conecta din nou)


Deconectarea instrucțiunii



- 1 Opriti lumina după 10 secunde de aprindere

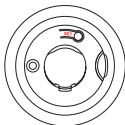

- 2 Apăsati scurt „SET” de 5 ori în 3 secunde când lumina este aprinsă



- 3 Lumina care clipește de 10 ori încet înseamnă că este **CU SUCCES**







Deconectarea nu a reușit dacă lumina nu clipește rapid. Urmăți din nou pașii de mai sus. (Notă: Light nu s-a conectat și nu trebuie să se deconecteze)



6. Note de instalare

K3

Metoda 1

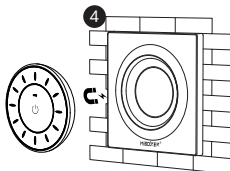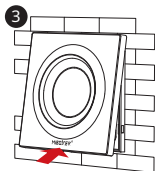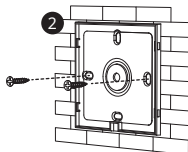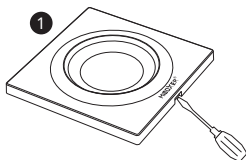


Metoda 2

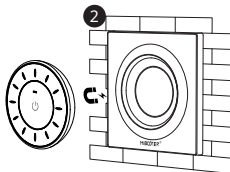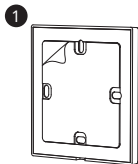


Scoateți banda cu două fețe
de pe spatele bazei

Lipiți bine baza, iar
telecomanda este atrasă
magnetic de bază

K3S

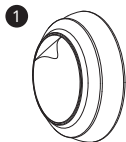

Scoateți banda cu două fețe
de pe spatele bazei

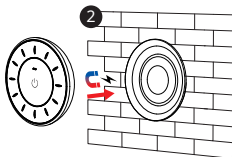

Lipiți bine baza, iar
telecomanda este atrasă
magnetic de bază

7. Atenție

1. Această telecomandă a specificat doar produsele Mi-Light / Miboxer; detalii vă rugăm să verificați manualul.
2. Această telecomandă este un produs electronic de precizie, vă rugăm să nu o utilizați într-un mediu umed sau cu temperatură ridicată pentru o lungă perioadă de timp. Când nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria și depozitați-o într-un mediu uscat, fără electrostatică.
3. Nu utilizați telecomanda într-o zonă mare de metal sau într-un mediu cu unde electromagnetice puternice în apropiere, altfel distanța de control va fi grav afectată.



Fabricate în China