

Controler LED 3 în 1 (WiFi + 2.4G)

Manual de instrucțiuni

Cuprins

<u>Caracteristicile produsului</u>	2
<u>Configurati modul de iesire</u>	3
<u>Compatibil cu telecomanda</u>	3
<u>Instructiuni pentru telecomandă 2.4G RF</u>	4-7
<u>Conectare/Deconectare instructiuni</u>	4
<u>Transmitere și sincronizare automată</u>	5
<u>Selecția tabelului mod dinamic</u>	5-6
<u>Comutarea frecvenței PWM</u>	6
<u>Modul „Nu deranja” este activat și oprit</u>	7
<u>Instructiuni de control a aplicatiei pentru smartphone</u>	7-8
<u>Instrucțiuni de control vocal Alexa</u>	9
<u>Instrucțiuni de control vocal Google Home</u>	10
<u>Instrucțiuni de control al emițătorului LED DMX512</u>	11
<u>Atenție</u>	12

Caracteristicile produsului

Acest produs folosește tehnologia de transmisie wireless WiFi + Bluetooth + 2.4G, consum redus de energie, capacitate puternică de interferență. Rețeaua de conectare WiFi + Bluetooth poate îmbunătăți considerabil experiența de conectare a rețelei. Când routerul este deconectat, Bluetooth poate conecta direct și controla echipamentele la distanță apropiată.

După utilizarea reușită a configurației rețelei [Tuya Smart] aplicație pentru a realiza funcții de reglare wireless, control de la distanță, control de grup, control al scenei, control al melodiilor, mișcare a muzicii, bioritm, plan de somn, plan de trezire, execuție cu o singură tastă, automatizare etc. Și acceptă telecomandă 2.4G.



16 milioane de culori de ales



Temperatura de culoare reglabilă



Luminozitate slabă / Saturație



2.4G RF wireless tehnologie de transmisie



Control wireless WiFi susține controlul pe distanță lungă



Transmisie și sincronizare automată (numai pentru reglarea luminozității de la distanță)



Partajarea dispozitivului



Atingeți pentru a alerger și automatizare



Setarea temporizării / numărătoare inversă pornește / stinge lumina LED



DMX512 controlabil (Numai pentru modul de ieșire RGB+CCT este necesar un transmițător LED DMX512)



Telecomanda Distanța de control 30m



Smartphone controlul aplicației



Sprijin al treilea control vocal al partidei



Control de grup



Bioritm



Mod ritm muzical



Programare somn/trezire



Scenă personalizată



Mod Nu deranjați

Configurați modul de ieșire

Configurați modul corect de ieșire în funcție de caracteristica luminilor

Metoda de setare: Apăsați continuu butonul „SET” pentru a comuta modul de ieșire (apoi: se va deconecta fără operare în 3 secunde)

Mod de ieșire (confirmați modul de ieșire pe baza culorii indicatorului)

Culoarea indicatorului	Lumină roșie	Lumină verde	Lumină albastră
Ieșire	RGB	RGBW	RGB+CCT

Compatibil cu aceste telecomenzi 2.4G RF (achiziționate separat)




FUT100



FUT089S



FUT089
FUT089-B



FUT088




FUT092
FUT092-B




FUT096
FUT096-B




B8



B0 / B0-B




B4 / B4-B / T4



B3 / B3-B / T3




S2-B / S2-W
S2-G



FUTD01

Instrucțiuni pentru telecomandă 2.4G RF


1). Instrucțiuni pentru codul de conectare

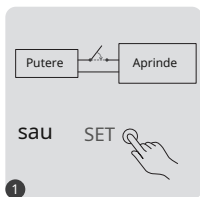

Opriiți 10 secunde și porniți din nou sau apăsați scurt „SET” o dată



Apăsați scurt butonul „I” de 3 ori în 3 secunde.

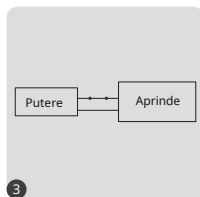


Luminile clipește de 3 ori încet înseamnă conectarea se face cu succes.



Conectarea a eșuat dacă lumina nu clipește lent. Urmați din nou pașii de mai sus. (Notă: Lumina care s-a conectat nu se poate conecta din nou)


2). Deconectarea instrucțiunilor de cod

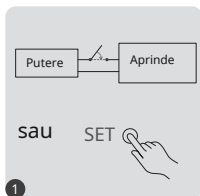

Opriiți 10 secunde și porniți din nou sau apăsați scurt „SET” o dată



Apăsați scurt „I” de 5 ori în 3 secunde.

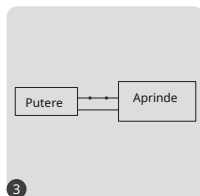

Luminile clipește rapid de 10 ori înseamnă că deconectarea s-a realizat cu succes.



Deconectarea nu a reușit dacă lumina nu clipește rapid. Urmați din nou pașii de mai sus. (Notă: Light nu s-a conectat și nu trebuie să se deconecteze)

3). Transmitere și sincronizare automată (doar pentru telecomandă)

Transmitere automată a semnalului de la distanță

O lumină poate transmite semnalele de la telecomandă la o altă lumină în 30 m, atâta timp cât există o lumină la 30 m, distanța telecomenzii poate fi nelimitată.

Sincronizare automată a modurilor dinamice

Luminile multiple se pot sincroniza dacă sunt în același mod dinamic și sunt conectate cu aceeași telecomandă (distanța dintre fiecare lumină este de 30 m)



4). Selecția tabelului mod dinamic (doar pentru telecomandă)

Selecți modul dinamic tabelul 1:

În timp ce lumina este în modul static, apăsați scurt „S+” butonul de 5 ori rapid până când lumina albastră clipește de 3 ori încet, modul static este activat cu succes.

Selecți modul dinamic tabelul 2:

În timp ce lumina este în modul static, apăsați scurt „S-” porțiți de 5 ori rapid până când lumina galbenă clipește de 3 ori încet, modul static este activat cu succes.

Tabelul modului dinamic 1 (implicit)

Număr	Modul dinamic	Luminozitate / Saturație / Viteză
1	Mardi Gras	Reglabil
2	Schimbarea automată a culorii	
3	Sam	
4	Piatră prețioasă	
5	Amurg	
6	American	
7	Fat Tuesday	
8	Petrecere	
9	Splash de culoare lentă	

Tabelul modului dinamic 2 (trebuie să comutați manual)

Număr	Modul dinamic	Luminozitate / Saturație / Viteză
1	Șapte culori se schimbă treptat	Reglabil
2	Lumină albă Schimbare treptată	
3	Schimbare treptată RGB	
4	Schimbare 7 culori	
5	Salt pentru a schimba aleatoriu	
6	Lumină roșie schimbare treptată + Flash de 3 ori	
7	Lumină verde schimbare treptată + Flash de 3 ori	
8	Lumina albastră schimbare treptată + Flash de 3 ori	
9	Lumină albă schimbare treptată + Flash de 3 ori	

5). Comutare PWM de înaltă frecvență / frecvență joasă (doar pentru telecomanda)**Comutați la frecvență înaltă:**

Apasă „OFF” 1 în termen de trei secunde și apoi apăsați buton „ON” , de 5 ori.

Dacă se activează cu succes ledul luminează intermitent de 2 ori rapid.

Comutați la frecvență joasă:

Apasă „ON” 1 în termen de trei secunde și apăsați butonul „OFF” de 5 ori.

Dacă se activează cu succes ledul luminează intermitent de 2 ori încet.

6). Modul „Nu deranja” este activat și oprit (activat implicit)

Activați modul „Nu deranjați” (folosire largă în zonele care au frecvent întreruperi de curent pentru a economisi energie)

Telecomanda 2.4G RF pornire și oprire

Instrucțiuni Activați modul „Nu deranja”:

Apăsați butonul „OFF” de trei ori în trei secunde și apăsați butonul „ON” de trei ori, activat cu succes odată ce ledul luminează intermitent de patru ori rapid.

Atenție: Modul Nu deranja este activat

1. Când lumina este stinsă (de exemplu: utilizați aplicația sau telecomanda pentru a stinge lumina)

Indicatorul este stins după ce opriți alimentarea și porniți din nou.

(Utilizatorul trebuie să oprească și să pornească alimentarea de două ori pentru a activa lumina sau să folosească APP / telecomandă pentru a activa lumina)

2. Când lumina este aprinsă

Lumina este aprinsă odată ce opriți și porniți singur.

Dezactivați modul „Nu deranja”:

Apăsați butonul „ON” de trei ori în trei secunde și apăsați butonul „OFF” de trei ori, închis cu succes odată ce ledul clipește de patru ori încet.

Atenție: Lumina va fi întotdeauna „ON” dacă porniți și opriți alimentarea odată ce utilizatorul a închis modul „Nu deranja”.

Aplicația pornește și dezactivează instrucțiunile modului „Nu deranja”.

[\(verificați detaliile la pagina 8\)](#)

Instrucțiuni de control al aplicației smartphone

Configurare rețea (Nu acceptă routerul 5G)



1. Descărcați și instalați aplicația [Tuya Smart].

Caută [Tuya Smart] în magazinul Apple sau Google sau scanați următorul cod QR pentru a descărca și instala aplicația. Vă rog deschide aplicația faceți clic pe butonul „Înregistrare” pentru a crea un cont în timp ce îl utilizați în primul rând, conectați-vă direct dacă aveți deja cont.






2. Configurarea rețelei

- (1) Conectați controlerul la sursa de alimentare.
- (2) Confirmați că indicatorul luminos clipește rapid (2 clipiri pe secundă),
Dacă indicatorul luminos nu clipește rapid, există două moduri de a intra:
 - Apăsați lung tasta „SET” până când indicatorul luminos clipește rapid.
 - Opriti și porniți controlerul de 3 ori.
- (3) Conectați telefonul la rețeaua WiFi de acasă la frecvența de 2,4 GHz.
- (4) Deschideți pagina de pornire a aplicației și faceți clic pe butonul „+” din colțul din dreapta sus al paginii.
- (5) Faceți clic pe „Iluminare” în partea stângă a paginii și apoi faceți clic pe „Sursă de lumină (BLE+Wi-Fi)”
- (6) Urmați instrucțiunile aplicației pentru a finaliza configurația.

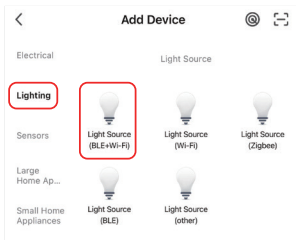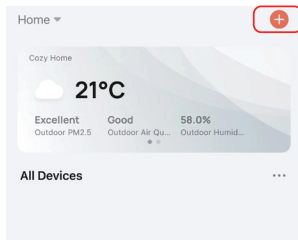

Pornire mod "Nu deranjați" (Activat implicit)


Faceți clic pe lumina care trebuie configurată sau controlul grupului --- faceți clic pe „Mai multe” --- faceți clic pe „Comportament la pornire” --- porniți sau opriți

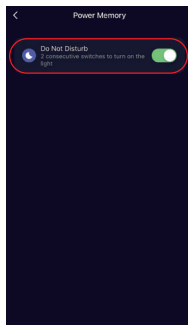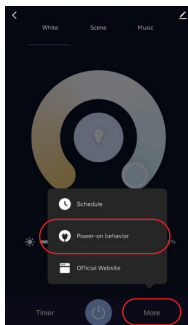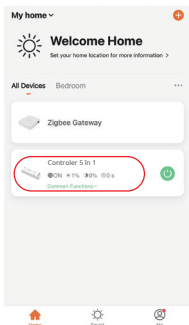

Instrucțiuni de control vocal Alexa

Vă rugăm să adăugați dispozitivul în aplicația [Tuya Smart] (verificați detaliile în pagina 7), apoi începeți să urmăriți urmatorii pași


- 1). Deschideți aplicația Alexa
- 2). Faceți clic pe „Mai multe” în colțul din dreapta
- 3). Faceți clic pe „Abilități și jocuri”

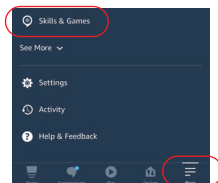

- 4). Faceți clic pe „” în colțul din dreapta sus
- 5). Introduceți „Viața inteligentă” și căutați




- 6). Faceți clic pe abilitate „Smart Life”, urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurația și a porni controlul vocal

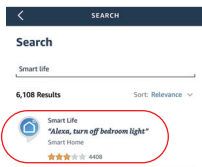


Instrucțiuni de control vocal Google Home

Vă rugăm să adăugați dispozitivul în **Tuya Smart** aplicație (verificați detaliile la pagina 7), apoi începeți să urmați pașii


- 1). Deschideți aplicația Google Home
- 2). Faceți clic pe „+” în colțul de sus

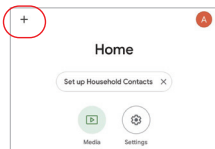


- 3). Faceți clic pe „Configurați dispozitivul”

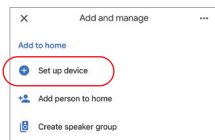

- 4). Faceți clic pe „Funcționează cu Google”

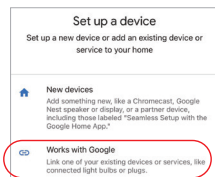


- 5). Faceți clic pe „” în colțul din dreapta sus
- 6). Introduceți „Viața inteligentă” și căutați
- 7). Faceți clic pe abilitate „Smart Life”, urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurația și a porni controlul vocal

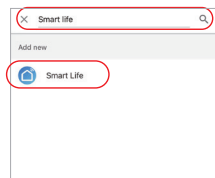




Controlul emițătorului LED DMX512(P)

Nu mai pentru modul de ieșire RGB+CCT

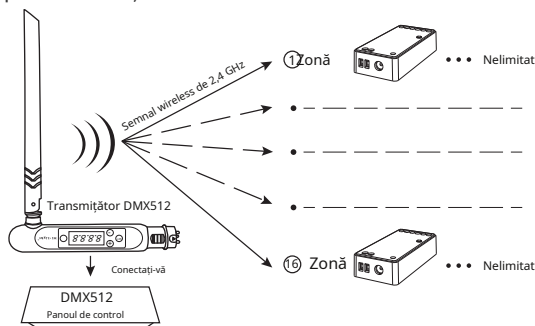

Legătura/Deconectarea transmițătorului LED DMX512

- 1 Urmați instrucțiunile transmițătorului DMX512 (FUTD01), alegeți zona pentru lumină apăsând „+” sau „-” (de exemplu „CH12” înseamnă zona 12)



Legătură

Controlerul este oprit timp de 10 secunde și apoi este pornit sau apăsați butonul „SET” 1.

Apăsați scurt „SET” 3 $\diamond$ mes
în 3 secunde în timp ce indicatorul
controlerului este ON

Conectarea se face odată ce
indicatorul controlerului
clipește de 3 ori încet

Deconectați

Controlerul este oprit timp de 10 secunde și apoi este pornit sau apăsați butonul „SET” 1.

Apăsați scurt „SET” 5 $\diamond$ mes
în 3 secunde în timp ce indicatorul
controlerului este ON

Deconectarea se face odată ce
indicatorul controlerului
clipește rapid de 10 ori



Dacă legătura sau deconectarea a eșuat, urmați din nou pașii de mai sus.

1. Vă rugăm să opriți alimentarea cu energie înainte de instalare.
2. Asigurați-vă că tensiunea de intrare este aceeași cu cerințele dispozitivului.
3. Nu dezamblați dispozitivul dacă nu sunteți expert, altfel îl va deteriora.
4. Vă rugăm să nu utilizați lumina într-un loc cu o zonă metalică cu o rază largă de acoperire sau unde electromagnetice puternice în apropiere, în caz contrar, distanța de la distanță va fi serios afectată.



Scanați codul QR pentru a viziona instrucțiunile video din seria WiFi Sau intrați direct în următorul link

https://miboxer.com/light/video/wifi_2.html