

Controler LED 2 în 1

Nr. model: FUT035SA+

Caracteristici

- Distanța de control: 30m
- Luminozitatea și temperatura de culoare sunt reglabile
- Comutarea a 2 moduri de ieșire printr-un singur buton (o singură culoare/ CCT)



Temperatura de culoare
reglabil



Telecomanda
Distanța de control 30m



Luminozitate slabă



Controlul aplicației pentru smartphone
(Este necesar un gateway de 2,4 GHz)



Acceptă reglarea PUSH



Acceptă controlul vocal al terților
(este necesar un gateway de 2,4 GHz)

Parametrii

Telecomanda

Tensiune de operare: 3V (AAA*2 buc.)

Putere de așteptare: < 20μA

Transmite putere: 6dBm

Semnal de control: 2,4 G Hz

Metoda de modulare: GFSK

Semnal de control: 2,4 GHz RF

Distanța de control: 30M

Rata IP: IP20

Temp. de lucru: - 10~40°C

Standard EMC (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Controlor

Tensiune de intrare: DC12-24V

Curent de ieșire: 12A/ Canal

Ieșire totală Max 12A

Putere de ieșire: 144-288W

Tip ieșire: Tensiune constantă



Standard de siguranță (LVD) : EN 61347-1: 2015+A1: 2021 EN
61347-2-11: 2001+A1:2019

Echipamente radio (ROŠU) : ETSI EN 300 440 V2.2.1

Certificare: CE, EMC, LVD, RED

Garantie: 5 ani

Dimensiune

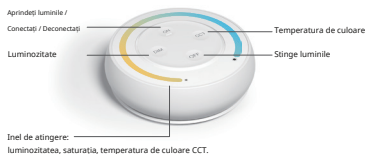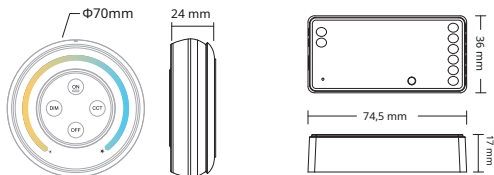

(Se întoarce pentru a regla luminozitatea în mod implicit dacă telecomanda nu este operată timp de 3 secunde)

Instruire de la distanță

● Reglați temperatura culorii

Apăsăți scurt o dată tasta CCT, apoi atingeți  pentru a regla temperatura culorii.

● Reglați luminozitatea

Apăsăți scurt o dată tasta Dim, apoi atingeți  pentru a regla luminozitatea.

Instalați bateria pentru telecomandă

Notă: 2 * baterii AAA trebuie cumpărate separat





1. Deschideți capacul bateriei
din spatele telecomenzii.



2. Instalați corect bateria și
închideți capacul bateriei.

Diagrama de conectare

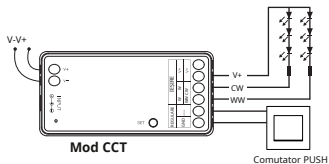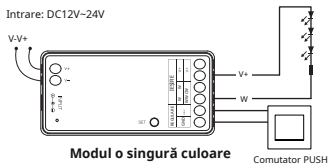

Configurați modul de ieșire

Configurați modul corect de ieșire în funcție de caracteristica luminilor

Metoda de setare: Apăsați continuu butonul „SET” pentru a comuta modul de ieșire (atenție: se va deconecta fără funcționare în 3 secunde)


Fișa mod de ieșire (confirmați modul de ieșire pe baza culorii indicatorului)

Culoarea indicatorului	Lumină roșie	Lumină verde
Ieșire	O singură culoare	CCT

Instrucțiuni de conectare a codului / deconectare a codului

Atenție: Nu este nevoie să potriviți codul, deoarece codul este deja potrivit în setarea din fabrică

Instrucțiuni pentru codul de conectare



sau SET ○


1

Opriti lumina, după 10 secunde apoi porniti din nou.



2

Apasați scurt butonul „ON” de 3 ori în 3 secunde când lumina este aprinsă.




3

Luminile clipeșc de 3 ori încet înseamnă conectarea se face cu succes.



Conectarea a eșuat dacă lumina nu clipește lent. Urmăți din nou pașii de mai sus. (Notă: Lumina care s-a conectat nu se poate conecta din nou)

Deconectarea instrucțiunilor de cod



sau SET ○


1

Opriti lumina, după 10 secunde apoi porniti din nou.



2

Apasați scurt butonul „ON” de 5 ori în 3 secunde când lumina este aprinsă.



3

Luminile clipeșc de 10 ori rapid înseamnă că deconectarea s-a realizat cu succes.



Deconectarea nu a reușit dacă lumina nu clipește rapid. Urmăți din nou pașii de mai sus. (Notă: Lumina nu s-a conectat și nu trebuie să se deconecteze)


Transmitere automată și sincronizare (numai pentru telecomanda)

Transmitere automată a semnalului de la distanță

Un dimmer poate transmite semnalele de la telecomandă la un alt dimmer în 30 m, atâta timp cât există un dimmer la 30 m, distanța telecomenzii poate fi nelimitată.

Sincronizare automată a modurilor dinamice

Luminile multiple se pot sincroniza dacă sunt în același mod dinamic și sunt conectate cu aceeași telecomandă (distanța dintre fiecare dimmer este de 30 m)

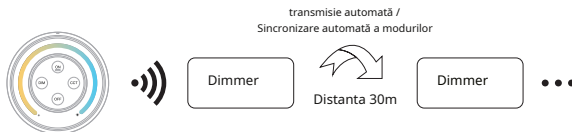

Activați și opriți modul Nu deranjați (ACTIVAT în mod implicit)

Activați „Nu deranjați” (aplicabil zonelor cu întreruperi frecvente de curent pentru a economisi energie)

Activați modul Nu deranjați:

Apăsăți scurt butonul „OFF” de 3 ori în 3 secunde, apoi apăsăți scurt butonul „ON” de 3 ori. Lumina se aprinde de 4 ori pentru a indica succesul.

Nota: Când lampa este pornită din nou după o întrerupere de curent, starea acesteia (lumini aprinse sau stins) va rămâne la fel ca înainte de pană de curent.

Dezactivați modul Nu deranjați:

Apăsăți scurt butonul „ON” de 3 ori în 3 secunde, apoi apăsăți scurt butonul „OFF” de 3 ori. Lumina se aprinde de 4 ori încet pentru a indica oprirea reușită.

Nota: Când lampa este pornită din nou după o întrerupere de curent, starea acesteia va fi aprinsă în mod implicit.

Atenție

1. Vă rugăm să opriți alimentarea cu energie înainte de instalare.
2. Asigurați-vă că tensiunea de intrare este aceeași cu cerințele dispozitivului.
3. Nu dezasamblați dispozitivul dacă nu sunteți expert, altfel îl va deteriora.
4. Vă rugăm să nu utilizați lumina într-un loc cu o zonă metalică cu rază largă sau unde electromagnetice puternice în apropiere, în caz contrar, distanța de control de la telecomandă va fi grav afectată.

Fabricate în China



Telecomandă și controlerul nu pot fi utilizate în zone umede