



Telecomanda model

T1 / T2 / T3 / T4 & B0 / B1 / B2 / B3 / B4 / B5
& B0-B / B1-B / B3-B / B4-B / B5-B

1. Caracteristici

Adoptăm un IC cu ecran tactil capacitiv de înaltă precizie. Ecranul tactil este foarte stabil; Control fără fir RF de 2,4 GHz cu control pe distanțe lungi, consum redus de energie și viteză mare de transmisie.

Acest produs are seria T și seria B, iar diferența este metoda de alimentare cu energie. Ambele serii au 4 tipuri: telecomandă pentru panou reglabil în 4 zone T1/B1; Telecomanda panoului T2/B2 CCT 4 zone; Telecomandă pentru panou T3/B3 cu 4 zone RGB/RGBW; Telecomandă pentru panou T4/B4 cu 4 zone RGB+CCT. Acest produs funcționează cu majoritatea dimmerelor MiBoxer.

2. Parametri

Seria B: alimentat de 3V (2 * baterii AAA)

Tensiune de lucru: 3V (2 * baterii AAA)

Consumul de energie în standby: 20uA


Putere de transmisie: 6dBm

Frecvența de transmisie: 2,4 GHz

Temperatura de lucru: -10~40°C

Distanța de control: 30m

Dimensiune: 86*86*16mm



Seria T: alimentat de AC100~240V

Tensiune de lucru: AC100~240V

Putere în standby: 0,15W



Putere de transmisie: 6dBm

Frecvența de transmisie: 2,4 GHz

Temperatura de lucru: -10~40°C

Distanța de control: 30m

Dimensiune: 86*86*31mm

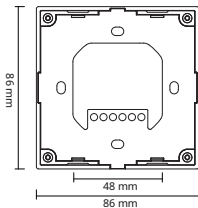


3. Funcția tastelor

Remarcă: Când atingeți butonul, indicatorul LED va clipi o dată cu un sunet diferit (Atingeți glisorul fără sunet).

B1 și B1-B și T1

Telecomandă cu panou cu 4 zone (luminozitate)

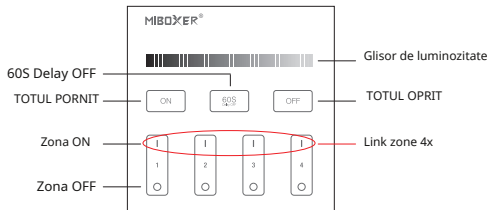

Atingeți glisorul de estompare pentru a modifica luminozitatea de la 1 la 100%.

Atingeți master ON, aprindeți toate luminile conectate.
Apăsăți lung 5 secunde pentru a porni sunetul indicativ.

Când lumina este aprinsă, apăsați „60S Delay OFF”, lumina se va stinge automat după 60 de secunde.


Atingeți master OFF, stingeți toate luminile conectate.
Apăsăți lung 5 secunde pentru a dezactiva sunetul indicativ.

Atingeți Zone ON, aprindeți luminile legate de zonă.

Atingeți Zone OFF, stingeți luminile legate de zonă.

B2 și T2

Telecomandă cu panou cu 4 zone (temp. culoare)

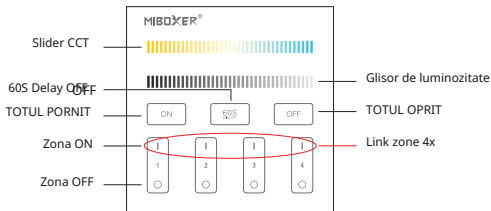

Atingeți glisorul pentru a schimba temperatura culorii.



Atingeți glisorul de estompare pentru a modifica luminozitatea de la 1 la 100%.



Atingeți master ON, aprindeți toate luminile conectate.
Apăsăți lung 5 secunde pentru a porni sunetul indicativ.



Când lumina este aprinsă, apăsați „60S Delay OFF”, lumina se va stinge automat după 60 de secunde.



Atingeți master OFF, stingeți toate luminile conectate.
Apăsăți lung 5 secunde pentru a dezactiva sunetul indicativ.




Atingeți Zone ON, aprindeți luminile legate de zonă.



Atingeți Zone OFF, stingeți luminile legate de zonă.

B3 și B3-B și T3

Telecomandă cu panou în 4 zone (RGBW)

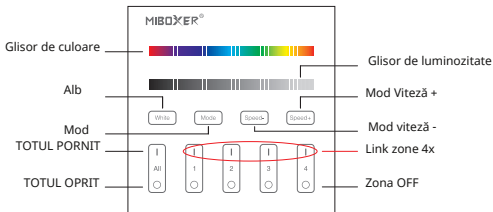

 Atingeți glisorul de culoare, alegeți culoarea dorită.

 Atingeți glisorul de estompare pentru a modifica luminozitatea de la 1 la 100%.

 White Atingeți butonul alb la modul lumină albă.

 Mode Comutarea modurilor.

 Speed- Încetiniți viteza în modul dinamic actual.

 Speed+ Accelerați viteza în modul dinamic actual.

 **TOTUL PORNIT:** Atingeți pentru a porni toate luminile conectate.

Apăsați lung 5 secunde pentru a porni sunetul indicativ. **Zona (1-4)**

PORNITĂ: Atingeți zona ON, aprindeți luminile legate de zonă.


 **TOTUL OPRIT:** Atingeți pentru a opri toate luminile conectate.

Apăsați lung 5 secunde pentru a dezactiva sunetul indicativ. **Zona (1-4)**

OFF: Atingeți zona OFF, stingeți luminile legate de zonă.

B4 și B4-B și T4

Telecomandă cu panou în 4 zone (RGB+CCT)

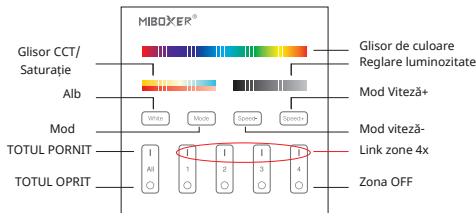

Atingeți glisorul de culoare, alegeți culoarea dorită.



În modul lumină albă, reglați temperatura culorii; În modul de lumină de culoare, schimbați saturația culorii.



Atingeți glisorul de estompare pentru a modifica luminozitatea de la 1 la 100%.

White

Atingeți butonul alb la modul lumină albă.

Mode

Comutarea modurilor.

Speed-

Încetiniți viteza în modul dinamic actual.

Speed+

Accelerați viteza în modul dinamic actual. actual.




TOTAL PORNIT: Atingeți pentru a porni toate luminile conectate. Apăsăți lung 5 secunde pentru a porni sunetul indicativ. **Zona (1-4)**
PORNITĂ: Atingeți zona ON, aprindeți luminile legate de zonă.



TOTAL OPRIT: Atingeți pentru a opri toate luminile conectate. Apăsăți lung 5 secunde pentru a dezactiva sunetul indicativ. **Zona (1-4)**
OFF: Atingeți zona OFF, stingeți luminile legate de zonă.

B5 și B5-B

Telecomandă cu panou cu 4 zone (luminozitate)

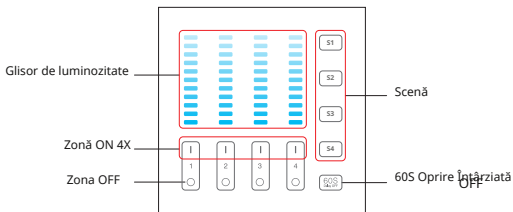

Atingeți glisorul de estompare pentru a modifica luminozitatea de la 1 la 100%.
Fiecare glisor de estompare corespunde următoarei grupări



Apăsare scurtă: Activați scena (toate lămpile asociate vor fi activate)



Apăsare lungă 3 secunde: salvați modul de luminozitate preferat



Atingeți Zone ON, aprindeți luminile legate de zonă.




Atingeți Zone OFF, stingeți luminile legate de zonă.



Când lumina este aprinsă, apăsați „60S Delay OFF”, lumina se va stinge automat după 60 de secunde.

B0 și B0-B

Telecomandă din panou (RGB+CCT)

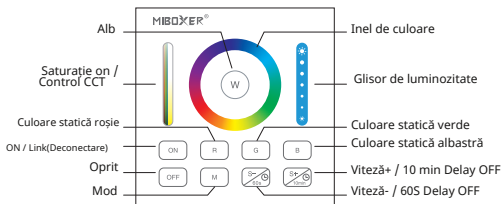

Atingeți inelul de culoare pentru a schimba culorile.



În modul lumină albă, reglați temperatura culorii; În modul de lumină de culoare, schimbați saturația culorii.



Glisați cursorul de luminozitate pentru a regla luminozitatea.



Apăsați butonul pentru a obține lumină albă.



Atingeți butonul ON, porniți dispozitivul conectat.



Atingeți butonul OFF, opriți dispozitivul conectat.



Lumină roșie statică



Lumină albastră statică.



Lumină verde statică



Buton de comutare a modului dinamic.




Accelerați viteza în modul dinamic actual. În modul static, apăsați lung timp de 2 secunde, lumina strălucește o dată, lumina se va stinge după 10 minute.




Încetiniți viteza în modul dinamic actual. În modul static, apăsați lung timp de 2 secunde, lumina strălucește o dată, lumina se va stinge după 60 de secunde.

4. Conectați / Deconectați (B1-B5 și T1-T4 și B1-B/B3-B/B4-B/B5-B)

Instrucțiuni de conectare



Buton conectare/Deconectare

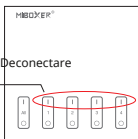

- 1** Oprește lumina, după 10 secunde porniți din nou.


- 2** Când lumina este aprinsă, apăsați scurt orice zonă "I" de 3 ori în decurs de 3 secunde.

- 3** Lumina clipește de 3 ori încet înseamnă că conectarea s-a realizat cu succes.




Dacă lumina nu clipește încet, legătura a eșuat, vă rugăm să stingeți din nou lumina și urmați din nou pașii de mai sus.

Deconectarea instrucțiunilor



Buton Conectare/Deconectare

bun

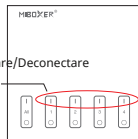

- 1** Oprește lumina, după 10 secunde porniți din nou.

- 2** Când lumina este aprinsă, apăsați scurt,  de 5 ori în 3 secunde.

- 3** Lumina care clipește de 10 ori rapid, înseamnă deconectarea cu succes.


Deconectarea trebuie să fie aceeași zonă cu Conectarea



Dacă lumina nu clipește rapid, deconectarea a eșuat, vă rugăm să stingeți din nou lumina și urmați pașii de mai sus pentru a deconecta din nou.

4. Conectați / Deconectați⁽⁸⁰⁾

Instrucțiuni de conectare

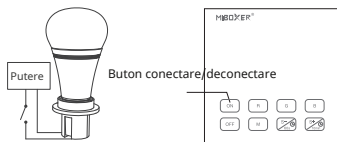


- 1 Oprește lumina, după 10 secunde pornești din nou.
- 2 Când lumina este aprinsă, apăsăți scurt „ON” de 3 ori în 3 secunde.
- 3 Lumina clipește de 3 ori încet înseamnă că conectarea s-a realizat cu succes.



Dacă lumina nu clipește încet, legătura a eșuat, vă rugăm să stingeți din nou lumina și urmați din nou pașii de mai sus.

Deconectarea instrucțiunilor

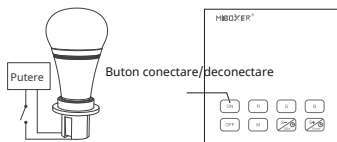

- 1 Oprește lumina, după 10 secunde pornești din nou.
- 2 Când lumina este aprinsă, apăsăți scurt „ON” 5 ori în 3 secunde.
- 3 Lumina care clipește de 10 ori rapid, înseamnă deconectarea cu succes.




Dacă lumina nu clipește rapid, deconectarea a eșuat, vă rugăm să stingeți din nou lumina și urmați pașii de mai sus pentru a deconecta din nou.

5. Instalare


Instalare seria B




1. Scoateți banda din spate.



2. Fixați suportul în poziția dorită.




3. Instalați 2 * baterii AAA.




4. Puneți comutatorul rotativ pe partea din față a suportului.

Seria T Instalare/Demontare




Instalați carcasa brațului în perete;
Mai sus sunt carcasele standard.



Fixați baza controlerului pe carcasa
brațului cu șurubul.



Face clic în partea superioară a panoului de sticlă de
pe baza controlerului, apoi apăsați ușor pe partea
inferioară pentru a face clic în baza controlerului.



Demontează

Conectați panoul de mai jos cu o
șurubelniță și șurubelnița în sus,
apoi puteți demonta controlerul.

6. Atenție

1. Vă rugăm să verificați cablul și să faceți ca circuitul să fie corect înainte de pornire.
2. Când instalați, vă rugăm să manipulați cu grijă pentru a evita spargerea panoului de sticlă din seria T.
3. Vă rugăm să nu utilizați corpuri de iluminat în zone metalice și cu câmp magnetic ridicat, altfel, va afecta distanța de control.



Made in China