



ŁÓDŹ ZANĘTOWA V050

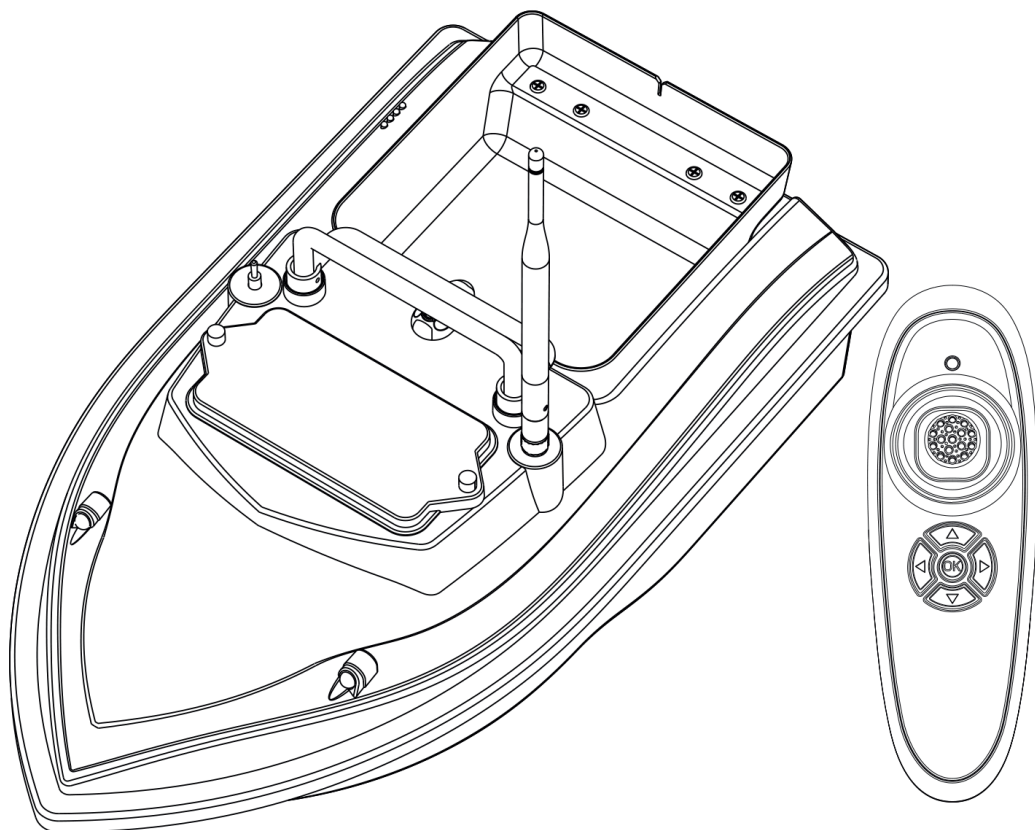

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Opis produktu

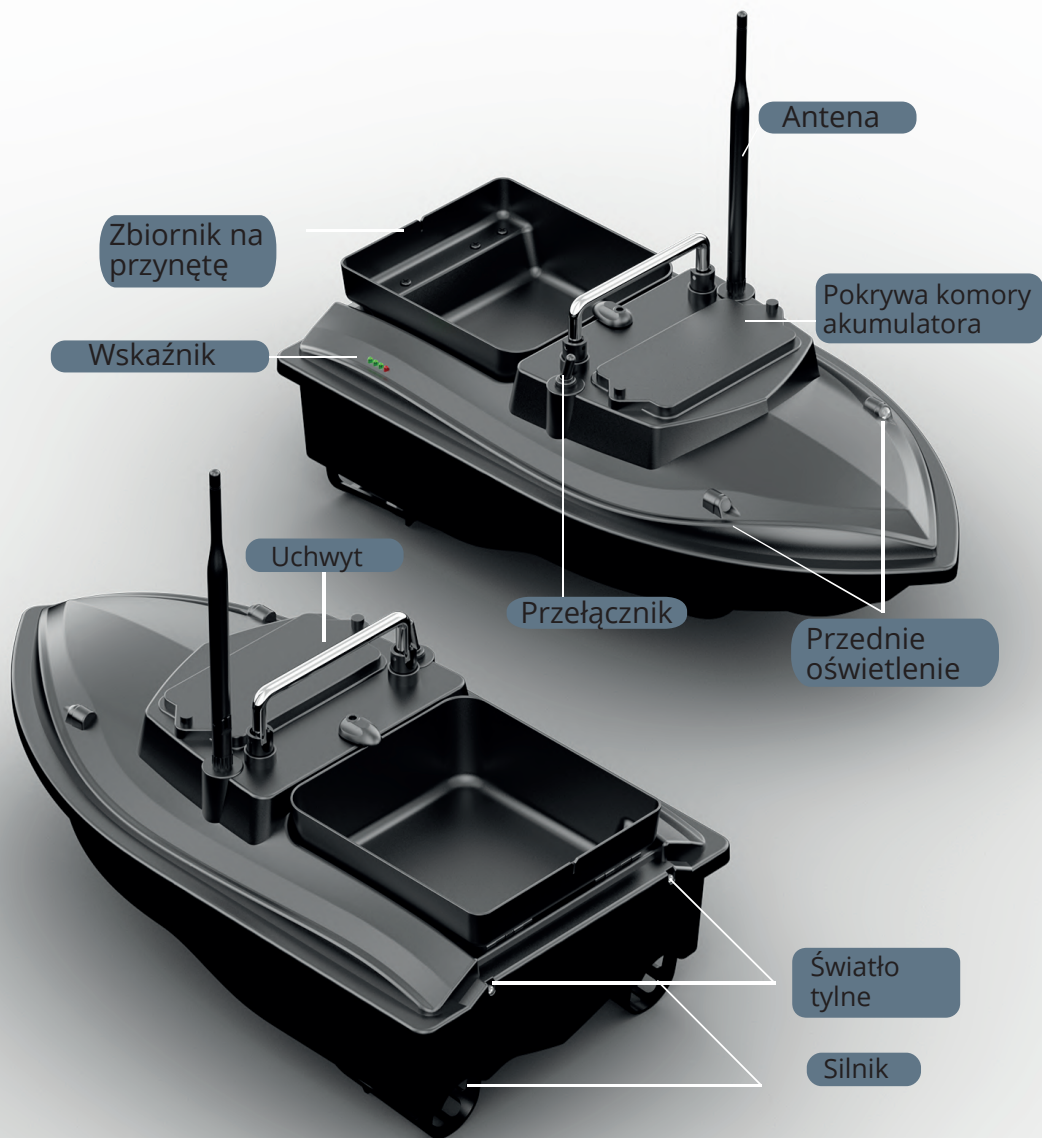



Uruchomienie

1. Umieść łódź na płaskiej powierzchni i włącz zasilanie łodzi
 2. Naciśnij przełącznik pilota zdalnego sterowania, wskaźnik pilota zdalnego sterowania będzie zawsze włączony.
- Uwaga: Umieść łódź na płaskiej powierzchni i ustaw częstotliwość sygnału. Uruchom lewy i prawy silnik, aby sprawdzić, czy działają przed włożeniem do wody.

Tempomat o stałej prędkości

1. Naciśnij przycisk stałej prędkości przez 2 sekundy, gdy łódź jedzie do przodu
 2. Joystick zdalnego sterowania umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku łodzi.
- Uwagi: Po wejściu w tryb tempomatu o stałej prędkości należy ponownie nacisnąć przycisk tempomatu, aby wyjść z trybu tempomatu o stałej prędkości.

Sterowanie oświetleniem

1. Naciśnij przycisk oświetlenia w sekwencji, stan oświetlenia będzie cyklicznie przechodził przez tryby „migający - stale włączony - wyłączony”.
2. Gdy łódź skręca w lewo, lewe tylne światło jest zawsze włączone; gdy łódź skręca w prawo, prawe tylne światło jest zawsze włączone.

Komunikat o niskim poziomie naładowania akumulatora

1. Gdy łódź jest w stanie niskiego poziomu naładowania akumulatora, aparatura sterująca wyda sygnały dźwiękowe.
2. Gdy poziom naładowania akumulatora w aparaturze sterującej będzie niski, wskaźnik na pilocie będzie migać.

Dopasowywanie częstotliwości

Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania, a następnie włącz przełącznik łodzi, po czym włącz przełącznik pilota zdalnego sterowania, a gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, połączenie częstotliwości zostanie zakończone.
(Jeśli pilot zdalnego sterowania nie może sterować łodzią, spróbuj wykonać tę metodę, aby go naprawić).

Zawartość zestawu

Łódź
Pilot zdalnego sterowania
Akumulator o pojemności 7.4 V

Instrukcje użytkowania i ładowania akumulatora

Akumulator do łodzi (konfiguracja standardowa)

Podłącz do źródła zasilania

Ta łódź ma wbudowany akumulator, wystarczy podłączyć złącze akumulatora podczas użytkowania



Konserwacja

Pilot zdalnego sterowania

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator.

silnik

Po każdym użyciu należy sprawdzić silnik pod kątem zanieczyszczeń.

Łódź

1. Po użyciu należy wytrzeć wodę, aby utrzymać kadłub w czystości.
2. Gdy akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, należy go wyjąć i naładować na czas przechowywania.
3. Nie należy przechowywać razem żrących płynów i przedmiotów
4. Przechowywać z dala od przedmiotów o wysokiej temperaturze.
5. Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w miejscu chroniącym przed kurzem.