




ŁÓDŹ ZANĘTOWA V900
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis produktu

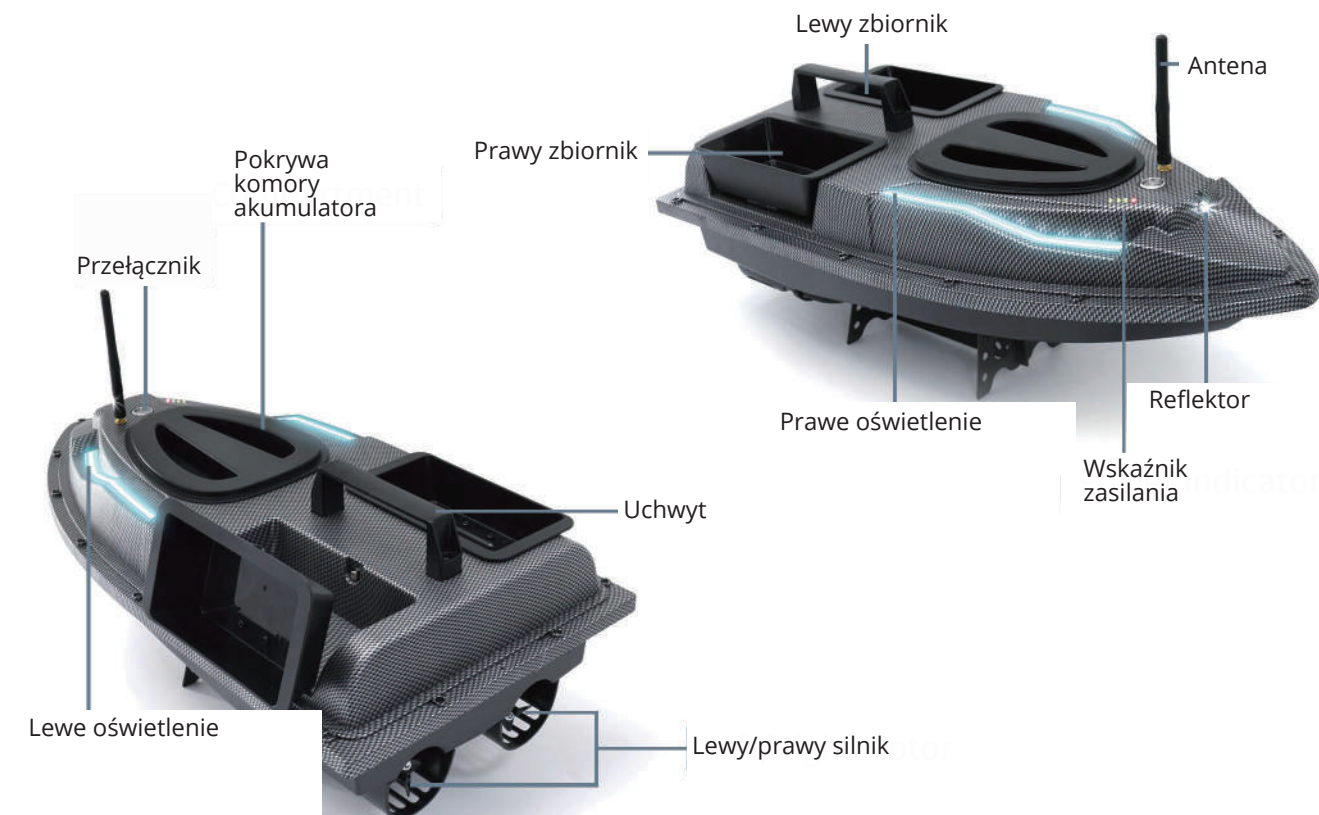



Opis kierunku działania łodzi

Światło skrętu w lewo i w prawo: Podczas skręcania odpowiednie światło skrętu będzie migać naprzemiennie na czerwono i biało.

1. Naciśnij jednocześnie oba drążki kierunkowe w górę, a łódź popłynie do przodu.



2. Wciśnij oba drążki kierunkowe jednocześnie, a łódź zacznie płynąć do tyłu.



3. Naciśnij lewy drążek kierunkowy w dół, a prawy drążek kierunkowy w górę, aby łódź skręciła w lewo.




4. Naciśnij lewy drążek kierunkowy w górę, a prawy drążek kierunkowy w dół, aby łódź skręciła w prawo.



Uwaga: Lewy i prawy przycisk na pilocie zdalnego sterowania nie ma żadnej funkcji.

Opis wyświetlacza pilota zdalnego sterowania

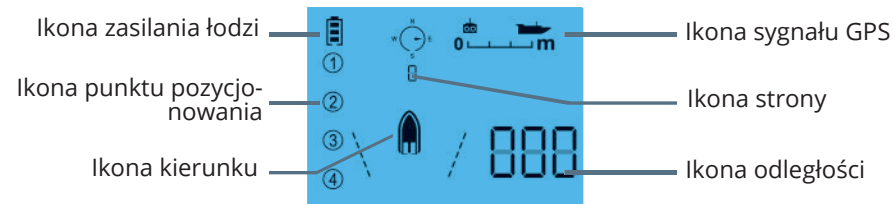

Ikona zasilania łodzi: Ikona akumulatora reprezentuje moc akumulatora na łodzi. Gdy ikona akumulatora jest pełna, oznacza to, że moc łodzi jest wystarczająca. Gdy ikona akumulatora utrzymuje się na poziomie 1 paska, oznacza to, że łódź ma niski poziom naładowania akumulatora i należy go wymienić lub naładować w odpowiednim czasie.

Uwaga: Wskazanie akumulatora jest dokładne tylko podczas pracy

Ikona sygnału GPS: Ikona  na ekranie to ikona sygnału GPS. Po wyświetleniu tej ikony można wykonać kalibrację i ustawienia przechowywania punktów pozycjonowania.

Ikona odległości: Ikona odległości w prawym górnym rogu ekranu pokazuje odległość między łodzią a punktem początkowym pozycji lub odległość między dwoma punktami pozycjonowania w funkcji rejsu ze stałym punktem.

Ikona kierunku: Ikona łodzi na aparaturze sterującej przedstawia kierunek, w którym płynie łódź. Gdy łódź płynie, jeśli ikona łodzi znajduje się pośrodku, oznacza to, że łódź nie skręca. Jeśli ikona łodzi znajduje się po lewej stronie, oznacza to, że łódź skręca w lewo. Jeśli ikona łodzi znajduje się po prawej stronie, oznacza to, że łódź skręca w prawo. Uwaga: W trybie rejsu z punktem pozycjonowania i rejsu ze stałą prędkością ikona kierunku będzie wyświetlana w przód i w tył, wskazując, że żyroskop łodzi kalibruje się i utrzymuje kurs prosty.

Ikona strony: Liczba pod hasłem na ekranie zdalnego sterowania oznacza ikonę strony. Ekran ma łącznie dziesięć stron, domyślny numer wyświetlany na pierwszej stronie to 0, numer wyświetlany na drugiej stronie to 1 itd. Numer wyświetlany na dziesiątej stronie to 9, która jest ostatnią stroną. Stronę można zmienić, naciskając lewy przycisk strony i prawy przycisk strony na pilocie zdalnego sterowania.

Ikona punktu pozycjonowania: Ikony 1,2,3,4 na ekranie to ikona punktu pozycjonowania łodzi, odpowiadająca przyciskowi punktu pozycjonowania po lewej stronie ekranu. Po naciśnięciu przycisku punktu pozycjonowania na ekranie pojawi się odpowiadająca mu ikona z numerem. Jeśli naciśniesz przycisk punktu pozycjonowania 1, na ekranie pojawi się ikona 1, co oznacza, że łódź jest czerwona jako punkt pozycjonowania w tej pozycji. Jeśli bieżąca strona jest pełna punktów ustawień, naciśnij przycisk prawej strony, aby przejść do następnej strony w celu ustawienia piątego punktu itd.

Informacje przed użyciem

1. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję obsługi i instrukcje bezpieczeństwa;
2. Wyjmij łódkę zanętową z opakowania;
3. Oderwać folię zabezpieczającą na spodzie;
4. Zainstalować antenę na łodzi;
5. W pełni naładuj akumulator za pomocą ładowarki. Gdy wskaźnik LED ładowarki zmieni kolor z czerwonego na zielony, akumulator jest w pełni naładowany;
6. Otwórz pokrywę komory akumulatora łodzi, podłącz w pełni naładowany akumulator do łodzi i zamknij pokrywę komory akumulatora;
7. Naciśnij przełącznik łodzi z przynętą;
8. Włącz przełącznik zdalnego sterowania;
9. Łódź zanętowa jest gotowa.

Przygotowanie przed użyciem

Po pierwsze: przygotowanie do uruchomienia

1. Umieść łódź na twardym terenie, najpierw naciśnij przełącznik łodzi, a następnie włącz przełącznik na aparaturze sterującej. Gdy pilot zdalnego sterowania wyda sygnał dźwiękowy, zaświeci się zielona lampka kontrolna pilota zdalnego sterowania, a lampka kontrolna łodzi zaświeci się na biało. Oznacza to, że pilot i łódź są połączone.
 2. Po zakończeniu dopasowywania częstotliwości między pilotem zdalnego sterowania a łodzią należy nacisnąć przycisk obsługi pilota zdalnego sterowania, aby sprawdzić, czy silniki łodzi na obu statkach obracają się prawidłowo.
- Po drugie: Kalibracja
1. Gdy na ekranie pilota zdalnego sterowania wyświetlana jest ikona , użyj pilota zdalnego sterowania, aby poprowadzić łódź około 7 metrów od brzegu, aby upewnić się, że w otoczeniu nie ma żadnych przeszkód.

Uwaga: Czas wyszukiwania sygnału GPS zależy od otaczającego środowiska, zazwyczaj nie przekracza dwóch minut.

2. Naciśnij przycisk OK bez zwalniania + przycisk kalibracji (rysunek 1), łódź wejdzie w stan automatycznej kalibracji, łódź automatycznie obróci się w wodzie, a po zakończeniu kalibracji łódź przestanie się obracać.

Uwaga: W przypadku napotkania przeszkody naciśnij przycisk kalibracji, aby zakończyć kalibrację. Jeśli fale wody są duże, wpłynie to na kalibrację łodzi. Kalibrację należy przeprowadzić, gdy woda jest spokojna.

Trzy: ustaw punkt początkowy

Gdy ikona GPS pokazuje , można obsługiwać zapisywanie punktu pozycjonowania. Po zakończeniu kalibracji łodzi, ekran zdalnego sterowania zostanie wyświetlony jako Strona O. Wskazane jest zatrzymanie łodzi w pobliżu brzegu jako punktu początkowego, naciśnięcie przycisku „OK” na aparaturze sterującej, a następnie naciśnięcie przycisku punktu pozycjonowania CD (Rysunek 2), ikona punktu CD na ekranie pilota zdalnego sterowania najpierw zacznie migać, a następnie zaświeci się, a punkt CD w tym momencie zostanie zapisany jako punkt początkowy. Po zakończeniu ustawiania punktu początkowego można w ten sposób ustawiać i przeglądać inne punkty pozycjonowania.

Uwaga: Po ustawieniu punktu początkowego odległość wyświetlana na ekranie pilota jest odległością od punktu początkowego po odpłynięciu łodzi.

Instrukcje obsługi pozycjonowania GPS

Przechowywanie punktu pozycjonowania GPS: Po pomyślnym ustawieniu punktu początkowego pozycji, gdy można dopłynąć łodzią do określonego punktu, należy nacisnąć przycisk OK + nacisnąć odpowiedni przycisk punktu pozycji, aby zapamiętać pozycję. Po pomyślnym ustawieniu bieżącego punktu pozycji odpowiedni numer na wyświetlaczu najpierw miga, a następnie jest włączony. Łódź może popłynąć do następnego miejsca, a nowe punkty pozycji można ustawić w kolejności stron. Można zapisać do 40 punktów pozycjonowania [w sumie dziesięć interfejsów, każdy interfejs może być ustawiony na 4 punkty pozycjonowania, każdy punkt pozycjonowania interfejsu jest pełny, można obrócić stronę, aby ustawić nowy punkt pozycjonowania (Rysunek 3).

UWAGA: Zapisane punkty pozycjonowania są usuwane po wyłączeniu zasilania łodzi.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

Rejs do punktu pozycjonowania: Po ustawieniu punktu pozycjonowania wybierz punkt pozycjonowania, do którego chcesz dotrzeć, naciśnij przycisk punktu pozycjonowania (Rysunek 4), a łódź automatycznie rozpocznie rejs. W tym momencie odległość wyświetlana na ekranie to odległość między dwoma punktami pozycjonowania. Gdy wyświetlana odległość będzie się zmniejszała, aż zostanie wyświetlona jako 0m, aparatura sterująca wyda dwa dźwięki „di, di”, co oznacza, że łódź osiągnęła wybrany punkt pozycjonowania i zatrzymała się.

Uwaga:

1. Po osiągnięciu przez łódź ustawionego punktu pozycjonowania, wyświetlacz odległości na ekranie aparatury sterującej powróci do wyświetlania odległości między punktem początkowym pozycji a bieżącą pozycją łodzi
2. Jeśli łódź odchyła się lub płynie w niewłaściwej pozycji, należy przeprowadzić ponowną kalibrację.
3. Jeśli łódź chce anulować operację pierścienia rejsu, Przytrzymaj odpowiedni punkt pozycjonowania, aby anulować funkcję rejsu.

Powrót jednym przyciskiem: Naciśnij przycisk powrotu jednym przyciskiem (Rysunek 5), a łódź powróci do punktu początkowego (punkt początkowy musi zostać ustawiony przed wykonaniem tej funkcji).

Aby anulować funkcję powrotu jednym przyciskiem, należy ponownie nacisnąć przycisk powrotu jednym przyciskiem.

Usuwanie jednym przyciskiem: Przytrzymaj przycisk usuwania jednego przycisku (rysunek 6), aby usunąć wszystkie sto czerwone punkty pozycjonowania na aparaturze sterującej.

Inne funkcje pilota zdalnego sterowania

Przełączanie światła: Naciśnij przycisk światła na pilocie zdalnego sterowania (rysunek 7), przedni reflektor zacznie migać, naciśnij przycisk światła ponownie, przedni reflektor pozostanie włączony, a reflektor zostanie wyłączony po trzecim naciśnięciu.



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6



Rys. 7

Tempomat o stałej prędkości: Gdy łódź jedzie do przodu, należy jednocześnie Przytrzymać przycisk stałej prędkości (Rysunek 8), łódź przejdzie w tryb rejsu i będzie jechać ze stałą prędkością. W tym czasie nie jest wymagana obsługa aparatury sterującej, a łódź będzie poruszać się do przodu. Aby wyłączyć tryb rejsu ze stałą prędkością, wystarczy nacisnąć przycisk sterowania rejsem ze stałą prędkością.

Uwaga: W stanie niskiego poboru mocy łódź nie może przejść do trybu sterowania tempomatem.

Przycisk przynęty: Naciśnij lewy przycisk wabika, aby wysunąć lewy silos, a prawy przycisk wabika, aby wysunąć prawy silos (Rysunek 9).

Uwaga: Po wyskoczeniu silosu należy ręcznie wcisnąć go z powrotem do pozycji wyjściowej.

Ogrodzenie elektronowe: Gdy akumulator jest w pełni naładowany, łódź może pokonać dystans do 500 m. Jednakże, gdy łódź jest w stanie niskiego poziomu naładowania, aparatura sterująca wyda sygnał dźwiękowy, a łódź nie może wypłynąć poza zasięg 150 metrów, aby uniknąć sytuacji, w której łódź nie może powrócić w stanie niskiego poziomu naładowania. Gdy łódź znajduje się w stanie niskiego poziomu naładowania akumulatora, ikona akumulatora na aparaturze sterującej wskazuje, że pozostała tylko jedna bateria, a łódź automatycznie powróci do punktu początkowego.

Powrót po utracie sygnału: Gdy akumulator pilota zdalnego sterowania jest rozładowany/automatyczne wyłączenie/wyłączenie pilota zdalnego sterowania, łódź automatycznie powróci do punktu początkowego.

Przypomnienie o niskim poziomie naładowania akumulatora pilota zdalnego sterowania: gdy poziom naładowania akumulatora pilota zdalnego sterowania jest niski, pilot zdalnego sterowania emituje długi sygnał dźwiękowy.



Rys. 8



Rys. 9

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Poniższe instrukcje bezpieczeństwa powinny być zawsze przestrzegane podczas korzystania z tego produktu, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń mienia/osób.

Ostrzeżenia

1. Przed użyciem należy zapoznać się z pełną instrukcją obsługi i instrukcjami bezpieczeństwa;
2. Ten produkt zawiera wrażliwe elementy i części elektroniczne, dlatego należy go używać ostrożnie;
3. Nie należy umieszczać tego produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w ciemnym i wilgotnym otoczeniu;
4. Nie używaj tego produktu podczas burzy/wyładowań atmosferycznych, deszczowej pogody;
5. Nie należy obracać produktu podczas zarzucania żyłki. Zapobiegnie to owinięciu się żyłki wokół silnika/śmigła;
6. Nie przepływać łodzią nad roślinami wodnymi lub innymi przeszkodami, aby uniknąć zaplątania silnika;
7. Wskazane jest konserwowanie tego produktu po każdym użyciu poprzez otwarcie pokrywy komory akumulatora łodzi, wyjęcie akumulatora i otwarcie komory akumulatora w celu osuszenia wewnętrznych kropelek wody.
8. Produkt należy zawsze utrzymywać w stanie suchym i czystym;
9. Nie czyścić produktu, gdy jest on włączony i nie włączać zasilania, gdy produkt jest wilgotny;
10. Podczas użytkowania wskazane jest przywiązanie opaski na szyję do pilota, aby można go było zawiesić pod szyją;
11. W aparaturze sterującej można używać wyłącznie zatwierdzonych akumulatorów AA (1.5V);
12. Nie należy całkowicie rozładowywać akumulatora;
13. Przed użyciem produktu należy w pełni naładować akumulator;
14. Do ładowania akumulatora należy używać dostarczonej ładowarki;
15. Nie należy włączać urządzenia i akumulatora przez dłuższy czas;
16. Jeśli na czterech wskaźnikach LED zasilania łodzi świecą się tylko trzy (lub mniej niż trzy) diody LED, należy natychmiast wymienić akumulator na nowy lub wyjąć go w celu naładowania;
17. Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć akumulator z kadłuba łodzi;
18. Nie należy pozostawiać żadnych kabli, które mogą zostać przypadkowo potracone lub pociągnięte;
19. Nie należy używać tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze;
20. Nie upuszczać ani nie uszkadzać produktu;
21. Przed ładowaniem należy sprawdzić, czy ładowarka nie jest uszkodzona; jeśli ładowarka jest uszkodzona, należy skontaktować się z dostawcą;
22. Do wymiany należy używać oficjalnych części;
23. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub przestanie działać, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z dostawcą;
24. Materiały opakowaniowe i drobne akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Środki ostrożności

Jaki jest czas działania tej łodzi?

Każdy akumulator może pływać przez 2 godziny. Pogoda wpływa na czas pracy każdego z akumulatorów. Warunki pogodowe, takie jak wysokie wiatry, mogą wpływać na moc akumulatora, powodując większe zużycie energii przez łódź.

Jaki jest zasięg?


Odległość między aparaturą sterującą a łodzią wynosi do 500 metrów. Czynniki środowiskowe mają jednak duży wpływ na odległość, dlatego nie należy wskazać takiej odległości przy użyciu łodzi.

Pilot nie może sterować łodzią?

Wyłącz zasilanie pilota zdalnego sterowania i łodzi, należy ponownie sparować częstotliwość pilota zdalnego sterowania i łodzi. Umieść łódź na twardym terenie, najpierw naciśnij przycisk pair ring na pilocie zdalnego sterowania bez jego zgubienia, następnie naciśnij przełącznik na łodzi, a następnie włącz przełącznik na pilocie zdalnego sterowania (rysunek 10), gdy pilot zdalnego sterowania wyda dźwięk, zielona lampka wskaźnika zaświeci się, a lampka obrotowa na łodzi zaświeci się na biało, co wskazuje, że pilot i łódź zostały połączone.




Rys. 10

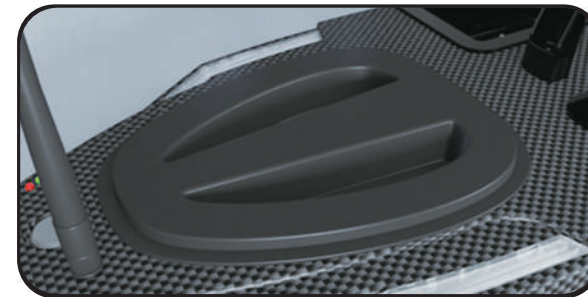

Akumulator do łodzi
Wbudowany jeden zestaw akumulatorów



Podłączanie akumulatora
Podłącz interfejs komory akumulatora,
gdy używasz

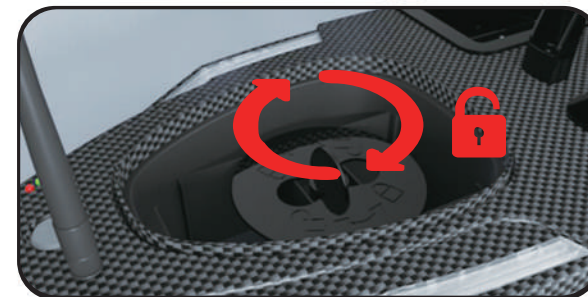

Wyjmowanie i instalacja akumulatora
Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby
otworzyć i wyjąć akumulator, wciśnij uchwyt na
miejscu i obróć przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, aby go zabezpieczyć.



Interfejs ładowania akumulatora Podłącz akumulator
do ładowarki
Czerwone światło: Ładowanie
Zielone światło: Zakończone

Konserwacja



Pilot zdalnego sterowania
Należy wyjąć akumulator, gdy nie jest on w użyciu przez dłuższy czas.
Kadłub łodzi
1. Po użyciu należy wytrzeć wodę, aby kadłub łodzi był suchy i czysty.
2. Gdy akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, należy go wyjąć i naładować w celu przechowywania.
3. Nie zbliżać do przedmiotów o wysokiej temperaturze.
4. Gdy bateria nie jest używana, należy ją przechowywać w miejscu chroniącym przed kurzem.

Co powinienem zrobić, jeśli ładowanie się nie powiedzie?
1. Najpierw sprawdź, czy ładowarka działa prawidłowo (Rysunek 11).
2. Czy ładowarka jest podłączona do portu ładowania na swoim miejscu, a styk na interfejsie działa normalnie (Rysunek 12).



Rys. 11

Silnik
Po użyciu należy sprawdzić silnik pod kątem zaplątanych zanieczyszczeń.

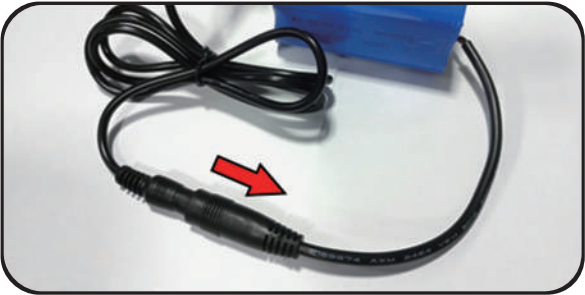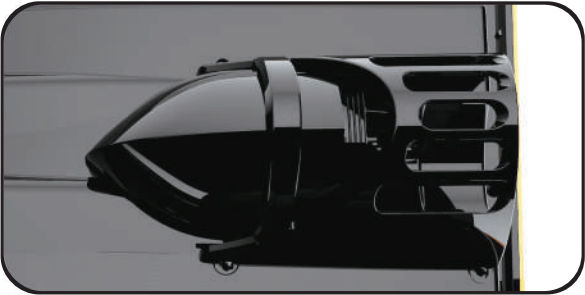

Rys. 12

Rozwiązania usterek łodzi wędkarskiej

Usterki		Rozwiązania
01	Nie można przełączyć	1. Sprawdź, czy połączenie akumulatora łodzi i pilota zdalnego sterowania jest prawidłowe. 2. Sprawdź, czy przełącznik na aparaturze sterującej łodzi jest włączony. 3. Naładuj lub wymień akumulator.
02	Krótką odległość zdalnego sterowania	1. Sprawdź, czy antena łodzi jest skręcona. 2. Wymień akumulator łodzi na nowy 3. Wymień antenę.
03	Jednostronne śmigło nie obraca się	Normą jest, że jeden z silników nie obraca się, gdy łódź znajduje się na lądzie, ponieważ żyroskop łodzi nie kalibruje się na lądzie i musi działać na powierzchni wody
04	Łódź porusza się z odchyleniem	1. Sprawdź, czy śmigło nie jest zaplątane przez różne przedmioty. 2. Postawić łódź na płaskim podłożu, a następnie ponownie dopasować aparaturę sterującą i łódź.
05	Łódź i zdalny pilot mogą być przełączane, ale nie mogą być sterowane.	Ponowne dopasowanie aparatu sterującego i łodzi
06	Automatyczne sterowanie łodzią po jej przełączeniu	1. Sprawdź, czy przyciski pilota zdalnego sterowania nie są zablokowane. 2. Jeśli przyciski pilota zdalnego sterowania nie są zablokowane, większość przycisków pilota zdalnego sterowania znajduje się w wodzie, dlatego należy wymienić pilota zdalnego sterowania.
07	Łódź GPS bez pozycjonowania	1. Łódź będzie z pozycjonowania informacji pod otwartym terenem nie ma pozycji satelitarnej w domu. 2. Od przełączenia do wyświetlenia czasu pozycjonowania GPS, sygnał wyszukiwania GPS potrzebuje około 2 minut.

08	GPS automatycznie przełącza śrubę napędową łodzi, a łódź automatycznie płynie lub wraca	1. Ta sytuacja ma miejsce, gdy ustawiony jest pierwotny punkt pozycjonowania, a system łodzi wykrywa niski poziom baterii i fai ma wykryć sygnał z aparatury sterującej, a następnie automatycznie powrócić na kurs. 2. Sygnał GPS zostaje utracony. Istnieją dwa warunki takiej sytuacji: jeden to otaczające zakłócenia magnetyczne, a drugi to zbyt gęste chmury na niebie.
09	Automatyczny kurs powrotny łodzi GPS znacznie się odchyła	1. Normalne jest, że statek GPS odchyła się o 10-30 stopni od kursu automatycznego powrotu przez pozycjonowanie. Jeśli przekracza ten zakres, uprzejmie prosimy o ponowną kalibrację łodzi zgodnie z instrukcjami. 2. Urządzenie należy ponownie skalibrować w nowym środowisku.
10	Łódź GPS obraca się w kółko	Umieść łódź na płaskiej powierzchni i ponownie połącz łódź z aparaturą sterującą. Łódź automatycznie przywróci żyroskop podczas dopasowywania.
11	Zbiorników nie można otworzyć	Jeśli nie można otworzyć ręcznie zaworu elektromagnetycznego, należy nacisnąć przycisk zaworu elektromagnetycznego na aparaturze sterującej i obserwować, czy zawór elektromagnetyczny zaworu elektromagnetycznego można płynnie wysunąć, czy też nie.
12	GPS łodzi nie może być skalibrowany na wodzie	1. Ponownie ustaw pilot zdalnego sterowania i łódź na terenie. 2. Jeśli po dopasowaniu kodu nie można rozwiązać problemu, należy wymienić płytę główną łodzi.
13	Wyświetlacz pilota łodzi GPS miga	Wymień akumulator w aparaturze sterującej.