


Inteligentna łódź zanętowa



Instrukcja obsługi

Opis produktu

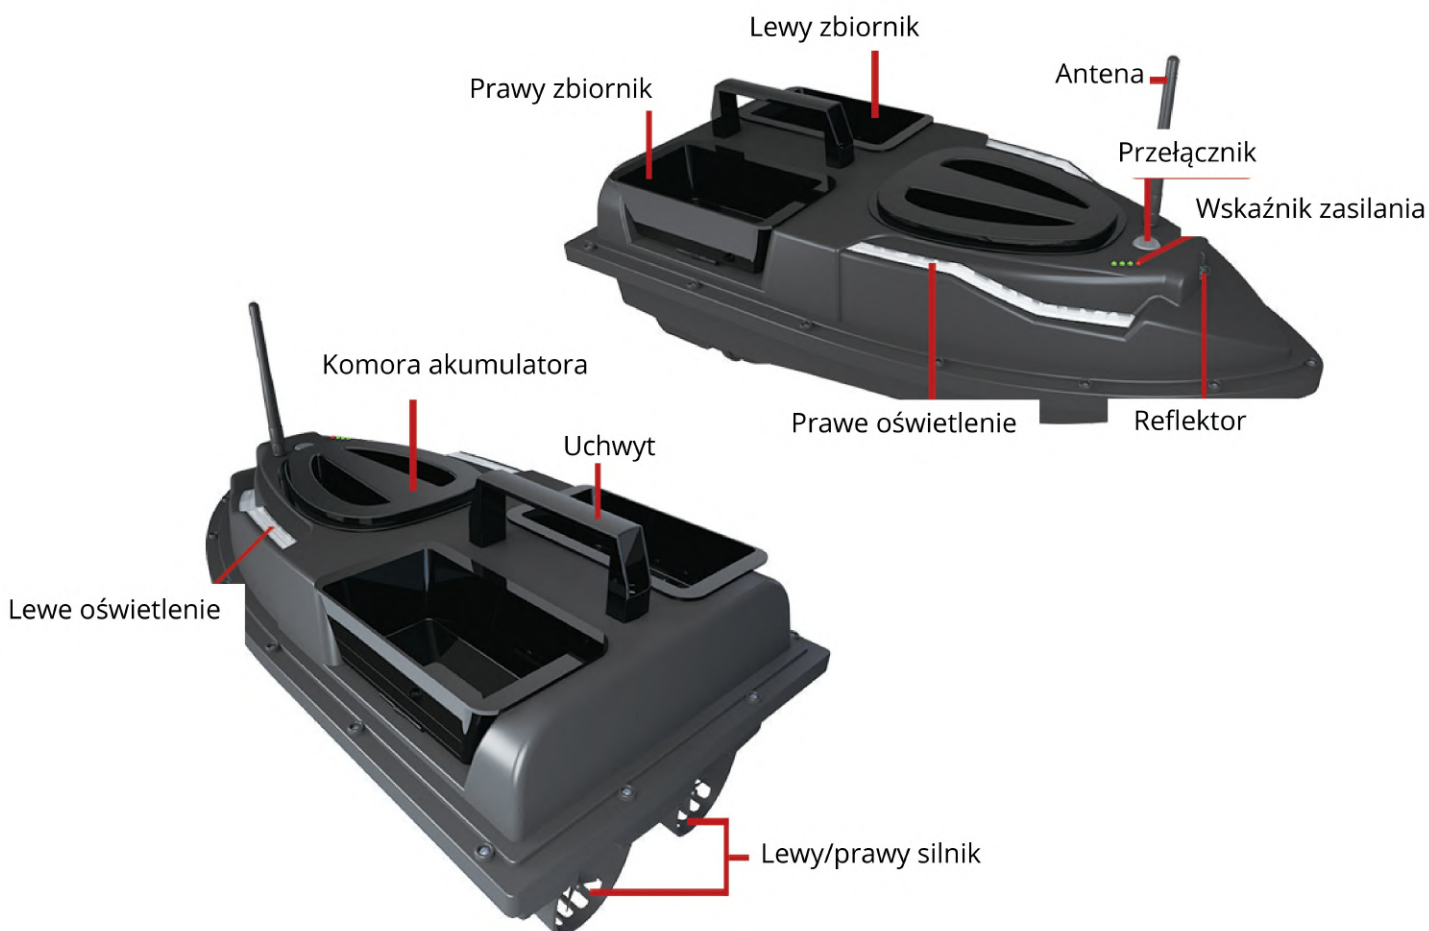

Opis pilota zdalnego sterowania



Instrukcja obsługi funkcji zdalnego sterowania

Przełączanie światła: Naciśnij przycisk w lewym górnym rogu pilota, reflektor zacznie migać; naciśnij przycisk światła ponownie, reflektory będą zawsze włączone; po naciśnięciu go po raz trzeci reflektor wyłączy się.

Tempomat o stałej prędkości: gdy łódź porusza się do przodu, naciśnij długo przycisk tempomatu o stałej prędkości, łódź wejdzie w tryb tempomatu i będzie poruszać się do przodu bez zdalnego sterowania, pilot będzie stale powoli emitować dźwięk, a następnie krótkie naciśnięcie przycisku tempomatu o stałej prędkości anuluje tryb tempomatu. (Funkcja sterowania tempomatem o stałej prędkości jest dostępna tylko podczas poruszania się do przodu, gdy łódź ma niską moc nie może wejść w tryb tempomatu o stałej prędkości).

Precyzyjna regulacja prędkości silnika: wciśnij do przodu lewy przycisk regulacji silnika, lewy silnik przyspieszy, a prawy zwolni, wciśnij do tyłu lewy przycisk regulacji silnika, lewy silnik zwolni, a prawy przyspieszy, działanie prawego przycisku regulacji silnika jest takie samo.

Przycisk przynęty: naciśnij lewy przycisk przynęty, aby otworzyć lewy silos, a prawy przycisk przynęty, aby otworzyć prawy silos.



Obsługa pilota zdalnego sterowania

1. Naciśnij jednocześnie oba drążki kierunkowe w górę, a łódź popłynie do przodu.



2. Wciśnij oba drążki kierunkowe jednocześnie, a łódź zacznie płynąć do tyłu.



3. Naciśnij lewy drążek kierunkowy w dół, a prawy drążek kierunkowy w górę, aby łódź skręciła w lewo.



4. Naciśnij lewy drążek kierunkowy w górę, a prawy drążek kierunkowy w dół, aby łódź skręciła w prawo.



Zawartość zestawu

Łódź

Akumulator

Oświetlenie skrętu w lewo-prawo



Instrukcje użytkowania i ładowania akumulatora:



Akumulator do łodzi
Wbudowany jeden zestaw akumulatorów



Podłącz akumulator
Podłącz interfejs komory akumulatora, gdy uży-
wasz



Wyjmij akumulator i zainstaluj go
Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aby otworzyć i wyjąć akumulator, wciśnij uchwyt
na miejsce i obróć przeciwnie do ruchu wskazó-
wek zegara, aby go zabezpieczyć.



Interfejs ładowania akumulatora
Podłącz akumulator do ładowarki
Czerwone światło: ładowanie
Zielone światło: ładowanie zakończone

Alarm ostrzegawczy

Gdy pojawi się którykolwiek z poniższych alarmów, należy jak najszybciej wrócić na brzeg!

Rozładowany akumulator łodzi: Gdy ekran LCD pokazuje, że na ikonie akumulatora łodzi pozostał tylko 1 pasek, należy wrócić na czas, aby wymienić akumulator.

Niski poziom naładowania akumulatora pilota zdalnego sterowania: Gdy ekran LCD pokazuje, że na akumulatorze pilota zdalnego sterowania pozostał tylko 1 pasek, należy odpowiednio wcześniej cofnąć się, aby wymienić akumulator pilota zdalnego sterowania.

Odłączenie częstotliwości łodzi: Gdy łódź podróżuje, ekran LCD pokazuje, że ikona zasilania kadłuba znika, wskazując, że sygnał łodzi jest odłączony.

Uwaga: Podczas użytkowania należy zatrzymać się na pewien czas, pozwolić, aby aparatura sterująca wykryła moc łodzi i zaktualizowała ją do ikony mocy łodzi.

Konserwacja

Pilot zdalnego sterowania



Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator.

Silnik

Po każdym użyciu należy sprawdzić silnik pod kątem zanieczyszczeń.

Łódź

1. Po użyciu należy osuszyć wodę, aby statek był suchy i czysty;
2. Gdy akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, należy go wyjąć i naładować w celu przechowywania;
3. Nie zbliżać do gorących przedmiotów;
4. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać, aby zapobiec zanieczyszczeniu kurzem.

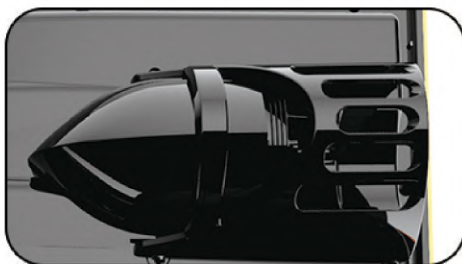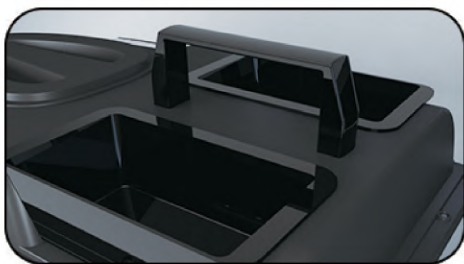

Co powinienem zrobić, jeśli ładowanie się nie powiedzie?

1. Najpierw należy sprawdzić, czy ładowarka działa prawidłowo (Rysunek 1).
2. Czy ładowarka jest podłączona do portu ładowania na swoim miejscu, a styk na interfejsie działa prawidłowo (rysunek 2).



Rys. 1



Rys. 2

Co należy zrobić, jeśli łódź i pilot nie są podłączone do częstotliwości?

Jeśli aparat sterujący i łódź są włączone, ale łódź nie odpowiada. Następnie należy ponownie sparować częstotliwość. Przytrzymaj lewy przycisk trymowania na pilocie zdalnego sterowania, włącz zasilanie łodzi, a następnie włącz zasilanie pilota zdalnego sterowania; pilot zdalnego sterowania emituje długi sygnał dźwiękowy, gdy czerwona lampka kontrolna pilota zdalnego sterowania jest zawsze włączona, ekran LCD miga. Kontrolka przycisku przełącznika łodzi jest zawsze włączona, a kontrolka obracania jest zawsze włączona, co oznacza, że parowanie częstotliwości powiodło się.