


# ŁÓDŹ ZANĘTOWA V060

## GPS VERSION

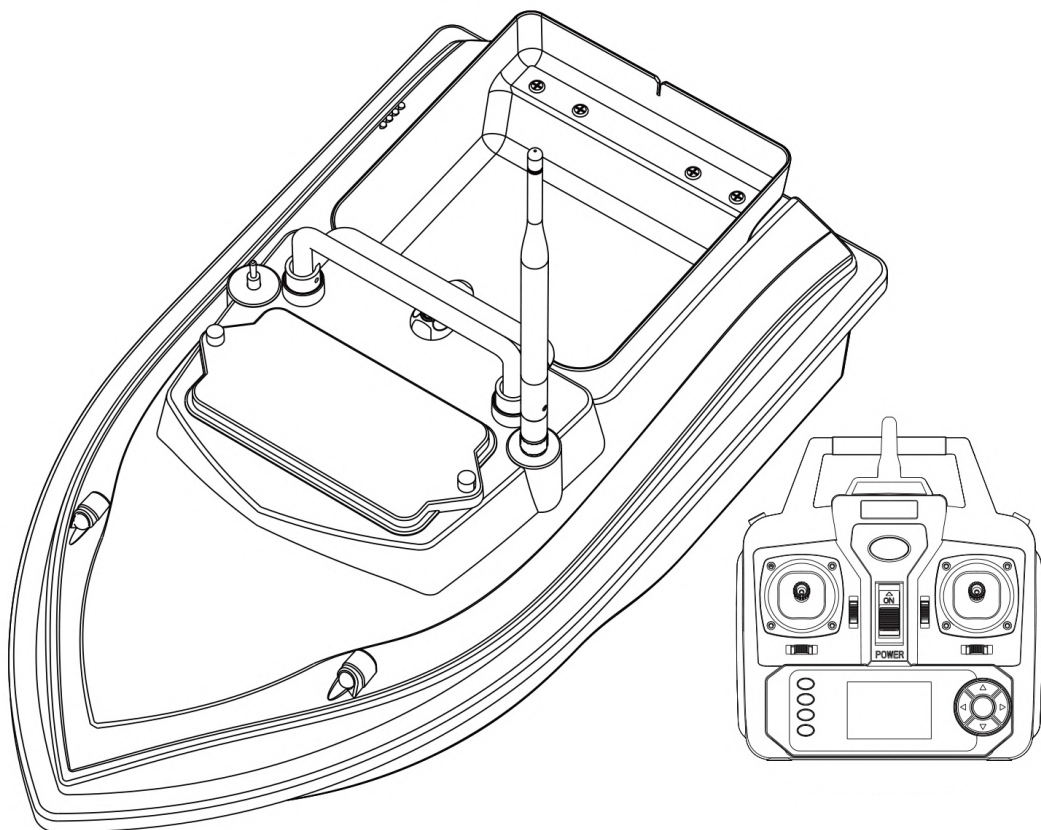

### KOMUNIKAT O ZASILANIU


Aby łódź działała, wystarczy podłączyć dowolny przewód zasilający do akumulatora. Używając dwóch akumulatorów jednocześnie, można znacznie wydłużyć czas jej działania.

### UWAGA

Sucha przynęta jest lepszym rozwiązaniem. Należy zmniejszyć ilość ładowanej przynęty.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

# Opis produktu

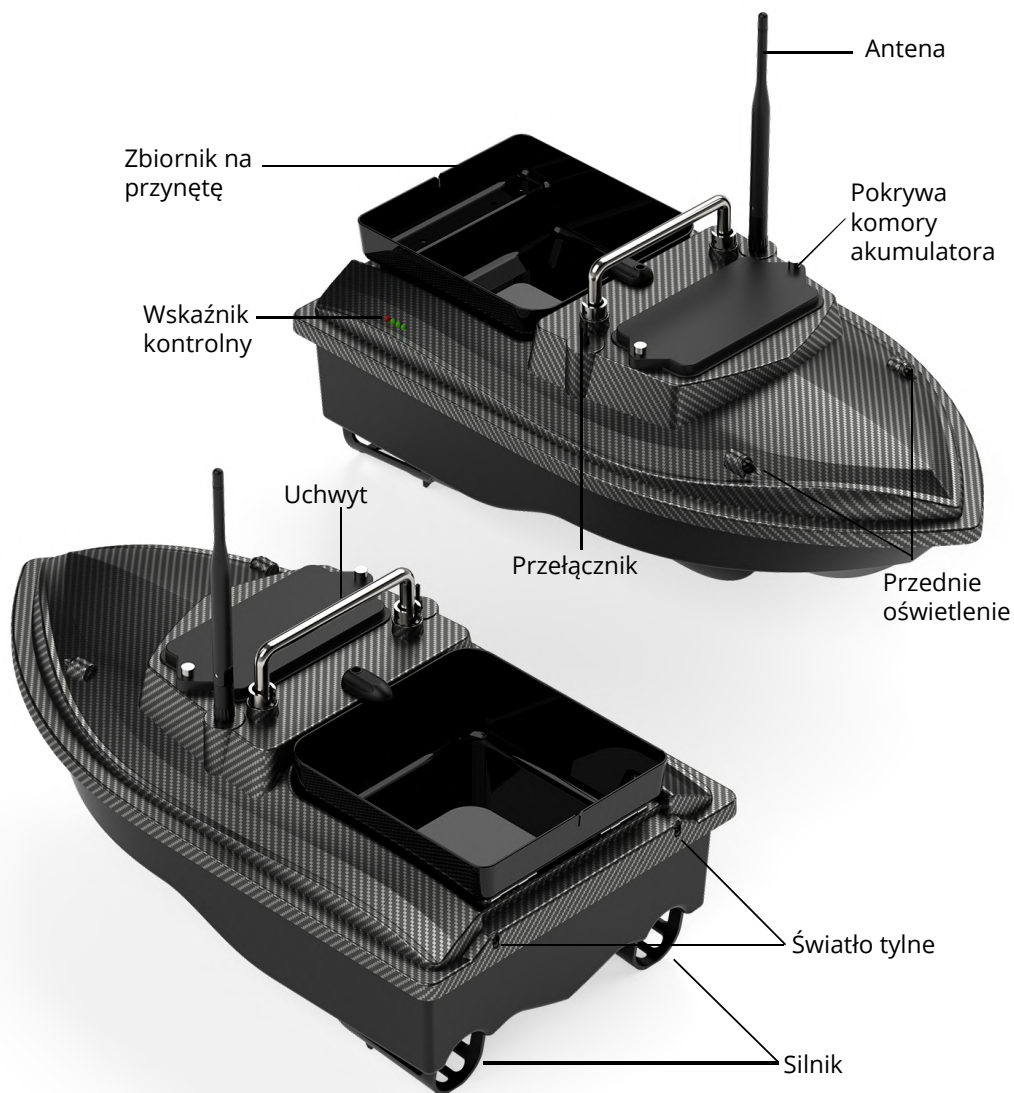




## WŁĄCZANIE I PAROWANIE

Umieść łódź na płaskim terenie, trzymaj pilota zdalnego sterowania w odległości co najmniej 0,5 metra od łodzi, najpierw naciśnij przełącznik łodzi, zobacz migające światło tylne, a następnie włącz przełącznik pilota zdalnego sterowania, gdy pilot zdalnego sterowania wyda dźwięk „bip”, lampka kontrolna na aparaturze sterującej jest zawsze zielona, a lampka łodzi jest wyłączona, wskazując, że pilot zdalnego sterowania i łódź są połączone. W tym czasie ikona światła na interfejsie pilota zdalnego sterowania jest zawsze wyłączona, a ikona GPS miga





## KALIBRACJA

Łódź należy skalibrować przed użyciem. Gdy pilot zdalnego sterowania i łódź są dopasowane, ikona satelity GPS jest wyświetlana na ekranie pilota zdalnego sterowania, a liczba obok ikony GPS jest większa niż 8, można przeprowadzić kalibrację. Po oddaleniu łodzi o kilka metrów od brzegu naciśnij przycisk kalibracji, a łódź zacznie obracać się w lewo i w prawo na wodzie. Gdy łódź zatrzyma się po kalibracji, aparatura sterująca wyemituje dwa sygnały dźwiękowe.

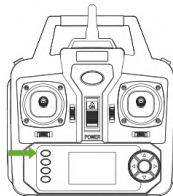

## USTAWIENIE TERENU WĘDKARSKIEGO


Po zakończeniu kalibracji należy wymusić wybór terenu połowów przed przystąpieniem do ustawiania punktu stałego. ABCD reprezentuje cztery różne tereny połowowe, a w tym czasie ABCD nadal powoli miga.

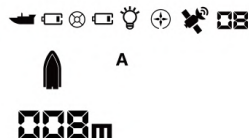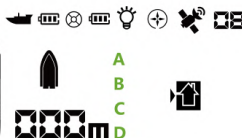

Naciśnij przycisk łowiska, aby wybrać łowisko, a litera wybranego łowiska będzie szybko migać. Naciśnij przycisk ustawień pozycji, aby potwierdzić wybór łowiska, a wybrana litera łowiska zacznie migać i pozostanie włączona. Pozostałe trzy znikną, wskazując pomyślny wybór łowiska. Aby przełączyć łowisko, naciśnij przycisk łowiska.

## USTAWIENIE PUNKTU POCZĄTKOWEGO

Po ustawieniu punktu początkowego, gdy łódź dopłyne do wyznaczonego miejsca, użyj przycisku wyboru, aby wybrać inny punkt, taki jak punkt 1, i naciśnij przycisk ustawiania pozycji, aby ustawić punkt. Wybrany punkt stały miga szybko, a następnie pozostaje włączony, a numer punktu pozycji, który nie został ustawiony, znika, co wskazuje, że ustawienie powiodło się. Następnie można popłynąć w inne miejsca i ustawić więcej punktów pozycjonowania. Jeśli punkty pozycjonowania na bieżącej stronie są w pełni ustawione. Można obrócić stronę, aby wyświetlać 8 punktów pozycjonowania i punktów początkowych. Na jednym terenie można ustawić do 40 punktów pozycjonowania. Po wyłączeniu zasilania łodzi zapisane punkty pozycjonowania zostaną zachowane

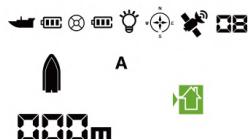

## USTAWIANIE PUNKTU POZYCJONOWANIA

Po ustawieniu pierwotnej pozycji, gdy łódź jest prowadzona do wyznaczonego miejsca, aparatura sterująca najpierw wybiera odpowiedni numer cyfrowy, taki jak punkt 1, i naciska przycisk ustawiania pozycji, aby zapisać ustalony punkt. Podczas wybierania punktu pozycji strona będzie migać powoli, a wybrany punkt będzie migać szybko.



Po ustawieniu wybrany punkt będzie zawsze włączony, a numer nieustawionego punktu współrzędnych zniknie, wskazując, że ustawienie powiodło się. Można popłynąć łodzią do następnego miejsca i ustawić nowy punkt pozycjonowania zgodnie z kolejnością stron. Każdy teren wędkarski ma 40 punktów pozycjonowania, które można ustawić, w sumie pięć stron, a każda strona wyświetla 8 punktów pozycjonowania i początek. Po wypełnieniu punktów pozycjonowania każdego interfejsu można obrócić stronę, aby ustawić nowy punkt pozycjonowania. Po wyłączeniu łodzi zapisane punkty pozycjonowania zostaną zapamiętane.


## PUNKT POZYCJONOWANIA

Po ustawieniu punktu pozycjonowania należy wybrać punkt pozycjonowania, który ma zostać osiągnięty, nacisnąć przycisk rejsu, a łódź automatycznie rozpocznie rejs. Ikona punktu pozycjonowania na ekranie aparatury sterującej miga i pozostaje włączona po osiągnięciu punktu pozycjonowania. Odległość wyświetlana na ekranie to odległość między dwoma punktami pozycjonowania. Gdy wyświetlana odległość zmniejszy się do 0 m, aparatura sterująca wyemituje dwa sygnały dźwiękowe „bip, bip”, wskazując, że łódź osiągnęła wybraną pozycję i przestała płynąć. Uwaga: Po osiągnięciu przez łódź punktu pozycjonowania wyświetlacz odległości na ekranie aparatury sterującej powróci do odległości między punktem początkowym a łodzią. Jeśli łódź chce anulować operację podczas rejsu, naciśnij przycisk anulowania, aby anulować funkcję rejsu.




## POWRÓT JEDNYM PRZYCISKIEM

Powrót jednym przyciskiem: Naciśnij przycisk pozycji oryginalnej, łódź powróci do pozycji oryginalnej. Podczas jazdy, ikona oryginału na pilocie miga i powraca do prawidłowo po osiągnięciu pozycji początkowej (przed wykonaniem tej funkcji należy najpierw ustawić pozycję początkową). Jeśli chcesz anulować funkcję powrotu w połowie, naciśnij przycisk anulowania, aby anulować powrót łodzi.

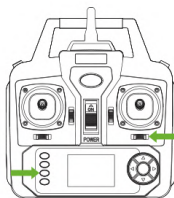


## PRZEŁĄCZANIE ŚWIATEL

Naciśnij kolejno i krótko przycisk świateł na pilocie zdalnego sterowania, a stan reflektorów będzie zmieniał się cyklicznie w trybach „Miganie - Stałe włączenie - Wyłączenie”. Ikona oświetlenia na ekranie wyświetlacza pilota odpowiada przełącznikowi „Flashing-Constant on-Off”.

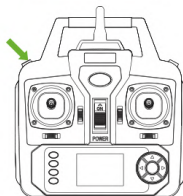


## TEMPOMAT O STAŁEJ PRĘDKOŚCI

Sterowanie tempomatem: Gdy łódź porusza się do przodu, naciśnij jednocześnie przycisk tempomatu, łódź przejdzie w tryb sterowania tempomatem. W tym czasie nie ma potrzeby obsługi aparatu sterującego, a łódź będzie poruszać się do przodu. Jeśli chcesz anulować tryb sterowania tempomatem o stałej prędkości, naciśnij przycisk tempomatu o stałej prędkości, aby go anulować.

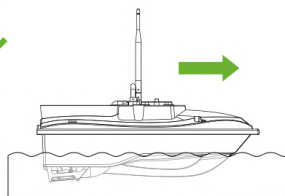



## PRZYCISK WYCZYSZCZENIA

Naciśnij i przytrzymaj przycisk kasowania, aby wyczyścić współrzędne wszystkich łowisk zapisanych na aparaturze sterującej. Jeśli chcesz skasować tylko jeden punkt lokalizacji, wybierz numer odpowiadający punktowi lokalizacji na ekranie i naciśnij krótko przycisk kasowania, aby go skasować. Po wyczyszczeniu pole numeryczne odpowiadające punktowi lokalizacji zniknie.

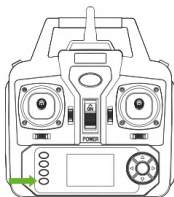

## PRZYCISK NĘCENIA

Po zakończeniu nęcenia należy ręcznie przywrócić zbiornik.

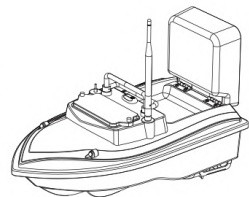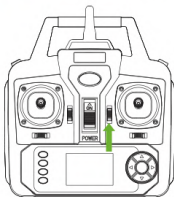


### POWRÓT UTRACONEGO SYGNAŁU

Gdy na aparaturze sterującej zabraknie energii/automatycznie się wyłączy/wyłączy się ręcznie, łódź automatycznie powróci do punktu początkowego.

### PRZYCIŚK POZYCJI PIERWOTNEJ

Po ustawieniu przycisku pozycji pierwotnej, jeśli chcesz, aby łódź powróciła do pierwotnej pozycji, naciśnij przycisk pozycji pierwotnej, a łódź powróci do pierwotnego miejsca.

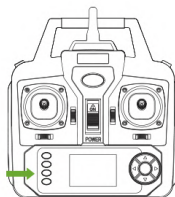

### PRZYCIŚK ANULOWANIA

Jeśli podczas funkcji rejsu i rejsu ze stałą prędkością chcesz anulować ruch łodzi, naciśnij przycisk anulowania, aby anulować ruch łodzi.




### PRZYCIŚK PAROWANIA

Jeśli łódź utraci połączenie z aparaturą sterującą, należy ją naprawić.

Samouczek parowania: (1) Upewnij się, że zasilanie łodzi i aparatury sterującej jest wyłączone przed dopasowaniem częstotliwości;

(2) Ustaw łódź w pozycji poziomej, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na pilocie zdalnego sterowania (przytrzymaj go) i włącz kolejno przełącznik łódź - przełącznik pilot zdalnego sterowania;

(3) Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego oznacza to pomyślne sparowanie. Uwaga: Jeśli łódź utraci połączenie z pilotem zdalnego sterowania, ikona sygnału GPS, ikona oświetlenia, ikona łowiska i współrzędne punktu pozycjonowania na ekranie pilota zdalnego sterowania nie będą wyświetlane. Strzałka kompasu będzie wskazywać N, odległość będzie wyświetlana na 000 m, światła łodzi będą migać, a lampki kontrolne pilota będą świecić na przemian na czerwono i zielono.

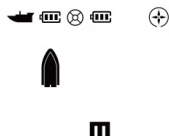


### OSTRZEŻENIE O NISKIEJ POJEMNOŚCI AKUMULATORA

Gdy pojemność akumulatora łodzi jest niska, zdalny sterownik wyemituje dźwięk „Beep Beep”; gdy poziom naładowania zdalnego sterownika jest niski, zdalny sterownik wyemituje długi dźwięk „beep”.



### PRZYCIŚK WYBORU

Przycisk wyboru w górę/w dół/w lewo/w prawo: Służy do wybierania ikon na ekranie i przewracania stron. Po wybraniu odpowiedniego punktu cyfra lub litera zacznie migać, a naciśnięcie przycisku wyboru w lewo/w prawo spowoduje przewrócenie strony.

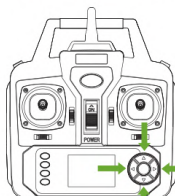

## Konserwacja

### Pilot zdalnego sterowania



Należy wyjąć akumulator, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

### Silnik


Po każdym użyciu należy sprawdzić silnik pod kątem zanieczyszczeń.

### Łódź

1. Po użyciu należy wytrzeć wodę, aby kadłub był suchy i czysty.
2. Gdy akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, należy go wyjąć i naładować na czas przechowywania.
3. Nie należy przechowywać łodzi z żrącymi płynami
4. Przechowywać z dala od przedmiotów o wysokiej temperaturze.
5. Gdy łódź nie jest używana, należy przechowywać ją w miejscu chroniącym przed kurzem.

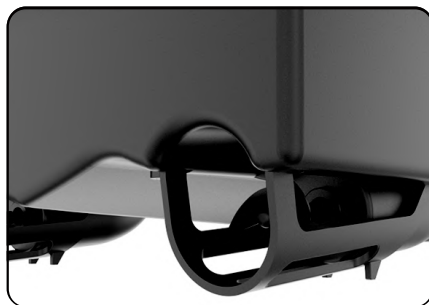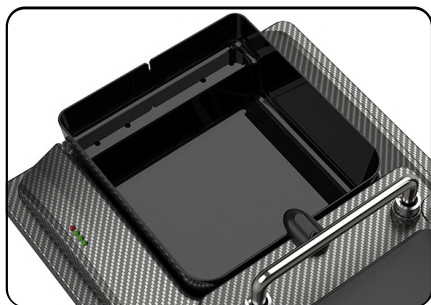

## Zawartość zestawu

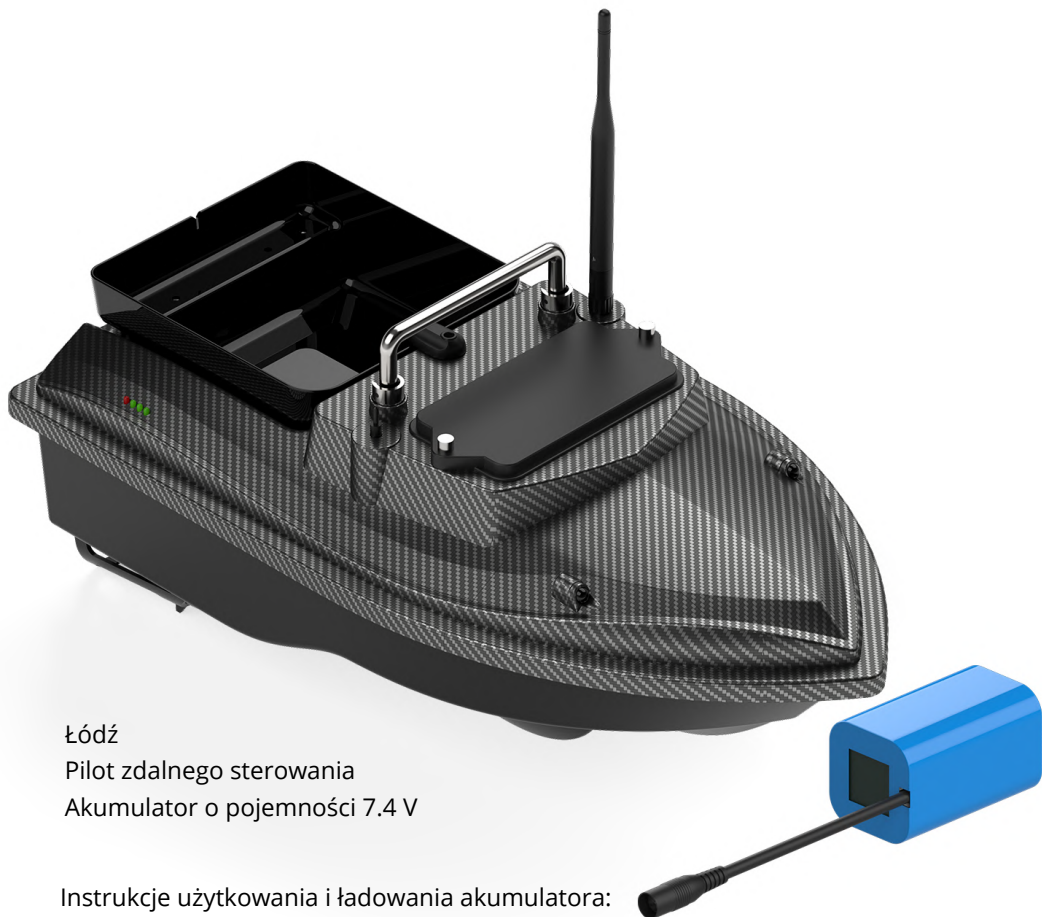

Łódź

Pilot zdalnego sterowania

Akumulator o pojemności 7.4 V

Instrukcje użytkowania i ładowania akumulatora:

Akumulator do łodzi (konfiguracja standardowa)

Podłącz do źródła zasilania

Ta łódź ma wbudowany akumulator, wystarczy podłączyć złącze akumulatora podczas użytkowania

