


V802 PRO BAIT BOAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI GPS

Instrukcja obsługi

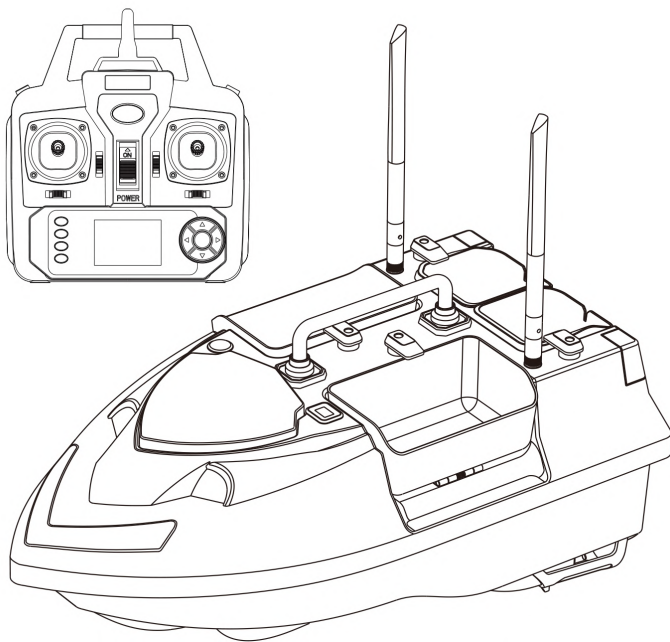

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ZASILANIA

Aby uruchomić łódź, wystarczy podłączyć dowolny przewód zasilający do akumulatora. W przypadku jednoczesnego użycia dwóch akumulatorów można znacznie wydłużyć czas pracy urządzenia.

Wygląd produktu

Przełącznik

Podwójna antena

Before using, both antennas need to be installed simultaneously

PODWÓJNY TYLNI ZBIORNIK

PODWÓJNY PRZEDNI ZBIORNIK

SILNIKI I ŚMIGŁA ORAZ
WODOODPORNE POKROWCE
NA TRAWĘ

HAK

UCHWYT

WSKAŹNIKI BATERII

TYLNE ŚWIATŁO

PRZEDNIE ŚWIATŁO

Ilustracje przedstawiają wygląd produktu.

Wygląd produktu

Opływowy kadłub

Pilot zdalnego sterowania 2,4 GHz



Akumulator o dużej pojemności 7,4 V




Wskazówki dotyczące użytkowania akumulatorów i ładowania:

Akumulator łodzi (standardowa konfiguracja) **Podłącz do źródła zasilania**


Łódź posiada wbudowany akumulator, wystarczy podłączyć złącze akumulatora podczas użytkowania.

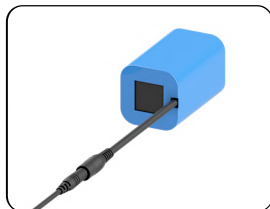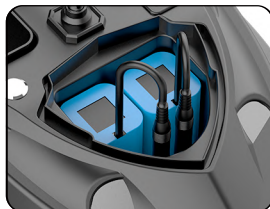


Kontroler

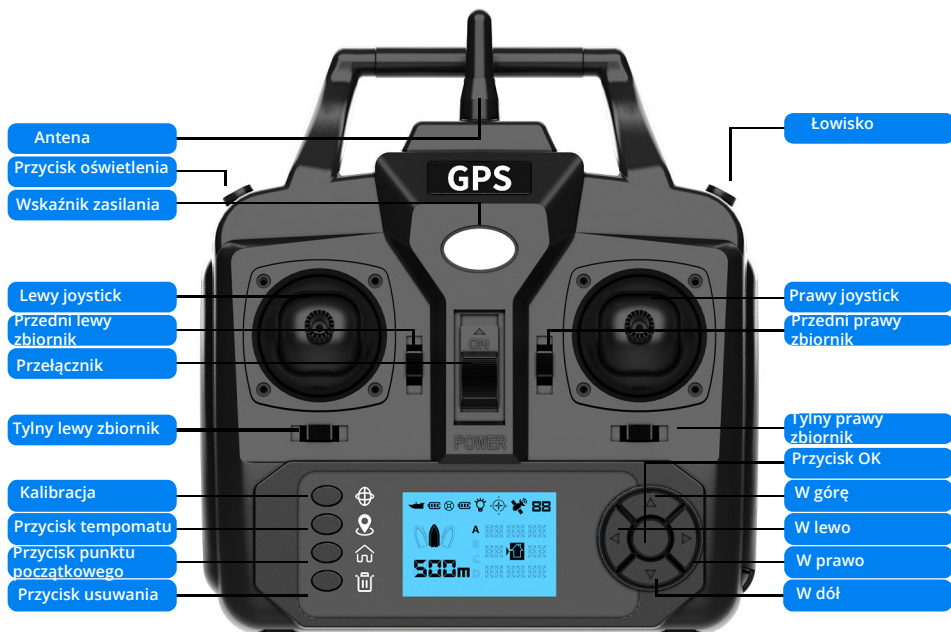

Schemat kierunku skrętu światła łodzi

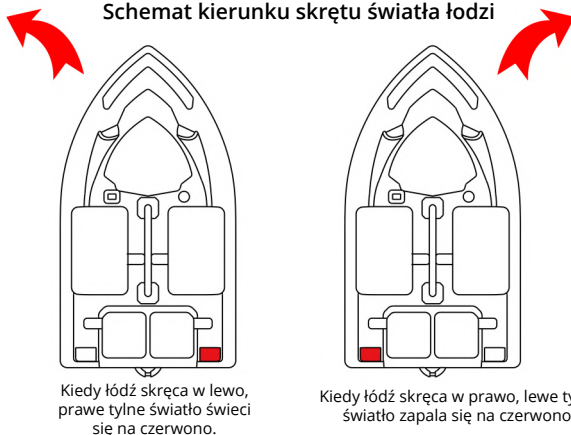

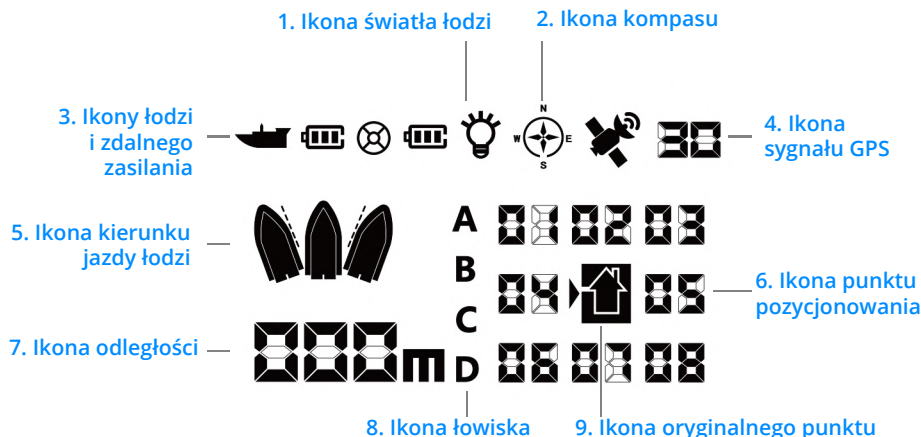

1. Ikona światła łodzi: Po uruchomieniu łodzi przednie i tylne światła są zawsze włączone, a ta ikona jest wyświetlana. Jeśli naciśniesz przycisk światła, aby sterować światłem łodzi, światło łodzi będzie zawsze włączone, a ta ikona pozostanie włączona. Gdy światło łodzi miga, ta ikona również zacznie migać.
2. Ikona kompasu: Ikona kompasu wskazuje odpowiedni kierunek dziobu po kalibracji; gdy nie jest skalibrowana, domyślnie wskazuje północ.
3. Ikony zasilania łodzi i pilota: po lewej: poziom naładowania akumulatora łodzi, po prawej: poziom naładowania akumulatora pilota.
4. Ikona sygnału GPS: Ikona ta nie jest wyświetlana po włączeniu zasilania. Podczas wyszukiwania sygnału GPS ikona zostanie wyświetlona automatycznie, a liczba oznacza liczbę wyszukanych satelitów.
5. Ikona kierunku jazdy łodzi: Ta ikona przedstawia kierunek łodzi. Świeci się pośrodku podczas jazdy do przodu lub do tyłu; świeci się po lewej stronie podczas skręcania w lewo; świeci się po prawej stronie podczas skręcania w prawo; świeci się pośrodku podczas jazdy ze stałą prędkością i miga jednocześnie po obu stronach.
6. Ikona punktu pozycjonowania: Liczby wokół to współrzędne punktu pozycjonowania. Możesz przewrócić stronę, aby ustawić punkt. W sumie jest 5 stron i można ustawić 40 punktów pozycjonowania.
7. Ikona odległości: Jeśli nie ustawiono żadnego punktu pozycjonowania, informacje o odległości nie będą wyświetlane. Po ustawieniu punktu początkowego wyświetlana będzie odległość między łodzią a punktem początkowym. W trybie stałej prędkości wyświetlana będzie odległość między dwoma punktami pozycjonowania.
8. Ikona łowiska: ABCD oznaczają odpowiednio 4 łowiska. Przed ustawieniem punktu pozycjonowania należy ustawić łowisko.
9. Ikona punktu początkowego: Domek pośrodku oznacza punkt początkowy. Aby skorzystać z funkcji powrotu, przed ustawieniem punktu stałego należy ustawić punkt początkowy.

PODSTAWOWA OBSŁUGA

Włącz zasilanie i sparuj

Umieść łódź na płaskim podłożu, trzymaj pilota w odległości co najmniej 0,5 metra od łodzi, najpierw włącz przełącznik łodzi, poczekaj, aż zacznie migać tylne światło, a następnie włącz pilota. Gdy pilot wyda sygnał dźwiękowy „beep”, lampka kontrolna na pilocie będzie świecić na zielono, a światło łodzi będzie włączone, co oznacza, że pilot i łódź są połączone. W tym momencie na interfejsie pilota wyświetla się ikona światła łodzi, a ikona GPS nie jest wyświetlana. Uwaga: Jeśli parowanie nie powiodło się lub pilot został odłączony od łodzi, należy wyłączyć zasilanie łodzi i pilota i ponownie wykonać operację parowania.



Kalibracja

Przed użyciem łodzi należy skalibrować. Po sparowaniu pilota z łodzią na ekranie pilota pojawi się ikona satelity GPS, a liczba obok ikony będzie większa niż 8, co oznacza, że można przeprowadzić kalibrację. Po oddaleniu łodzi o kilka metrów od brzegu należy nacisnąć przycisk kalibracji, a łódź zacznie skrecać w lewo i w prawo. Gdy łódź przestanie skrecać po kalibracji, pilot wyemituje dwa sygnały dźwiękowe.



Ustawianie łowiska

Po kalibracji należy wybrać łowisko, zanim będzie można ustawić punkty pozycji. Cztery łowiska ABCD, w tym momencie ABCD nadal migają powoli. Naciśnij przycisk łowiska, aby wybrać łowisko. Litera wybranego łowiska miga szybko. Naciśnij przycisk ustawiania współrzędnych, aby potwierdzić wybór łowiska. Litera wybranego łowiska miga szybko, a następnie pozostałe włączone. Pozostałe trzy litery znikają, co oznacza, że łowisko zostało pomyślnie wybrane. Jeśli chcesz zmienić łowisko, naciśnij przycisk łowiska, aby je zmienić.



Ustawianie punktu początkowego

Ustawianie punktu pozycjonowania jest możliwe tylko wtedy, gdy liczba satelitów GPS wynosi co najmniej 8. Po zakończeniu kalibracji łodzi należy zatrzymać ją przy brzegu jako punkt początkowy. Wybierz ikonę punktu początkowego za pomocą przycisku wyboru, a następnie naciśnij przycisk „Ustawianie współrzędnych” na pilocie, aby potwierdzić ustawienie punktu początkowego. W tym momencie ikona punktu początkowego na ekranie pilota miga, a następnie pozostałe włączone, a tło współrzędnych staje się ciemne, co oznacza, że ustawienie punktu początkowego zakończyło się powodzeniem. Po zakończeniu ustawiania punktu początkowego można w ten sposób wybrać inne numery na ekranie pilota, aby ustawić i zapisać inne punkty pozycjonowania. Uwaga: Po ustawieniu punktu początkowego odległość wyświetlana na ekranie pilota jest odległością między łodzią a punktem początkowym.



A



Ustaw punkt pozycjonowania

Po ustawieniu punktu początkowego, gdy łódź zostanie doprowadzona do wyznaczonego miejsca, wybierz inne cyfrowe punkty stałe, takie jak punkt 1, wybierając odpowiedni przycisk, a następnie naciśnij przycisk ustawiania współrzędnych, aby ustawić punkt. Wybrany punkt zacznie najpierw migać, a następnie pozostanie podświetlony, a numer pozostałych nieustawionych punktów współrzędnych zniknie, co oznacza, że ustawienie zakończyło się powodzeniem. Następnie można popynąć łodzią w inne miejsca i ustawić więcej punktów pozycjonowania. Jeśli punkty pozycjonowania na bieżącej stronie są pełne, można przewrócić stronę, aby ustawić więcej punktów pozycjonowania. Każde łowisko ma pięć stron, każda strona wyświetla 8 punktów pozycjonowania i punkt początkowy, a na jednym łowisku można ustawić 40 punktów pozycjonowania. Po wyłączeniu łodzi zapisane punkty pozycjonowania zostaną zachowane.



PODSTAWOWA OBSŁUGA


Rejs do punktu pozycjonowania

Po ustawieniu punktu pozycjonowania wybierz punkt, do którego chcesz dopłynąć, naciśnij przycisk rejsu, a łódź rozpocznie automatyczny rejs. Ikona punktu pozycjonowania na ekranie pilota miga, a po osiągnięciu punktu pozycjonowania pozostaje włączona. Odległość wyświetlana na ekranie to odległość między dwoma punktami pozycjonowania. Gdy wyświetlana odległość skróci się do 0m, pilot zdalnego sterowania wyemituje dwa sygnały dźwiękowe „beep, beep”, wskazujące, że łódź osiągnęła wybrany punkt pozycjonowania i zatrzymała się. Uwaga: Po osiągnięciu punktu pozycjonowania przez łódź wyświetlacz odległości na ekranie pilota zdalnego sterowania powróci do odległości między punktem początkowym a łodzią. Aby anulować operację podczas rejsu, naciśnij i przytrzymaj przycisk rejsu, aby anulować funkcję rejsu.




Powrót jednym przyciskiem

Powrót jednym przyciskiem: Naciśnij przycisk powrotu do punktu początkowego, a łódź powróci do pierwotnego punktu pozycjonowania. Podczas jazdy ikona punktu początkowego na pilocie miga, a po osiągnięciu pierwotnej pozycji powraca do normalnego stanu (aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw ustawić punkt początkowy). Jeśli chcesz anulować funkcję powrotu jednym przyciskiem w trakcie jazdy, naciśnij i przytrzymaj przycisk tempomatu, aby anulować powrót łodzi.

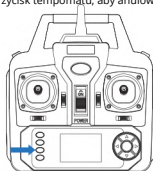

Włączanie świateł

Powrót naciśnięciem przycisków światła na pilocie, a światła przednie i tylne będą przełączać się między trybami: „światło stałe – migające – wyłączone”. Ikona świateł na wyświetlaczu pilota będzie zmieniać się odpowiednio do trybu świateł.

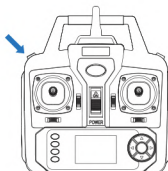


Tempomat

Aby włączyć tempomat, należy przesunąć oba joysticki do przodu na około 5 sekund, a następnie przesunąć je do tyłu, aby wyłączyć tempomat. Gdy tempomat jest włączony, ikona łodzi na ekranie pilota świeci się pośrodku i miga jednocześnie po lewej i prawej stronie, a skręty w lewo i w prawo można wykonywać w trybie tempomatu.




Włącz tempomat

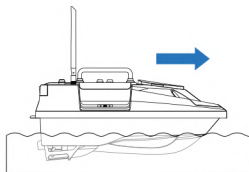

Wyłącz tempomat

Przycisk Clear

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Clear, aby skasować współrzędne wszystkich miejsc połowowych zapisanych w pilocie zdalnego sterowania. Jeśli chcesz skasować tylko współrzędne jednego miejsca, naciśnij przycisk Clear i przytrzymaj go przez kilka sekund.

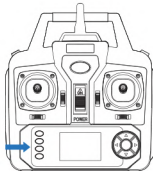


PODSTAWOWA OBSŁUGA

Powrót po utracie sygnału

Gdy pilot zdalnego sterowania ma niski poziom naładowania/wyłącza się automatycznie/zostaje wyłączony ręcznie, łódź automatycznie powraca do pierwotnego punktu pozycjonowania.
(Aby uzyskać tę funkcję, należy najpierw ustawić punkt początkowy).


Przycisk punktu początkowego

Po ustawieniu punktu początkowego, jeśli łódź powróciła do punktu początkowego, naciśnij przycisk punktu początkowego, a łódź powróci do punktu początkowego.

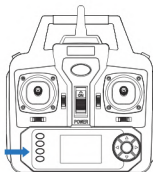

Funkcja anulowania

Podczas funkcji jazdy z tempomatem i jazdy z ustaloną prędkością, jeśli chcesz anulować ruch łodzi, naciśnij i przytrzymaj przycisk tempomatu, aż ruch łodzi zostanie anulowany.

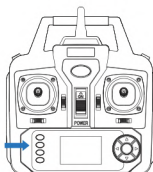


Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora

Gdy napięcie na łodzi jest niskie, pilot zdalnego sterowania emituje sygnał dźwiękowy; gdy napięcie pilota zdalnego sterowania jest niskie, pilot zdalnego sterowania emituje ciągły sygnał dźwiękowy, a lampka kontrolna pilota zdalnego sterowania świeci się na czerwono.



Przycisk przynęty

Naciśnij przycisk przynęty, a zbiornik wyskoczy. Po użyciu przynęty należy ręcznie przywrócić zbiornik.

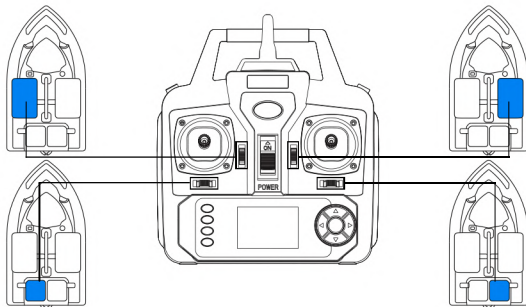

KONSERWACJA PRODUKTU

Pilot zdalnego sterowania

W przypadku długotrwałego nieużywania należy wyjąć baterie.

Silnik

Po każdym użyciu sprawdź, czy silnik nie jest zaplątany.

Kadłub łodzi

1. Po użyciu wytrzyj wilgoć, aby kadłub był suchy i czysty.
2. Jeśli bateria nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyjąć i naładować przed przechowywaniem.
3. Nie przechowuj razem z łodzią żrących płynów i przedmiotów.
4. Nie zbliżaj do przedmiotów o wysokiej temperaturze.
5. Gdy nie używasz łodzi, przechowuj ją w opakowaniu, aby nie zakurzyła się.

Wskazówki dotyczące wymiany akcesoriów:

Jeśli musisz wymienić płytkę drukowaną łodzi, moduł GPS lub pilota, po wymianie należy sparować częstotliwość, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk kalibracji, aż lampka łodzi zacznie migać, a następnie zgaśnie. Po tym można normalnie korzystać z urządzenia.

