

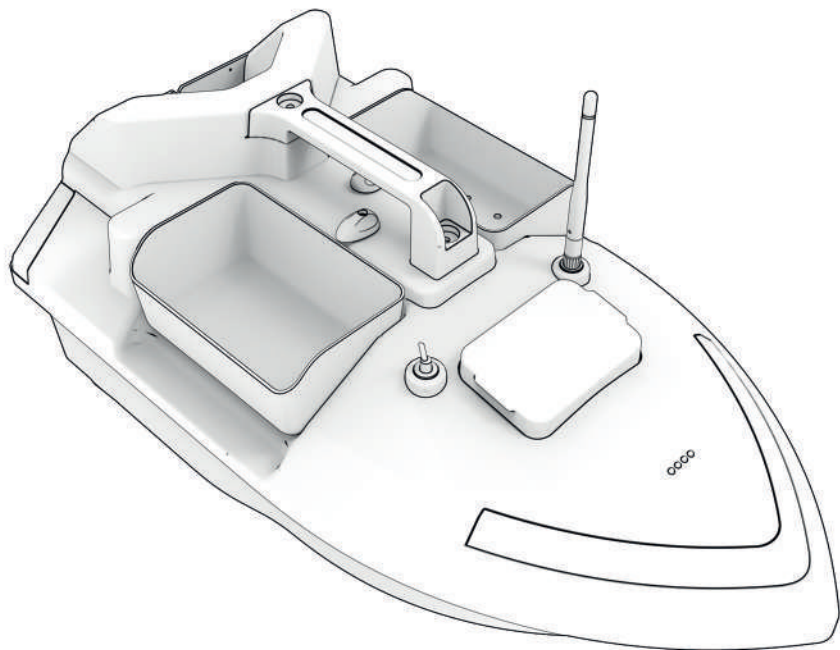


ŁÓDŹ V020
INSTRUKCJA OBSŁUGI


GPS VERSION

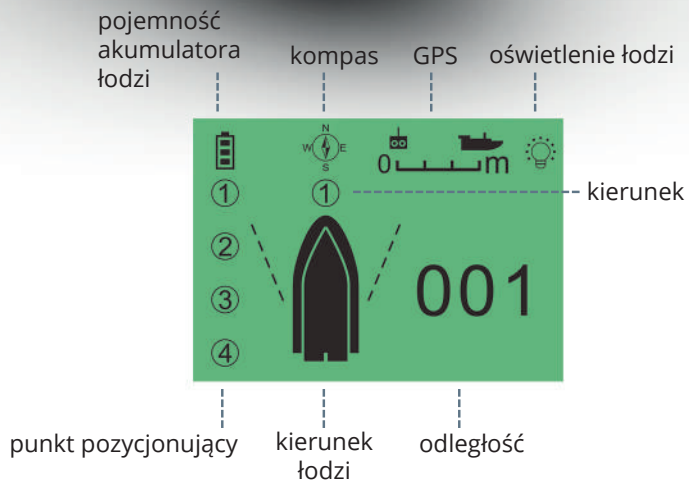

Opis produkt

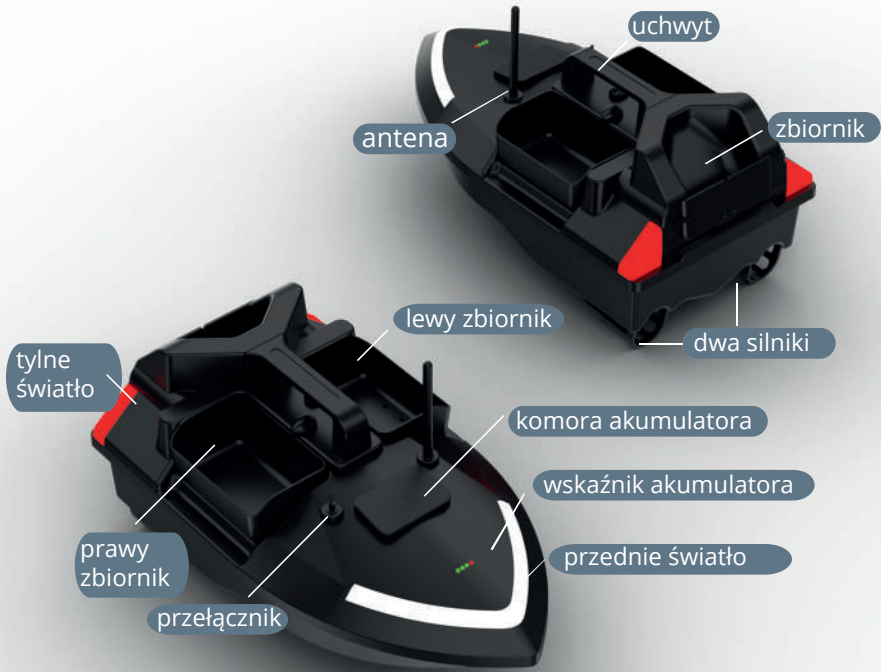

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

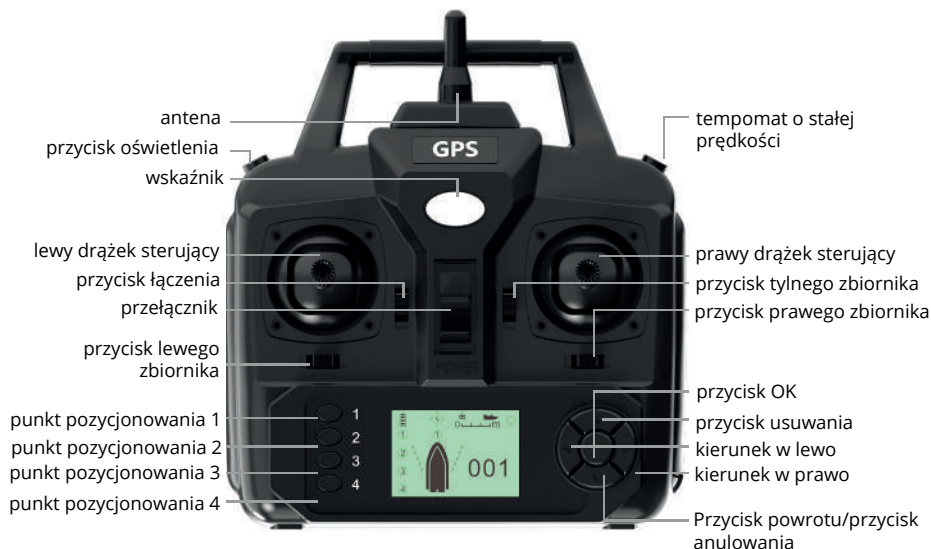

Przycisk anulowania: Jeśli chcesz anulować powrót łodzi do pierwotnej pozycji / tryb tempomatu łodzi / powrót łodzi przy niskim poziomie naładowania akumulatora, naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać działanie łodzi.

Uruchomienie

1. Umieścić łódź na płaskiej nawierzchni i włączyć zasilanie łodzi

2. Włączyć zasilanie pilota zdalnego sterowania, zielone światło wskaźnika pilota zdalnego sterowania jest zawsze włączone.

Uwaga: Nie należy umieszczać łodzi na stoku przed jej połączeniem, przed jazdą należy sprawdzić, czy lewy i prawy silnik działają.

Kalibracja

1. Po wyświetleniu komunikatu GPS należy włożyć łódź do wody i oddalić ją na odległość 7 metrów od brzegu, aby upewnić się, że nie ma żadnych przeszkód.

2. Naciśnij przycisk OK i nie zwalnij go, a następnie naciśnij przycisk oświetlenia (łódź przejdzie do automatycznej kalibracji), łódź najpierw wykona okrąg w lewo, a następnie okrąg w prawo, po czym zatrzyma się i kalibracja zostanie zakończona.

Przechowywanie punktów pozycjonowania

1. Gdy wyświetlana jest ikona GPS , można obsługiwać funkcję przechowywania punktów pozycjonowania

2. Wskazane jest ustawienie punktu początkowego, gdy łódź znajduje się blisko brzegu i należy ustawić punkt „1” na stronie O jako punkt początkowy.

3. Gdy łódź dotrze do miejsca docelowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, a następnie naciśnij przycisk punktu pozycjonowania 1, 2, 3, 4, aby wyświetlić lokalizację. Jedna strona może zawierać do 4 punktów pozycjonowania. Jeśli bieżąca strona jest pełna punktów pozycjonowania, można nacisnąć przycisk ustawień strony, aby ustawić punkty pozycjonowania na następnej stronie.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk usuwania, aby automatycznie usunąć wszystkie zapisane informacje.

Obsługa tempomatu

1. Naciśnij dowolny przycisk punktu pozycjonowania 1-2-3-4 na aparaturze sterującej, aby uruchomić automatyczny tempomat zmieniający ustawienie wszystkich punktów

2. Po osiągnięciu około 1 m wokół punktu docelowego rejs zostanie zakończony. (Na ekranie aparatury sterującej zostanie wyświetlona odległość, a wyświetlana odległość jest odległością między kotwicą lub punktem a łodzią). Jeśli łódź odchyła się lub pozycja łodzi jest nieprawidłowa, należy przeprowadzić ponowną kalibrację.

Uwagi: Jeśli chcesz anulować rejs do punktu pozycjonowania, musisz nacisnąć przycisk anulowania lub odpowiedni przycisk punktu pozycjonowania, a łódź przestanie działać.

Tempomat o stałej prędkości

1. Wciśnij jednocześnie obie dźwignie aparatury sterującej, aby łódź ruszyła do przodu.

2. Przytrzymaj przycisk tempomatu o stałej prędkości, aby włączyć sterowanie tempomatem o stałej prędkości.

3. Dźwignia zdalnego sterowania może precyzyjnie regulować kierunek łodzi.

Uwagi: Po wejściu w tryb sterowania tempomatem o stałej prędkości należy nacisnąć przycisk tempomatu o stałej prędkości, aby z niego wyjść.

Wyświetlacz zasilania łodzi

1. Ekran LCD wyświetla poziom naładowania akumulatora łodzi. Łącznie dostępne są 3 poziomy. Gdy akumulatorowi pozostanie tylko 1 poziom naładowania, należy go naładować lub wymienić w odpowiednim czasie.

2. Łódź znajduje się w stanie niskiego poboru mocy i automatycznie powróci do punktu początkowego.

Komunikat o słabym sygnale

1. Gdy sygnał z łodzi jest słaby, czerwony wskaźnik aparatu sterującego zacznie migać i wyda sygnał dźwiękowy.

2. Gdy łódź znajduje się w stanie słabego sygnału przez dłuższy czas, łódź automatycznie powróci do punktu początkowego.

Dostosowanie częstotliwości

Jeśli łódź utraci połączenie z pilotem zdalnego sterowania, należy ją ponownie połączyć. Wyłącz zasilanie pilota zdalnego sterowania i łodzi, a następnie ponownie połącz łódź i pilota zdalnego sterowania. Połóż łódź na terenie, najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na pilocie zdalnego sterowania, następnie włącz przełącznik łodzi, a następnie włącz przełącznik pilota zdalnego sterowania, gdy pilot zdalnego sterowania wyda sygnał dźwiękowy, zielony wskaźnik na pilocie zdalnego sterowania zawsze się świeci, wskazując, że pilot zdalnego sterowania i łódź zostały połączone.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Pilot zdalnego sterowania

Łódź



STREAMLINED HULL

2.4G GPS REMOTE CONTROL

7.4V LARGE CAPACITY BATTERY



Akumulator 7,4 V

Instrukcje użytkowania i ładowania akumulatora:

Akumulator do łodzi (konfiguracja standardowa)

Podłącz do źródła zasilania

Ta łódź ma wbudowany akumulator, wystarczy podłączyć złącze akumulatora podczas użytkowania



Konserwacja

Pilot zdalnego sterowania

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator.

silnik

Po każdym użyciu należy sprawdzić silnik pod kątem zanieczyszczeń.

Łódź

1. Po użyciu należy wytrzeć wodę, aby utrzymać kadłub w czystości.
2. Gdy akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, należy go wyjąć i naładować na czas przechowywania.
3. Nie należy przechowywać razem żrących płynów i przedmiotów
4. Przechowywać z dala od przedmiotów o wysokiej temperaturze.
5. Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w miejscu chroniącym przed kurzem.

- Wersja świecąca spontanicznie fluoryzuje w ciemnym otoczeniu po zaabsorbowaniu światła słonecznego/światła dziennego; im silniejsze światło, tym lepszy efekt świecenia. Wskazane jest absorbowanie światła przez co najmniej 2 godziny, a łódź będzie świecić przez co najmniej 30 minut. Stopniowe ciemnienie jest zjawiskiem normalnym i można je ponownie rozjaśnić po ponownym zaabsorbowaniu światła.

Ostrzeżenie: Łódź może samoczynnie uzupełniać światło w wystarczających warunkach oświetleniowych, nie wymaga długiej ekspozycji na światło słoneczne na zewnątrz. Przed pochłanianiem światła należy odłączyć zasilanie i wyjąć akumulator.



Noc



Czas dzienny