


V802 BAIT BOAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

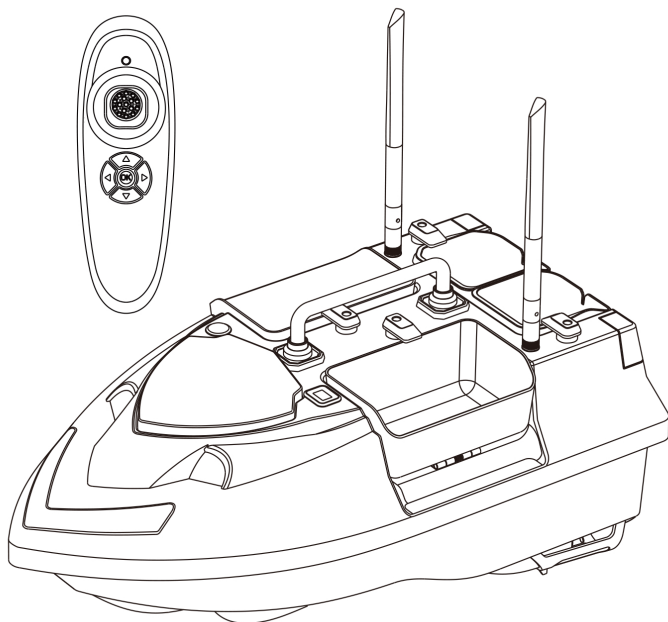

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ZASILANIA

Aby uruchomić łódź, wystarczy podłączyć dowolny przewód zasilający do akumulatora. W przypadku jednoczesnego użycia dwóch akumulatorów można znacznie wydłużyć czas pracy urządzenia.

Tempomat

1. Pchnij drążek pilota w górę
 2. Pchnij do przodu przez 5 sekund, aby włączyć tempomat, pchnij do tyłu, aby wyłączyć tempomat
 3. Dźwignia pilota zdalnego sterowania umożliwia regulację kierunku łodzi.
- Uwaga: Po przejściu w tryb tempomatu stałej prędkości, przesun drążek sterujący do tyłu, aby wyłączyć tempomat stałej prędkości.


Sterowanie światłami

Przycisk przedniego światła steruje przednim światłem, przycisk OK steruje tylnym światłem, krótkie naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie światła między trybem stałym „włączone-migające-wyłączone”, światło łodzi świeci się stale po zakończeniu częstotliwości; przednie światło świeci się na biało, tylne światło świeci się na niebiesko, tylne światło miga na czerwono w stanie niskiego naładowania baterii; jeśli częstotliwość nie została pomyślnie połączona lub częstotliwość została odłączona, tylne światło miga na przemian na czerwono i niebiesko; przednie światło miga

Przypomnienie o niskim poziomie baterii

1. Gdy łódź ma niski poziom baterii, pilot zdalnego sterowania wydaje sygnał dźwiękowy „bip” „bip”.
2. Gdy pilot zdalnego sterowania ma niski poziom baterii, dioda kontrolna pilota miga.

Przycisk funkcji Silo

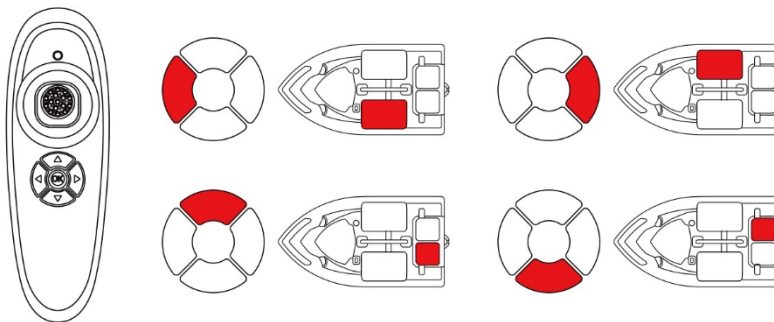



SKRĘT W
LEWO

SKRĘT
W
PRAWO

PRZEDNIE

W TYŁ

WYGLĄD ŁÓDKI

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEŁĄCZNIK

PODWÓJNA ANTENA

Przed użyciem należy zainstalować jednocześnie obie anteny.

TYLNI PODWÓJNY ZASOBNIK

PRZEDNI PODWÓJNY ZASOBNIK

SILNIKI I ŚRUTY ORAZ
WODOODPORNE OSŁONY PRZED
TRAWĄ

HAK

UCHWYT

WSKAŹNIK AKUMULATORA

TYLNE ŚWIATŁO

PRZEDNIE ŚWIATŁO

Ilustracja przedstawia wygląd łódki.

OPEŁYWOWY KADŁUB
PILOT ZASIĘGU 2,4 G
AKUMULATOR O DUŻEJ POJEMNOŚCI 7,4 V



Akumulator łodzi (konfiguracja standardowa)

Podłącz do źródła zasilania

Ta łódź posiada wbudowany akumulator, wystarczy podłączyć złącze akumulatora podczas użytkowania.



Pilot zdalnego sterowania

W przypadku długotrwałego nieużywania należy wyjąć baterie.

Silnik

Po każdym użyciu sprawdź, czy silnik nie jest zaplątany.

Kadłub łodzi

1. Po użyciu należy wytrzeć wilgoć, aby kadłub był suchy i czysty.
2. Jeśli bateria nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyjąć i naładować przed przechowywaniem.
3. Nie przechowuj razem z żrącymi płynami i przedmiotami.
4. Nie zbliżaj do przedmiotów o wysokiej temperaturze.
5. Gdy nie jest używana, przechowuj łódź składaną, aby nie zakurzyła się.

