

V030

ŁÓDŹ ZANĘTOWA V030

INSTRUKCJA OBSŁUGI





Przed użyciem należy oderwać folię zabezpieczającą znajdującą się na spodzie łodzi i zeskanować kod QR, aby wyświetlić film instruktażowy w celu uniknięcia błędów w obsłudze.

Po użyciu należy odłączyć przewód zasilający akumulator. Jednocześnie w porcie spustowym urządzenia chłodzącego na dnie łodzi może znajdować się niewielka ilość wody, którą należy wytrzeć i wysuszyć przed przechowywaniem.

Jeśli używasz echosondy z wykrywaczem ryb, musisz zatrzymać rytm, gdy chcesz go wykryć.

Opis produktu

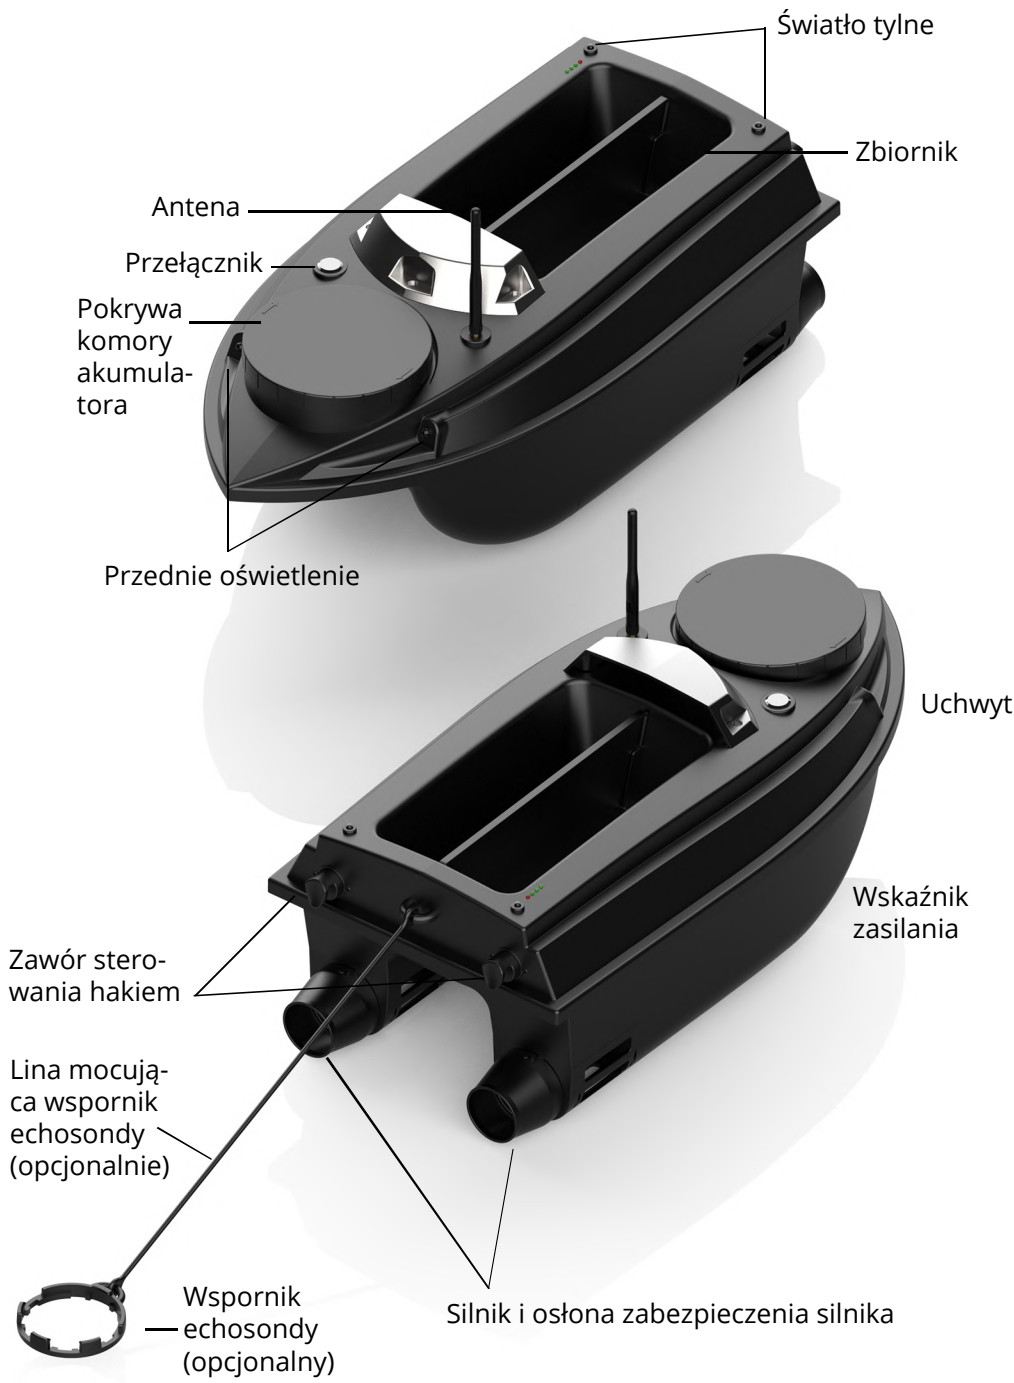

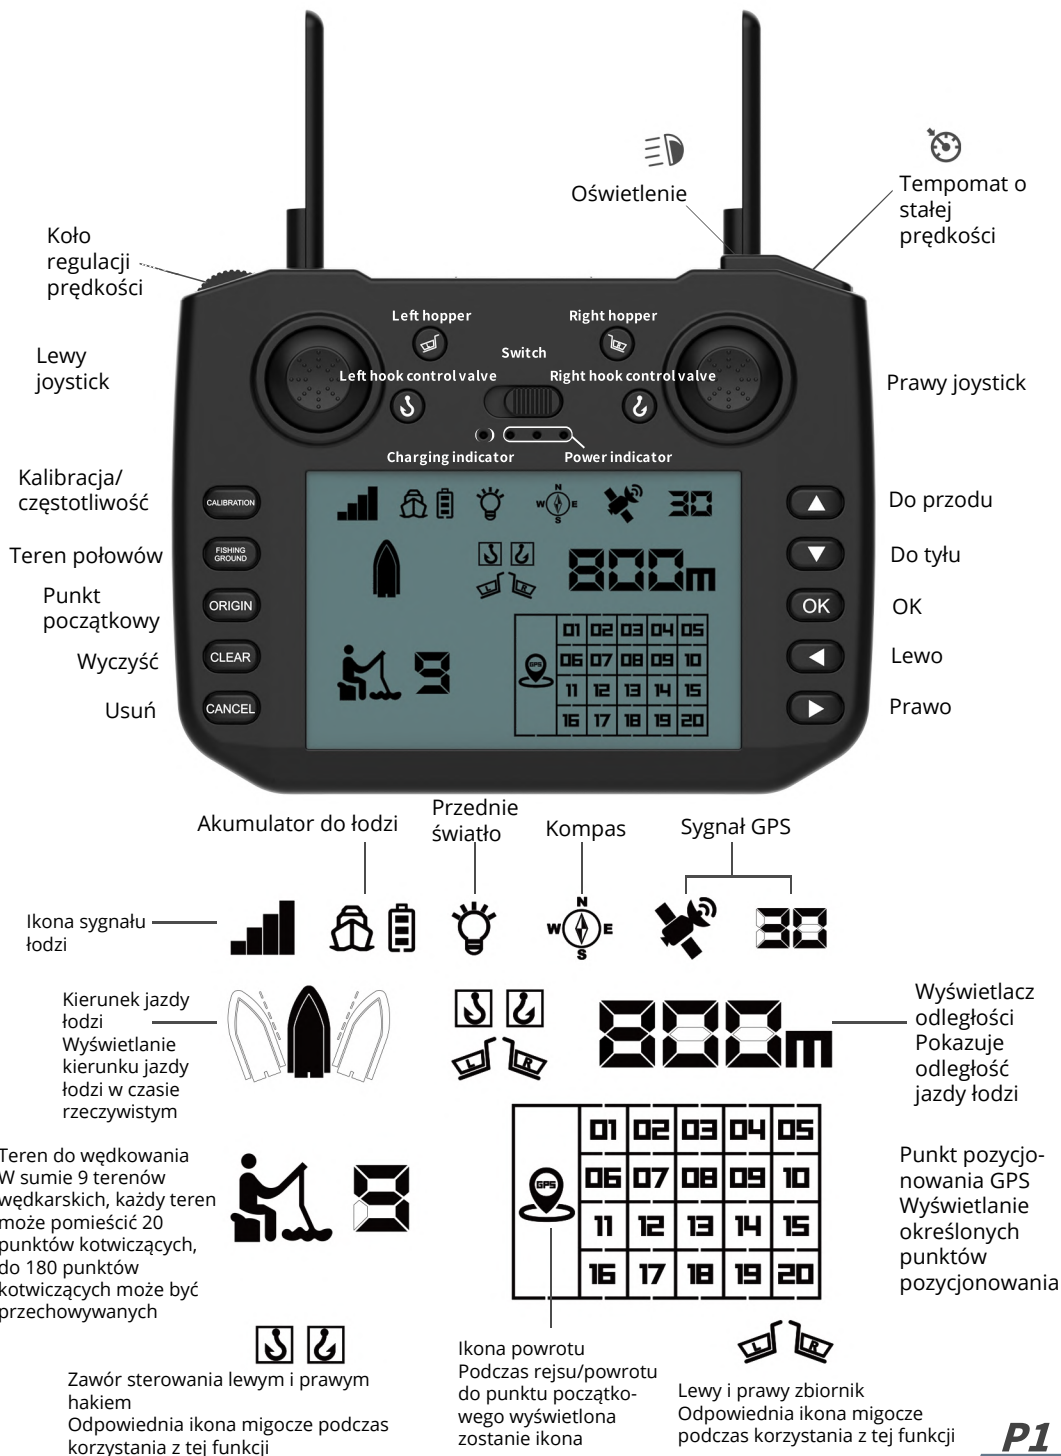


Metoda obsługi

1. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi;
2. Wyjmij łódkę zanętową z opakowania;
3. Rozerwać folię zabezpieczającą;
4. Zainstaluj antenę na łódce zanętowej;
5. Użyj odpowiedniego adaptera, aby naładować akumulator łodzi i pilota zdalnego sterowania;
6. Otwórz pokrywę komory akumulatora (rysunek 1), podłącz akumulator do przewodu zasilającego łodzi (rysunek 2), zakryj pokrywę komory akumulatora; 7. Łódź zanętowa jest gotowa do użycia.



Rys. 1

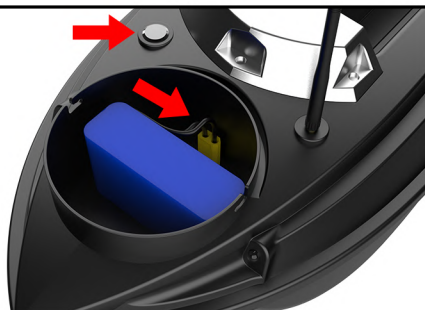

Rys. 2

I. Uruchomienie


1. Najpierw należy dopasować częstotliwość łodzi i aparatury sterującej

(1) Ustaw łódź w pozycji poziomej, przytrzymaj przycisk kalibracji pilota i włącz przełącznik łodzi. Gdy lampki kontrolne łodzi zaczną migotać, włącz przełącznik pilota zdalnego sterowania (rysunek 3).


(2) Dopóki lampka kontrolna na aparaturze sterującej pozostaje włączona, a na ekranie pojawia się ikona sygnału łodzi (rysunek 4), oznacza to pomyślne dopasowanie częstotliwości.

2. gdy zdalne sterowanie i łódź są często łączone, naciśnij joysticker pilota, aby sprawdzić, czy łódź została sparowana ze zdalnym sterowaniem. następnie możemy umieścić łódź w wodzie do użytku.

[Uwaga: Jeśli łódź nie jest używana w wodzie, żyroskop łodzi nie jest uruchomiony, mogą wystąpić nieprawidłowości w działaniu (takie jak: tylko pojedyncza praca silnika itp.), które są normalne].

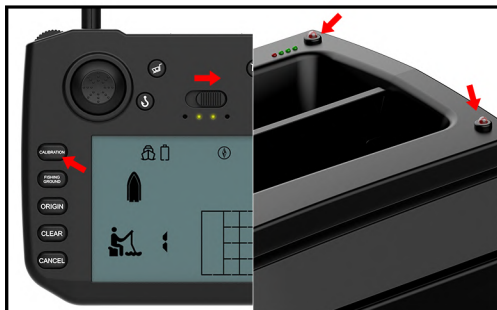


Rys. 3

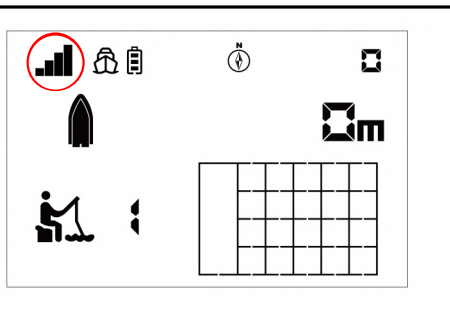


Rys. 4

2. Kalibracja

Gdy na aparaturze sterującej wyświetlana jest ikona sygnału GPS, a sygnał jest większy niż 9 (rysunek 5), można wykonać operację kalibracji. Umieść łódź w wodzie i wypłyni około 7 metrów od brzegu, upewniając się, że w pobliżu nie ma żadnych przeszkód. Naciśnij przycisk kalibracji (Rysunek 6), łódź rozpocznie automatyczną kalibrację, najpierw obróci się w lewo, a następnie w prawo i zatrzyma się po zakończeniu kalibracji.

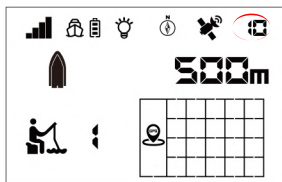

Rys. 5

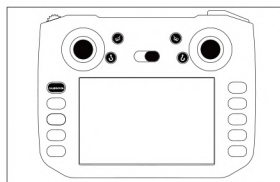


Rys. 6


3. Ustawienia terenu połowów

Po zakończeniu kalibracji można ustawić teren połowów. Łącznie dostępnych jest 9 terenów wędkarskich (1-9). Na każdym łowisku można ustawić 20 punktów kotwiczenia (rysunek 7). Przytrzymaj przycisk ustawienia łowiska, jednocześnie naciskając przycisk w górę/w dół (rysunek 8), aby wybrać interfejs łowiska, a następnie wykonaj operację ustawienia punktu początkowego i innych punktów kotwiczenia.

(Uwaga: Każdy teren połowowy musi najpierw ustawić punkt początkowy przed ustawieniem innych punktów kotwiczenia. Punkty kotwiczenia pomiędzy różnymi łowiskami nie będą miały na siebie wpływu. Należy pamiętać, aby przełączyć się na właściwe łowisko w przypadku zmiany miejsca połowu, w przeciwnym razie łódź wykona funkcję automatycznego powrotu).

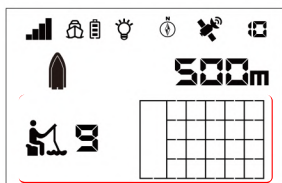


Rys. 7

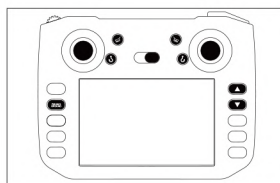


Rys. 8

4. Ustawienia początkowe

Gdy liczba sygnałów GPS jest większa niż 9, punkt pozycjonowania może mieć kolor czerwony. It wskazane jest ustawienie punktu początkowego na brzegu. Każdy teren połowowy musi najpierw ustawić punkt początkowy przed ustawieniem innych punktów kotwiczenia. Punkt początkowy musi być ustawiony pod numerem 01 każdego łowiska (Rysunek 9). Wybierz 01 za pomocą przycisku wyboru na aparaturze sterującej, naciśnij przycisk OK (Rysunek 10), aby potwierdzić ustawienia punktu początkowego, liczba 01 na wyświetlaczu najpierw miga, a następnie zawsze się rozjaśnia, wskazując, że ustawienia punktu początkowego powiodły się.

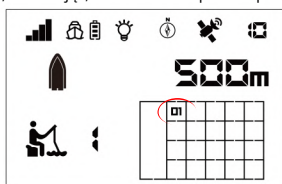


Rys. 9

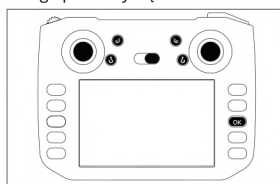

Rys. 10

5. Ustawienia punktu kontrolnego

Po pomyślnym ustawieniu punktu początkowego można ustawić więcej punktów kotwiczenia. Podjedź łodzią do wyznaczonego miejsca, wybierz odpowiedni numer za pomocą przycisku wyboru na aparaturze sterującej, naciśnij przycisk OK (Rysunek 11), aby potwierdzić ustawienia punktu kotwiczenia, odpowiedni numer na wyświetlaczu najpierw zamiga, a n zawsze się rozjaśni, wskazując, że ustawienie punktu kotwiczenia powiodło się. Poprowadź łódź do następnego łowiska, zgodnie z tą samą operacją możesz ustawić więcej punktów kotwiczenia. Na każdym łowisku można ustawić 20 punktów kotwiczenia (rysunek 12). Jeśli punkt kotwiczenia tego interfejsu jest ustawiony w pełni, można wybrać inne tereny i ustawić nowe punkty kotwiczenia. Łącznie na 9 łowiskach można ustawić 180 punktów kotwiczenia.

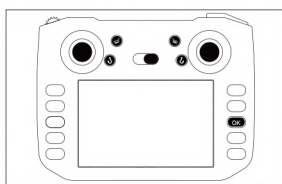

Rys. 11




Rys. 12


6. Sterowanie tempomatem

1. Wybierz dowolny punkt kotwiczony (Rysunek 13), który został pomyślnie ustawiony za pomocą przycisku wyboru pilota zdalnego sterowania, naciśnij przycisk OK (Rysunek 14), aby rozpocząć automatyczny rejs, a łódź automatycznie podjedzie do wyznaczonego punktu. W tym czasie na ekranie pilota zdalnego sterowania wyświetlana jest odległość między łodzią a punktem kotwiczonym.

2. Gdy łódź osiągnie punkt docelowy o długości około 1 metra, rejs zostanie zakończony. W tym momencie odległość wyświetlana na ekranie pilota jest wyświetlana jako odległość między łodzią a punktem początkowym. (Po zakończeniu rejsu i powrocie do punktu początkowego na ekranie pilota zdalnego sterowania zostanie wyświetlony komunikat powrotu (Rysunek 13), co oznacza, że łódź porusza się automatycznie.

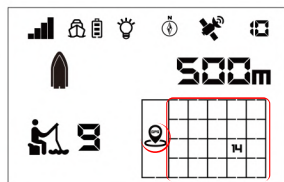


Rys. 13

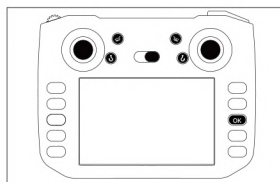


Rys. 14

7. Wyczyść punkty kontrolne

Jeśli chcesz usunąć dowolny punkt kotwiczony ustawiony na bieżącym terenie łowienia, wybierz odpowiedni punkt kotwiczony (Rysunek 15) i naciśnij przycisk usuwania (Rysunek 16). Ikona NO. punktu kotwiczącego zniknie, co oznacza, że został on usunięty. Jeśli chcesz usunąć wszystkie punkty kotwiczące ustawione na bieżącym terenie łowienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk usuwania, aż wszystkie ikony punktów pozycjonowania GPS na ekranie znikną.

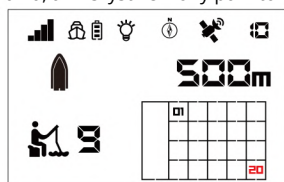


Rys. 15

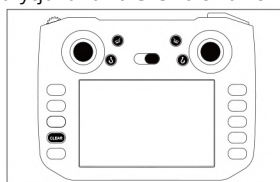

Rys. 16

a. Anulowanie rejsu

Jeśli chcesz anulować jazdę autonomiczną, naciśnij przycisk anulowania (Rysunek 17), a łódź zatrzyma rejs.

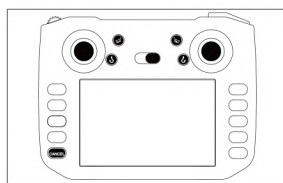


Rys. 17


9. Elektroniczne zabezpieczenie ogrodzenia

Odległość sterowania łodzią może wynosić 800 m, ale aby zapobiec zakłóceniom lub opóźnieniom sygnału łodzi na dużych odległościach, funkcja zabezpieczenia elektronicznego ogrodzenia jest ustawiona na 500 metrów. Gdy łódź przekroczy 500 m, powróci do zasięgu 500 m i zatrzyma się (Rysunek 18).

Uwaga: Gdy łódź jest zaparkowana w odległości do 500 metrów, jeśli chcesz powrócić do punktu początkowego, naciśnij przycisk ustawienia punktu początkowego (rysunek 19), łódź powróci do punktu początkowego w linii prostej, ponieważ nie można anulować działania powrotu do ogrodzenia, jeśli przełączysz się na inny teren połowowy, którego punkt początkowy został ustawiony. Jeśli punkt początkowy innego terenu połowowego znajduje się w odległości większej niż 500 metrów od bieżącej lokalizacji łodzi, automatycznie uruchomi funkcję ogrodzenia, aby automatycznie powrócić do punktu początkowego. W tym momencie należy przełączyć się z powrotem na pierwotny teren połowowy i można go namierzyć.

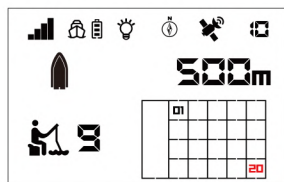

Rys. 18

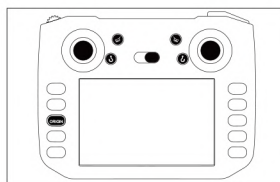

Rys. 19

10. Komunikat o niskim poborze mocy


1. Gdy akumulator łodzi jest słabo naładowany, lampka wskaźnika zasilania na łodzi ma stan, w którym pozostał tylko jeden pasek (rysunek 20), a ikona zasilania akumulatora łodzi na aparaturze sterującej ma stan, w którym pozostał 1 pasek (rysunek 21), należy cofnąć łódź na czas i naładować akumulator.

2. Gdy akumulator pilota jest na niskim poziomie naładowania, kontrolka zasilania na aparaturze sterującej świeci się tylko jednym światłem (Rysunek 22), należy naładować akumulator. (Rysunek 22), należy naładować sterownik w odpowiednim czasie.

Rys. 21



Rys. 21

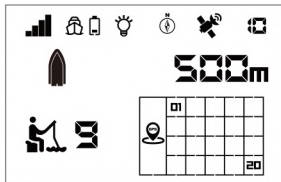

Rys. 22



11. Automatyczny powrót do punktu początkowego przy niskim poborze mocy

Gdy łódź znajduje się w stanie niskiego poboru mocy, automatycznie powróci do punktu początkowego bieżącego obszaru połowowego. Uwaga: Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw ustawić punkt początkowy.

12. Rejs ze stałą prędkością


1. Jednoczesne naciśnięcie joysticka pilota zdalnego sterowania (Rysunek 23)

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk rejsu ze stałą prędkością (Rysunek 24), aż łódź przejdzie w tryb rejsu ze stałą prędkością.


3. W tym trybie pilot zdalnego sterowania może również sterować kierunkiem płynięcia łodzi.

Uwaga: W trybie rejsu ze stałą prędkością ponowne naciśnięcie przycisku rejsu ze stałą prędkością może spowodować wyjście z trybu rejsu ze stałą prędkością.

Rys. 23

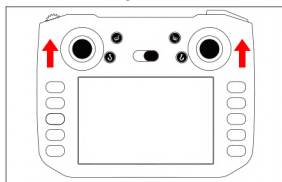

Rys. 24

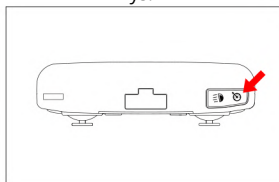


13. Uwalnianie przynęty


Zainstaluj przegrodę zbiornika, uwalnianie przynęty w obu zbiornikach może być sterowane oddzielnie za pomocą lewego i prawego przycisku zbiornika, naciśnij lewy przycisk zbiornika (Rysunek 25), przynęta w lewym zbiorniku zostanie uwolniona, ikona lewego zbiornika na ekranie pilota będzie migać.

(Rysunek 26); Naciśnij prawy przycisk pojemnika (Rysunek 25), przynęta w prawym pojemniku zostanie zwolniona, prawa ikona pojemnika na ekranie aparatury sterującej będzie migać.

Uwaga: Jeśli przegroda zbiornika nie jest zainstalowana (Rysunek 27), naciśnij jednocześnie lewy i prawy przycisk zbiornika, aby uwolnić całą przynętę. Po zakończeniu nęcenia należy ręcznie zamknąć dolną przegrodę zbiornika (Rysunek 28).

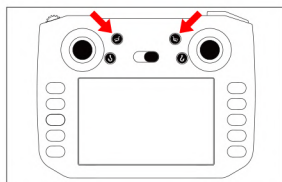

Rys. 25

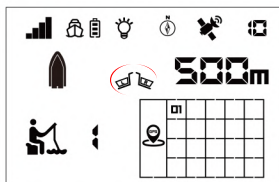

Rys. 26



Rys. 27



Rys. 28


14. Zawieszanie haka i zwalnianie sieci rybackiej

Na tail łodzi znajduje się zawór sterowania hakiem, a lewy i prawy przycisk zaworu sterowania hakiem sterują odpowiednio lewym i prawym zaworem sterowania hakiem (Rysunek 29). Należy nacisnąć odpowiedni przycisk zaworu sterowania hakiem i szybko włożyć haczyki na ryby lub sieć rybacką, gdy dźwignia się skurczy. Po przywróceniu urządzenia do pierwotnego stanu można je z powodzeniem powiesić, a następnie łódź może zostać skierowana do operacji zwalniania sieci rybackiej. Po dotarciu we właściwe miejsce należy nacisnąć przycisk lewego zaworu sterującego hakiem (Rysunek 30), lewy zawór sterujący hakiem może zwolnić sieć rybacką, ikoną lewego zaworu sterującego hakiem na aparaturze sterującej będzie migać (Rysunek 31); Prawy przycisk zaworu sterującego hakiem również działa w ten sam sposób.


Rys. 29



Rys. 30

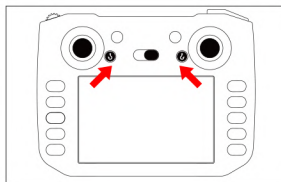

Rys. 31

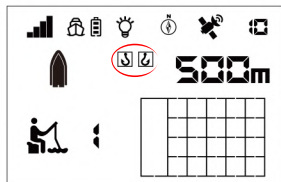


15. Przelążanie prędkości

Prędkość jest podzielona na 2 biegi. Prędkość łodzi można zmieniać za pomocą pokrętki regulacji prędkości. Gdy aparatu sterująca emituje dźwięk „DI”, łódź porusza się z niską prędkością. Gdy aparat sterujący emituje dwa dźwięki „DI”, łódź porusza się z dużą prędkością.

16. Automatyczny powrót poza kontrolą

Gdy sygnał jest słaby, ikona sygnału łodzi na ekranie aparatury sterującej znika (Rysunek 32); gdy łódź przez chwilę znajduje się w zasięgu słabego sygnału, łódź automatycznie powróci do punktu początkowego.

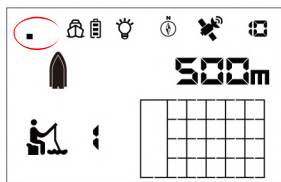

Rys. 32

17. Wyświetlacz odległości

Jeśli punkt początkowy na bieżącym terenie połowowym nie jest ustawiony, odległość wyświetlana na aparaturze sterującej wynosi 0; Po ustawieniu punktu początkowego, niezależnie od tego, czy ustawione są inne punkty kotwiczenia, wyświetlana jest odległość między łodzią a punktem początkowym; W trybie sterowania rejsowego wyświetlana jest odległość między łodzią a punktem kotwiczenia. Po zakończeniu rejsu wyświetlana odległość stanie się odległością między łodzią a punktem początkowym.

18. Przednie światło wyszukiwania

Naciśnij przycisk oświetlenia w odpowiedniej kolejności, a przednie światło wyszukiwania będzie się obracać: „Flash-Always On-Light Off”.

19. Oświetlenie układu kierowniczego


Po obu stronach tail łodzi znajdują się światła sterowe. Gdy łódź skręca w lewo, zapala się lewe światło sterujące tail; gdy skręca w prawo, zapala się prawe światło sterujące tail.

20. Ładowanie i uśpienie pilota zdalnego sterowania

Ładowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania: do ładowania należy użyć skonfigurowanej czerwonej ładowarki USB. Podczas ładowania wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono; po zakończeniu ładowania wskaźnik ładowania zgaśnie (rysunek 33). Uśpienie pilota zdalnego sterowania: jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez 10 minut i nie będzie pasował do łodzi, pilot zdalnego sterowania automatycznie przejdzie w stan uśpienia i czuwania. W tym czasie należy wyłączyć pilot, a następnie go włączyć (Rysunek 34). Można przywrócić poprzedni interfejs operacyjny. Ustawienia terenu połowów i punktu kotwiczenia sprzed stanu uśpienia zostaną zachowane.




Rys. 33

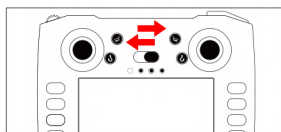

Rys. 34

Instalacja i konserwacja

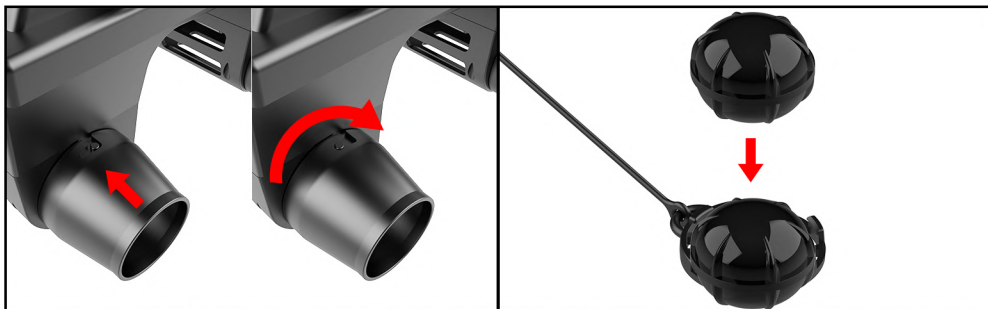

Włożyć rowek osłony zabezpieczenia silnika do odpowiedniego uchwyty (lewy obrazek), a następnie obrócić w celu zamocowania (prawy obrazek).

Instalacja echosondy: zainstaluj sondę we wsporniku echosondy od góry do dołu i podłącz ją do tylnej części łodzi za pomocą liny pociągowej wspornika echosondy (Uwaga: te akcesoria są dostępne tylko w przypadku zamówienia wersji z echosondą).



Ładowanie za pomocą pilota: Wskaźnik świetlny zmienia kolor na czerwony podczas ładowania i gaśnie po zakończeniu ładowania

Ładowanie akumulatora łodzi: Podczas ładowania czerwone światło pozostaje włączone, a zielone światło miga; Po zakończeniu ładowania zielone światło pozostanie włączone.

Pilot zdalnego sterowania

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator.

Silnik

Po każdym użyciu należy sprawdzić silnik pod kątem zanieczyszczeń.

Łódź

1. Po użyciu należy osuszyć wodę, aby statek był suchy i czysty;
2. Gdy akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, należy go wyjąć i naładować w celu przechowywania;
3. Nie przechowywać z żrącymi płynami;
4. Nie zbliżać do gorących przedmiotów;
5. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać, aby zapobiec zanieczyszczeniu kurzem.
6. Po użyciu w wylocie urządzenia chłodzącego na dnie łodzi znajduje się niewielka ilość wody. Przed zapisaniem należy wytrzeć ją do sucha.

Ostrzeżenia

Jak długo mogę pływać?

Na każdym akumulatorze można pływać przez 2 godziny. Pogoda będzie miała wpływ na czas korzystania z akumulatora. Warunki pogodowe, takie jak silny wiatr, będą miały wpływ na moc akumulatora i sprawią, że łódź z przynętą będzie zużywać więcej energii elektrycznej.

Jaki jest zasięg?

Odległość między aparaturą sterującą a łodzią wynosi 800 metrów. Czynniki środowiskowe mają jednak duży wpływ na odległość, dlatego nie należy wskazać takiej odległości przy użyciu łodzi.

Aparatura sterująca nie może sterować łodzią?

Należy wyłączyć zasilanie pilota i łodzi z przynętą. Umieść łódź w pozycji poziomej, przytrzymaj przycisk kalibracji pilota i włącz przełącznik łodzi. Gdy kontrolka tań łodzi zacznie migać, włącz przełącznik zdalnego sterowania; dopóki kontrolka zdalnego sterowania nie zaświeci się, a na ekranie nie pojawi się ikona sygnału łodzi, oznacza to pomyślne dopasowanie częstotliwości.

Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać poniższych opisów dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia mienia/osób.

01. Przed użyciem należy zapoznać się z pełną instrukcją obsługi i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
02. Ten produkt zawiera wrażliwe elementy i części elektroniczne, dlatego należy go używać ostrożnie;
03. Nie należy umieszczać tego produktu w bezpośrednim słońcu lub w ciemnym i wilgotnym otoczeniu;
04. Nie używaj tego produktu w deszczową/piorunującą pogodę;
05. Nie cofać się po zwolnieniu sieci lub żyłki, aby zapobiec owinięciu silnika/śmigła;
06. Nie przepuszczać łodzi przez roślinność wodną lub inne przeszkody, aby uniknąć zaplątania silnika;
07. Zawsze utrzymuj suchość i czyść ten produkt;
08. Nie czyścić, gdy produkt jest włączony. Gdy produkt jest stili wilgotny, nie podłączać zasilania;
09. Podczas użytkowania wskazane jest zawiązanie sznurka do zawieszania na aparaturze sterującej w celu zawieszenia go na szyi;
10. Nie należy całkowicie wyczerpywać akumulatora;
11. Podczas korzystania z tego produktu należy naładować akumulator, a następnie go używać;
12. Do ładowania akumulatora należy używać dołączonego adaptera;
13. Nie należy zasilać produktu akumulatorem przez dłuższy czas;
14. Jeśli wyświetlane są tylko dwa (lub mniej niż dwa) z trzech LED wskaźnika zasilania łodzi, należy natychmiast naładować akumulator;
15. Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć akumulator z łodzi;
16. Nie zostawiaj żadnych kabli, które mogą zostać niespodziewanie pociągnięte;
17. Nie używaj tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze;
18. Nie należy przewracać i uszkadzać produktu;
19. Przed ładowaniem należy sprawdzić, czy ładowarka nie jest uszkodzona;
20. Do wymiany należy używać oficjalnych części;
21. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub przestanie działać, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z dostawcą;
22. Opakowanie i drobne akcesoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.