

V066 BAIT BOAT


INSTRUKCJA OBSŁUGI
WERSJA GPS



1. Opis produktu

1.1 Elementy kadłuba łodzi

Podstawową konstrukcję kadłuba przedstawiono na poniższym rysunku

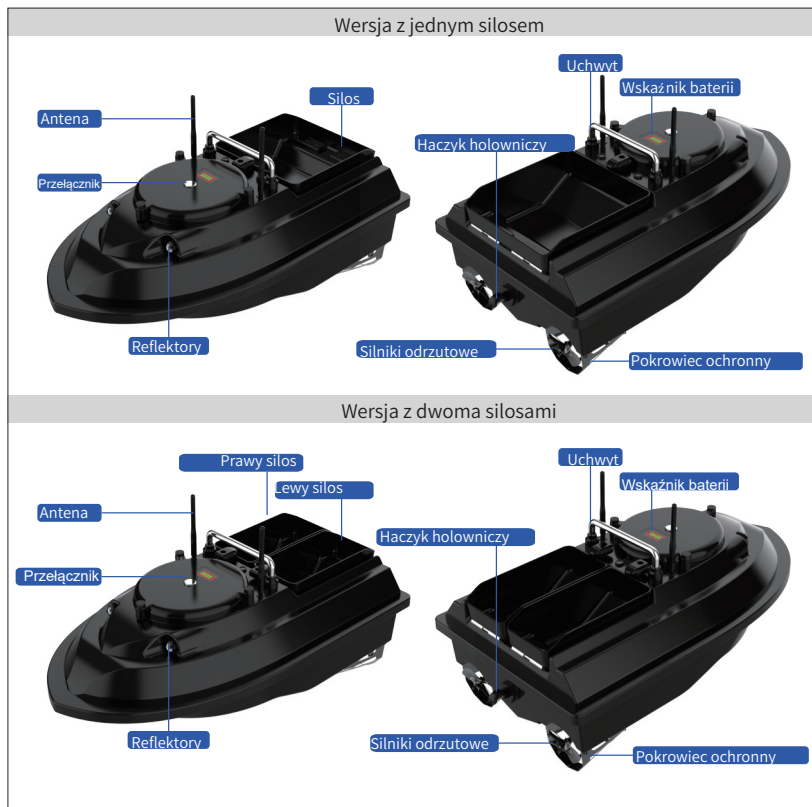


1.2 Instrukcje dotyczące sygnałów dźwiękowych

- Zarówno łódź, jak i pilot wydają ciągły sygnał dźwiękowy „pip-pip-pip”, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, a po pomyślnym wykonaniu polecenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy „pip”.
- Po dotarciu do wyznaczonego punktu nawigacyjnego lub punktów początkowych rozlega się sygnał dźwiękowy „pip-pip”.

1.3 Opis przycisków pilota



1.4 Instrukcje dotyczące wyświetlania na ekranie

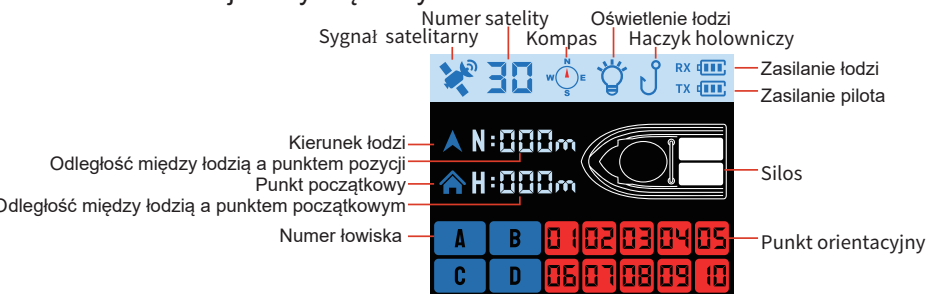

- **Sygnał satelitarne:** Po zakończeniu dopasowywania częstotliwości, podczas wyszukiwania sygnału GPS ikona świeci się nieprzerwanie.
- **Liczba satelitów:** Po włączeniu urządzenia wyświetla się wartość 00. Gdy liczba wykrytych satelitów jest równa lub większa od 8, ikona zmienia się w czasie rzeczywistym.
- **Światła łodzi:** Ikona pokazuje stan światła łodzi: „świeci światłem ciągłym – miga – wyłączone”
- **Haczyk holowniczy:** Ikona miga, gdy serwo mechanizm haka holowniczego jest aktywowany, i pozostaje włączona po zresetowaniu.
- **Zasilanie łodzi:** Po sparowaniu ikona ta wyświetla aktualny poziom naładowania baterii.
- **Zasilanie pilota:** Po włączeniu zasilania ikona ta wyświetla aktualny poziom naładowania baterii.
- **Kierunek łodzi:** Ikona miga na niebiesko, gdy włączony jest tempomat o stałej prędkości. Ikona wskazuje kierunek ruchu łodzi do przodu, do tyłu, skrętu w lewo i skrętu w prawo.
- **Odległość między łodzią a punktem pozycjonowania:** Odległość zostanie wyświetlona po ustawieniu punktu pozycjonowania. Będzie ona wskazywać pozostałą odległość do punktu docelowego. Po osiągnięciu docelowego punktu pozycjonowania odległość wyniesie 0.
- **Punkt początkowy:** Niebieska ikona zapala się po ustawieniu punktu początkowego.
- **Odległość między łodzią a punktem początkowym:** Wyświetlanie w czasie rzeczywistym odległości między łodzią a punktem początkowym.

- Numer łowiska: A, B, C, D oznaczają cztery łowiska. Przed ustawieniem punktu pozycji należy wybrać łowisko.
- Silos: Miga na niebiesko, gdy silos jest wybrany, miga na czerwono, gdy jest wysuwany, a po zresetowaniu powraca do koloru białego. (Oba silosy migają jednocześnie, gdy wybrana jest wersja z jednym silosem i gdy jest on wysuwany)
- Punkt pozycjonowania: Punkt, który nie został ustawiony, ma czerwone tło, a numer miga po wybraniu punktu. Punkt, który został już ustawiony, ma żółte tło. Po przejściu do trybu kotwicy elektronicznej punkt kotwicy elektronicznej ma niebieskie tło.

2. Instrukcja obsługi


2.1 Instalacja przed użyciem

Montaż anteny i baterii:

Złącze zasilania jest skierowane na przodu



① Zamontuj dwie anteny i dokręć je

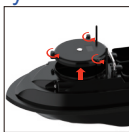

② Odkręć nakrętkę i zdejmij pokrywę komory baterii



③ Włóż baterię




④ Przymocuj akumulator za pomocą paszków z rzepami i podłącz przewód zasilający.



⑤ Załóż pokrywę komory baterii i dokręć nakrętkę

Battery Removal:

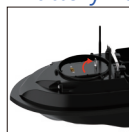


① Zaczep palce o klamrę i pociągnij do góry



② Wyjmij baterię z komory baterii

2.2 Sterowanie funkcjami

Rozruch:



① Postaw łódź na równej powierzchni i podłącz zasilanie; w tym momencie reflektory zaczną szybko migać.




② Gdy reflektory zaczną powoli migać, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez trzy sekundy. Komunikat pojawia się, gdy liczba wyszukanych satelitów przekracza 8.



③ Częstotliwość została pomyślnie zsynchronizowana, a światło na łodzi świeci się nieprzerwanie.

Wyświetli aktualny poziom naładowania akumulatora łodzi

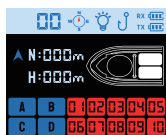

Włączanie zasilania za pomocą pilota na ekranie Po połączeniu częstotliwości na ekranie wyświetla się

Uwaga: Nie należy umieszczać łodzi na rampie przed dopasowaniem częstotliwości. Po włączeniu zasilania lampka przednia miga szybko, sygnalizując, że łódź kalibruje żyroskop, a procesu tego nie można przerwać. Przed wodowaniem należy sprawdzić, czy silniki po lewej i prawej stronie działają prawidłowo.

Podświetlenie przycisków pilota:



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć pilota. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie przycisków. Uwaga: Po włączeniu pilota podświetlenie jest domyślnie włączone.





Włącz podświetlenie





Wyłącz podświetlenie

Kierunek żeglugi:


Do przodu

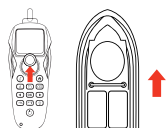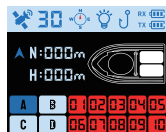


Do tyłu

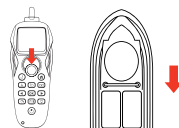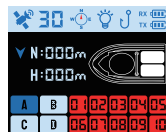


Skręt w lewo

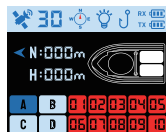

Skręt w prawo

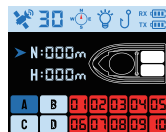


Kalibracja geomagnetyczna:

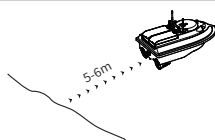

① Odplyń łodzią na odległość 5-6 metrów od brzegu.



② Naciśnij i przytrzymaj przycisk zaczepu przez około 3 sekundy.

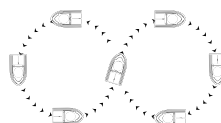


③ Łódź automatycznie skreca dwa razy w prawo, a następnie dwa razy w lewo, po czym przestaje się obracać, kończąc w ten sposób kalibrację.

Ustawienia łowisk:

Wybierz łowisko

(po kalibracji konieczne jest wybranie łowiska)


Naciśnij ten przycisk krótko, aby przełączać się między łowiskami A, B, C i D.

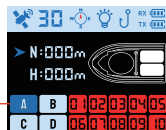

Wybrane łowisko ma niebieskie tło, które jest zawsze widoczne, a litery migają.


Potwierdź łowisko

Naciśnij OK



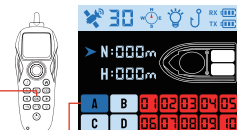


Niebieskie tło obszaru połowowego jest zawsze widoczne.

Oryginalne ustawienie punktów i zwrot jednym kliknięciem:



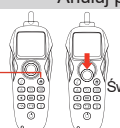
Ustaw punkt początkowy  Naciśnij Zapala się 	Wyczyść punkt początkowy  OK Gaśnie Długie naciśnięcie 
Powrót jednym kliknięciem  Miga Długie naciśnięcie 	Anuluj powrót jednym kliknięciem  Swieci się Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk „punkt początkowy” lub przesunij joystick w dół 

Ustawianie punktu pozycjonowania i reżim punktu pozycjonowania:

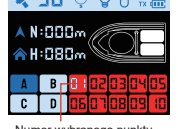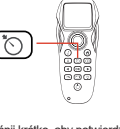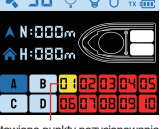Ustawianie punktu pozycjonowania	
 Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do trybu wyboru punktu pozycjonowania. Numer wybranego punktu pozycjonowania miga. 	 Naciśnij krótko, aby potwierdzić punkt pozycjonowania Ustawione punkty pozycjonowania mają żółte tło. 

Uwaga:

- W obrębie jednego łowiska można zaznaczyć 50 punktów. Łącznie dostępnych jest 5 stron, po 10 punktów na stronę, podzielonych na pięć kolumn i dwa wiersze. Jeśli liczba punktów w danym łowisku jest niewystarczająca, można przejść do innego łowiska.
- Gdy punkt, który został już ustawiony, zostanie przeniesiony w inne miejsce i ponownie ustawiony jako punkt stały, informacje o nowej lokalizacji zostaną zaktualizowane.

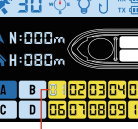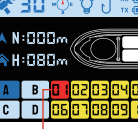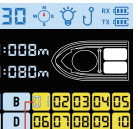
Usuń punkt pozycjonowania			
 Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do trybu wyboru punktu pozycjonowania.	 Numer wybranego punktu miga	 Krótkie naciśnięcie powoduje usunięcie danego punktu / Długie naciśnięcie powoduje usunięcie wszystkich punktów	 Usunięto ten punkt  Usuń wszystkie punkty (Punkt początkowy nie zostanie usunięty)
Rejs z punktem orientacyjnym		Anuluj kursowanie do punktu orientacyjnego	
 Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do trybu wyboru punktu pozycjonowania.	 Wybrany numer punktu miga.	 Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do tego miejsca.	 Podczas jazdy z prędkością stałą odpowiedni numer punktu miga. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Cruise lub naciśnij joystick w dół

Tempomat o stałej prędkości:

Włącz tryb tempomatu



Przesuń drążek sterujący w górę i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund. Pilot wyda sygnał dźwiękowy, sygnalizując pomyślne wykonanie operacji.

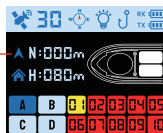


Miganie kursora

Uwaga: W trybie pływania ze stałą prędkością joystickiem można precyzyjnie korygować kierunek łodzi.

Odejście od modelu tempomatu o stałej prędkości



Naciśnij joystick w dół.
Pilot wyda sygnał dźwiękowy, sygnalizując pomyślne wykonanie operacji.

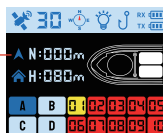

Kursor zawsze widoczny

Odblokowanie silosu:

Schemat działania wersji z dwoma silosami



① Krótkie naciśnięcie, aby przełączyć silos



Wybierz prawy silos



miga na niebiesko ② Krótko naciśnij, aby zwolnić silos



Wybierz prawy silos

Migające czerwone światło, które po zresetowaniu pokręta silnika wraca do koloru białego.

Wybierz lewy silos


Uwaga: Gdy świecą się obie ikony silosów, naciśnięcie przycisku OK nie powoduje żadnego efektu.

Opróżnij lewy silos

Schemat wersji z jednym silosem



① Krótkie naciśnięcie, aby przełączyć silos

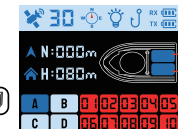

Wybierz silos

Oba silosy migają na niebiesko w tym samym czasie.



② Krótko naciśnij, aby zwolnić silos



Opróżnij silos

Migające czerwone światło, które po zresetowaniu pokręta silnika wraca do koloru białego.

Uwaga: Gdy świeci się tylko jedna ikona silosu, naciśnięcie przycisku OK nie powoduje żadnego efektu.

Uwaga: Pokręta silosów nie można obrócić ręcznie w celu zresetowania. Aby zresetować silos, należy ponownie nacisnąć przycisk, aby zwolnić odpowiednie pokrętko, a następnie szybko zresetować silos ręcznie, zanim pokrętko zostanie zresetowane.

Sterowanie oświetleniem:

Krótkie naciśnięcie służy do przełączania cyklu świecenia lampki na łodzi między trybami „świeci światłem ciągłym – miga – wyłączone”. Po dopasowaniu częstotliwości domyślnym ustawieniem lampki na łodzi jest światło ciągłe.

Wyświetlany symbol zmienia się w zależności od stanu oświetlenia łodzi

Świeci się	Miga	Wyłączone

Hak holowniczy:

Naciśnij krótko przycisk haka holowniczego, aby schować tylny łącznik, a po 2 sekundach przycisk samoczynnie zresetuje się.

Przedłużenie przewodu serwomechanizmu

2 sekundy później

Reset serwomechanizmu zaczepu

Ikona haczyka znika, a po zresetowaniu nadal się wyświetla

Przełączanie prędkości:

Aby zmienić prędkość, należy krótko nacisnąć przycisk zmiany prędkości. Domyślnym ustawieniem jest prędkość wolna.

Niska prędkość

Po włączeniu pierwszego biegu rozlega się pojedynczy sygnał dźwiękowy.

Duża prędkość

Po włączeniu drugiego biegu rozlega się dwukrotny sygnał dźwiękowy

Powrót przy niskim poziomie naładowania baterii / Powrót przy utracie sygnału:


Jeśli pilot straci połączenie z łodzią, bateria łodzi wyczerpie się podczas jej ruchu lub pilot zostanie wyłączony (brak sygnału przez 20 sekund), łódź automatycznie powróci do swojego pierwotnego punktu pozycji.

Uwaga: Aby zaimplementować tę funkcję, należy wcześniej ustawić punkt początkowy.

Uwaga: Naciśnięcie joysticka w dół pozwala anulować powrót do bazy w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii.

Ograniczenie elektroniczne:


Automatyczny powrót, gdy odległość od punktu początkowego przekroczy 800 metrów:

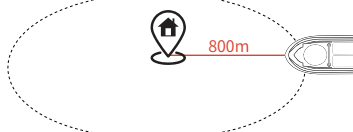

Tryb elektronicznego kotwiczenia:

Konfigurowanie elektronicznych punktów odniesienia

Elektroniczny punkt kotwiczny, który ma zostać ustawiony, został zdefiniowany jako punkt pozycjonowania:

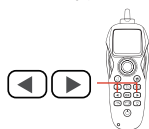

① Krótkie naciśnięcie pozwala przełączyć się między dowolnymi punktami pozycjonowania.



Cyfry wybranego punktu migają.



② Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać ten punkt jako elektroniczny punkt kotwiczny.



Elektroniczny punkt kotwiczenia zmienia kolor tła na niebieski


Elektroniczny punkt kotwiczny, który ma zostać ustawiony, nie został jeszcze zdefiniowany jako punkt pozycjonowania:



① Poprowadź łódź do miejsca, w którym ma zostać ustawiony elektroniczny punkt kotwiczenia.




② Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do dowolnego nieustalonego punktu pozycjonowania

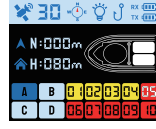

Cyfry wybranego punktu migają (np. 05).



③ Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać ten punkt jako elektroniczny punkt kotwiczny.

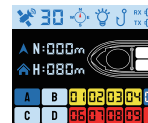

Elektroniczny punkt kotwiczenia zmienia kolor tła na niebieski

Uwaga: Po ustawieniu elektronicznego punktu odniesienia nie można przesuwać blokady kursora w lewo ani w prawo, przycisk kasowania nie działa, a długie naciśnięcie joysticka nie uruchamia tempomatu. Działają jedynie przyciski oświetlenia, OK, wyboru zbiornika oraz haka holowniczego.

Wyjdź z trybu kotwicy elektronicznej




Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji prędkości, aby wyjść z trybu elektronicznego kotwiczenia.



Przywrócono interfejs punktu pozycjonowania



Opis funkcji kotwicy elektronicznej



Po uruchomieniu elektronicznego punktu kotwiczenia łódź jest odporna na oddziaływanie prądu wody i wiatru oraz pozostaje unieruchomiona w tym punkcie.


3. Komunikat o niskim poziomie naładowania baterii i instrukcje dotyczące ładowania

3.1 Komunikat o niskim poziomie naładowania baterii

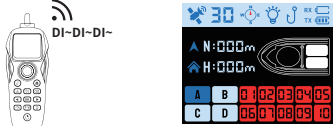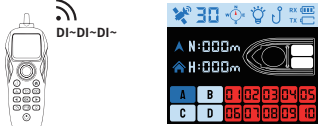
Niski poziom baterii łodzi	Niski poziom baterii pilota
 ① Pilot wydaje ciągły sygnał dźwiękowy. ② Ikona akumulatora łodzi na ekranie wskazuje, że pozostało 0 pasków.	 ① Pilot wydaje ciągły sygnał dźwiękowy. ② Ikona baterii pilota na ekranie wskazuje, że pozostało 0 pasków.
Uwaga: Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, należy zawrócić łódź i naładować ją w odpowiednim czasie, aby uniknąć utraty łodzi.	

3.2 Instrukcje dotyczące ładowania

▪ Ładowanie łodzi:

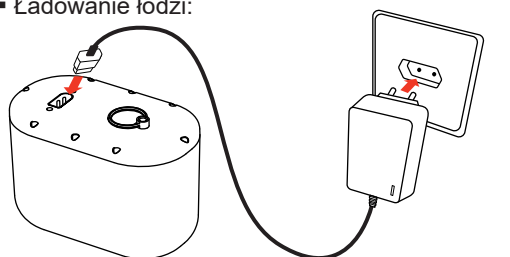


Podłącz kabel ładowający do gniazda zasilania akumulatora i do gniazdka



Ładowanie


Kontrolka wtyczki świeci się na czerwono



Ładowanie zakończone

Kontrolka wtyczki świeci się na zielono

▪ Ładowanie pilota

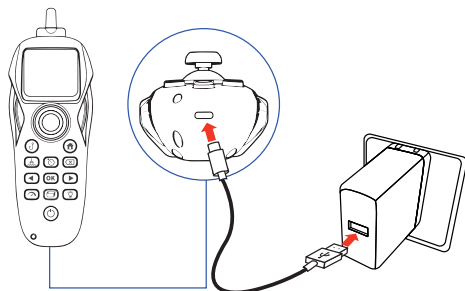

Podłącz kabel ładowający typu C do adaptera USB oraz do dolnego portu pilota



Ładowanie

0-3 kreski na wyświetlaczu cyklu zasilania



Ładowanie zakończone

Trzy paski zasilania są zawsze włączone

4. Instrukcja pielęgnacji i konserwacji

▪ Silniki

Po każdym użyciu sprawdź, czy nie ma splątanych zanieczyszczeń.

▪ Kadłub łodzi

1. Po użyciu należy wytrzeć wodę, aby łódź pozostała sucha i czysta.
2. Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyjąć i naładować przed przechowywaniem.
3. Nie należy przechowywać łodzi razem z żrącymi płynami i przedmiotami.
4. Nie należy przechowywać łodzi w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.
5. Gdy łódź nie jest używana, należy ją przechowywać w taki sposób, aby zapobiec osadzaniu się kurzu.

