


Łódź zanętowa Flytec V805

WERSJA GPS

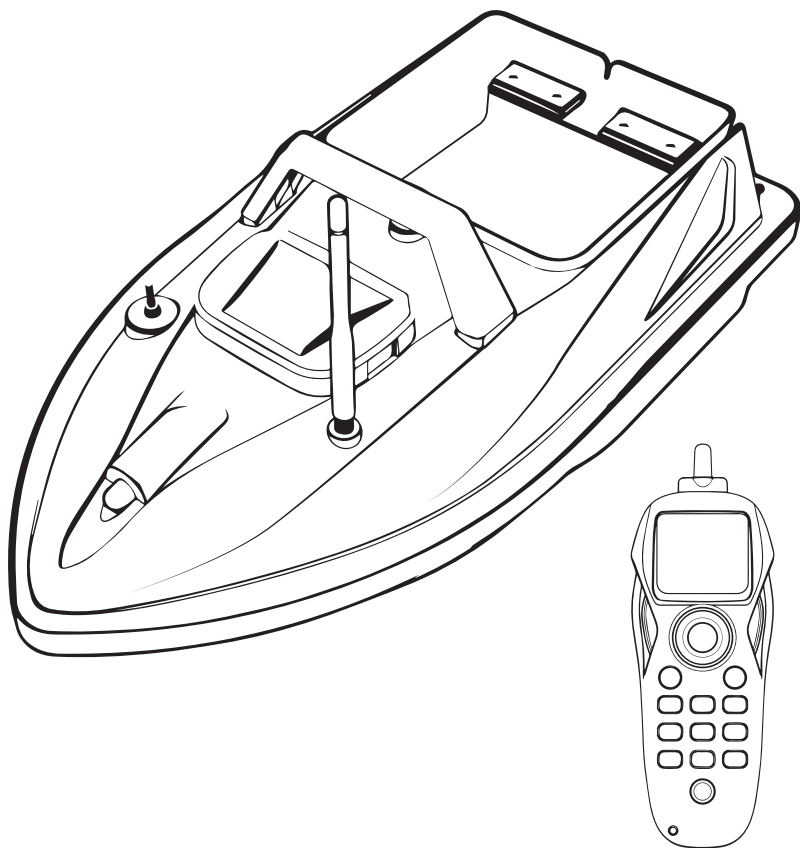

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS V805



Przesuń joystick w lewo, a łódź skręci w lewo.



Przesuń joystick w prawo, a łódź skręci w prawo.




Przesuń drążek do góry, a łódź popłynie do przodu.



Naciśnij joystick w dół, a łódź popłynie do tyłu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS V805

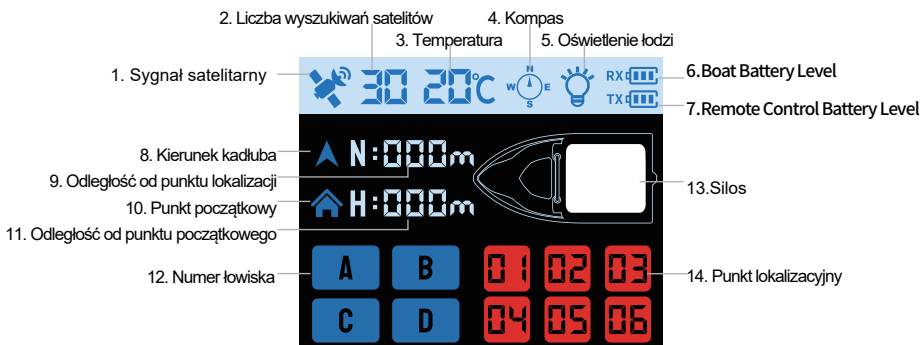

1.Sygnał satelitalny: Ikona nie jest wyświetlana po włączeniu zasilania; po zakończeniu parowania częstotliwości i wykryciu sygnału GPS ikona automatycznie się zaświeci.

2.Liczba wykrytych satelitów: Po włączeniu zasilania ikona wyświetla „00” i zmienia się w czasie rzeczywistym w miarę wykrywania sygnału, gdy liczba wykrytych satelitów jest większa lub równa 8.

3.Temperatura: Po włączeniu zasilania

4.Kompas: Kierunek ikony kompasu odpowiada kierunkowi dziobu statku.

5.Oświetlenie łodzi: Stan wyświetlania ikony odpowiada stanowi światła łodzi: „zawsze włączone – migające – wyłączone”.

6.Poziom naładowania akumulatora łodzi: Ta ikona pokazuje aktualny poziom naładowania akumulatora po sparowaniu częstotliwości.

7.Poziom naładowania baterii pilota: Ta ikona pokazuje aktualny poziom naładowania baterii po włączeniu.

8.Kierunek kadłuba: Ikona świeci się na niebiesko po sparowaniu częstotliwości, a kierunek ikony przedstawia aktualny stan ruchu statku, w tym skręt w lewo, skręt w prawo, jazdę na wprost i cofanie. Ikona ta miga na czerwono, gdy włączony jest tempomat o stałej prędkości.

9.Odległość od punktu docelowego: Odległość zmienia się dopiero po ustawieniu punktu docelowego. Wyświetla pozostałą odległość do wybranego punktu docelowego. Po dotarciu do punktu docelowego odległość wynosi 0.

10.Początek trasy: Gdy pozycja początkowa nie jest ustawiona, ikona nie jest wyświetlana; dopiero po ustawieniu pozycji początkowej wyświetla się niebieska ikona, a gdy łódź powraca do pozycji początkowej, ikona miga.

11.Odległość od punktu początkowego: Wyświetlanie w czasie rzeczywistym odległości łodzi od punktu początkowego.

12.Numer łowiska: Cztery litery A, B, C i D oznaczają 4 łowiska i przed ustawieniem punktu stałego należy wybrać łowisko.

13.Silo: Naciśnij raz krótko, aby wysunąć silos. Ikona silosu na ekranie zacznie migać na czerwono. Po 5 sekundach podświetlenie ekranu automatycznie powróci.

14.Punkt lokalizacji: Punkt, który nie został ustawiony, ma czerwone tło, a po jego wybraniu miga numer. Punkt, który został już ustawiony, ma żółte tło. Po przejściu do trybu kotwicy elektronicznej punkt kotwicy elektronicznej ma niebieskie tło. Po dopasowaniu wyświetlana jest aktualna temperatura otoczenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS V805

PAROWANIE PO WŁĄCZENIU ZASILANIA

Przed użyciem zainstaluj antenę, ustaw łódź na płaskim podłożu, trzymaj pilota w odległości co najmniej 0,5 metra od łodzi, najpierw włącz przełącznik w kadłubie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez 3 sekundy (aby wyłączyć pilota, ponownie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy). Gdy parowanie częstotliwości nie zostanie zakończone, czerwone światła tylnie migają naprzemiennie w lewo i w prawo; po sparowaniu białe światło przednie pozostaje stale włączone, a światła tylnie pozostają wyłączone.

Uwaga: Jeśli parowanie częstotliwości nie powiedzie się lub pilot zdalnego sterowania zostanie odłączony od łodzi, należy wyłączyć zasilanie łodzi i pilota, a następnie ponownie uruchomić operację parowania częstotliwości.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez 3 sekundy



Oświetlenie z przyciskami zdalnego sterowania

Naciśnij krótko przycisk zasilania na pilocie, aby włączyć podświetlenie przycisków. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć podświetlenie. Gdy pilot jest włączony, podświetlenie przycisków jest domyślnie włączone.

Krótko naciśnij przycisk zasilania na pilocie



KALIBRACJA

Łódź należy skalirować przed użyciem. Kalibrację można przeprowadzić dopiero po zakończeniu procesu parowania częstotliwości między łodzią a pilotem, gdy na wyświetlaczu pilota pojawi się ikona sygnału satelitalnego, a liczba wykrytych satelitów przekroczy 8. Naciśnij krótko przycisk kalibracji, aby rozpocząć automatyczną kalibrację geomagnetyczną. Odpyń łodzią od brzegu na odległość 5–6 metrów, naciśnij przycisk kalibracji, a łódź obróci się na wodzie najpierw w lewo, a następnie w prawo i zatrzyma się po zakończeniu kalibracji.

Krótkie naciśnięcie uruchamia automatyczną kalibrację geomagnetyczną




PRZYGOTOWANIE MIEJSCA ŁOWIENIA

Po zakończeniu kalibracji musisz przejść do wyboru łowiska – naciśnij krótko przycisk łowiska, aby przełączać się między czterema łowiskami A, B, C i D. Po wybraniu A, B, C, D to liter jest szare i zawsze jasne, to łowisk wybranych za pomocą przycisku łowisk jest zawsze jasnoniebieskie, a litery migają; to niewybranych łowisk jest szare, a litery są zawsze jasne. Po wybraniu łowiska naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić; wybrane litery nie migają, a niebieskie światło tła jest stale włączone, co oznacza, że wybór zakończył się powodzeniem.

Wybranie łowiska



Potwierdzenie łowiska

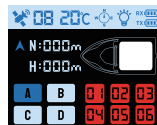

USTAWIENIA POCAZTKOWE I POWRÓT JEDNYM PRZCISKIEM

Dopiero po zakończeniu kalibracji łodzi i ustaleniu aktualnego łowiska można przeprowadzić operację ustawiania pozycji punktu początkowego. Należy popłynąć łodzią do brzegu, który posłuży jako punkt początkowy, krótko naciśnij przycisk punktu początkowego, aby ustawić pozycję punktu początkowego i zapisać aktualny punkt jako punkt początkowy. Po ustawieniu pozycji punktu początkowego ikona punktu początkowego na ekranie zaświeci się na niebiesko. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby powrócić do pozycji początkowej, powrót do pozycji początkowej ustawionej w bieżącym miejscu połowów. Podczas powrotu do pozycji początkowej ikona punktu początkowego miga na niebiesko. Gdy łódź zatrzyma się w pozycji początkowej, ikona przestaje migać.

Naciśnij i przytrzymaj, aby skasować bieżącą lokalizację łowiska



Krótkie naciśnięcie, aby ustawić pozycję początkową
Długie naciśnięcie, aby powrócić do pozycji początkowej


Ikona świeci się na niebiesko, gdy pozycja początkowa została pomyślnie ustawiona. Ikona miga na niebiesko podczas powrotu do pozycji początkowej.



INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS V805

USTALANIE PUNKTU POZYCJONOWANIA

Po ustawieniu punktu początkowego należy popłynąć łodzią do docelowego punktu pozycjonowania. Należy nacisnąć dowolny klawisz kursora jeden raz, aby przejść do trybu wyboru punktu pozycjonowania, w którym wszystkie cyfry pozostają podświetlone. Przy pierwszym wejściu domyślnym punktem jest Punkt 1 tego łowiska; numer wybranego punktu pozycjonowania będzie migał. Po ustawieniu punktu jego tło zmienia kolor na żółty. Niezaznaczone punkty pozycjonowania mają czerwone tło. Naciśnij krótko klawisz kursora w lewo lub w prawo, aby przełączać się między punktami pozycjonowania. Po wybraniu punktu pozycjonowania naciśnij klawisz OK, aby potwierdzić. Kolejne wejścia w tryb wyboru punktu nawigacyjnego automatycznie przywrócą poprzednią pozycję kursora. Każdy łowisko może przechowywać sześć punktów nawigacyjnych, ułożonych w dwóch rzędach po trzy kolumny.

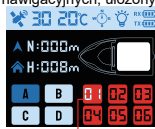




Wybrane cyfry w trybie punktowym migają



Ustawionym punktem stałym jest żółte tło

Rejs z ustalonym kursem

Po ustawieniu punktu docelowego należy go zaznaczyć, przesuwając kursor, a następnie krótko nacisnąć przycisk nawigacji do punktu docelowego – łódź automatycznie popłynie do tego punktu. Długie naciśnięcie przycisku powoduje anulowanie kursu. Podczas kursu miga odpowiednia ikona numeryczna i wyświetlana jest jednocześnie odległość do punktu docelowego oraz punktu początkowego. Gdy łódź dotrze do punktu docelowego, odległość do punktu docelowego wyświetla się jako 0 m, a pilot wydaje krótki sygnał dźwiękowy „di-di” i zatrzymuje się.

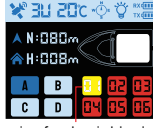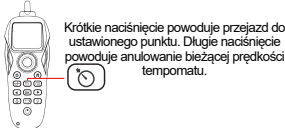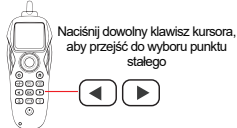

Miganie cyfry odpowiadającej punktowi pozycjonowania

PRZYCIŚK CZYSZCZENIA

Gdy kursor wskaże punkt pozycjonowania, krótkie naciśnięcie przycisku „Clear” spowoduje usunięcie tego punktu. Aby usunąć wszystkie punkty w bieżącym obszarze połowowym, należy przytrzymać przycisk „Clear” przez ponad 3 sekundy.



Liczba punktów zaznaczonych kursorem miga





Usun punkt



Usun wszystkie punkty

FIXED-SPEED CRUISE CONTROL

When moving forward, push the rocker forward for more than 5 seconds to automatically open fixed-speed cruise control, push the rocker back to exit cruise control; When the fixed-speed cruise control is on, the cursor blinks red. When driving without fixed-speed cruise control, the cursor always on.

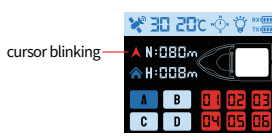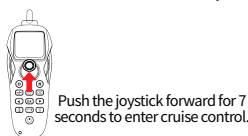

WŁĄCZNIK OŚWIETLENIA


Po sparowaniu domyślna konfiguracja oświetlenia wygląda następująco: przednie światła świecą światłem białym, natomiast tylne pozostają wyłączone. Krótkie naciśnięcie powoduje przełączanie kolejności: światło stałe – migające – wyłączone. Ikona oświetlenia na pilocie wyświetla odpowiedni stan: światło stałe – migające – wyłączone. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, tylne światła migają na czerwono. Po rozładowaniu lub odłączeniu tylne światła migają na czerwono na przemian po lewej i prawej stronie.



INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS V805

PRZYCIŚK SIŁO

Naciśnij przycisk raz krótko, aby wysunąć zasobnik. Ikona zasobnika na ekranie zacznie migać na czerwono. Po 5 sekundach podświetlenie ekranu automatycznie powróci do normalnego stanu.

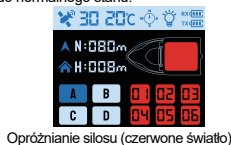

Opróżnianie silosu (czerwone światło)



Podświetlenie włącza się ponownie po 5 sekundach

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Niski poziom naładowania akumulatora: Gdy akumulator statku jest słabo naładowany, emituje ciągły sygnał „di-di” (jeden długi, jeden krótki). Pilot emituje ciągły sygnał „di-di-di” (krótkie sygnały dźwiękowe), gdy jego akumulator jest słabo naładowany.

Utrata sygnału: Pilot emituje sygnał „di-di” (krótki sygnał dźwiękowy) co 10 sekund.

Pomyślne działanie: Pilot emituje sygnał „di” (krótki sygnał).


Dotarcie do wyznaczonego punktu kursu: Pilot emituje sygnał „di-di” (krótki sygnał).

UTRATA KONTAKTU I POWRÓT

Gdy poziom naładowania pilota jest niski, pilot wyłączy się automatycznie lub zostanie wyłączony ręcznie, łódź automatycznie powróci do punktu początkowego, w którym znajduje się aktualne miejsce połowów. (Aby funkcja ta działała, należy wcześniej ustawić punkt początkowy)

TRYB ELEKTRONICZNEJ KOTWICY

1. Opis funkcji kotwicy elektronicznej



Po uruchomieniu elektronicznego punktu kotwiczzenia łódź jest odporna na oddziaływanie prądu wody i wiatru oraz pozostaje unieruchomiona w tym punkcie.

2. Konfiguracja elektronicznych punktów odniesienia

① Gdy jako punkt pozycjonowania zostanie wybrany zaprogramowany elektroniczny punkt odniesienia, należy zaznaczyć ten punkt i przytrzymać przycisk elektronicznego punktu odniesienia. Punkt zmieni kolor na niebieski, co oznacza, że elektroniczny punkt odniesienia został pomyślnie ustawiony.



① Krótkie naciśnięcie pozwala przełączyć się między dowolnymi punktami pozycjonowania.



Cyfrы wybranego punktu migają.




② Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać ten punkt jako elektroniczny punkt kotwiczący.



Elektroniczny punkt kotwiczzenia zmienia kolor tła na niebieski

② Jeśli zaprogramowany elektroniczny punkt kotwiczzenia nie został jeszcze wyznaczony jako punkt pozycjonowania, należy najpierw skierować łódź do lokalizacji zaprogramowanego elektronicznego punktu kotwiczzenia. Następnie za pomocą klawiszy kursora należy wybrać dowolny nieprzypisany punkt pozycjonowania. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk elektronicznego punktu kotwiczzenia, aż wybrany punkt zostanie podświetlony na niebiesko, co oznacza, że elektroniczny punkt kotwiczzenia został pomyślnie ustawiony.

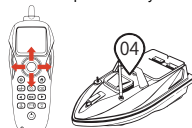

① Poprowadź łódź do miejsca, w którym ma zostać ustawiony elektroniczny punkt kotwiczzenia.



② Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do dowolnego nieustalonego punktu pozycjonowania



Cyfrы wybranego punktu migają (np. 04)



③ Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać ten punkt jako elektroniczny punkt kotwiczący.




Elektroniczny punkt kotwiczzenia zmienia kolor tła na niebieski

Uwaga: Po ustawieniu elektronicznego punktu odniesienia nie można przesunąć blokady kursora w lewo ani w prawo, przycisk kasowania nie działa, a długie naciśnięcie joysticka nie uruchamia tempomatu. Działają jedynie przycisk podświetlenia, przycisk OK oraz przycisk wyboru zbiornika.

INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS V805

3. Wyjście z trybu kotwicy elektronicznej
Naciśnij i przytrzymaj przycisk kotwicy elektronicznej przez trzy sekundy, aby wyjść z trybu kotwicy elektronicznej i przywrócić interfejs pozycjonowania.

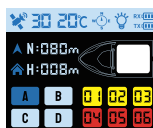

Naciśnij i przytrzymaj przycisk kotwicy elektronicznej, aby wyjść z trybu kotwicy elektronicznej. Przywracanie interfejsu w trybie punktowym

PAROWANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK na pilocie, nie zwalniając go. Po uruchomieniu łodzi włóż zasilenie pilota. Parowanie zakończy się po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. (Jeśli łódź i pilot nie połączą się, powtórz tę procedurę parowania.)

Instrukcja użytkowania i ładowania akumulatora łodzi:

- Akumulator do urządzenia głównego (jeden w zestawie standardowym)
- Podłączanie zasilania



Instrukcja ładowania pilota:

- Wbudowany akumulator

Gdy bateria w pilocie jest na wyczerpaniu, pilot wydaje tykający dźwięk i należy go naładować.



• Silniki

Po każdym użyciu sprawdź, czy nie ma splątanych zanieczyszczeń.

• Kadłub łodzi

1. Po użyciu należy wytrzeć wodę, aby łódź pozostała sucha i czysta.
2. Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyjąć i naładować przed przechowywaniem.
3. Nie należy przechowywać łodzi razem z żrącymi płynami i przedmiotami.
4. Nie należy przechowywać łodzi w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.
5. Gdy łódź nie jest używana, należy ją przechowywać w taki sposób, aby zapobiec osadzeniu się kurzu.