

NOKIA

Nokia 105

Ръководство на потребителя

1 За това ръководство на потребителя



Важно: За да се запознаете с важна информация относно безопасното използване на устройството и батерията, прочетете разделите „За вашата безопасност“ и „Безопасност на продукта“ в печатното издание на ръководството на потребителя или на адрес www.nokia.com/support, преди да започнете да използвате устройството. За да разберете как да започнете да използвате новото си устройство, прочетете печатното издание на ръководството на потребителя.

Съдържание


| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | За това ръководство на потребителя | 2 |
| 2 | Съдържание | 3 |
| 3 | Първи стъпки | 5 |
| | Клавиши и части | 5 |
| | Настройване и включване на телефона | 6 |
| | Зареждане на телефона | 7 |
| | Клавиатура | 8 |
| 4 | Обаждания, контакти и съобщения | 10 |
| | Обаждания | 10 |
| | Контакти | 10 |
| | Изпращане на съобщения | 11 |
| 5 | Персонализиране на телефона | 12 |
| | Смяна на тона на звънене или тона за съобщения | 12 |
| | Промяна на изгледа на началния екран | 12 |
| | Профили | 13 |
| | Настройки за "Отиди" | 13 |
| | Персонализиране на SIM картите | 14 |
| 6 | Радио | 15 |
| | Намиране и запаметяване на радиостанции | 15 |
| | Слушане на радио | 15 |
| 7 | Часовник, календар и калкулатор | 16 |
| | Ръчно настройване на часа и датата | 16 |
| | Будилник | 16 |
| | Календар | 16 |
| | Калкулатор | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 8 Изпразване на телефона | 18 |
| Премахване на лично съдържание от телефона | 18 |
| Възстановяване на заводските настройки | 18 |
| 9 Информация за продукта и безопасността | 19 |
| За вашата безопасност | 19 |
| Спешни повиквания | 21 |
| Грижи за устройството | 22 |
| Рециклиране | 23 |
| Знак със зачеркнат контейнер | 23 |
| Информация за батерията и зарядното устройство | 23 |
| Малки деца | 24 |
| Медицински изделия | 24 |
| Имплантирани медицински изделия | 25 |
| Слух | 25 |
| Защита на устройството от опасно съдържание | 25 |
| Превозни средства | 25 |
| Потенциално взривоопасни среди | 26 |
| Сертификационна информация (SAR) | 26 |
| Информация за управлението на права върху електронно съдържание | 27 |
| Авторски права и други забележки | 27 |

3 Първи стъпки

КЛАВИШИ И ЧАСТИ

Вашият телефон

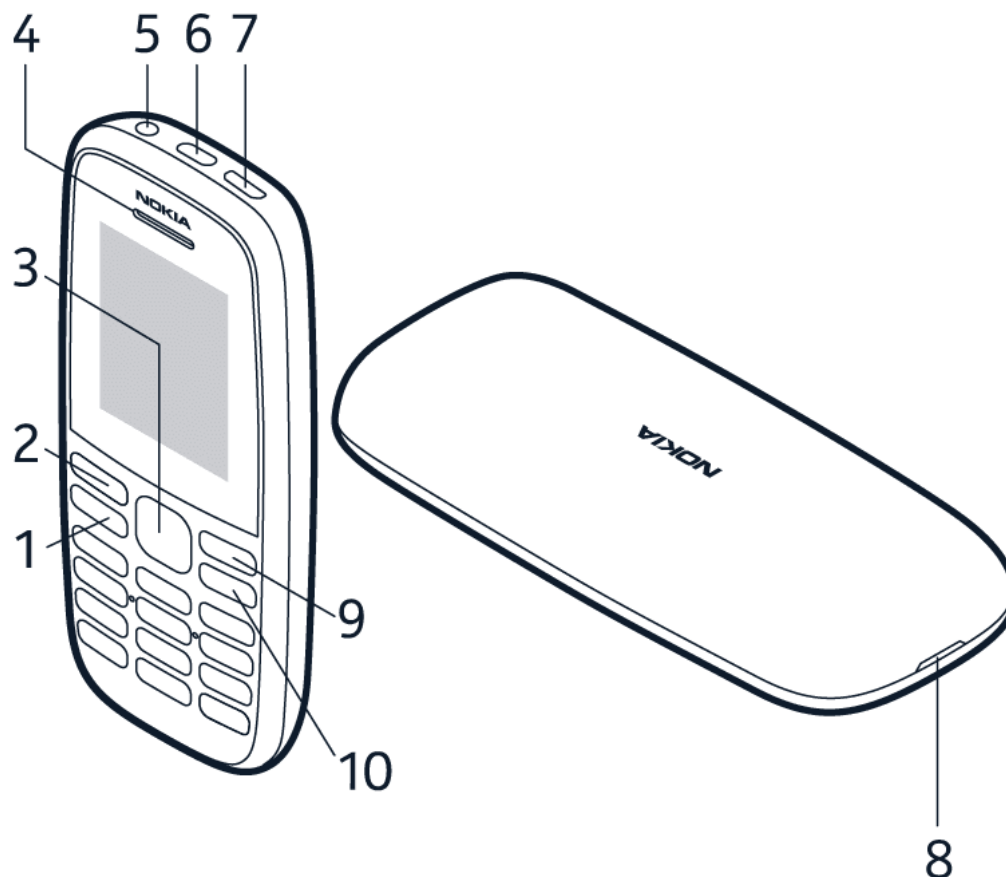

Това ръководство на потребителя важи за следния модел: TA-1174

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Клавиш за обаждане | 6. Фенерче |
| 2. Ляв клавиш за избор | 7. Конектор за USB |
| 3. Клавиш за превъртане. Натиснете за достъп до вашите приложения и избор на елементи. | 8. Слот за отваряне на задния капак |
| 4. Слушалка/високоговорител | 9. Десен клавиш за избор |
| 5. Конектор за слушалки | 10. Клавиш за край/захранване |

Не докосвайте областта на антената, докато антената се използва. Контактът с антените влияе върху качеството на комуникацията и може да съкрати живота на батерията, тъй като принуждава устройството да работи с по-високо ниво на енергия.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте източници на напрежение към аудиоконектора. Ако свържете към аудиоконектора външно устройство или слушалки, различни от одобрените за използване с това устройство, обърнете специално внимание на силата на звука. Някои части на устройството са магнитни. Устройството може да привлича метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до него, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Някои от аксесоарите, споменати в това ръководство на потребителя, като зарядно устройство, слушалки или кабел за данни, може да се продават отделно.

НАСТРОЙВАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

Мини SIM карта




Важно: Това устройство е предназначено да се използва само с мини SIM карта (вижте фигурата). Използването на несъвместими SIM карти може да повреди картата или устройството, както и съхраняваните в картата данни.




Забележка: Изключете устройството и зарядното, както и всички други устройства, преди да сваляте някой от капаците. Не докосвайте електронните компоненти при смяната на някой от капаците. Винаги съхранявайте и използвайте устройството с поставени всички капаци.

Настройване на телефона

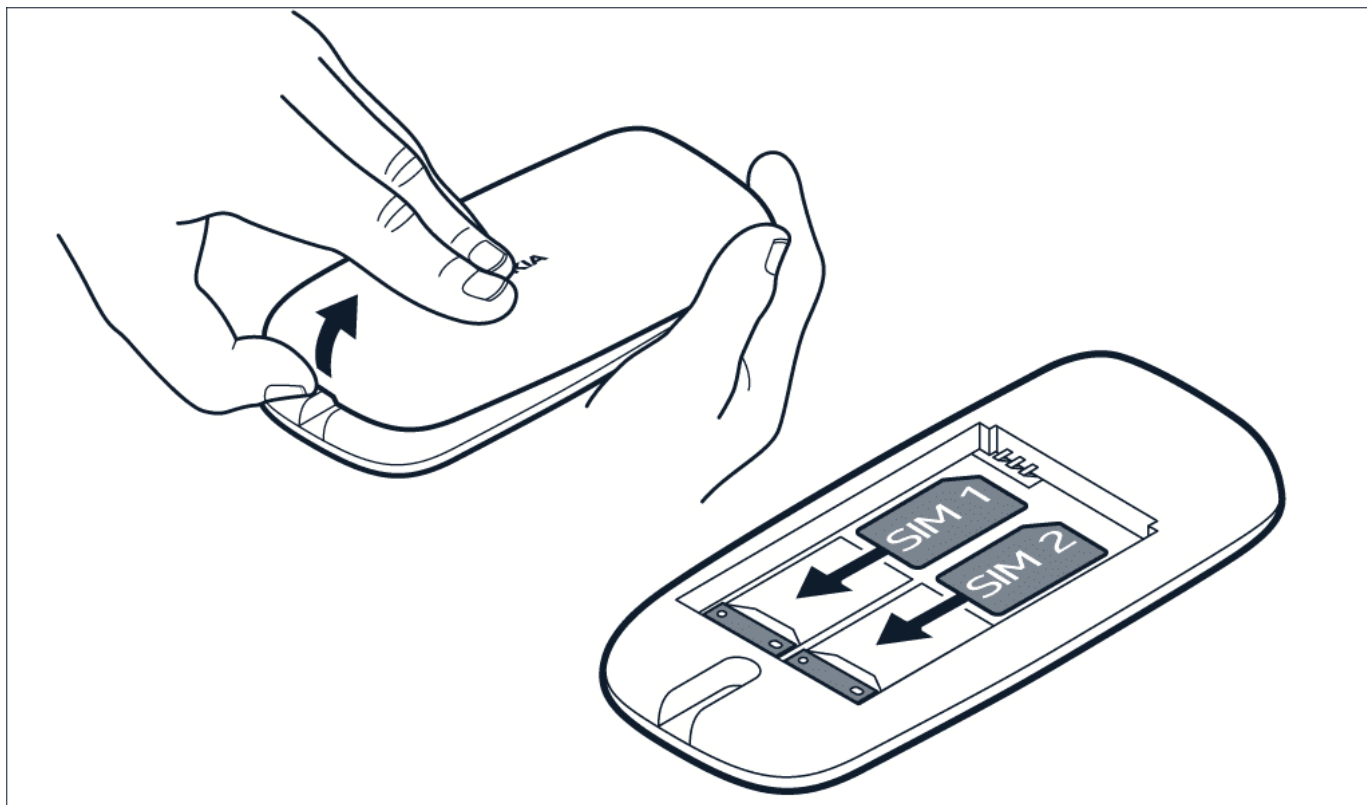

1. Пъхнете нокът в малкия процеп от долната страна на телефона, повдигнете и свалете капака.
2. Ако батерията е в телефона, повдигнете я и я извадете.
3. Плъзнете SIM картата в слота за SIM1 с контактите надолу. Ако имате втора SIM карта, плъзнете я в слота за SIM2. И двете SIM карти са достъпни едновременно, когато устройството не се използва, но когато едната SIM карта е активна, например при провеждане на разговор, другата може да е недостъпна.
4. Подравнете контактите на батерията и я поставете вътре.
5. Върнете задния капак на мястото му.

Включване на телефона

Натиснете и задръжте .

ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

Батерията ви е заредена частично в завода, но може да е необходимо за я презаредите, преди да можете да използвате телефона си.

Зареждане на батерията

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Свържете зарядното устройство към телефона. Когато зареждането завърши, изключете зарядното устройство от телефона и след това от електрическия контакт.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди да се покаже индикаторът за зареждане.



Съвет: Когато не разполагате с електрически контакт, можете да зареждате телефона през USB порт. Ефективността на захранването при зареждане през USB варира значително, поради което може да е необходимо повече време за стартиране на зареждането и устройството да започне да функционира. Уверете се, че компютърът ви е включен.

КЛАВИАТУРА

Използване на клавишите на телефона

– За да видите приложенията и функциите на телефона, изберете **Меню** на началния екран. – За да отидете до приложение или функция, натиснете клавиша за превъртане нагоре, надолу, наляво или надясно. За да отворите приложението или функцията, натиснете клавиша за превъртане.

Заклучване на клавиатурата

Заклучете клавиатурата, за да предотвратите случайно натискане на клавишите: изберете **Отиди на** > **Заклучи клавиат.** За да отключите клавиатурата, натиснете **⌘** и изберете **Откл.**

Включване на фенерчето

На началния екран превъртете бързо нагоре два пъти, за да включите фенерчето.

За да го изключите, превъртете веднъж нагоре.

Не насочвайте светлината към очите на околните.

Писане с помощта на клавиатурата

Натиснете неколkokратно даден клавиш, докато се покаже буквата.

За да въведете интервал, натиснете **0**.

За да въведете специален или препинателен знак, изберете **Опции** > **Опции вмъкване** > **Вмъкни символ**.

За да превключите между главни и малки букви, натиснете неколкократно **#**.



За да въведете цифра, натиснете и задръжте клавиш с цифра.

4 Обаждания, контакти и съобщения

ОБАЖДЕНИЯ

Извършване на обаждане

Научете как да извършвате обаждане с новия си телефон.

1. Въведете телефонния номер. За да въведете знака +, използван за международни разговори, натиснете двукратно *.
2. Натиснете . Ако бъдете попитани, изберете коя SIM карта да се използва.
3. За прекратяване на разговора натиснете .

Отговаряне на повикване

Натиснете .




Съвет: Ако се намирате в ситуация, в която не можете да отговорите на телефона и трябва бързо да изключите звука, изберете **Тихо**.


КОНТАКТИ

Добавяне на контакт

Запазвайте и подреждайте телефонните номера на приятелите си.


1. Изберете **Меню** >  > **Добав. контакт**.
2. Изберете къде искате да го запазите – в **Телефон** или **SIM карта**
3. Напишете името и въведете номера.
4. Изберете **OK**.

Запазване на контакт от регистъра на обажданията

1. Изберете **Меню** >  > **Неприети повиквания**, **Приети повиквания** или **Набрани номера** в зависимост от това откъде искате да запазите контакта.
2. Маркирайте номера, който искате да запазите, изберете **Опции** > **Запис** и изберете къде искате да запазите контакта.
3. Добавете името на контакта, проверете дали телефонният номер е правилен и изберете **OK**.


Обаждане на контакт

Можете да се обадите на контакт директно от списъка с контакти.

1. Изберете **Меню** >  > **Имена** и превъртете до контакта, на когото искате да се обадите.
2. Изберете контакта и натиснете клавиша за обаждане.

ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ

Писане и изпращане на съобщения

1. Изберете **Меню** >  > **Писане на съобщение**.
2. Напишете съобщение в полето за съобщение.
3. Изберете **Опции** > **Изпращане**, за да добавите получател. Можете да въведете телефонен номер или получател, като изберете **Намери**, за да отворите **Контакти**.
4. Изберете **ОК**.

Опции за писане

Можете да намерите различни опции за писане на съобщение в **Опции**, когато сте в полето за съобщение. Можете например да вмъквате символи и да запазвате съобщения.

За да включите речника, изберете **Опции** > **Речник**.

5 Персонализиране на телефона

СМЯНА НА ТОНА НА ЗВЪНЕНЕ ИЛИ ТОНА ЗА СЪОБЩЕНИЯ

Можете да изберете нов тон на звънене или тон за съобщения.

Смяна на тона на звънене

1. Изберете **Меню** > **⚙️** > **Настройки на тона**.
2. Изберете **Тон на звънене**.
3. Превъртете до тон на звънене.
4. Натиснете **OK**.



Съвет: Твърде силен или твърде тих е тонът на звънене? Изберете **Сила на звънене** и превъртете наляво или надясно.

Смяна на тоновете за съобщения

1. Изберете **Меню** > **⚙️** > **Настройки на тона**.
2. Превъртете до **Сигнализиращ тон за съобщение**.
3. Изберете тона, който искате да използвате, и изберете **OK**.

ПРОМЯНА НА ИЗГЛЕДА НА НАЧАЛНИЯ ЕКРАН

Променете изгледа на началния екран чрез настройките на дисплея.


Избор на нов тапет

Можете да промените фона на началния екран чрез настройката **Тапет**.

1. Изберете **Меню** > **⚙️** > **Настр. дисплей** > **Тапет**.
2. Изберете тапета и след това опцията за позициониране на тапета на екрана.

Показване на датата и часа

Можете да изберете дали да виждате датата и часа на началния екран на телефона.

1. Изберете **Меню** >  > **Свервяване на времето** > **Показване на дата и час**.
2. Изберете **Покажи часовник**, за да ги виждате на началния екран.

Ако искате телефонът да актуализира часа автоматично, задайте **Авт.свервяв. дата/час** на **Включено**.


ПРОФИЛИ

Телефонът има различни профили за различни ситуации. Можете да редактирате профилите според предпочитанията си.

Персонализиране на профили

Има няколко профила, които можете да използвате в различни ситуации. Има например безшумен профил за случаите, когато звуците не трябва да се чуват, и профил за открито със силни мелодии.

Можете да персонализирате профилите си допълнително.

1. Изберете **Меню** >  > **Профили**.
2. Изберете профил и **Персонализиране**.

За всеки профил можете да настроите конкретен тон на звънене, сила на звънене, звуци за съобщения и други.




Съвет: Можете да добавяте различни профили към менюто **Отиди** за бърз достъп.

НАСТРОЙКИ ЗА "ОТИДИ"

Можете да добавяте бързи връзки към различни приложения и настройки в **Отиди**.

Редактиране на "Отиди на настр."

Списъкът **Отиди** се намира долу вляво на началния екран и когато го изберете, можете да осъществите бърз достъп до различни приложения и настройки. Можете да сменяте приложенията и настройките според предпочитанията си.


1. Изберете **Меню** >  > **Отиди на настр.**
2. Изберете **Избери опции**.
3. Превъртете до пряк път, който искате да добавите в списъка **Отиди** на началния екран, и изберете **Марк.**
4. Изберете **Готово**, за да излезете от списъка, и **Да**, за да запазите промените.

Можете също да препоредите списъка си **Отиди**.

1. Изберете **Подреди**.
2. Превъртете до елемент, който искате да преместите, и изберете **Премести**.
3. Изберете дали искате да го преместите нагоре, надолу, в началото или в края на списъка.
4. Изберете **Назад**, за да излезете от списъка, и **OK**, за да запазите промените.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА SIM КАРТИТЕ

Редактиране на настройките за SIM карти


1. Изберете **Меню** >  > **Наст.дв.SIM-кар.**
2. Изберете **Име на SIM карта** и въведете име за SIM картата.
3. Изберете икона за SIM картата.

6 Радио

НАМИРАНЕ И ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА РАДИОСТАНЦИИ


Свържете съвместими слушалки. Те функционират като антена.

Намиране на предпочитани радиостанции

1. Изберете **Меню** > .
2. Когато телефонът попита дали искате да търсите всички налични канали, изберете **OK**.
3. За превключване между станциите превъртете нагоре или надолу.
4. За да запаметите намерен канал, изберете **Опции** > **Запамет. канала**.

СЛУШАНЕ НА РАДИО


Слушане на предпочитани радиостанции

Изберете **Меню** > . За да промените силата на звука, превъртете наляво или надясно. За да слушате радио през високоговорителя, изберете **Опции** > **Високоговорител**. Оставете слушалките свързани. За да изключите радиото, изберете **Изключване**.

7 Часовник, календар и калкулатор


РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСА И ДАТАТА

Промяна на часа и датата

1. Изберете **Меню** >  > **Свервяване на времето**.
2. Превключете **Авто свервяване на дата и час** на **Изключи**.
3. За да настроите часа, превъртете надолу и изберете **Часовник** > **Задай час**. Използвайте клавиша за превъртане, за да настроите часа, и изберете **ОК**.
4. За да настроите датата, превъртете надолу и изберете **Свервяване на датата**. Използвайте клавиша за превъртане, за да настроите датата, и изберете **ОК**.


БУДИЛНИК

Настройване на аларма

1. Изберете **Меню** >  > **Настрой аларма**.
2. Изберете аларма.
3. За да настроите часа, превъртете нагоре или надолу. За да настроите минутите, превъртете надясно и след това нагоре или надолу.
4. Изберете **ОК**.

КАЛЕНДАР


Добавяне на напомняне в календара

1. Изберете **Меню** > .
2. Изберете дата и **Опции** > **Доб. напомняне**.
3. Въведете име за събитието и изберете **ОК**.
4. За да настроите аларма, изберете **Алармата е включена**. За да настроите часа, превъртете нагоре или надолу. За да настроите минутите, превъртете надясно и след това нагоре или надолу.
5. Изберете **ОК**.

КАЛКУЛАТОР

Научете как да събирате, изваждате, умножавате и делите с калкулатора на телефона.

Как да извършвате изчисления

1. Изберете **Меню** > .
2. Въведете първото число от изчислението, използвайте клавиша за превъртане, за да изберете действието, и въведете второто число от изчислението.
3. Изберете **Резулт.**, за да получите резултата от изчислението.

Изберете **Изтрий**, за да изчистите числовите полета.




8 Изпразване на телефона

ПРЕМАХВАНЕ НА ЛИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ТЕЛЕФОНА

По-долу е дадено как да премахнете личните си данни и съдържание, ако си купите нов телефон или по друга причина искате да изхвърлите или рециклирате телефона си. Имайте предвид, че вие носите отговорност за премахване на цялото лично съдържание.

Премахване на съдържание от телефона

При премахване на лично съдържание от телефона обърнете внимание на това дали го премахвате от паметта на телефона или от SIM картата.

1. За да премахнете съобщения, изберете **Меню** >  > **Изтрий съобщенията**. Изберете от наличните опции съобщенията, които искате да изтриете.
2. За да премахнете контакти, изберете **Меню** >  > **Изтриване** и изберете дали искате да изтриете контактите **Едно по едно** или **Изтрий всичко**.
3. За да премахнете информацията за обажданията, изберете **Меню** >  > **Изтрий** и изберете **Всички**.
4. Проверете дали цялото ви лично съдържание е премахнато.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАВОДСКИТЕ НАСТРОЙКИ


В тази настройка можете да възстановите заводските настройки. Внимавайте обаче, тъй като ще загубите всички свои персонализации и данни, които сте добавили в телефона.

Нулиране на телефона

Възможно е да се случат инциденти и телефонът ви може да спре да реагира. Можете да възстановите първоначалните заводски настройки, но бъдете внимателни, тъй като това нулиране премахва всички данни, които сте запазили в паметта на телефона си, както и всички ваши персонализации.

Имайте предвид, че ако изхвърляте телефона си, вие носите отговорност за премахването на цялото лично съдържание.

Трябва да имате кода за защита, за да възстановите първоначалните настройки. За да нулирате телефона си до първоначалните му настройки и да премахнете всички свои данни, въведете ***#7370#** на началния екран.

1. Изберете **Меню** >  > **Възстанови завод. настр.**
2. Въведете кода за защита. След като изберете **ОК**, няма повече потвърждения – телефонът се нулира и всички данни се премахват.

9 Информация за продукта и безопасността

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или в противоречие с местните закони и разпоредби. За повече информация прочетете пълното ръководство на потребителя.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ



Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например в самолети, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.

НА ПЪРВО МЯСТО Е БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ



Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Първият ви приоритет при шофиране трябва да е безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ



Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ОТОРИЗИРАНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ



Само оторизиран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ



Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от HMD Global Oy за употреба с това устройство. Не свързвайте несъвместими продукти.

ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО



Ако устройството ви е водоустойчиво, вижте IP класа му на защита за по-подробни указания.

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ



За да избегнете евентуално увреждане на слуха, не слушайте продължително време със силен звук. Бъдете внимателни, когато държите устройството близо до ухото си при включен високоговорител.

SAR



Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или се намира на най-малко 5 мм (0,2 инча) от тялото. Конкретните максимални стойности на SAR могат да се намерят в раздела "Сертификационна информация (SAR)" на това ръководство на потребителя. За повече информация посетете www.sar-tick.com.

Ако използвате калъф за носене, щипка за колан или друг държач, които позволяват устройството да се използва, докато е прикрепено към тялото ви, те не трябва да съдържат метал и трябва да осигуряват поне горепосоченото разстояние от тялото ви. Имайте предвид, че е възможно мобилните устройства да предават дори когато не провеждате разговор.

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ



Важно: Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на безжичен телефон за осъществяване на крайно необходими комуникации, например за спешна медицинска помощ.

Преди да се обадите: – Включете телефона. – Ако екранът и клавишите на телефона са заключени, отключете ги. – Преместете се на място с достатъчна сила на сигнала.

1. Натиснете клавиша за край няколко пъти, докато се покаже началният екран.
2. Въведете официалния номер за спешни повиквания за текущото ви местоположение. Номерата за спешни повиквания се различават според региона.
3. Натиснете клавиша за повикване.
4. Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Може да се наложи да направите и следното:

– Поставете SIM карта в телефона. – Ако телефонът поиска PIN код, въведете официалния номер за спешни повиквания за текущото ви местоположение и натиснете клавиша за повикване. – Изключете в телефона ограниченията за повиквания, като например блокиране на повиквания, фиксирано набиране или затворена група контакти.

ГРИЖИ ЗА УСТРОЙСТВОТО

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Предложенията по-долу ще ви помогнат да поддържате нормалното функциониране на устройството.

– Пазете устройството сухо. Валешите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които причиняват корозия на електронните схеми. – Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. – Не съхранявайте устройството при високи температури. Високите температури може да повредят устройството или батерията. – Не съхранявайте устройството при ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да го повреди. – Не отваряйте устройството по различен от указания в ръководството на потребителя начин. – Неразрешените промени може да повредят устройството и да доведат до нарушение на наредбите, приложими към радиосъоръженията. – Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството или батерията. При грубо боравене то може да се счупи. – Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството. – Не боядисвайте устройството. Боите могат да попречат на нормалната работа. – Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета. – За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. За да се избегне прекомерно загряване, устройството може автоматично да се забави, да затвори приложения, да прекрати зареждането и ако е необходимо – да се изключи. Ако устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

РЕЦИКЛИРАНЕ



Винаги връщайте използваните електронни продукти, батерии и опаковъчни материали в предназначените за това събирателни пунктове. По този начин допринасяте за предотвратяване на неконтролното изхвърляне на отпадъци и съдействате за рециклирането на материалите. Електрическите и електронните продукти съдържат множество ценни материали, включително метали (като мед, алуминий, стомана и магнезий) и благородни метали (като злато, сребро и паладий). Всички материали, вложени в устройството, могат да се възстановят под формата на суровини и енергия.

ЗНАК СЪС ЗАЧЕРКНАТ КОНТЕЙНЕР

Знак със зачеркнат контейнер



Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци в документацията, върху продукта, батерията или опаковката напомня, че всички електрически и електронни продукти и батерии трябва да се предават в специални събирателни пунктове в края на експлоатационния им живот. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране: предавайте ги за рециклиране. За информация относно най-близкия пункт за рециклиране се обърнете към местните власти.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА И ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

Информация за безопасност за батерията и зарядното устройство

За да разкачите зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

За оптимална производителност винаги съхранявайте батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Когато метален предмет докосне металните ленти на батерията, случайно може да възникне късо съединение. Това може да повреди батерията или другия предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Спазвайте местните закони и наредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не повреждайте батерията по какъвто и да е начин. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ. Не модифицирайте батерията, не се опитвайте да влагате в нея чужди тела и не я потапяйте или излагайте на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако са повредени.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобрени или несъвместими батерии или зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център или при търговеца, от когото сте закупили телефона, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито. Не зареждайте устройството по време на гръмотевични бури.

МАЛКИ ДЕЦА

Устройството и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Работата на радиопредавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на недостатъчно защитени медицински изделия. За да определите дали едно медицинско изделие е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, консултирайте се с лекар или с производителя на медицинското изделие.

ИМПЛАНТИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

За избягване на евентуални смущения, производителите на медицински изделия за имплантиране препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичното устройство и имплантираното медицинско изделие. Лицата, които имат такива изделия, трябва:

– да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското изделие; – да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си; – да държат безжичното устройство до ухото, което е противоположно на медицинското изделие; – да изключват безжичното устройство, ако има основание да подозират, че възникват смущения; – да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско изделие.

Ако имате въпроси как да използвате безжичното си устройство при наличие на имплантирано медицинско изделие, консултирайте се с лекаря си.

СЛУХ



Предупреждение: Когато използвате слушалките, възможно е те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалките на места, където това може да застраши безопасността ви.

Някои безжични устройства може да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО ОТ ОПАСНО СЪДЪРЖАНИЕ

Устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид опасно съдържание. Използвайте следните предпазни мерки:

– Бъдете предпазливи, когато отваряте съобщения. Те може да съдържат зловреден софтуер или по друг начин да увредят устройството или компютъра ви. – Бъдете предпазливи когато приемате заявки за връзка, работите с брауъра в интернет или изтегляте съдържание. Не приемайте Bluetooth връзки от ненадеждни източници. – Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от надеждни източници, които предлагат достатъчно сигурност и защита. – Инсталирайте антивирусен софтуер и друг софтуер за защита на вашето устройство и на свързаните с него компютри. Използвайте само едно антивирусно приложение в даден момент. Ако използвате повече, това може да се отрази на ефективността и работата на устройството и/или компютъра. – Ако отваряте предварително инсталирани отметки и връзки към интернет сайтове на трети страни, вземете подходящи предпазни мерки. HMD Global не носи отговорност за такива сайтове.

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Радиосигналите може да окажат въздействие върху електронни системи в превозните средства, които са неправилно инсталирани или недостатъчно защитени. За повече

информация се обърнете към производителя на автомобила или оборудването му. Монтирането на устройството в превозни средства трябва да се извършва само от оторизиран персонал. Неправилното монтиране крие опасности и може да обезсили гаранцията ви. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Не поставяйте устройството или аксесоарите в зоната, в която се отварят въздушните възглавници.

ПОТЕНЦИАЛНО ВЗРИВООПАСНИ СРЕДИ

Изключвайте устройството си в потенциално взривоопасна среда, например в близост до горивните колонки на бензиностанции. Искрите може да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до нараняване или смърт. Съобразявайте се с ограниченията в районите в близост до гориво, химически заводи или места, където се извършват взривни работи. Районите с потенциално експлозивна атмосфера може да не са ясно обозначени. Това обикновено са места, в които е препоръчително да изключвате двигателя, под палубата на кораби, в комплекси за прехвърляне или съхранение на химикали и в които въздухът съдържа химикали или частици. Проверете при производителите на автомобили, използващи втечен газ (например пропан или бутан), дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях.

СЕРТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Това мобилно устройство е радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни (електромагнитни радиочестотни полета), препоръчвани в международните указания от независимата научна организация ICNIRP. Тези указания включват важни граници на безопасност, чиято цел е да се гарантира защитата на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. Указанията за радиочестотно облъчване се базират на специфичната интензивност на поглъщане (SAR), която показва радиочестотната мощност (RF), отделяна в главата или тялото, когато устройството предава. Ограничението за SAR според ICNIRP за мобилни устройства е средно 2,0 W/kg на 10 грама тъкан.

Тестовите за SAR се провеждат, като устройството се използва в стандартни работни позиции и предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност във всички изпитвани честотни ленти.

Вижте www.nokia.com/phones/sar за максималната стойност на SAR на устройството.

Устройството отговаря на указанията за радиочестотно облъчване при използване до главата или поставяне на разстояние поне 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Ако използвате калъф за носене, щипка за колан или друг държач, които позволяват устройството да се използва, докато е прикрепено към тялото ви, те не трябва да съдържат метал и трябва да осигуряват поне горепосоченото разстояние от тялото ви.

Изпращането на данни или съобщения изисква добра връзка с мрежата. Възможно е изпращането да бъде отложено, докато не бъде установена такава връзка. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато изпращането завърши.

При нормално използване стойностите на SAR обикновено са доста по-ниски от горните. Това се дължи на факта, че за да се постигне ефективност на системата и да се сведат до минимум смущенията в мрежата, работната мощност на мобилния телефон автоматично се намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност, толкова по-ниска е стойността на SAR.

Възможно е моделите на устройството да имат различни версии и повече от една стойност. С течение на времето може да възникнат промени в компонентите и дизайна, като някои от тях може да окажат влияние върху стойностите на SAR.

За повече информация посетете www.sar-tick.com. Имайте предвид, че е възможно мобилните устройства да предават дори когато не провеждате разговор.

Според Световната здравна организация (СЗО) актуалната научна информация не показва необходимост от вземане на специални предпазни мерки при използването на мобилни устройства. Ако искате да намалите излагането си на лъчения, тя препоръчва да ограничите използването им или да използвате комплект за свободни ръце, за да поддържате по-голямо разстояние между устройството и главата или тялото си. За повече информация, разяснения и дискусии относно радиочестотното облъчване посетете уеб сайта на СЗО на адрес www.who.int/peh-emf/en.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРАВА ВЪРХУ ЕЛЕКТРОННО СЪДЪРЖАНИЕ

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, правото на поверителност и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволява копиране, променяне или прехвърляне на снимки, музика и друго съдържание.

АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Авторски права

Наличността на продукти, функции, приложения и услуги може да се различава в зависимост от региона. За повече информация се обърнете към търговеца или мобилния си оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и наредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забраняват се отклонения, противоречащи на законите.

Съдържанието на този документ се предоставя "както е". Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост и годност за определена цел по отношение на точността, надеждността или съдържанието

на този документ. HMD Global си запазва правото да изменя или оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства HMD Global или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за специални, извънредни, последващи или непреки щети, независимо как са причинени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето или разпространението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма без предварителното писмено разрешение на HMD Global. HMD Global провежда политика на постоянно развитие. HMD Global си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

HMD Global не прави изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката за крайни потребители по отношение на създадените от трети страни приложения, предоставени с устройството ви. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "както е".

Изтеглянето на карти, игри, музика и видеоклипове и качването на изображения и видеоклипове може да е свързано с прехвърлянето на голям обем данни. Вашият мобилен оператор може да ви таксува за прехвърлянето на данни. Наличността на определени продукти, услуги и функции може да се различава според региона. За повече подробности и за наличност на езикови опции проверете при местния търговец.

Определени характеристики, функции и спецификации на продукта може да зависят от мрежата и да са обект на допълнителни правила, условия и такси.

Всички предоставени спецификации, функции и друга информация за продукта подлежат на промяна без предизвестие.

Правилата за поверителност на HMD Global, които могат да се намерят на адрес <http://www.nokia.com/phones/privacy>, са в сила за използването на това устройство.

HMD Global Oy е носителят на изключителния лиценз за марката Nokia за телефони и таблети. Nokia е регистрирана търговска марка на Nokia Corporation.

Словната марка и логотипите Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc., а използването им от HMD Global е по лиценз.