



# ETETŐHAJÓ V050

EREDETI VÁLTOZAT

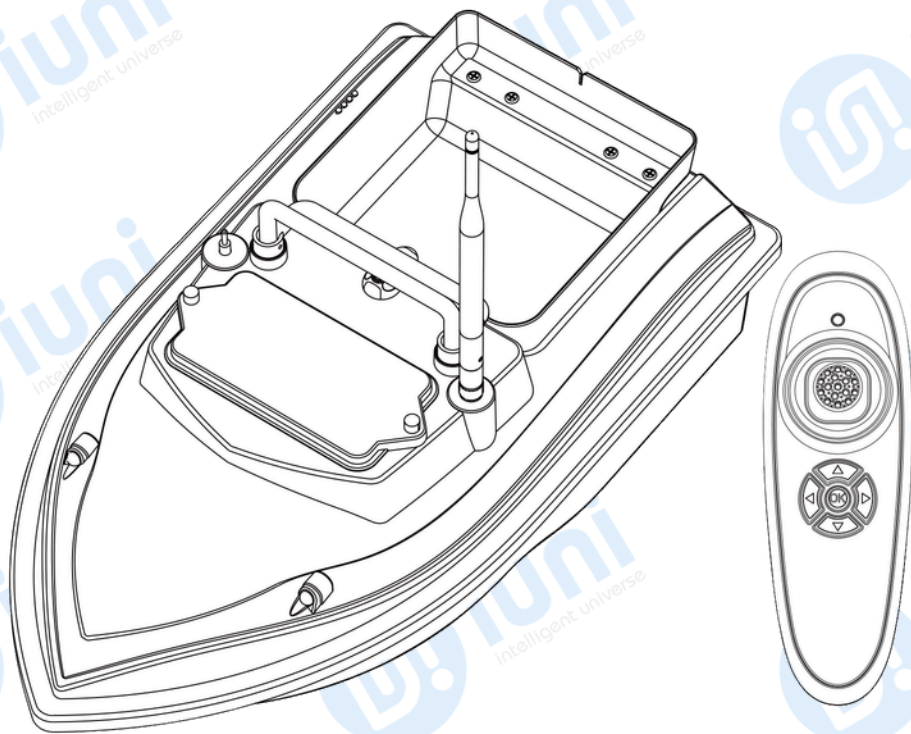

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

# Etetőhajó V050

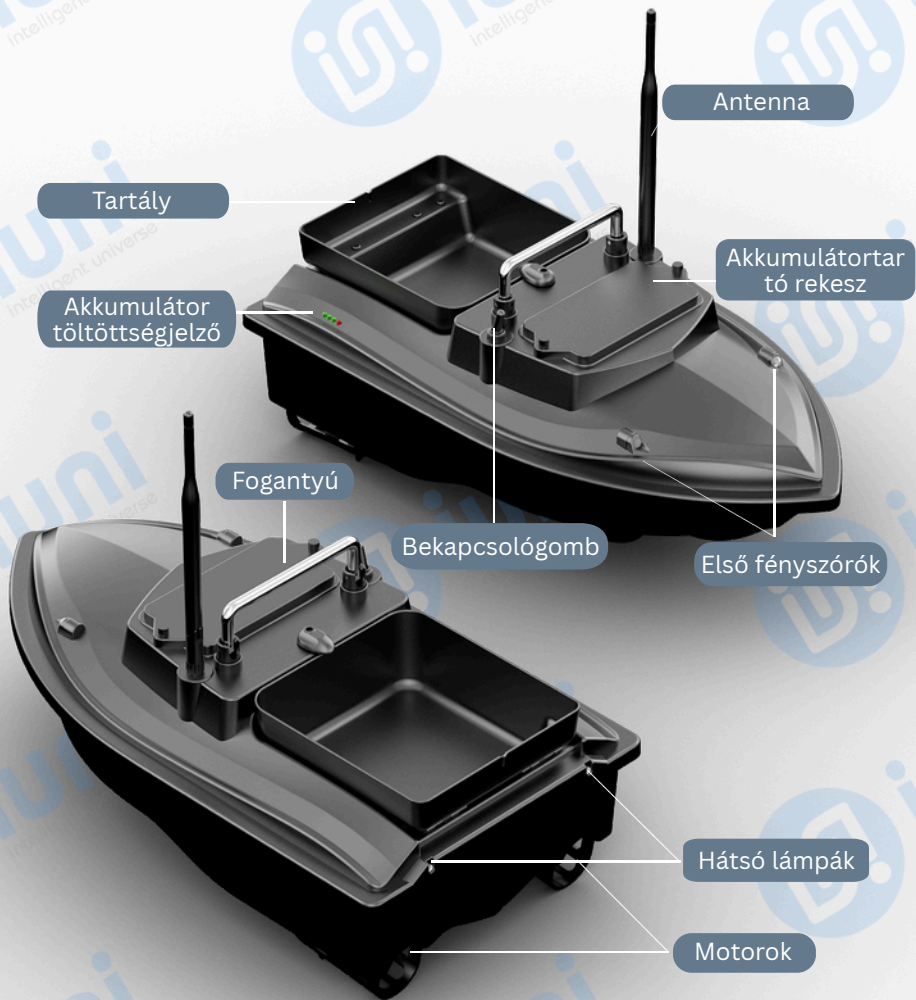

# Etetőhajó V050



Balra fordulás

Jobbra fordulás

Előre

Hátra

# Etetőhajó V050

## A távirányító bekapcsolása és párosítása a hajóval

Használat előtt szerelje fel az antennát, helyezze a hajót egy sík felületre (a földre), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító „OK” gombját. Miközben lenyomva tartja az OK gombot, kapcsolja be a hajót (a főkapcsolóval), majd kapcsolja be a távirányítót. Amikor egy „sípoló” (bip) hangot hall, a szinkronizálás sikeresen befejeződött, és a távirányító LED kijelzője folyamatosan világít.

Mielőtt a hajót vízre tenné, a távirányító segítségével működtesse a bal és a jobb oldali motorokat, hogy megbizonyosodjon azok megfelelő működéséről.

**Figyelem: Ha a hajó nem reagál a távirányító parancsaira, próbálja ki ezt a módszert a probléma megoldására (hozza létre újra a kapcsolatot).**

## Robotpilóta (Állandó sebesség fenntartása)

1. Miközben a hajó előre felé halad, nyomja meg a robotpilóta (tempomat) gombot 2 másodpercig.
2. Miután aktiválta, a távirányító joystickjának segítségével finomhangolhatja a hajó irányát.

**Megjegyzés:** A robotpilóta módba lépés után a funkció kikapcsolásához és a kézi sebességszabályozás visszaállításához nyomja meg újra ugyanezt a gombot.


## A világítás vezérlése

1. Nyomja meg röviden és ismétlődően a világítás gombját. A fények állapota a következő ciklus szerint változik: „villogás -> folyamatosan világít -> kikapcsolva”.
2. Amikor a hajó balra fordul, a bal oldali hátsó lámpa folyamatosan világít; amikor a hajó jobbra fordul, a jobb oldali hátsó lámpa folyamatosan világít.

## Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés

1. Amikor a hajó akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, a távirányító figyelmeztető hangjelzést („bip-bip”) ad ki.
2. Amikor a távirányító akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, a rajta lévő jelzőfény villogni kezd.

# Etetőhajó V050

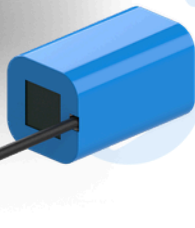

Hidrodinamikus kialakítású hajótest  
2.4G távirányító  
Nagy kapacitású 7.4V-os akkumulátor

## Az akkumulátor használati és töltési útmutatója:

- A hajó akkumulátora (alapkonfiguráció)
- Csatlakoztassa az áramforráshoz

Kapcsolja be a hajót úgy, hogy az akkumulátort egyszerűen csatlakoztatja a tápkábelek bármelyikéhez. Ha két akkumulátort használ egyszerre, a hajó üzemideje (autonómiája) megduplázódik.



# Etetőhajó V050

## ● Távirányító

Kérjük, vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem használja azt. (Ez megakadályozza az elemsav kifolyását és az érintkezők tönkremenetelét).

## ● Motorok

Minden használat után ellenőrizze a motorokat, és távolítsa el az esetlegesen rátekeredett vagy belekerült szennyeződések (hordalékot, hínárt).

## ● A hajótest karbantartása

1. Használat után kérjük, törölje le a vizet a hajóról, hogy a hajótest száraz és tiszta maradjon.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, kérjük, vegye ki a hajóból, és tárolás előtt töltsse fel.
3. Ne tárolja a hajót maró hatású folyadékok közelében.
4. Tartsa távol a hajót a magas hőmérsékletet kibocsátó tárgytól és hőforrásoktól.
5. Amikor nem használja, kérjük, úgy tárolja a hajót, hogy védve legyen a portól.

