



ETETŐHAJÓ V050

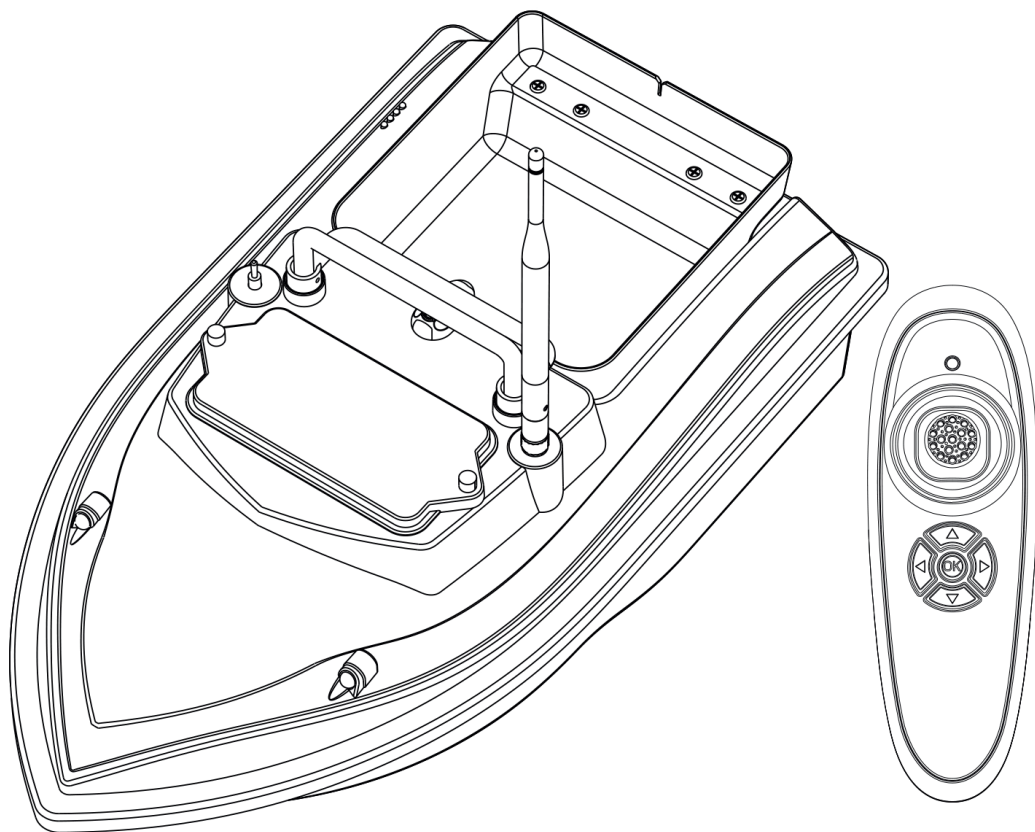

HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

Termékleírás

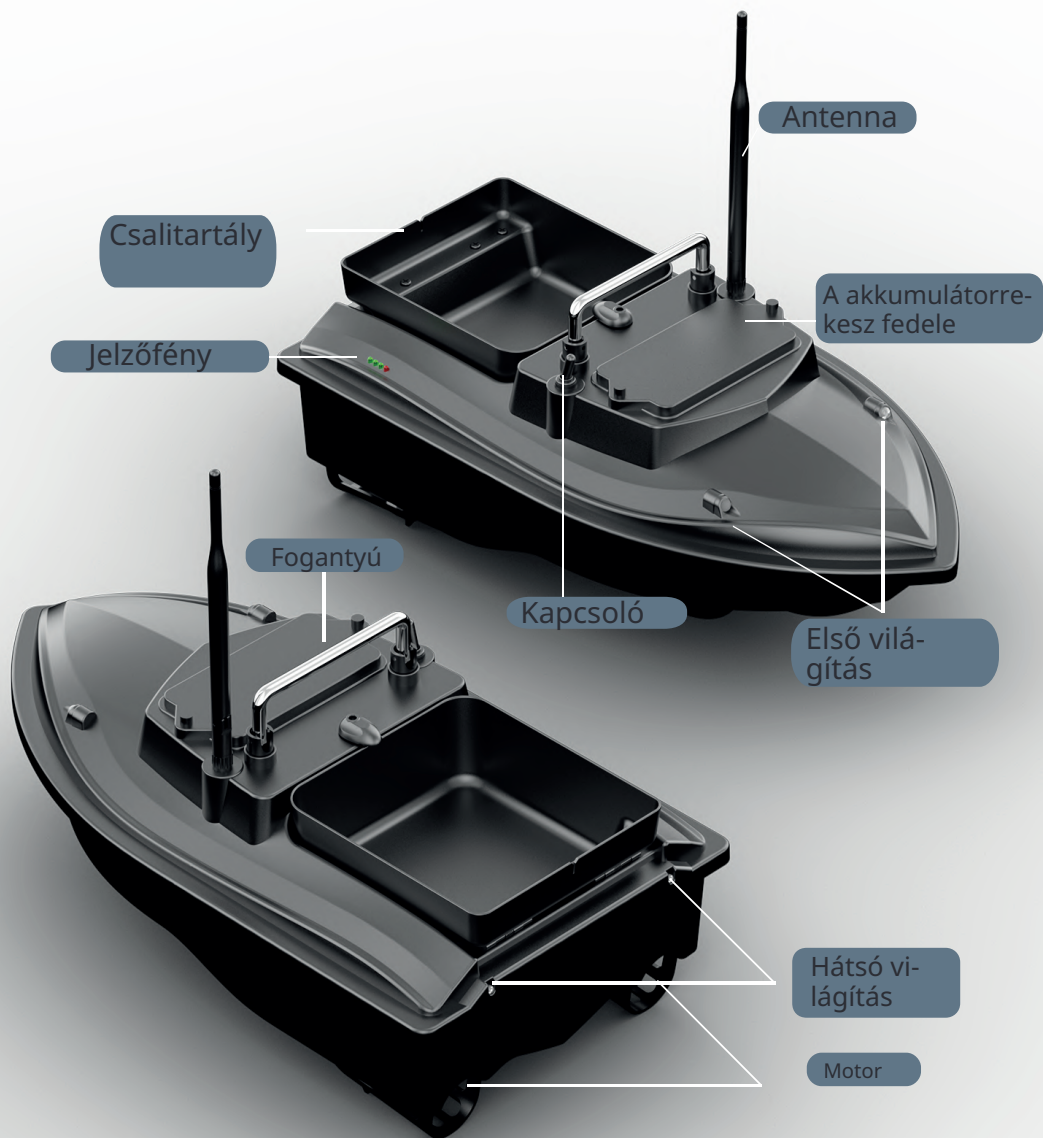



Indítás

1. Helyezze a hajót sík felületre, majd kapcsolja be a hajó tápegységét.
 2. Nyomja meg a távirányító kapcsolóját, a távirányító jelzőfénye folyamatosan világítani fog.
- Figyelem: Helyezze a hajót sík felületre, majd állítsa be a jelszolgáltatás frekvenciáját. Indítsa be a bal és jobb motort, és ellenőrizze működésüket, mielőtt a vízbe helyezné a hajót.

Állandó sebességű tempomat

1. Nyomja meg az állandó sebesség gombot 2 másodpercig, amikor a hajó előre halad.
 2. A távirányító joystickja lehetővé teszi a hajó irányának pontos beállítását.
- Megjegyzés: A sebességtartó automata üzemmód aktiválása után ismét nyomja meg a sebességtartó gombot a módból való kilépéshez.

Világítás vezérlése

1. Nyomja meg a világítás gombot sorrendben; a világítás állapota ciklikusan változik a következő módok között: „villogó – folyamatosan bekapcsolt – kikapcsolt”.
2. Amikor a hajó balra kanyarodik, a bal hátsó lámpa mindig világít. Amikor a hajó jobbra kanyarodik, a jobb hátsó lámpa mindig világít.

Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére

1. Amikor a hajó akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, a vezérlőegység hangjelzést ad.
2. Amikor a vezérlőegység akkumulátorszintje alacsony, a távirányító jelzőfénye villog.

Frekvenciaillesztés

Nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot a távirányítón, majd kapcsolja be a hajó kapcsolóját, ezt követően kapcsolja be a távirányító kapcsolóját, és amint hangjelzést hall, a frekvencia csatlakozás befejeződik.
(Ha a távirányító nem képes irányítani a hajót, próbálja meg ezzel a módszerrel helyreállítani a kapcsolatot).

A készlet tartalma


Hajó
Távirányító
7,4 V kapacitású akkumulátor

Az akkumulátor használati és töltési utasításai

Hajó akkumulátor (alapkonfiguráció)

Csatlakoztassa a
tápegységhez

Ez a hajó beépített akkumulátorral rendelkezik; használat közben elegendő az akkumulátor csatlakozóját csatlakoztatni.

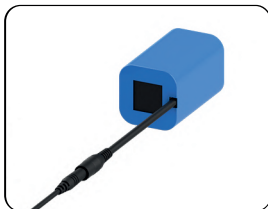

Karbantartás

Távirányító

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort.

Motor

Minden használat után ellenőrizze a motort szennyeződések szempontjából.

Hajó

1. Használat után törölje le a vizet a hajótesten a tisztán tartás érdekében.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, vegye ki, és töltsse fel a tárolás előtt.
3. Ne tárolja együtt maró hatású folyadékokkal és tárgyakkal.
4. Tárolja távol magas hőmérsékletű tárgyaktól.
5. Ha a készüléket nem használja, porvédett helyen tárolja.