
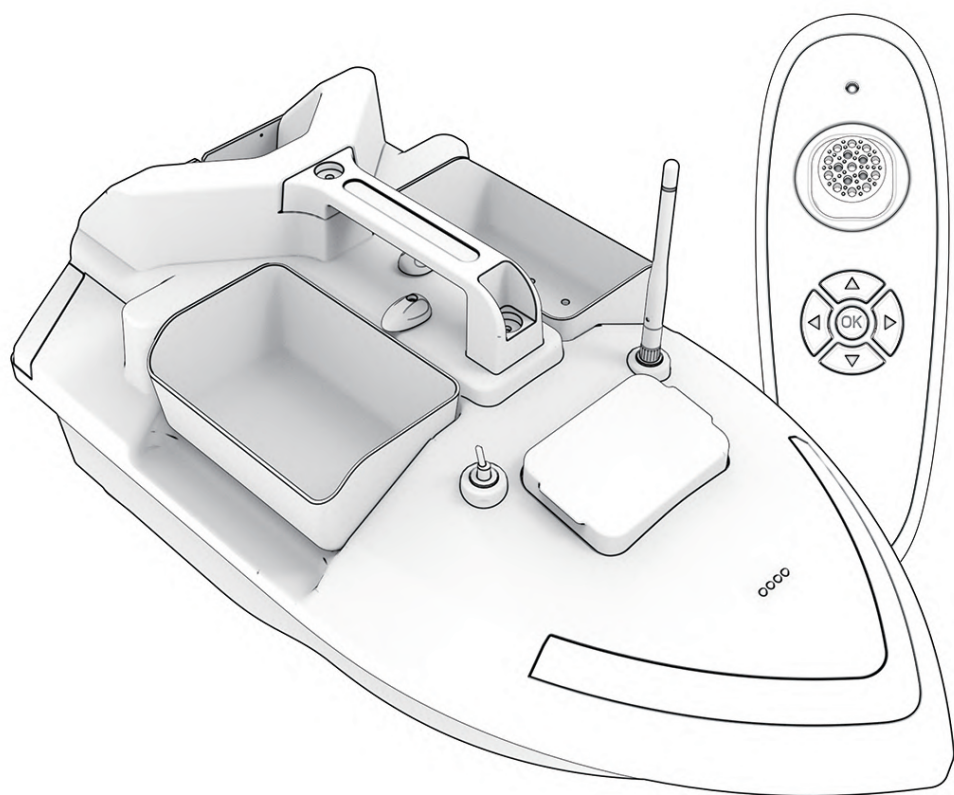


Használati útmutató

Termékleírás

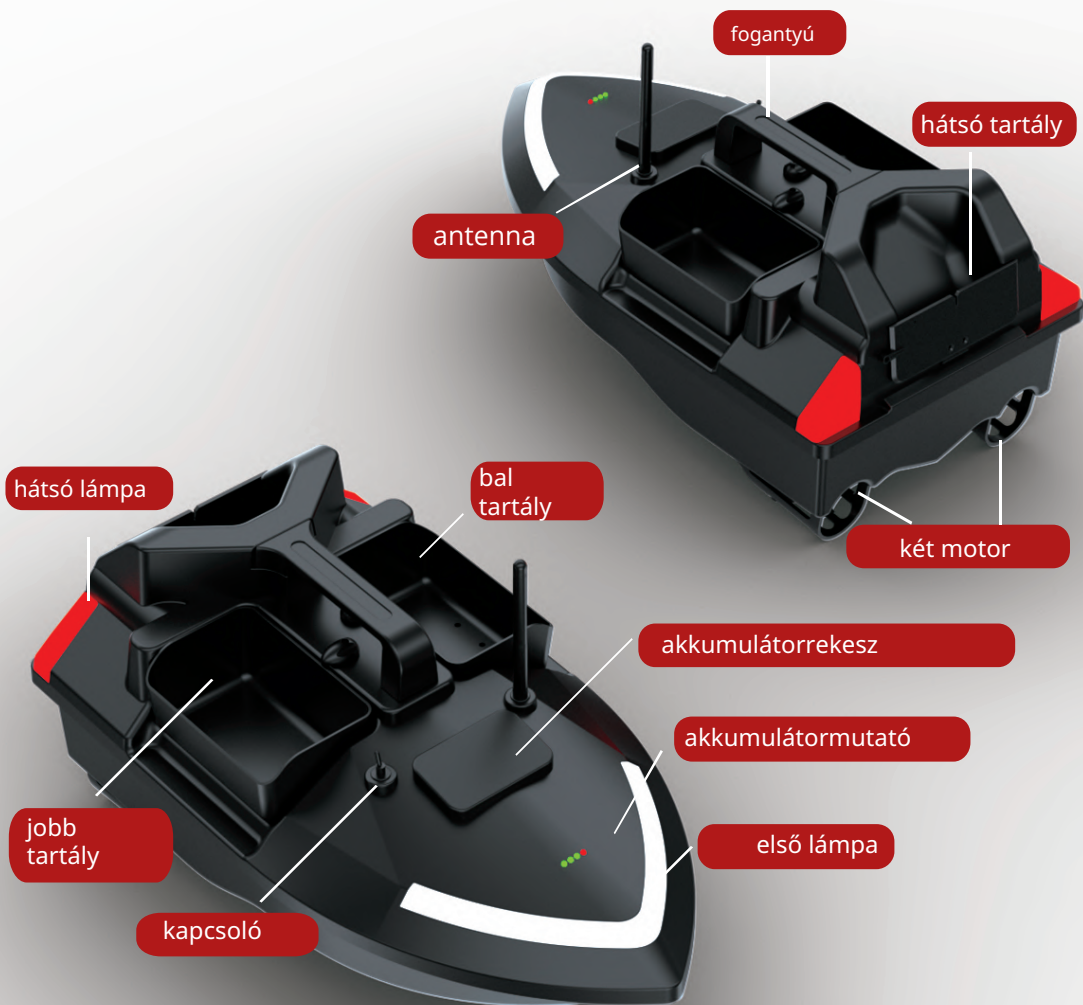

tempomat
állandó
sebességgel

kapcsoló

a távirányító
akkumulátorre-
kesze



bal tartály
gomb

hátsó tartály
gomb



jelző

irányítókar

világításkapcsoló

jobb tartály
gomb

OK gomb

Forduljon
balra



Forduljon
jobbra



Előre



Hátra



Indítás

1. Helyezze a hajót sík felületre, és kapcsolja be a hajó áramellátását.
 2. Nyomja meg a távirányító kapcsolóját, ekkor a távirányító jelzőfénye folyamatosan világít, a hajó első lámpája nem kapcsol be.
- Figyelem: Ne helyezze a hajót lejtőre a csatlakoztatás előtt. Mielőtt a vízbe helyezné, indítsa el a bal és a jobb motort, hogy ellenőrizze azok működését

Állandó sebességű tempomat

1. Nyomja meg a joystickot felfelé.
2. Tartsa lenyomva az állandó sebességű tempomat gombot az állandó sebességű tempomat üzemmód aktiválásához.
3. A távirányító joystickjával pontosan beállítható a hajó iránya. Megjegyzés : Az állandó sebességű tempomat üzemmódba lépés után nyomja meg ismét a tempomat gombot a kilépéshez.

Világításvezérlés

1. Nyomja meg a világítás gombot a távirányítón, a hajó reflektorai villogni kezdenek. Nyomja meg ismét a reflektorok folyamatos bekapcsolásához, majd ismét a kikapcsolásához.
2. Amikor a hajó balra fordul, a bal hátsó fény mindig világít. Amikor a hajó jobbra fordul, a jobb hátsó fény mindig világít.

Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére

1. Amikor a hajó akkumulátora lemerül, a távirányító hangjelzést ad.
2. Amikor a távirányító akkumulátorának töltöttsége alacsony, a jelzőfény villog.

Frekvenciaillesztés

Nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot a távirányítón, majd kapcsolja be a hajó kapcsolóját, végül kapcsolja be a távirányító kapcsolóját; amikor hangjelzést hall, a frekvenciaillesztés befejeződött.

(Ha a hajó nem csatlakozik a távirányítóhoz, próbálja meg ismét a csatlakoztatást ezzel a módszerrel.)

A készlet tartalma




Hajó
Távírányító
7,4 V kapacitású akkumulátor

Az akkumulátor használati és töltési útmutatója:

Hajó akkumulátor (alapkonfiguráció)

Csatlakoztassa a tápegységhez

Ez a hajó beépített akkumulátorral rendelkezik, használat közben csak csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját.

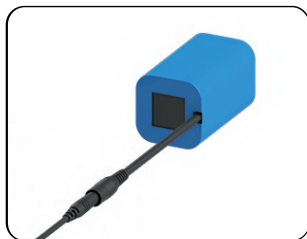

Karbantartás

Távírányító

Ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az akkumulátort.

Motor

Minden használat után ellenőrizze a motort szennyeződések szempontjából.

Hajó

1. Használat után törölje szárazra a vizet a hajótest tisztán tartása érdekében.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, vegye ki, és töltsse fel a tárolás előtt.
3. Ne tárolja együtt maró folyadékokkal vagy tárgyakkal.
4. Tárolja magas hőmérsékletű tárgyaktól távol.
5. Ha a készüléket nem használja, pormentes helyen tárolja.

