



V020 HAJÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GPS VERZIÓ

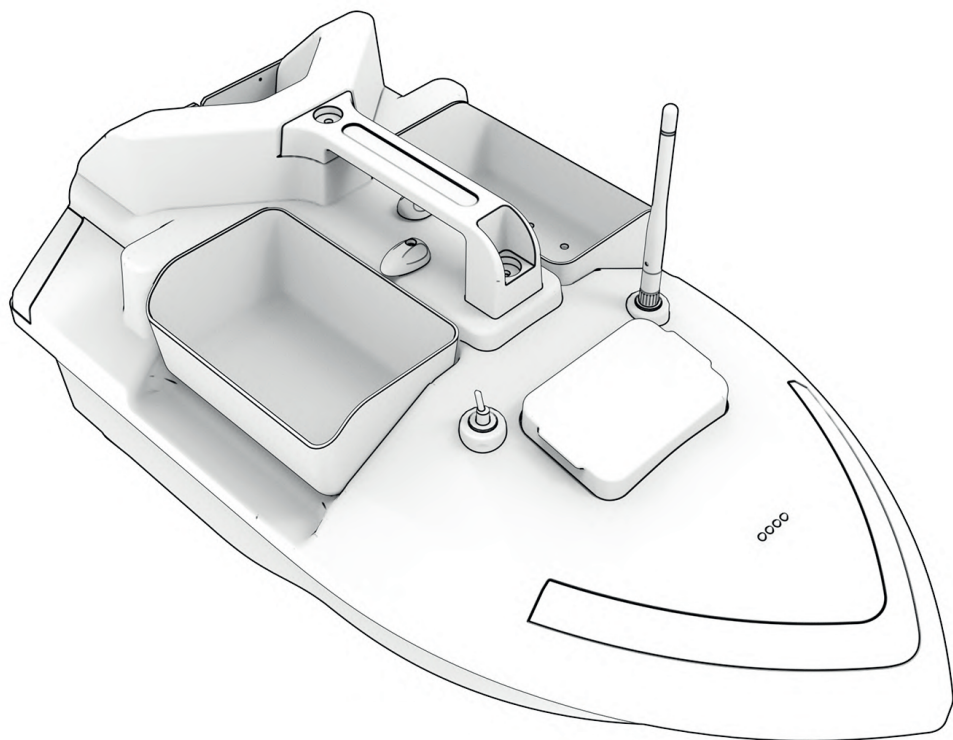

Termékleírás

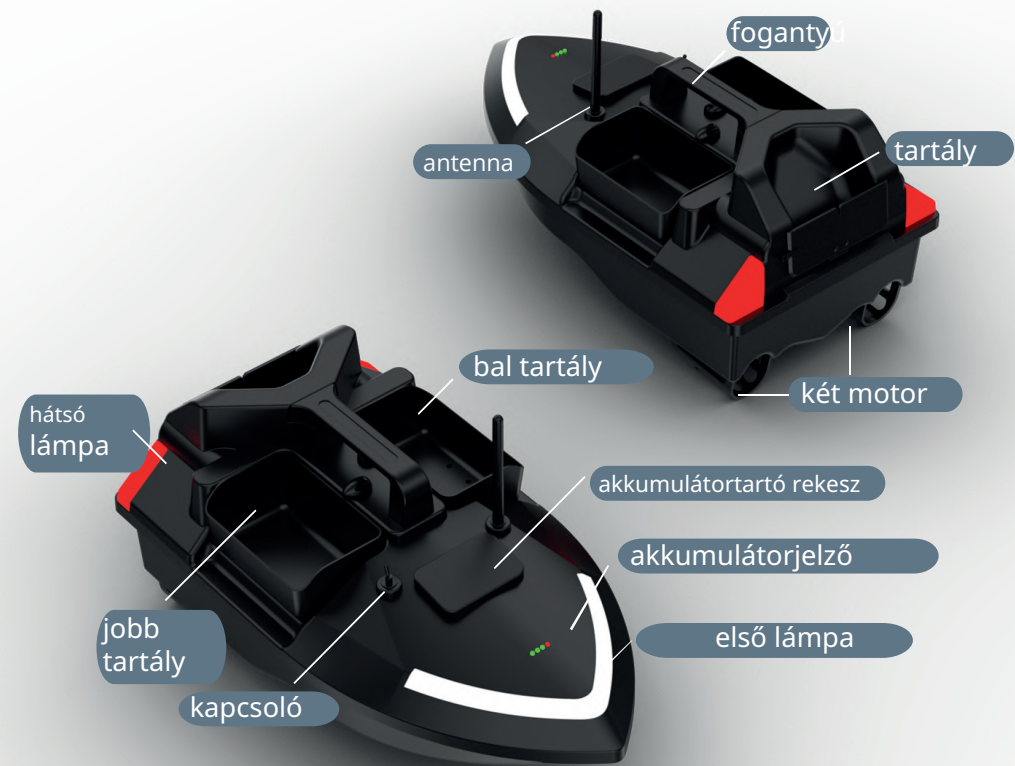

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA



Mégse gomb: Ha megszakítaná a hajó visszatérését az eredeti pozícióba / a hajó tempomat módját / a hajó visszatérését alacsony akkumulátor töltöttség esetén, nyomja meg ezt a gombot a hajó működésének leállításához.

Indítás

1. Helyezze a hajót egy sima felületre, majd kapcsolja be a hajó áramellátását.
2. Kapcsolja be a távirányító áramellátását; a távirányító zöld jelzőfénye folyamatosan világít.
Figyelem: A hajót nem szabad lejtőre helyezni a csatlakoztatás előtt. A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a bal és jobb motor megfelelően működik-e.

Kalibrálás

1. A GPS üzenet megjelenése után helyezze a hajót a vízbe, majd távolítsa el a parttól 7 méter távolságra, hogy meggyőződjön arról, nincs akadály a közelben.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot, majd nyomja meg a világítás gombot (a hajó automatikus kalibrációba lép), a hajó először balra, majd jobbra köröz, ezután megáll, és a kalibráció befejeződik.

Pozíciópontok tárolása

1. Amikor a GPS ikon megjelenik  , használható a pozíciópontok tárolására szolgáló funkció
2. Javasolt a kezdőpont beállítása, amikor a hajó közel van a parthoz, és az „I” pontot az O oldalon kezdőpontként kell beállítani.
3. Amikor a hajó eléri a célhelyet, nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot, majd nyomja meg az 1., 2., 3. vagy 4. pozíciópont gombot a hely megjelenítéséhez. Egy oldalon legfeljebb 4 pozíciópont tárolható. Ha az aktuális oldal megtelt pozíciópontokkal, megnyomhatja az oldalbeállítás gombot a következő oldal pozíciópontjainak beállításához.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a törlés gombot az összes mentett adat automatikus törléséhez.

Sebességtartó kezelése

1. Nyomjon meg bármelyik 1-2-3-4 pozíciópont gombot a vezérlőegységen az összes pont beállítását módosító automatikus sebességtartó indításához.
 2. A célpont körüli kb. 1 méteres távolság elérésekor a menet befejeződik. (A vezérlőegység képernyőjén megjelenik a távolság, amely a horgony vagy pont és a hajó közötti távolság.) Amennyiben a hajó eltér vagy a hajó pozíciója helytelen, új kalibráció szükséges.
- Megjegyzés: Ha szeretné megszakítani a pozíciós ponthoz történő útvonalat, nyomja meg a megszakítás gombot vagy a megfelelő pozíciós pont gombot, és a hajó leáll.

Állandó sebességű tempomat

1. Nyomja meg egyszerre mindkét vezérlőkart, hogy a hajó előre induljon.
 2. Tartsa lenyomva az állandó sebességű tempomat gombját az állandó sebességű tempomat vezérlés bekapcsolásához.
 3. A távirányító karjával pontosan szabályozható a hajó iránya.
- Megjegyzés: Az állandó sebességű tempomat vezérlés módba lépés után nyomja meg az állandó sebességű tempomat gombját a kilépéshez.

A hajó tápellátásának kijelzője

1. Az LCD-kijelző mutatja a hajó akkumulátorának töltöttségi szintjét. Összesen 3 töltöttségi szint érhető el. Amikor az akkumulátor töltöttsége csak egy szintre csökken, időben fel kell tölteni vagy cserélni kell.
2. A hajó alacsony fogyasztási üzemmódban van, és automatikusan visszatér a kiindulópontjára.

Gyenge jel figyelmeztetés

1. Ha a hajó jele gyenge, a távirányító piros LED-je villogni kezd, és hangjelzést ad.
2. Ha a hajó hosszabb ideig gyenge jelállapotban van, automatikusan visszatér a kiindulópontjára.

Frekvenciabeállítás

Ha a hajó elveszíti a kapcsolatot a távirányítóval, újra kell párosítani. Kapcsolja ki a távirányító és a hajó áramellátását, majd párosítsa újra a hajót és a távirányítót. Helyezze a hajót talajra, először nyomja meg és tartsa lenyomva a párosítás gombját a távirányítón, majd kapcsolja be a hajó kapcsolóját, végül kapcsolja be a távirányító kapcsolóját. Amikor a távirányító hangjelzést ad, a távirányító zöld LED-je folyamatosan világít, jelezve, hogy a távirányító és a hajó párosítása sikeres.

A KÉSZLET TARTALMA

Távírányító

Hajó



ÁRAMVONALAS TEST

2,4G GPS TÁVVEZÉRLÉS

7,4 V NAGY KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR



Az akkumulátor használati és töltési útmutatója:

Hajó akkumulátor (alapkonfiguráció)

Csatlakoztassa a tápegységhez.

Ez a hajó beépített akkumulátorral rendelkezik, a használathoz elegendő az akkumulátor csatlakozójának csatlakoztatása.



Karbantartás

Távírányító

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort.

motor

Használat után minden alkalommal ellenőrizze a motort szennyeződések szempontjából.

Hajó

1. Használat után törölje szárazra a vizet a hajótest tisztán tartása érdekében.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használják, ki kell venni és fel kell tölteni a tárolás előtt.
3. Nem szabad együtt tárolni maró folyadékokat és tárgyakat.
4. Magas hőmérsékletű tárgytól távol kell tárolni.
5. Ha a készüléket nem használják, pormentes helyen kell tárolni.

- Az önként világító változat sötét környezetben fluoreszkál, miután napfénynek vagy nappali fénynek volt kitéve; Minél erősebb a fény, annál jobb a világítási hatás.

Ajánlott legalább 2 órán át fényt elnyelni, és a hajó legalább 30 percig világítani fog. A fokozatos elsötétedés normális jelenség, és a fény újbóli elnyelése után újra világosabbá tehető.

Figyelmeztetés: A hajó önműködően képes fényt pótolni megfelelő megvilágítási körülmények között, nincs szükség hosszú kültéri napfényes expozícióra. Fényelnyelés előtt kapcsolja ki a tápellátást és távolítsa el az akkumulátort.



Éjszaka



Nappali idő