


Intelligens etetőhajó



Használati utasítás

Termékleírás

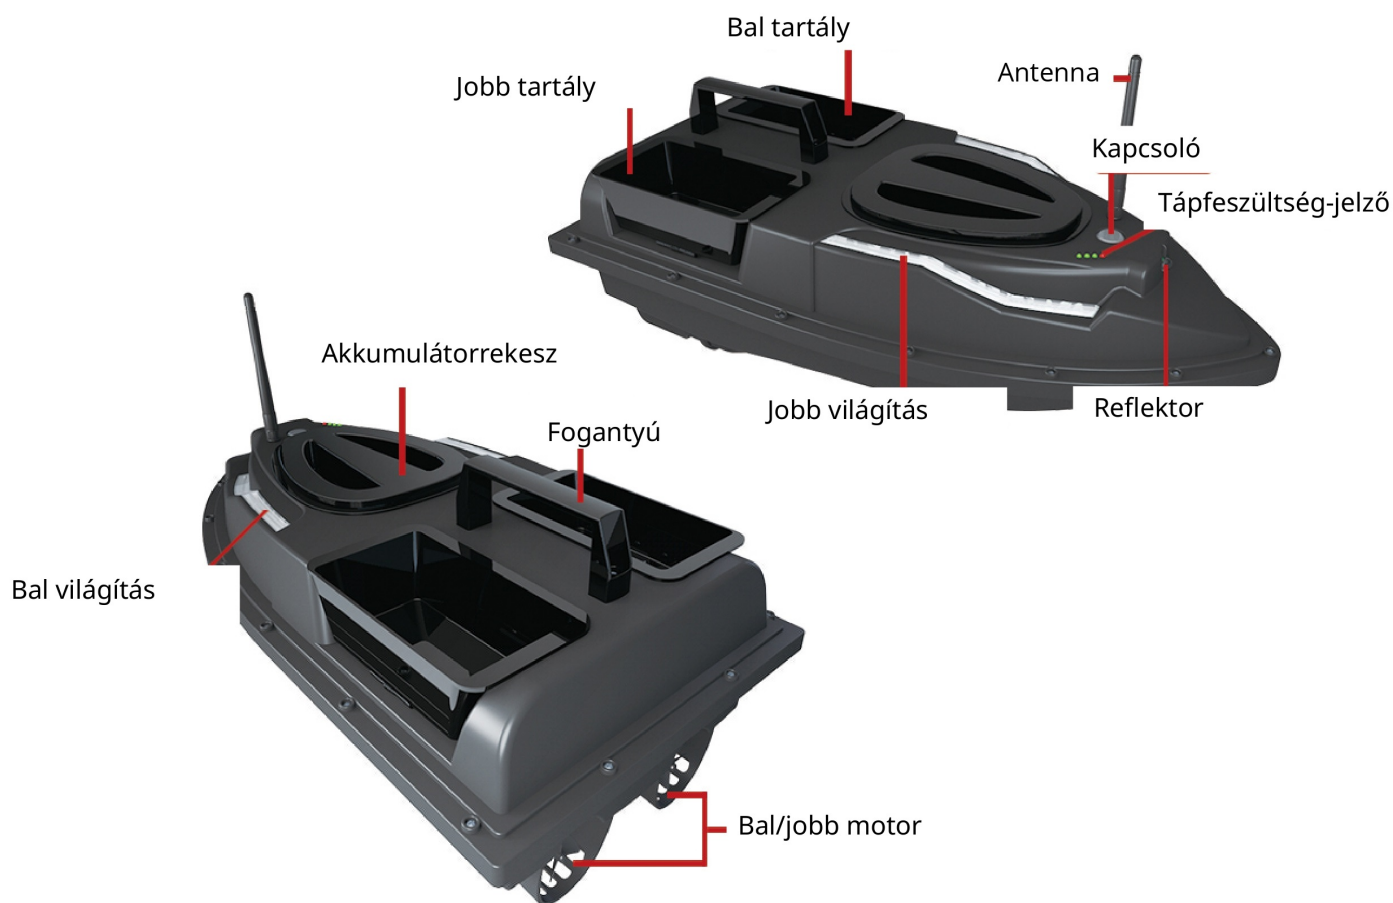

Távírányító leírása




A távirányító funkcióinak kezelési útmutatója

Világítás kapcsolása: Nyomja meg a távirányító bal felső sarkában található gombot, a fényszóró villogni kezd; nyomja meg ismét a világítógombot, a fényszórók folyamatosan világítani fognak; a gomb harmadik megnyomására a fényszóró kikapcsol.

Állandó sebességű tempomat: amint a hajó előre halad, tartsa lenyomva az állandó sebességű tempomat gombot, a hajó tempomat módba lép, és távirányítás nélkül halad előre. A távirányító folyamatosan lassú hangjelzést ad, majd az állandó sebességű tempomat gomb rövid megnyomásával a tempomat mód kikapcsol. (Az állandó sebességű tempomat vezérlési funkciója csak előre haladás közben érhető el; alacsony teljesítmény mellett a hajó nem léphet be az állandó sebességű tempomat módba.)

A motor sebességének pontos szabályozása: nyomja előre a bal motor szabályozó gombot, a bal motor gyorsul, míg a jobb lassul; nyomja hátra a bal motor szabályozó gombot, a bal motor lassul, a jobb gyorsul; a jobb motor szabályozó gomb működése ugyanez.

Csali gomb: nyomja meg a bal csali gombot a bal siló kinyitásához, a jobb csali gombot a jobb siló kinyitásához.

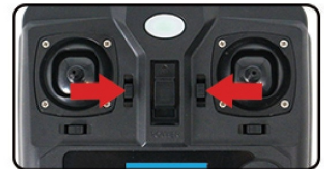

Távirányító kezelése

1. Nyomja meg egyszerre mindkét irányító kart felfelé, és a hajó előre fog haladni.



2. Nyomja meg egyszerre mindkét irányító kart, hogy a hajó hátrafelé haladjon.



3. Nyomja le a bal oldali irányító kart lefelé, a jobb oldalit pedig felfelé, hogy a hajó balra forduljon.



4. Nyomja fel a bal oldali irányító kart, a jobb oldalit pedig lefelé, hogy a hajó jobbra forduljon.



A készlet tartalma

Hajó
Akkumulátor
Balra-jobbra irányjelző fény




Az akkumulátor használati és töltési útmutatója:



A hajó akkumulátora
Beépített egy akkumulátoregység



Csatlakoztassa az akkumulátort
Csatlakoztassa az akkumulátorrekesz interfészt
használatkor

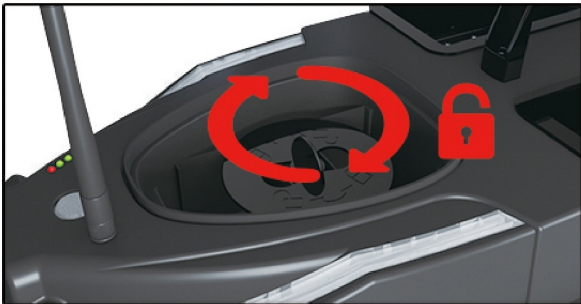

Vegye ki az akkumulátort, és helyezze be
Forgassa az akkumulátort az óramutató járásával
megegyezően a kinyitáshoz és kivételhez, nyomja
meg a tartót a helyére, majd forgassa az óramutató
járásával ellentétes irányba a rögzítéshez.



Akkumulátor töltő interfész
Csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz
Piros fény: töltés folyamatban
Zöld fény: töltés befejeződött

Figyelmeztető riasztás

Amikor bármelyik alábbi riasztás megjelenik, haladéktalanul vissza kell térni a partra!

A hajó akkumulátorának alacsony töltöttsége: Ha az LCD-kijelzőn a hajó akkumulátor ikonja már csak egy sávot mutat, időben vissza kell térni az akkumulátor cseréje érdekében.

A távirányító akkumulátorának alacsony töltöttsége: Ha az LCD-kijelzőn a távirányító akkumulátor ikonja már csak egy sávot mutat, időben vissza kell térni a távirányító akkumulátorának cseréjéhez.

A hajó frekvenciájának megszakadása: Amikor a hajó halad, az LCD-kijelzőn a hajó áramellátását jelző ikon eltűnik, jelezve, hogy a jelkapcsolat megszakadt.

Figyelem: Használat közben időnként álljon meg, hogy az irányító berendezés érzékelje a hajó teljesítményét, és frissítse azt a hajóteljesítmény ikonra.

Karbantartás

Távirányító


Ha az eszközt hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort ki kell venni.

Motor

Minden használat után ellenőrizze a motort szennyeződések szempontjából.

Hajó

1. Használat után szárítsa meg a vizet, hogy a hajó száraz és tiszta legyen;
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használják, vegye ki, és töltsse fel tárolás előtt;
3. Ne tegye forró tárgyak közelébe;
4. Ha az eszközt nem használják, tárolja, hogy elkerülje a porosodást.

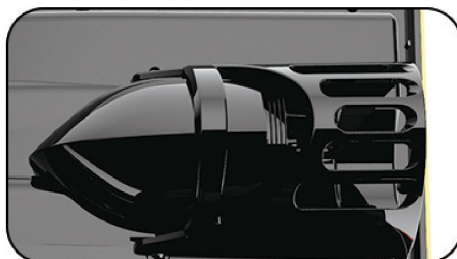

Mit tegyek, ha a töltés nem sikerül?

1. Először ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően működik-e (1. ábra).
2. A töltő csatlakoztatva van-e a töltőporthoz a helyén, és az interfész érintkezője megfelelően működik-e (2. ábra)?



1. ábra



2. ábra

Mit tegyek, ha a hajó és a távirányító nincs frekvenciára csatlakoztatva?

Ha a vezérlő és a hajó be van kapcsolva, de a hajó nem válaszol, akkor párosítsa újra a frekvenciát: tartsa lenyomva a távirányítón a bal trim gombot, kapcsolja be a hajó áramellátását, majd kapcsolja be a távirányító áramellátását. A távirányító hosszú hangjelzést ad, ha a távirányító piros jelzőfénye folyamatosan világít, és az LCD-kijelző villog. A hajó kapcsológombjának jelzőfénye folyamatosan világít, az elforgatás jelzőfénye szintén folyamatosan világít, ami azt jelzi, hogy a frekvenciapárosítás sikeres volt.