


CSALI KISHAJÓ V060

GPS VÁLTOZAT

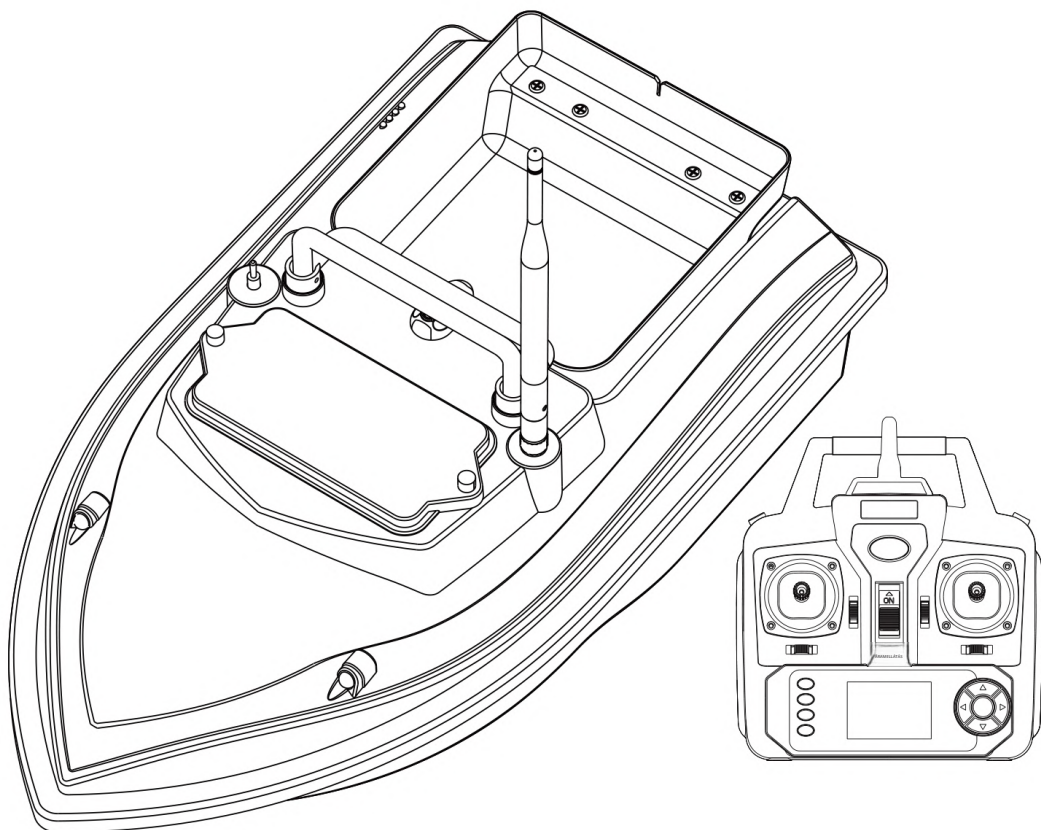

Tájékoztítás az áramellátásról


A hajó üzemeltetéséhez elegendő bármely tápkábelt az akkumulátorhoz csatlakoztatni. Két akkumulátor egyidejű használatával jelentősen meghosszabbítható az üzemidő.


FIGYELEM

A száraz csali előnyösebb megoldás. Csökkenteni kell a betöltött csali mennyiségét.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékleírás

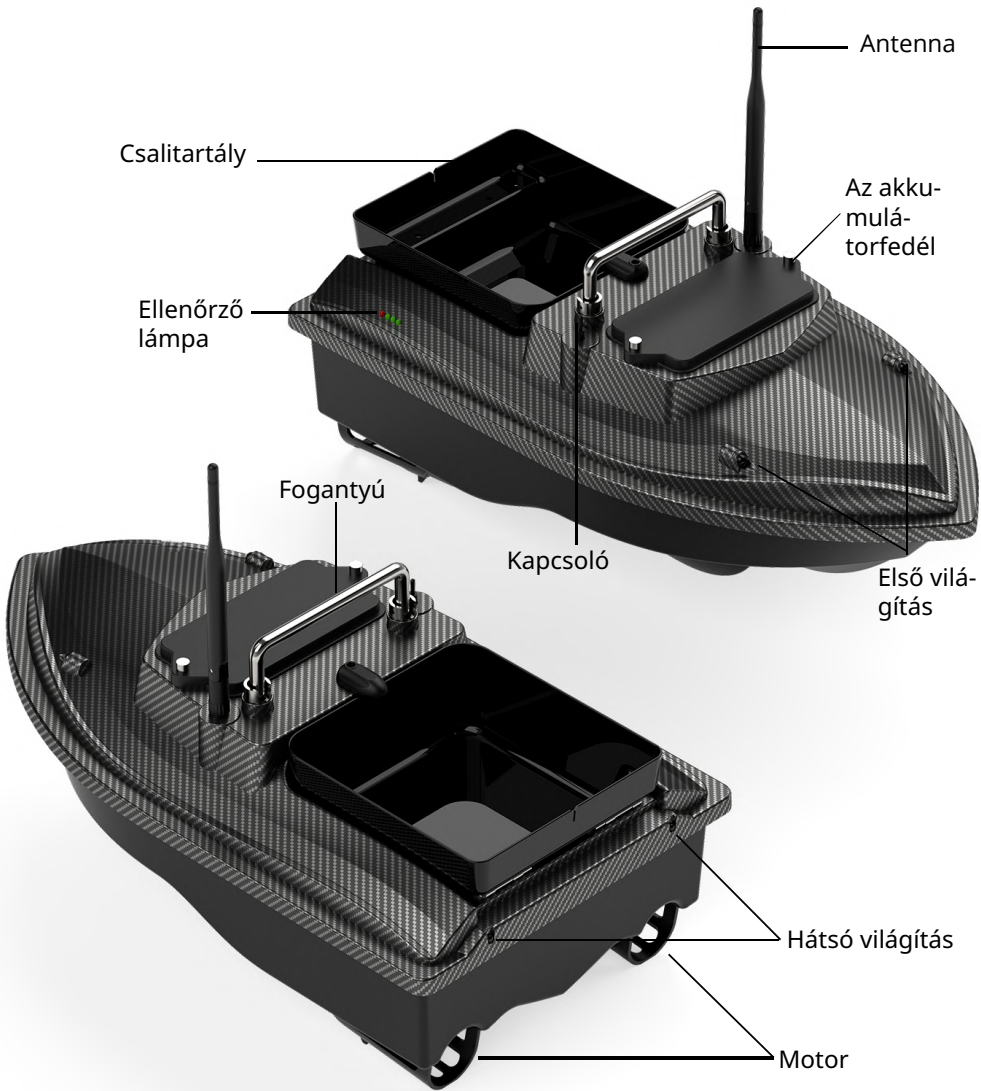

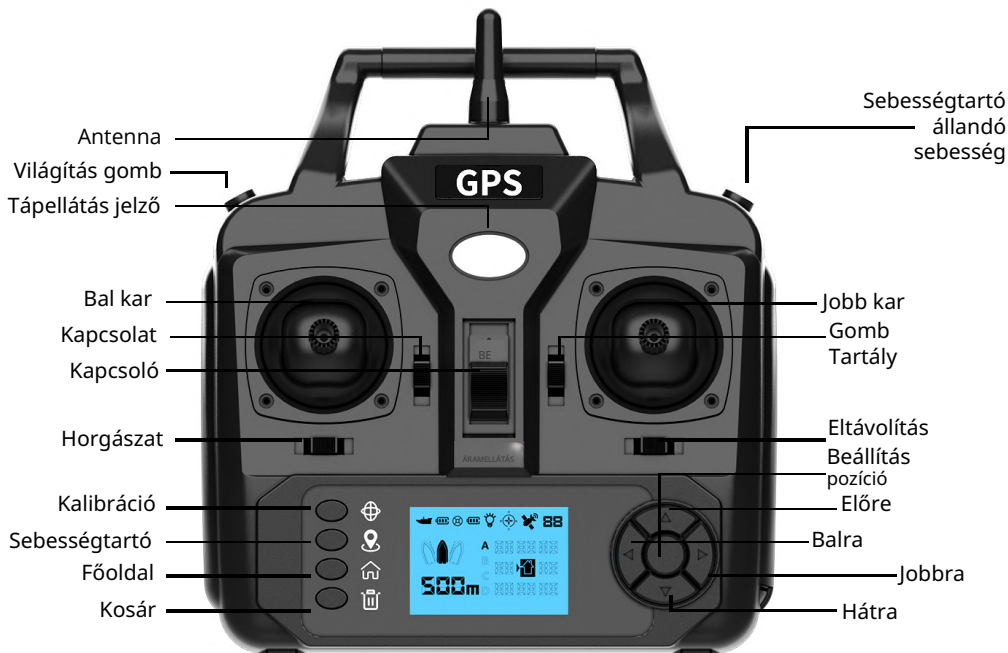

VILÁGÍTÁS IKON

(Ez az ikon nem jelenik meg, amikor a hajó be van kapcsolva . Amikor megnyomja a világítás gombot a hajó világításának vezérléséhez, a hajó fénye bekapcsol, és az ikon megjelenik . Ha a hajó fénye villog, az ikon is villog. Ha a hajó fénye ki van kapcsolva, az ikon nem jelenik meg.)

IRÁNYTŰ IKON

(Kalibrálás után az iránytű ikon a hajó orrának megfelelő irányt mutatja; kalibrálás nélkül alapértelmezetten az északi irányt jelzi.)

HAJÓ ÉS TÁVIRÁNYÍTÓ AKKUMULÁTOR IKONJA

(A bal oldali akkumulátor ikon a hajó akkumulátorának töltöttségét jelzi , míg a jobb oldali az irányító készülék akkumulátorának töltöttségét.)

IRÁNY IKON

(Ez az ikon a hajó haladási irányát mutatja. Amikor a hajó előre vagy hátra halad, a középső hajóikon világít; amikor a hajó balra fordul, a bal oldali hajóikon jelenik meg; Amikor a hajó jobbra kanyarodik, megjelenik a jobb oldali hajóikon; A hajóikon közepén is felvillan, és a hajóút során mindkét oldalon egyszerre villog.)

TÁVOLSÁG IKON

(A távolság nem jelenik meg, mielőtt a pozíciópont beállítása megtörténik, a kiindulóponttól mért távolság a kiindulópont beállítása után jelenik meg, és a két pont közötti távolság a hajóút megkezdésekor, állandó pont esetén látható.)

GPS JEL IKON A mellette lévő szám a megtalált műholdak számát jelzi.

(A GPS ikon nem jelenik meg a távirányító bekapcsolásakor ; egy másodperc múlva jelenik meg a GPS-jel keresése után, az ikon mellette szám a megtalált műholdak számát jelzi.)

HELYSZÍN IKON

(A középső pont az eredeti helyszínt jelöli; a horgászterületen 40 pozícionálási pont található, összesen 5 oldal. Az oldal forgatása a rögzített pont beállításához.)

HORGÁSZTERÜLET IKON

(Az ABCD négy horgászterületet jelöl , amelyeket a pozíciópont beállítása előtt kell meghatározni.)

EREDTI HELYZET IKON

A közepén található házíko ikon az eredeti pozíciót jelöli. Az egyéb helyszínek beállítása előtt először meg kell adni ezt az eredeti helyzetpontot a visszatérés funkció használatához.


BEKAPCSOLÁS ÉS PÁROSÍTÁS

Helyezze a csónakot egy sík felületre, tartsa a távirányítót legalább 0,5 méter távolságra a csónaktól, először kapcsolja be a csónak kapcsolóját, figyelje a villogó hátsó fényt, majd kapcsolja be a távirányító kapcsolóját. Amikor a távirányító „bip” hangot ad, a kezelőpane-
len a zöld jelzőfény folyamatosan világít, a csónak világítása pedig kialszik, jelezve, hogy a távirányító és a csónak csatlakoztatva van. Ez idő alatt a távirányító kezelőfelületén a lámpa ikon mindig ki van kapcsolva, míg a GPS ikon villog.





KALIBRÁCIÓ

A hajót használat előtt kalibrálni kell. Amikor a távirányító és a hajó össze vannak hangolva, a GPS-műhold ikon megjelenik a távirányító kijelzőjén, és a GPS ikon melletti szám nagyobb, mint 8, megkezdhető a kalibráció. Miután a hajó néhány méterre eltávolodott a parttól, nyomja meg a kalibráció gombot, és a hajó balra-jobbra fog fordulni a vízben. Amikor a hajó megáll a kalibráció befejeztével, a vezérlőberendezés két hangjelzést ad ki.

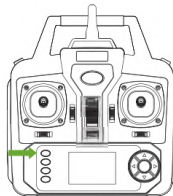

HORGÁSZTERÜLET BEÁLLÍTÁSA


A kalibráció befejezése után kötelező a horgászati terület kiválasztása, mielőtt a fixpont beállításába kezdene. Az ABCD különböző horgászati területeket jelöl, miközben az ABCD lassan villog.

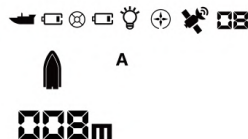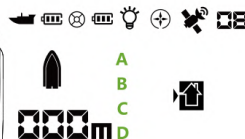

Nyomja meg a horgászati terület gombját a terület kiválasztásához; a kiválasztott terület betűje gyorsan villogni fog. Nyomja meg a helybeállítás gombját a horgászati terület megerősítéséhez; a kiválasztott betű villogni kezd és folyamatosan világít. A többi három betű eltűnik, jelezve a terület sikeres kiválasztását. A horgászhely váltásához nyomja meg a horgászhely gombot.

KEZDŐPONT BEÁLLÍTÁSA

A kezdőpont beállítása után, amikor a hajó eléri a kijelölt helyet, használja a választógombot egy másik pont, például az 1. pont kiválasztásához, majd nyomja meg a pozíció beállítása gombot a pont rögzítéséhez. A kiválasztott állandó pont gyorsan villog, majd folyamatosan világít, és a be nem állított pont száma eltűnik, ami azt jelzi, hogy a beállítás sikeres volt. Ezután további helyekre is elhajózhat, és több pozíciópontot állíthat be. Ha az aktuális oldalon szereplő pozíciópontok teljes mértékben be vannak állítva. Az oldalt el lehet forgatni további pozíciópontok beállításához. Minden horgászterületnek öt oldala van, amelyek mindegyike 8 pozíció- és kiindulópontot jelenít meg. Egy területen legfeljebb 40 pozíciópont állítható be. A hajó áramtalanítása után a mentett pozíciópontok megőrződnek.

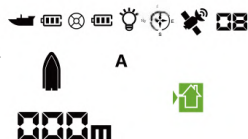

POZÍCIÓPONT BEÁLLÍTÁSA


Az alaphelyzet beállítása után, amikor a hajó a kijelölt hely felé halad, a vezérlőberendezés először kiválasztja a megfelelő számot, például az 1-es pontot, majd megnyomja a pozícióbeállító gombot a pont elmentéséhez. A pozíciópont kiválasztásakor az oldal lassan villog, a kiválasztott pont pedig gyorsan villog.



A beállítás után a kiválasztott pont mindig aktív marad, és a be nem állított koordinátpont száma eltűnik, jelezve, hogy a beállítás sikeres volt. A hajóval a következő helyre lehet haladni, és a helyek sorrendjében új pozíciópontot lehet beállítani. Minden horgászterületen 40 pozíciópont állítható be, összesen öt oldalon, egy oldal pedig 8 pozíciópontot és a kezdőpontot jelenít meg. Miután egy felület pozíciópontjai beteltek, az oldalt el lehet forgatni az új pozíciópont beállításához. A hajó kikapcsolása után a mentett helymeghatározási pontok megőrzésre kerülnek.


HELYMEGHATÁROZÁSI PONT

A helymeghatározási pont beállítása után válassza ki a célt, nyomja meg az útvonal indítása gombot, és a hajó automatikusan megkezdí az útvonal megtételét. A helymeghatározási pont ikonja a vezérlőegység kijelzőjén villog, és a pont elérése után folyamatosan világít. A kijelzőn megjelenő távolság a két helymeghatározási pont közötti távolságot jelzi. Amikor a kijelzett távolság 0 m-re csökken, a vezérlőberendezés két „bip, bip” hangjelzést ad ki, jelezve, hogy a hajó elérte a kiválasztott pozíciót és megállt. Figyelem! Miután a hajó elérte a pozíciós pontot, a vezérlőberendezés képernyőjén a távolság kijelző visszaáll az eredeti kiindulási pont és a hajó közötti távolságra. Ha a hajó az út során meg kívánja szakítani a műveletet, nyomja meg a mégse gombot az út funkció törléséhez.

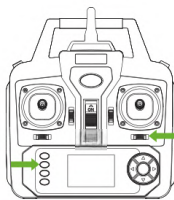


VISSZATÉRÉS EGY GOMBNYOMÁSSAL

Visszatérés egy gombnyomással: Nyomja meg az eredeti pozíció gombot, a hajó visszatér az eredeti pozícióba. Haladás közben az eredeti ikon a távirányítón villog, majd visszatér a helyes állapotra, miután elérte a kezdőpozíciót (a funkció végrehajtása előtt először állítsa be a kezdőpozíciót). Ha a visszatérés funkciót félúton szeretné megszakítani, nyomja meg a mégse gombot a hajó visszatérésének leállításához.

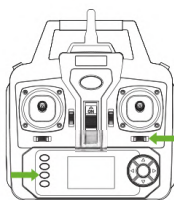


FÉNYEK KAPCSOLÁSA

Nyomja meg egymás után röviden a távirányító fénykapcsolóját, a reflektorok állapota ciklikusan váltakozik a „Villogás – Állandó bekapcsolás – Kikapcsolás” módok között. A távirányító kijelzőjén megjelenő világítási ikon megfelel a „Villogás – Állandó be – Ki” kapcsolónak.

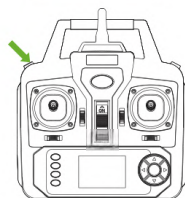


ÁLLANDÓ SEBESSÉGŰ TEMPOMAT

Tempomat vezérlése: Amikor a hajó előre halad, egyszerre nyomja meg a tempomat gombot, a hajó átvált a tempomat vezérlési módba. Ez idő alatt nincs szükség a távirányító kezelése, és a hajó előre halad. Ha törölni kívánja az állandó sebességű tempomat vezérlési módot, nyomja meg ismét a tempomat gombot a törléshez.

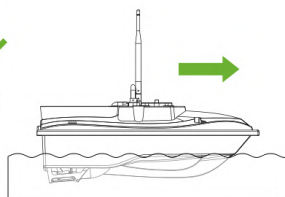



TÖRLŐGOMB

Nyomja meg és tartsa lenyomva a törlőgombot a távirányítón tárolt összes horgászhely koordinátáinak törléséhez. Ha csak egy helymeghatározási pontot kíván törölni, válassza ki a képernyőn a megfelelő pont számát, majd röviden nyomja meg a törlés gombot a pont törléséhez. A törlés után a helymeghatározási pontnak megfelelő számozott mező eltűnik.

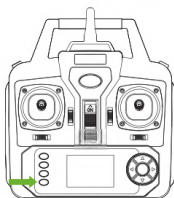

CSALIGOMB

A csalinkezés befejeztével manuálisan kell visszaállítani a tartályt.

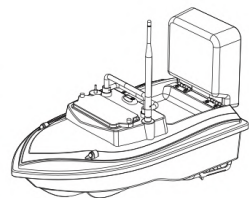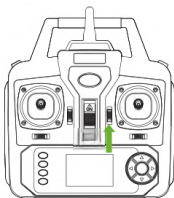


JELVESZTÉS ESETÉN VISSZATÉRÉS

Amennyiben a vezérlőberendezés energiája elfogy, automatikusan vagy kézzel kikapcsol, a hajó automatikusan visszatér a kiindulási pontra.


KEZDŐPOZÍCIÓ GOMB

A kezdőpozíció gomb beállítása után, ha azt szeretné, hogy a csónak visszatérjen az eredeti helyzetére, nyomja meg a kezdőpozíció gombot, és a csónak visszatér az eredeti pontra.

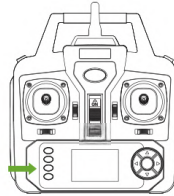

MÉGSE GOMB

Ha a menet- vagy állandó sebességű haladás funkció közben szeretné megszakítani a csónak mozgását, nyomja meg a mégse gombot a mozgás leállításához.

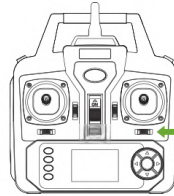


PÁROSÍTÁS GOMB

Ha a csónak elveszíti a kapcsolatot a vezérlőkészülékkel, a kapcsolatot helyre kell állítani.

Párosítási oktatóanyag: (1) Győződjön meg arról, hogy a csónak és a vezérlőkészülék áramellátása ki van kapcsolva a frekvencia beállítása előtt;

(2) Helyezze a hajót vízszintes helyzetbe, nyomja meg és tartsa lenyomva a párosítási gombot a távirányítón, majd kapcsolja be egymás után a hajó és a távirányító kapcsolóját;

(3) A hangjelzés meghallása a sikeres párosítást jelzi. Figyelem: Amennyiben a hajó elveszíti a kapcsolatot a távirányítóval, a GPS-jel ikon, a világítás ikon, a horgászhely ikon és a helyzetpont koordinátái nem jelennek meg a távirányító képernyőjén. Az iránytű nyíl az északi irányt mutatja, a távolság 000 m-ként jelenik meg, a hajó fényei villognak, és a távirányító jelzőfényei felváltva vörösén és zölden világítanak.

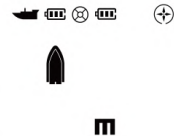


FIGYELMEZTETÉS AZ ALACSONY AKKUMULÁTOR-KAPACITÁS MIATT

Amikor a csónak akkumulátorának kapacitása alacsony, a távirányító „Beep Beep” hangot ad ki; ha a távirányító töltöttségi szintje alacsony, a távirányító egy hosszú „beep” hangot bocsát ki.



KIVÁLASZTÓ GOMB

Fel/le/balra/jobbra választó gomb: az ikonok kiválasztására és az oldalak lapozására szolgál a kijelzőn. A megfelelő pont kiválasztása után a szám vagy betű villogni kezd, és a balra vagy jobbra választó gomb megnyomásával az oldal lapozódik.

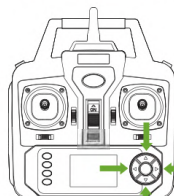

Karbantartás

Távírányító

Hosszabb ideig nem használt készülék esetén az akkumulátort ki kell venni.

Motor



Minden használat után ellenőrizze a motort szennyeződések szempontjából.

Hajó


1. Használat után törölje szárazra és tisztára a hajótestet.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használják, ki kell venni, és fel kell tölteni a tárolási időszakra.

Töltse fel a tárolási időszakra.


3. Ne tárolja a hajót maró folyadékokkal együtt.
4. Tárolja távol magas hőmérsékletű tárgyaktól.
5. Ha a csónak nincs használatban, porvédett helyen kell tárolni.

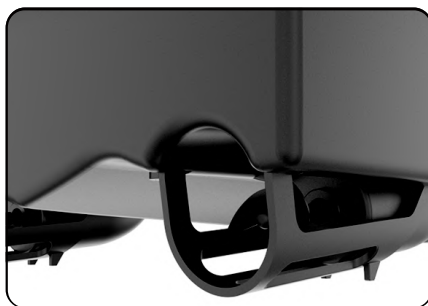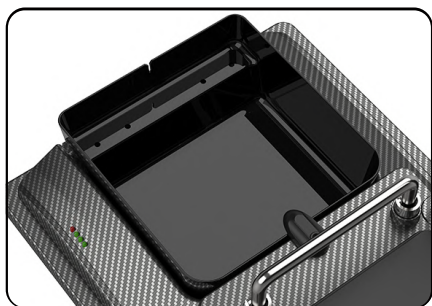

A készlet tartalma

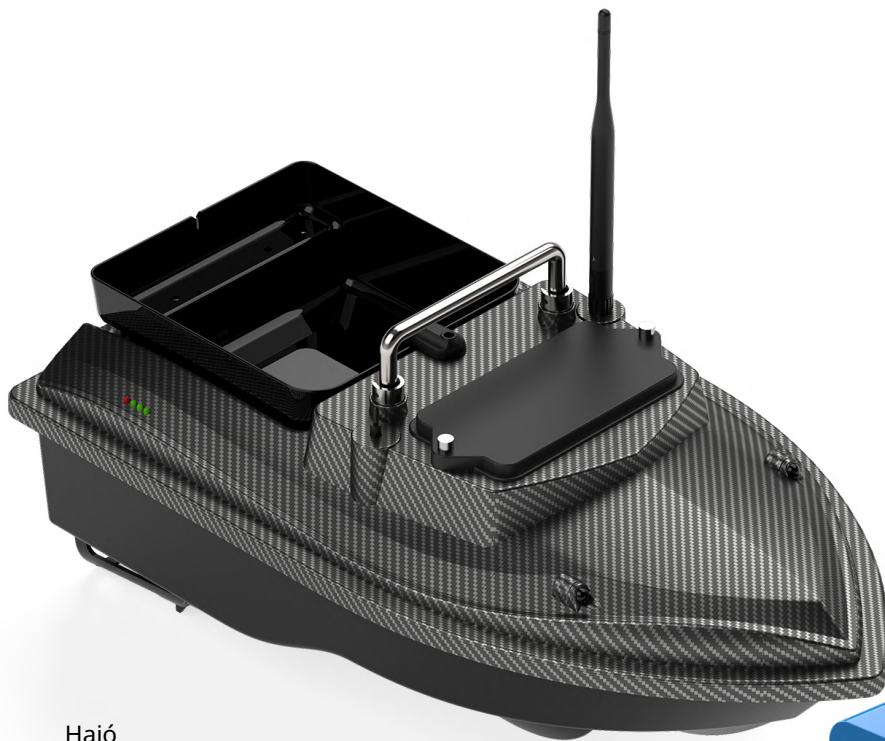

Hajó
Távírányító
7,4 V kapacitású akkumulátor

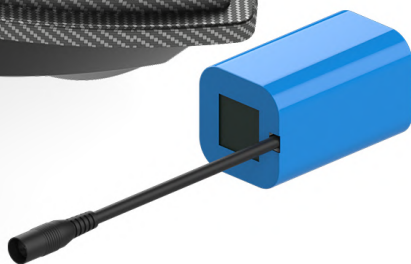

Az akkumulátor használati és töltési útmutatója:

Csónak akkumulátor (alapfelszereltség)

Csatlakozás áramforráshoz

A csónak beépített akkumulátorral rendelkezik, használatkor elegendő az akkumulátor csatlakozóját csatlakoztatni.

