

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

1. A KAMERA ÁTTEKINTÉSE

A kamera két fő üzemmódban használható:

- **Közvetlen kapcsolat (AP - Access Point mód):** A telefon közvetlenül csatlakozik a kamera által sugárzott Wi-Fi-hálózathoz. Nincs szükség routerre vagy internetkapcsolatra.
- **Csatlakozás Wi-Fi-routeren keresztül:** A kamera csatlakozik az otthoni Wi-Fi-hálózathoz, így internetkapcsolaton keresztül távolról is elérhető.

FONTOS: A KAMERA KIZÁRÓLAG A 2,4 GHZ-ES WI-FI-HÁLÓZATOKKAL KOMPATIBILIS. AZ 5 GHZ-ES WI-FI-HÁLÓZATOKHOZ KÖZVETLENÜL NEM CSATLAKOZTATHATÓ.

2. A LED-JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE

Piros LED-jelzőfény – Tápellátás

- A folyamatosan világító piros jelzőfény azt jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva, és áramellátást kap.

Kék LED-jelzőfény – Wi-Fi-kapcsolat


- Lassan villogó kék jelzőfény: A kamera közvetlen kapcsolati (AP) módban működik.
- Folyamatosan világító kék jelzőfény: A távoli eléréshez szükséges Wi-Fi-kapcsolat beállítása befejeződött.

Ha nem biztos abban, hogy a kamera melyik üzemmódban működik, állítsa vissza a készüléket, hogy visszatérjen a közvetlen kapcsolati (AP) módba.

Fontos megjegyzés: A visszaállítási funkció csak akkor használható, ha a kék LED-jelzőfény folyamatosan világít vagy lassan villog. Tartsa lenyomva a RESET gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg az összes jelzőfény ki nem alszik. Ezután engedje el a gombot, és várjon körülbelül 30 másodpercet, amíg a készülék újraindul. Az újraindítás után a kamera visszatér a közvetlen kapcsolati (AP) módba, és készen áll az újbóli beállításra.

3. AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE A TELEFONRA

A kamera használatához a **LookCam** alkalmazás szükséges, amely Android és iOS rendszerű telefonokkal kompatibilis.

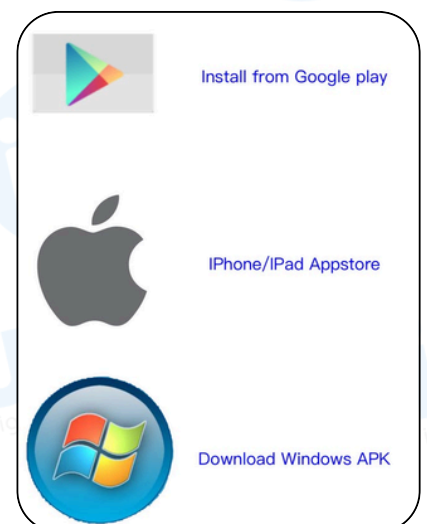


FIGYELEM! FONTOS TUDNIVALÓK AZ ALKALMAZÁS MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉHEZ!

A LookCam alkalmazás telepítése és első megnyitása után a telefon képernyőjén több engedélykérés is megjelenik.

Az alkalmazás megfelelő beállítása és működése érdekében adja meg a szükséges engedélyeket, különösen a helyi hálózathoz, a helyadatokhoz, a mikrofonhoz és az értesítésekhez való hozzáférést. Az opcionális engedélyeket saját igényei szerint kezelheti.

Ha bizonyos engedélyeket elutasít, előfordulhat, hogy az alkalmazás nem működik megfelelően, vagy nem teszi lehetővé a kamera beállítását és csatlakoztatását.

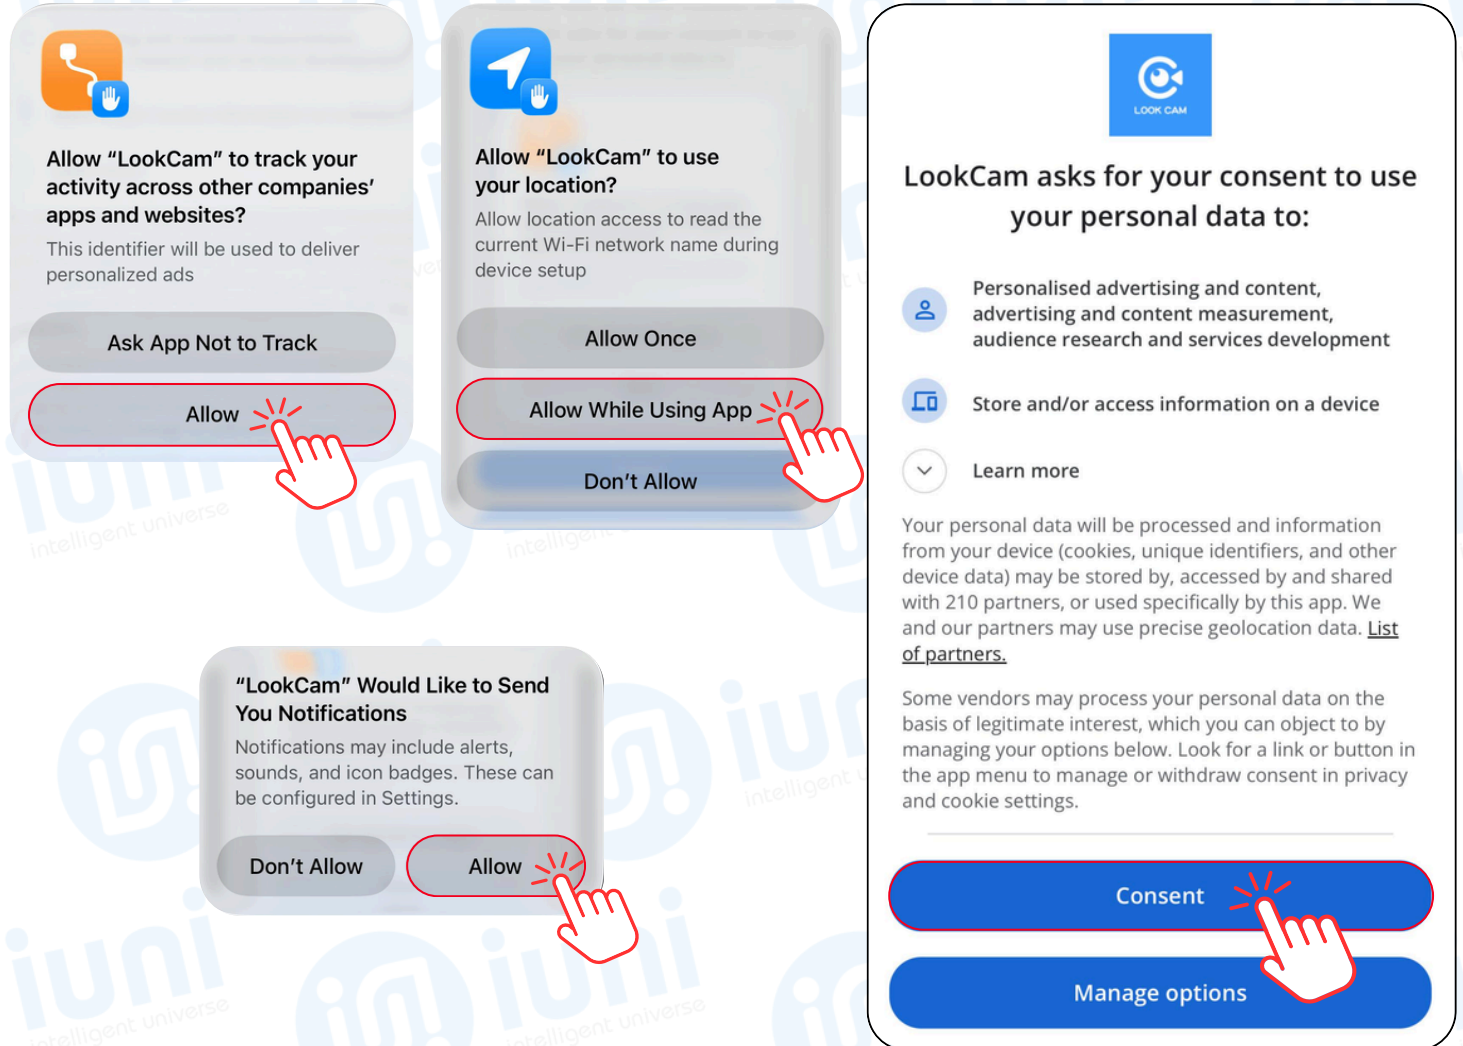

4. A KAMERA KÖZVETLEN CSATLAKOZTATÁSA A TELEFONHOZ(AP)

A kamera AP (Access Point) nevű közvetlen csatlakozási móddal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a telefon internetkapcsolat nélkül is csatlakozzon a kamera által sugárzott Wi-Fi-hálózathoz. A csatlakoztatás után a kamera élőképe mindaddig megtekinthető, amíg a telefon a kamera Wi-Fi-hatótávolságán belül van.


1. lépés: A kamera bekapcsolása

Csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz, és várjon körülbelül 30–60 másodpercet, amíg a készülék készen áll a csatlakoztatásra. A kék jelzőfénynek lassan kell villognia.

2. lépés: A telefon csatlakoztatása a kamera Wi-Fi-hálózatához

- Nyissa meg a telefon Beállítások → Wi-Fi menüpontját.
- Várja meg, amíg megjelenik az elérhető vezeték nélküli hálózatok listája.



- Keresse meg a kamera által sugárzott Wi-Fi-hálózatot. A hálózat neve a B000534CBMXR elnevezéshez hasonló.
- Koppintson a megfelelő hálózatra a csatlakozáshoz.
- Ha a telefonon megjelenik az „Ez a hálózat nem rendelkezik internetkapcsolattal” figyelmeztetés, válassza a kapcsolat fenntartását.

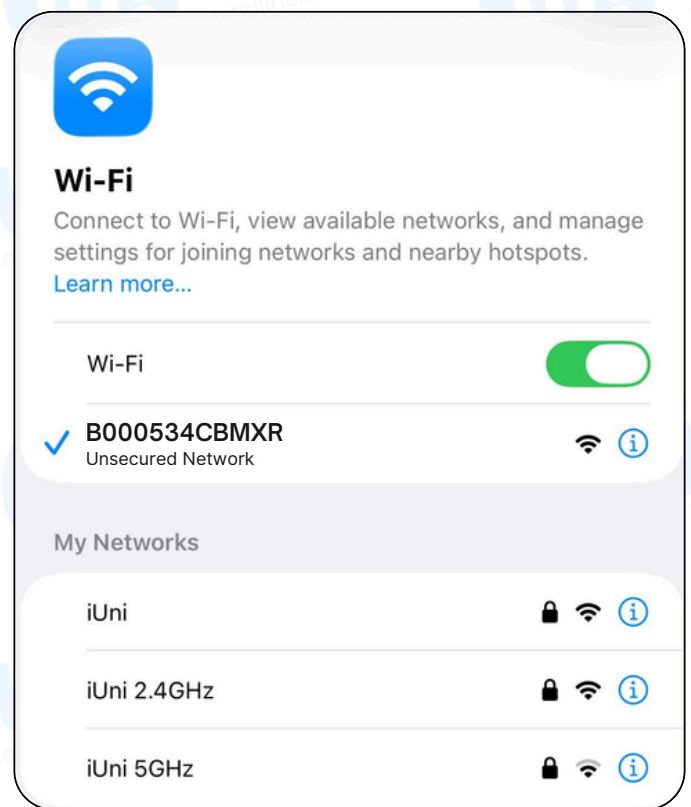

3. lépés: A LookCam alkalmazás megnyitása

Miután csatlakozott a kamera Wi-Fi-hálózatához, nyissa meg a LookCam alkalmazást. Az alkalmazás első megnyitásakor két fontos értesítés jelenhet meg:


Értesítés a helyi hálózathoz való hozzáféréstől - A képernyőn megjelenő üzenetben az alkalmazás engedélyt kér a helyi hálózaton található eszközök észleléséhez és a hozzájuk való csatlakozáshoz. A kamera beállításának folytatásához koppintson az „Allow” (Engedélyezés) gombra.

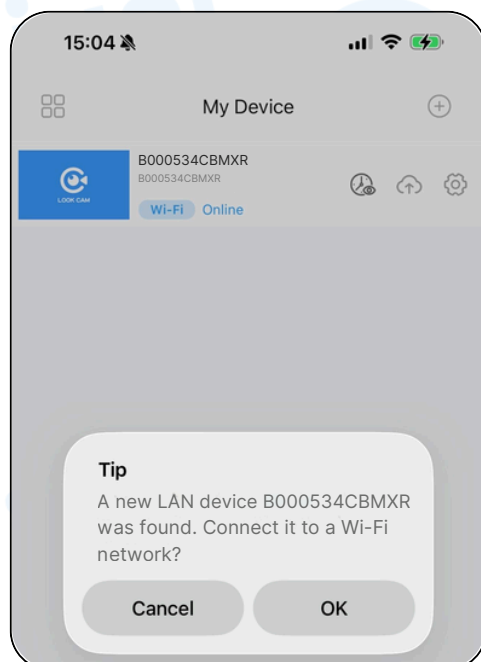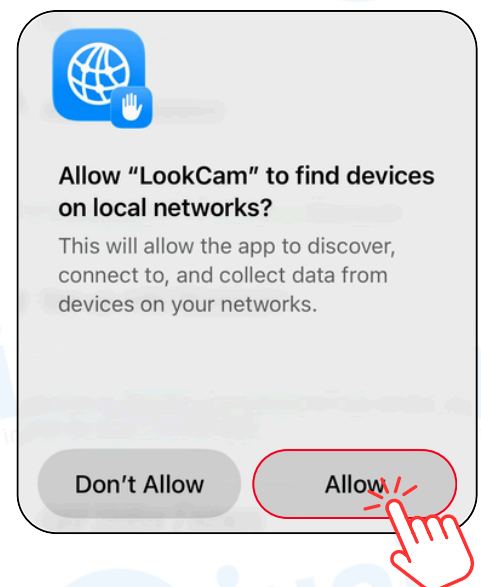

Értesítés a kamera Wi-Fi-hálózathoz való csatlakoztatásáról - Az alkalmazás üzenetben tájékoztatja, hogy új eszközt észlelt, és megkérdezi, szeretné-e csatlakoztatni azt egy Wi-Fi-hálózathoz. Ha a kamerát interneten keresztül, távolról is szeretné elérni, nyomja meg az „OK” gombot. Ha a kamerát kizárólag közvetlen kapcsolati (AP) módban, Wi-Fi-hálózat beállítása nélkül szeretné használni, nyomja meg a „Cancel” gombot.


4. lépés: A kamera kiválasztása az élőkép megtekintéséhez

A kamera egyedi azonosítóval (UID) jelenik meg az eszközlistában.

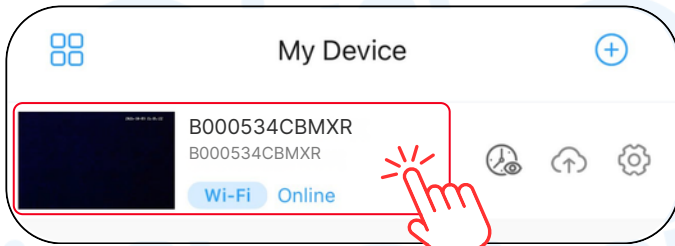


Amikor megnyitja a kamerát az alkalmazásban, megjelenhet egy értesítés, amelyben az alkalmazás engedélyt kér a telefon mikrofonjához való hozzáféréshez.

Adja meg ezt az engedélyt a kétirányú hangkommunikáció (two-way talk) funkció használatához, amely lehetővé teszi, hogy a telefon mikrofonján keresztül kommunikáljon a kamerán keresztül.

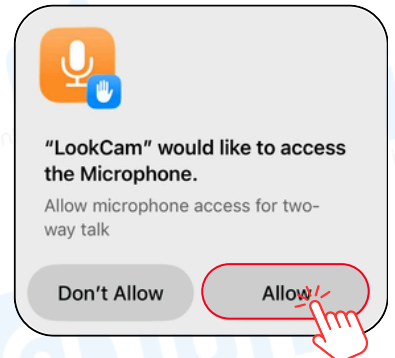

Értesítés a kamera jelszavának módosításáról

Miután csatlakoztatta a kamerát az alkalmazáshoz, a képernyőn megjelenhet egy értesítés, amely a készülék alapértelmezett jelszavának módosítását javasolja az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

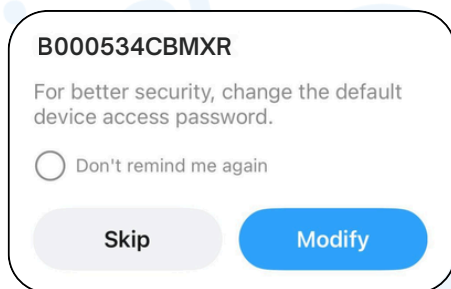

- Skip (Kihagyás) – Lehetővé teszi a kamera további használatát az alapértelmezett jelszó azonnali módosítása nélkül.
- Modify (Módosítás) – Lehetővé teszi az alapértelmezett jelszó módosítását egy Ön által választott új jelszóra.


Fényerő beállítása

A kép kontrasztjának beállítása

Night Vision – Be-/kikapcsolás

LED-jelzőfények – Be-/kikapcsolás

Videófelbontás kiválasztása
(képmínőség)

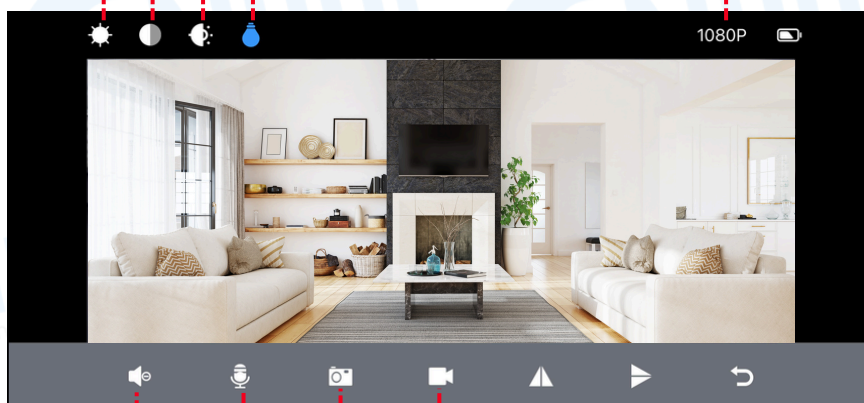

Videófelvétel
indítása/leállítása

Fénykép készítése

Mikrofon – Be-/kikapcsolás

Hangszóró –
Be-/kikapcsolás

5. A KAMERA CSATLAKOZTATÁSA AZ INTERNETHEZ WI-FI-ROUTEREN KERESZTÜL

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a kamera képét bárholnan megtekinthesse, ahol rendelkezésre áll internetkapcsolat.

A beállítás megkezdése előtt ellenőrizze az alábbi feltételeket:


- A Wi-Fi-router be van kapcsolva és megfelelően működik.
- A használt Wi-Fi-hálózat 2,4 GHz-es frekvencián működik.
- Ismeri a Wi-Fi-hálózat helyes jelszavát.
- A kamera csatlakoztatva van az áramforráshoz, és elérhető a LookCam alkalmazásban.

A BEÁLLÍTÁS LÉPÉSEI

1. lépés – A kamera beállításainak megnyitása

Nyissa meg a LookCam alkalmazást.



Az eszközlístában keresse meg a kamerát, majd koppintson a kamera neve mellett, jobb oldalon található fogaskerék ikonra.

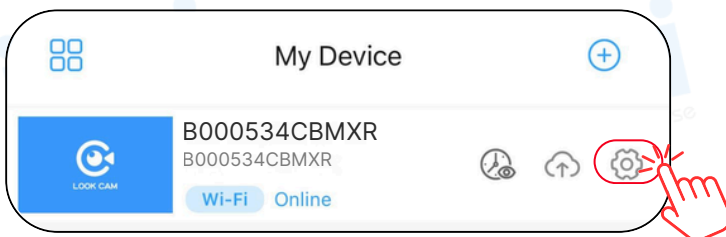

2. lépés – A Wi-Fi-beállítások megnyitása



Lépjen a következő menüpontokba: Settings → Device Settings → Wi-Fi

Az alkalmazás egyes verzióiban ez a lehetőség Config Wi-Fi néven jelenhet meg.

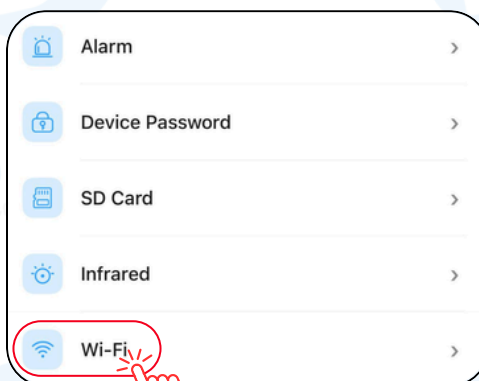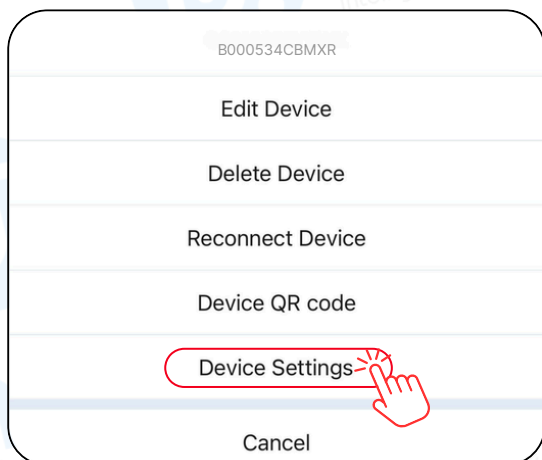

3. lépés – A Wi-Fi-hálózat kiválasztása


Koppintson a „Find WiFi” gombra, majd válassza ki a listából az otthoni 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózatot.

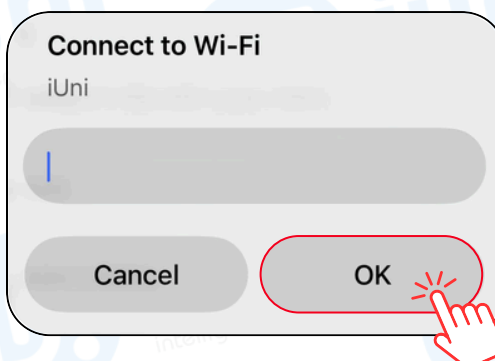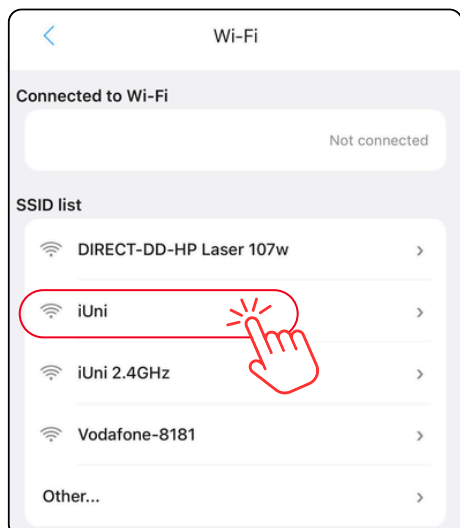

4. lépés – A Wi-Fi-jelszó megadása


Adja meg a Wi-Fi-hálózat jelszavát. Ügyeljen a kis- és nagybetűkre, a számokra és a speciális karakterekre.

FONTOS: Ha hibás Wi-Fi-jelszót ad meg, a kamera újraindulhat, de Offline állapotban marad. Ebben az esetben szükség lehet a kamera visszaállítására és az újbóli beállítására.

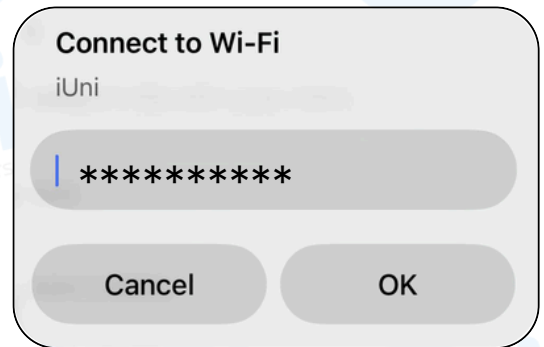

5. lépés – A beállítás megerősítése

Koppintson az „OK” gombra. A kamera elmenti a beállításokat, majd automatikusan újraindul. A folyamat általában körülbelül 40 másodpercig tart, de a csatlakozási körülményektől függően változhat.

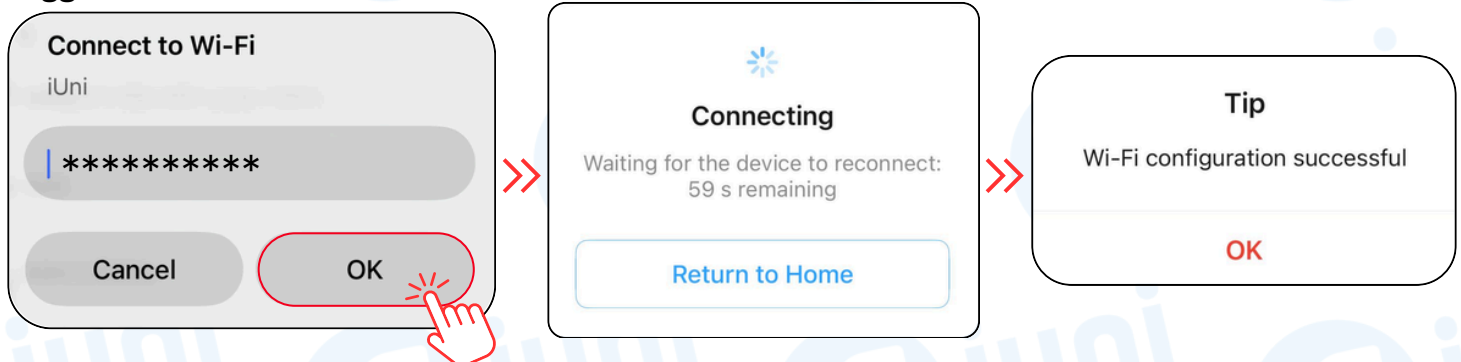

6. lépés – A kamera állapotának ellenőrzése

Térjen vissza az alkalmazásba, és ellenőrizze, hogy a kamera Online állapotban jelenik-e meg. Ha a kamera Online állapotban van, és megjeleníti az élőképet, a beállítás sikeresen befejeződött.


6. A MEMÓRIAKÁRTYÁN TÁROLT FELVÉTELEK MEGTEKINTÉSE

FONTOS: A microSD-memóriakártya csak akkor része a csomagnak, ha a termék memóriakártyával kínált változatát választotta és rendelte meg. A memóriakártya nélküli változathoz a kártyát külön kell megvásárolni.



A kamera microSD-memóriakártyáján tárolt videófelvevételek megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyissa meg a LookCam alkalmazást.
- A képernyő alján található menüben válassza a Cloud/SD lehetőséget.
- A képernyő felső részén koppintson az SD fülre.

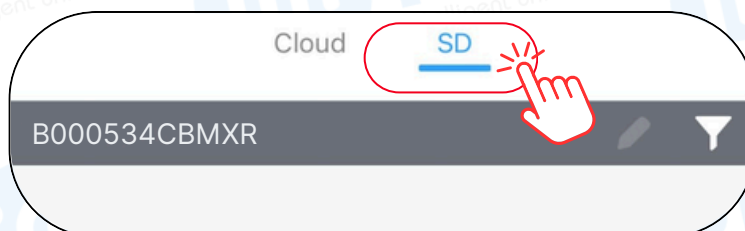

- Szükség esetén válassza ki a kívánt kamerát.
- A képernyőn megjelennek a memóriakártyán tárolt elérhető videófelvevételek.
- Koppintson a kívánt videófelvevételre a lejátszáshoz.

FONTOS: Ha a „No files” (Nincsenek fájlok) üzenet jelenik meg, az azt jelenti, hogy az alkalmazás nem talált videófelvételeket a memóriakártyán. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a microSD-kártya megfelelően van-e behelyezve, a kamera felismeri-e, valamint hogy a felvételi funkció be van-e kapcsolva.

Szükség esetén formázza a memóriakártyát FAT vagy FAT32 fájlrendszerre a gyártó utasításainak megfelelően. A stabil működés érdekében videófelvételre alkalmas, jó minőségű microSD-kártya használata ajánlott.

7. GYAKORI PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK

- **A kamera nem kapcsol be** – Ellenőrizze a tápellátást, a kábelt és az áramforrást. Ha a készülék akkumulátorral rendelkezik, használat előtt töltsse fel.
- **A telefon nem találja a kamera Wi-Fi-hálózatát** – Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, és a kék jelzőfény lassan villog-e. Vigye közelebb a telefont a kamerához, majd frissítse az elérhető Wi-Fi-hálózatok listáját. Ha a hálózat nem jelenik meg, próbálja meg visszaállítani a kamerát.
- **A kamera Offline állapotban jelenik meg a LookCam alkalmazásban** – Ellenőrizze, hogy a router megfelelően működik-e, és helyesen adta-e meg a Wi-Fi-jelszót. Győződjön meg arról, hogy 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózatot választott. Szükség esetén állítsa vissza a kamerát, és végezze el újra a beállítást.
- **A kép akadozik vagy lassan jelenik meg** – Ez akkor fordulhat elő, ha az internetkapcsolat lassú, vagy a Wi-Fi-jel gyenge. A stabilabb képátvitel érdekében válasszon alacsonyabb felbontást az alkalmazásban, például 720p vagy 640p felbontást.
- **A kamera nem menti a felvételeket a microSD-kártyára** – Ellenőrizze, hogy a készülék felismeri-e a memóriakártyát. Első használatkor szükség lehet a kártya formázására. Ellenőrizze azt is, hogy a memóriakártyára történő felvétel engedélyezve van-e az alkalmazásban.
- **Elfelejtettem a kamera jelszavát** – A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a RESET gombot.
- **A kamera alapértelmezett jelszava 123456.** A készülék biztonsága és az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében ajánlott ezt a jelszót egy egyedi, saját jelszóra módosítani.
- **Nem sikerül csatlakoztatni a kamerát a routerhez** – Próbálja újra a megfelelő sorrendben: állítsa vissza a kamerát, csatlakoztassa a telefont a kamera által sugárzott Wi-Fi-hálózathoz, nyissa meg a LookCam alkalmazást, majd állítsa be a router 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózatához való csatlakozást.

8. BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

- Használjon a készülék műszaki követelményeinek megfelelő áramforrást.
- Óvja a készüléket a nedvességtől, a szélsőséges hőmérsékletektől és a vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- Használjon erős jelszavakat a kamerához és a routerhez.
- Az alkalmazást kizárólag megbízható forrásból telepítse.
- A kamera használata során tartsa tiszteltben a magánélet védelméhez való jogot, és tartsa be a vonatkozó jogszabályokat.
- Ne szakítsa meg a készülék tápellátását a beállítás vagy a memóriakártya formázása közben.