


V802 PRO CSALIHORGÁSZ CSÓNAK

GPS-VÁLTOZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA


Használati útmutató

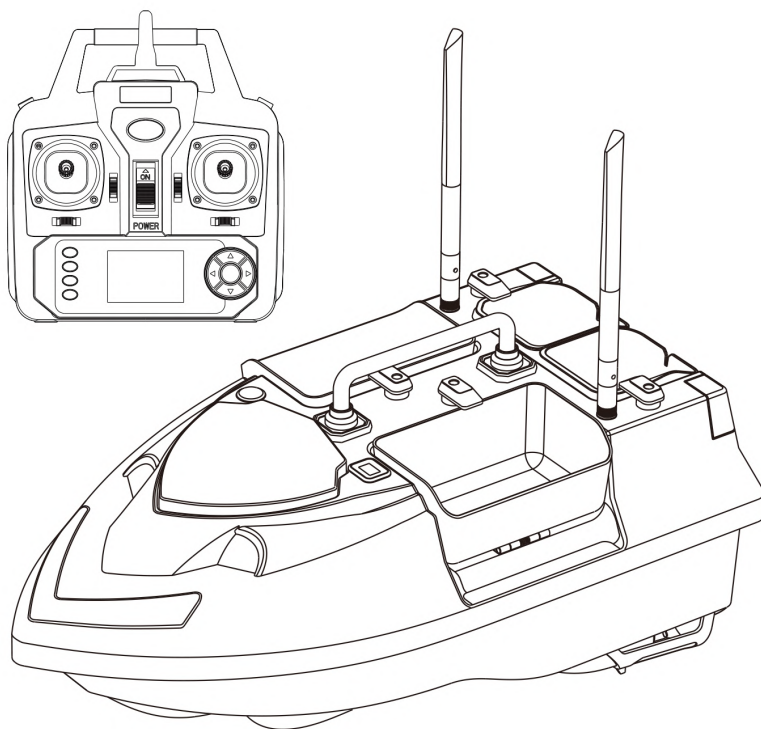

TÁPKAPCSOLÓ ÚTMUTATÓ

A csónak indításához csatlakoztasson bármilyen tápkábelt az akkumulátorhoz. Két akkumulátor egyidejű használata jelentősen meghosszabbítja az eszköz működési idejét.

Termék megjelenése

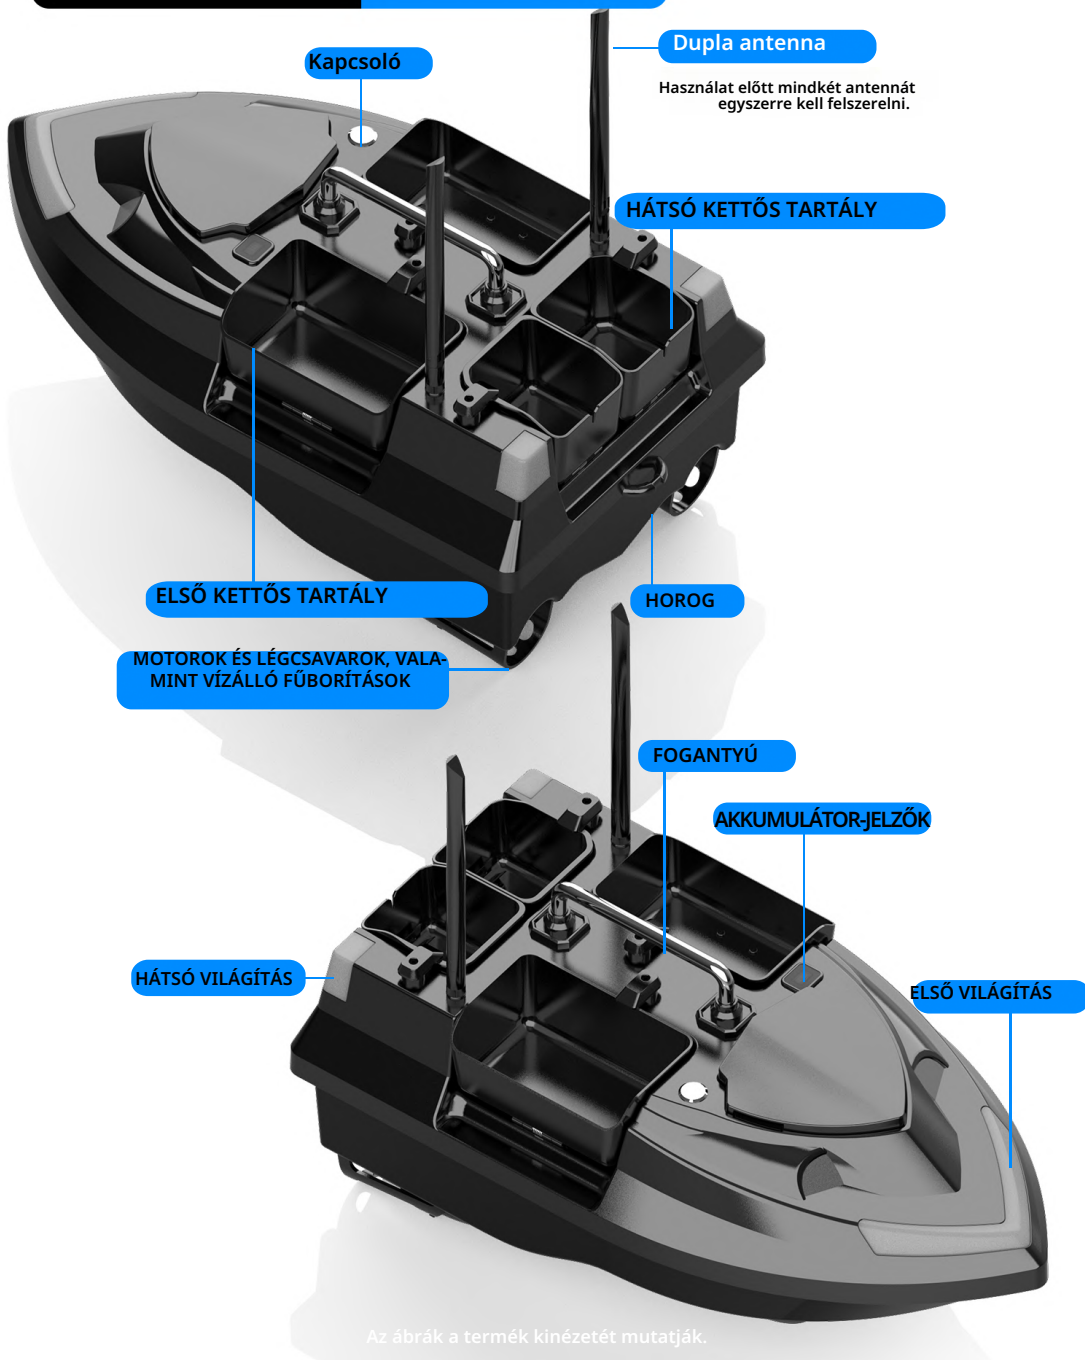

Termék megjelenése



Áramvonalas hajótest
2,4 GHz-es távvezérlő
Nagy kapacitású, 7,4 V-os akkumulátor




Útmutató az akkumulátor használatához és töltéséhez:

Hajó akkumulátor (alap konfiguráció) Csatlakoztassa az áramforráshoz



A csónak beépített akkumulátorral rendelkezik, a használathoz csak az akkumulátor csatlakozójának csatlakoztatása szükséges.

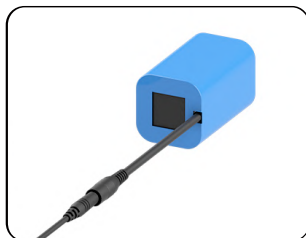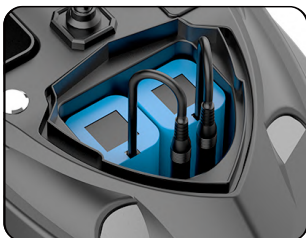


Vezérlő

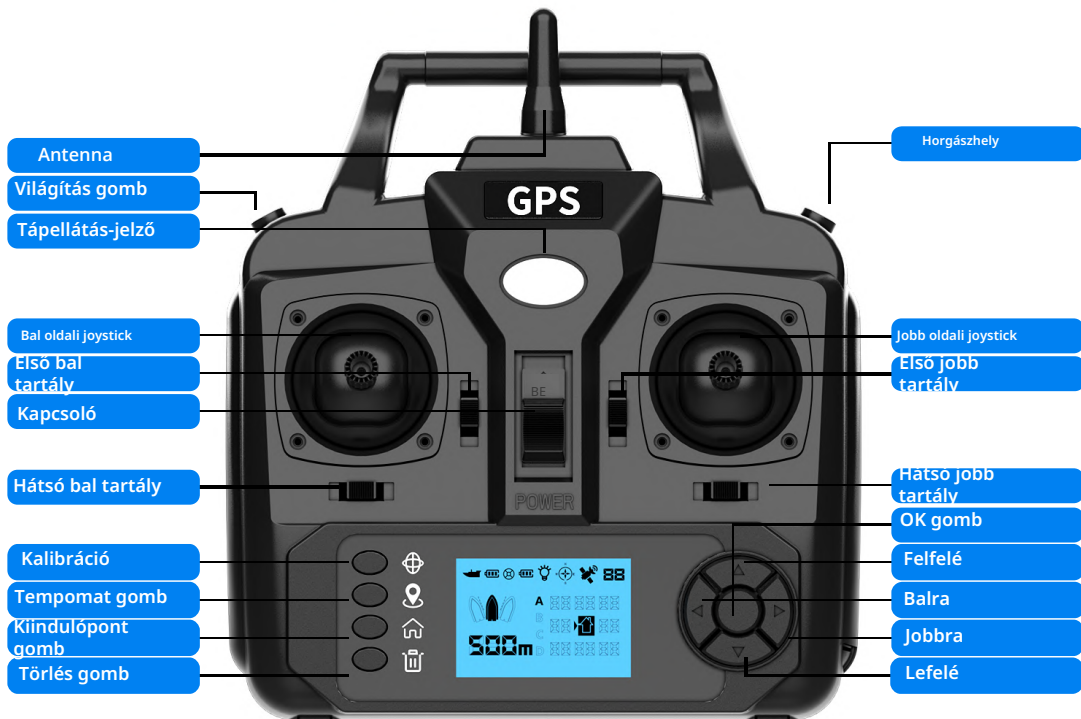


A csónak irányjelző fényének kormányzási séma

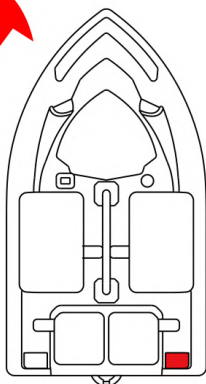

Amikor a csónak balra kanyarodik, a jobb hátsó lámpa pirosan világít.

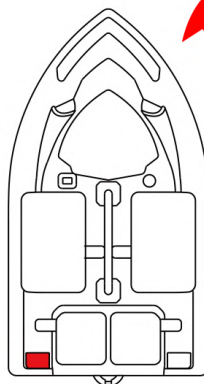

Amikor a csónak jobbra kanyarodik, a bal hátsó lámpa pirosan világít.

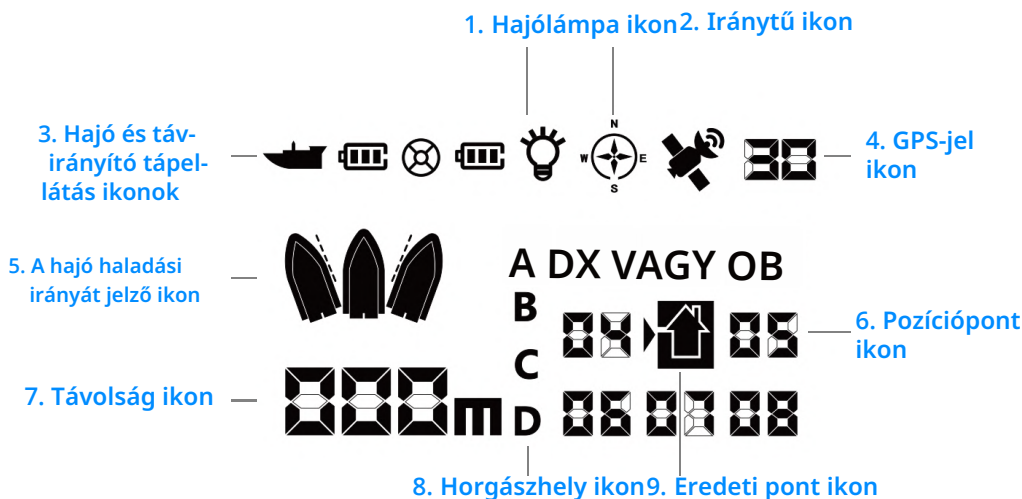

1. Hajó lámpa ikon: A hajó indításakor az első és hátsó lámpák folyamatosan világítanak, és ez az ikon jelenik meg. Ha megnyomja a világítás gombot a hajó világításának vezérléséhez, a hajó fénye folyamatosan világítani fog, és ez az ikon bekapcsolva marad. Amikor a hajó fénye villog, ez az ikon is villogni kezd.

2. Iránytű ikon: Az iránytű ikon a kalibrálás után a hajó orrának megfelelő irányt mutatja; kalibrálatlan állapotban alapértelmezettként északot jelez.

3. Hajó és távvezérlő akkumulátor ikonok: baloldalon a hajó akkumulátor töltöttségi szintje, jobboldalon a távvezérlő akkumulátor töltöttségi szintje.

4. GPS jel ikon: Ez az ikon nem jelenik meg a készülék bekapcsolásakor. A GPS-jel keresésekor az ikon automatikusan megjelenik, a szám pedig a megtalált műholdak számát jelzi.

5. A hajó haladási irányát jelző ikon: Ez az ikon a hajó haladási irányát mutatja. Előre vagy hátra haladás közben a közepén világít; Balra kanyarodáskor a bal oldalon világít; Jobbra kanyarodáskor a jobb oldalon világít; Egyenletes sebességgel haladáskor közepén világít, és mindkét oldalon egyszerre villog.

6. Pozícionálási pont ikon: A számok a pozícionálási pont koordinátáit mutatják. Lapozzon az oldalra a pont beállításához. Összesen 5 oldal van, és 40 pozícionálási pont állítható be.

7. Távolság ikon: Ha nincs beállított pozícionálási pont, a távolság információ nem jelenik meg. A kiindulópont beállítása után megjelenik a hajó és a kiindulópont közötti távolság. Állandó sebességű módban a két pozícionálási pont közötti távolság jelenik meg.

8. Horgász hely ikon: Az ABCD négy horgász helyet jelöl. Pozícionálási pont beállítása előtt a horgász helyet kell meghatározni.

9. Kiindulópont ikon: A közepén lévő háziko a kiindulópontot jelöli. A visszatérés funkció használata előtt a kiindulópontot kell beállítani, mielőtt a rögzített pontot megadná.

ALAPVETŐ HASZNÁLAT


Kapcsolja be az áramellátást és párosítsa a készüléket

Helyezze a csónakot vízszintes felületre, tartsa a távvezérlőt legalább 0,5 méter távolságra a csónaktól, először kapcsolja be a csónak kapcsolóját, várja meg, amíg a hátsó ellenőrzőlámpa villogni kezd, majd kapcsolja be a távvezérlőt. Amikor a távvezérlő sípoló hangot („beep”) ad ki, a távvezérlőn lévő ellenőrzőlámpa zölden világít, és a csónak fénye bekapcsol, jelezve, hogy a távvezérlő és a csónak csatlakoztatva vannak. Ebben a pillanatban a távvezérlő kijelzőjén a csónak világításának ikonja jelenik meg, a GPS ikon azonban nincs látható. Figyelem! Ha a párosítás nem sikerült, vagy a távvezérlő elvesztette a kapcsolatot a csónakkal, kapcsolja ki a csónak és a távvezérlő áramellátását, majd ismételje meg a párosítási műveletet.






Kalibráció

Használat előtt a csónakot kalibrálni kell. A távvezérlő és a csónak párosítása után a távvezérlő képernyőjén megjelenik a GPS-műhold ikon, és az ikon melletti szám nagyobb lesz, mint 8, ami jelzi, hogy megkezdhető a kalibráció. Amikor a csónak néhány méterre eltávolodik a parttól, nyomja meg a kalibrációs gombot; a csónak ezután jobbra és balra fordul. Amikor a csónak a kalibráció után már nem fordul, a távvezérlő két hangjelzést ad.

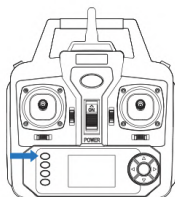


Horgászhely beállítása

A kalibráció után ki kell választani a horgászhelyet, mielőtt megadhatók lennének a pozíciópontok. Négy horgászhely: ABCD; jelenleg az ABCD betűk lassan villognak. Nyomja meg a horgászhely gombot a kívánt horgászhely kiválasztásához. A kiválasztott horgászhely betűje gyorsan villog. Nyomja meg a koordináta-beállító gombot a választás megerősítéséhez. A kiválasztott horgászhely betűje gyorsan villog, majd folyamatosan világít. A többi három betű eltűnik, jelezve, hogy a horgászhely sikeresen kiválasztásra került. Ha szeretné megváltoztatni a horgászhelyet, nyomd meg a horgászhely gombot a módosításhoz.

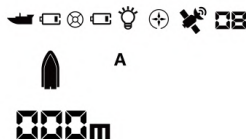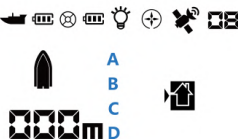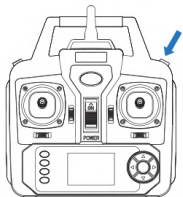

Kiindulópont beállítása

A pozicionálási pont beállítása csak akkor lehetséges, ha a GPS-műholdak száma legalább 8. A hajó kalibrálásának befejezése után a partnál kell megállítani, mint kiindulópontot. Válassza ki a kiindulópont ikonját a választógombbal, majd nyomd meg a távvezérlőn a „Koordináták beállítása” gombot a kiindulópont megerősítéséhez. Ekkor a kiindulópont ikon villog a távvezérlő képernyőjén, majd folyamatosan világít, és a koordináták háttére sötétte válik, ami a kiindulópont sikeres beállítását jelzi. A kezdőpont beállítása után a távvezérlő képernyőjén más számokat választhat ki további pozíciópontok beállításához és mentéséhez. Figyelem! A kezdőpont beállítása után a távvezérlő képernyőjén megjelenő távolság a csónak és a kezdőpont közötti távolságot mutatja.

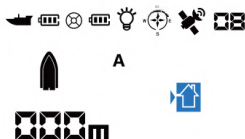

Pozíciópont beállítása

A kezdőpont beállítása után, amikor a csónak eléri a kijelölt helyet, válasszon ki más állandó digitális pontokat, például az 1-es pontot, a megfelelő gomb megnyomásával, majd nyomja meg a koordináták beállítása gombot a pont rögzítéséhez. A kiválasztott kiindulópont először villogni fog, majd folyamatosan világítani kezd, és a fennmaradó, be nem állított koordináta pontok száma eltűnik, ami azt jelzi, hogy a beállítás sikeresen befejeződött. Ezután a csónakkal más helyekre lehet hajózni, és további pozíciópontokat beállítani. Ha a jelenlegi oldalon a pozíciópontok megteltek, az oldalt átápolva további pozíciópontok állíthatók be. Minden horgászhely öt oldalból áll; mindegyik oldal 8 pozíciópontot és egy kiindulópontot jelenít meg, így egy horgászhelyen összesen legfeljebb 40 pozíciópont állítható be. A csónak kikapcsolása után a mentett pozíciópontok megőrződnek.



ALAPVETŐ HASZNÁLAT

Útvonal a pozícióponthoz

A pozíciópont beállítása után válassza ki a célt, nyomja meg az útvonal gombot, és a csónak automatikusan elindul. A pozíciópont ikonja villog a távvezérlő képernyőjén, és a pont elérése után folyamatosan világít. A képernyőn megjelenő távolság a két pozíciópont közötti távolságot mutatja. Amikor a megjelenített távolság 0 m-re csökken, a távvezérlő két hangjelzést „beep, beep” ad ki, jelezve, hogy a csónak elérte a kiválasztott pozíciópontot és megállt.

Figyelem: Amikor a csónak eléri a pozíciós pontot, a távvezérlő képernyőjén megjelenő távolság kijelzés visszaáll az eredeti kiindulópont és a csónak közötti távolságra. A menet közbeni művelet törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a menetgombot a menetfunkció törléséhez.




Egygombos visszatérés

Egygombos visszatérés: Nyomja meg a kiindulópont visszatérés gombot, és a csónak visszatér az eredeti pozícióhoz. Haladás közben a kiindulópont ikon a távvezérlőn villog, majd az eredeti pozíció elérésekor visszaáll normál állapotba (ehhez először be kell állítani a kiindulópontot). Ha a menet közben meg szeretné szakítani az egygombos visszatérés funkciót, tartsa lenyomva az automata sebességtartó gombot a hajó visszatérésének megszakításához.




Világítás bekapcsolása

Nyomja meg röviden a távvezérlő világításgombját, így az első és hátsó lámpák a következő módok között váltanak: „állandó fény – villogó – kikapcsolt”. A világítás ikonja a távvezérlő kijelzőjén a világítás módjának megfelelően változik.

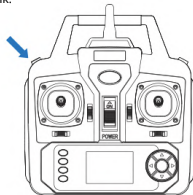


Sebességtartó (tempomat)

A sebességtartó bekapcsolásához tolja előre mindkét joystickot körülbelül 5 másodpercig, majd tolja vissza a kikapcsoláshoz. Amikor a tempomat be van kapcsolva, a távvezérlő képernyőjén a hajó ikon közepén világít, és egyszerre villog a bal és jobb oldalon, a kanyarodás pedig balra és jobbra a tempomat módban végezhető.

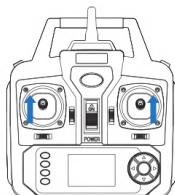


Tempomat bekapcsolása

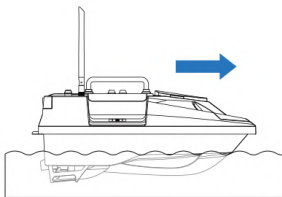

Tempomat kikapcsolása

Clear-gomb

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Clear-gombot az összes horgászhely koordinátájának törléséhez a távvezérlőből. Ha csak egy hely koordinátáját kívánja törölni, nyomja meg, és tartsa lenyomva a Clear-gombot néhány másodpercig.

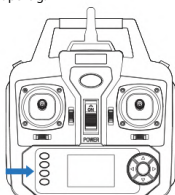

ALAPVETŐ HASZNÁLAT


Visszatérés jelbesztés esetén

Ha a távvezérlő akkumulátorszintje alacsony, automatikusan kikapcsol, vagy manuálisan kikapcsolják, a csónak automatikusan visszatér az eredeti pozíciópontra.

(Ehhez először be kell állítani a kiindulópontot.)

Kiindulópont gomb

Miután beállította a kiindulópontot, ha szeretné, hogy a csónak visszatérjen oda, nyomja meg a kiindulópont gombot, és a csónak visszatér a kiindulópontra.

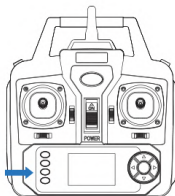

Mégse funkció

Tempomat vagy állandó sebességű haladás közben, ha meg szeretné szakítani a csónak mozgását, tartsa lenyomva a tempomat gombot, amíg a mozgás megszakad.




Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony töltöttsége miatt

Ha a hajó akkumulátorának feszültsége alacsony, a távvezérlő hangjelzést ad; ha a távvezérlő akkumulátora lemerül, a távvezérlő folyamatos hangjelzést ad, és az ellenőrzőlámpája pirosan világít.



Csali gomb

Nyomja meg a csali gombot, a tartály kiugrik. Csali használata után a tartályt kézzel kell visszahelyezni.

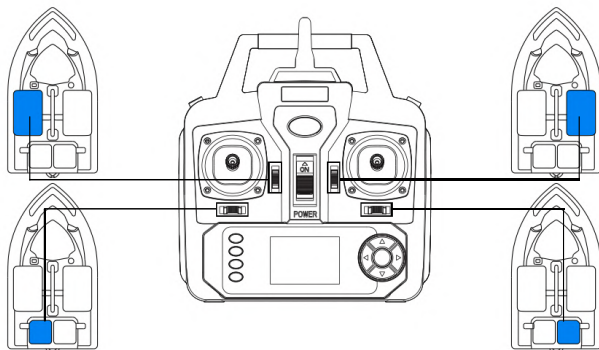

TERMÉKKARBANTARTÁS

Távvezérlő

Hosszabb használaton kívül távolítsa el az elemeket.

Motor

Használat után ellenőrizze, hogy a motor nincs-e összegabalyodva.

Csónak törzse

1. Használat után törölje szárazra és tisztára a törzset.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, vegye ki, és töltsse fel a tárolás előtt.
3. Ne tároljon maró folyadékokat és tárgyakat a csónakkal együtt.
4. Ne helyezze magas hőmérsékletű tárgyak közelébe.
5. Ha nem használja a csónakot, tárolja a dobozban, hogy ne porosodjon.

Útmutató kiegészítők cseréjéhez:

Ha ki kell cserélni a csónak nyomtatott áramköri lapját, a GPS-modult vagy a távvezérlőt, a csere után párosítsa a frekvenciát, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a kalibrációs gombot, amíg a csónak lámpája villogni nem kezd, majd el nem alszik. Ezután a készülék normál használatra alkalmas.

