


V802 BAIT BOAT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

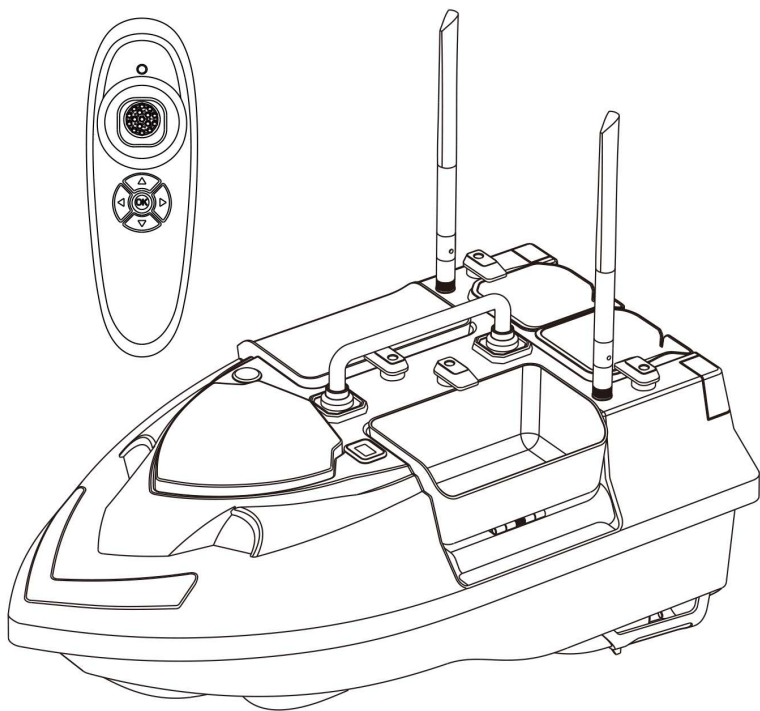

TÁPHATÁSI TANÁCS

A hajó bekapcsolásához csatlakoztass bármilyen tápkábelt az akkumulátorhoz. Két akkumulátor egyidejű használata jelentősen növeli az üzemidőt.

Tempomat

1. Nyomd előre a távirányító kart
2. Nyomd előre 5 másodpercig a tempomat bekapcsolásához, húzd hátra a kikapcsolásához
3. A távirányító karja szabályozza a hajó irányát.

Figyelem: Állandó sebességű tempomat üzemmódba váltás után húzza a kezelőkart hátra a tempomat kikapcsolásához.


Világítás vezérlése

Az első fény gombja vezérli az első lámpát, az OK gomb a hátsó lámpát szabályozza. Rövid gombnyomással válthat az állandó „bekapcsolt-villogó-kikapcsolt” fénymódok között. A hajó fénye a frekvencia befejezése után folyamatosan világít. Az első lámpa fehéren világít, a hátsó lámpa kéken, alacsony akkumulátorszint esetén a hátsó lámpa pirosan villog. Ha a frekvencia nem csatlakozik sikeresen, vagy a kapcsolat megszakad, a hátsó lámpa váltakozva villog vörösen és kéken; az első lámpa villog.

Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés

1. Ha a hajó akkumulátora alacsony, a távirányító sípoló „bip” „bip” hangot ad.
2. Ha a távirányító akkumulátora alacsony, a távirányító LED-je villog.

Silo funkciógomb

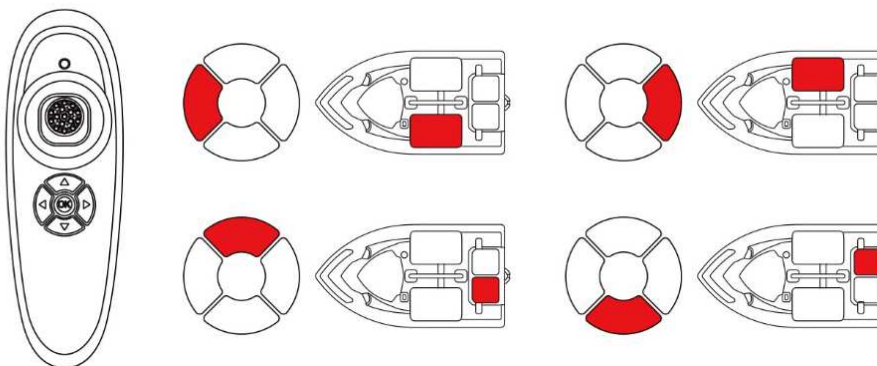




BALRA
FORDULÁS

FORDULÁS
JOBBRA

ELSŐ

HÁTRÁLÁS

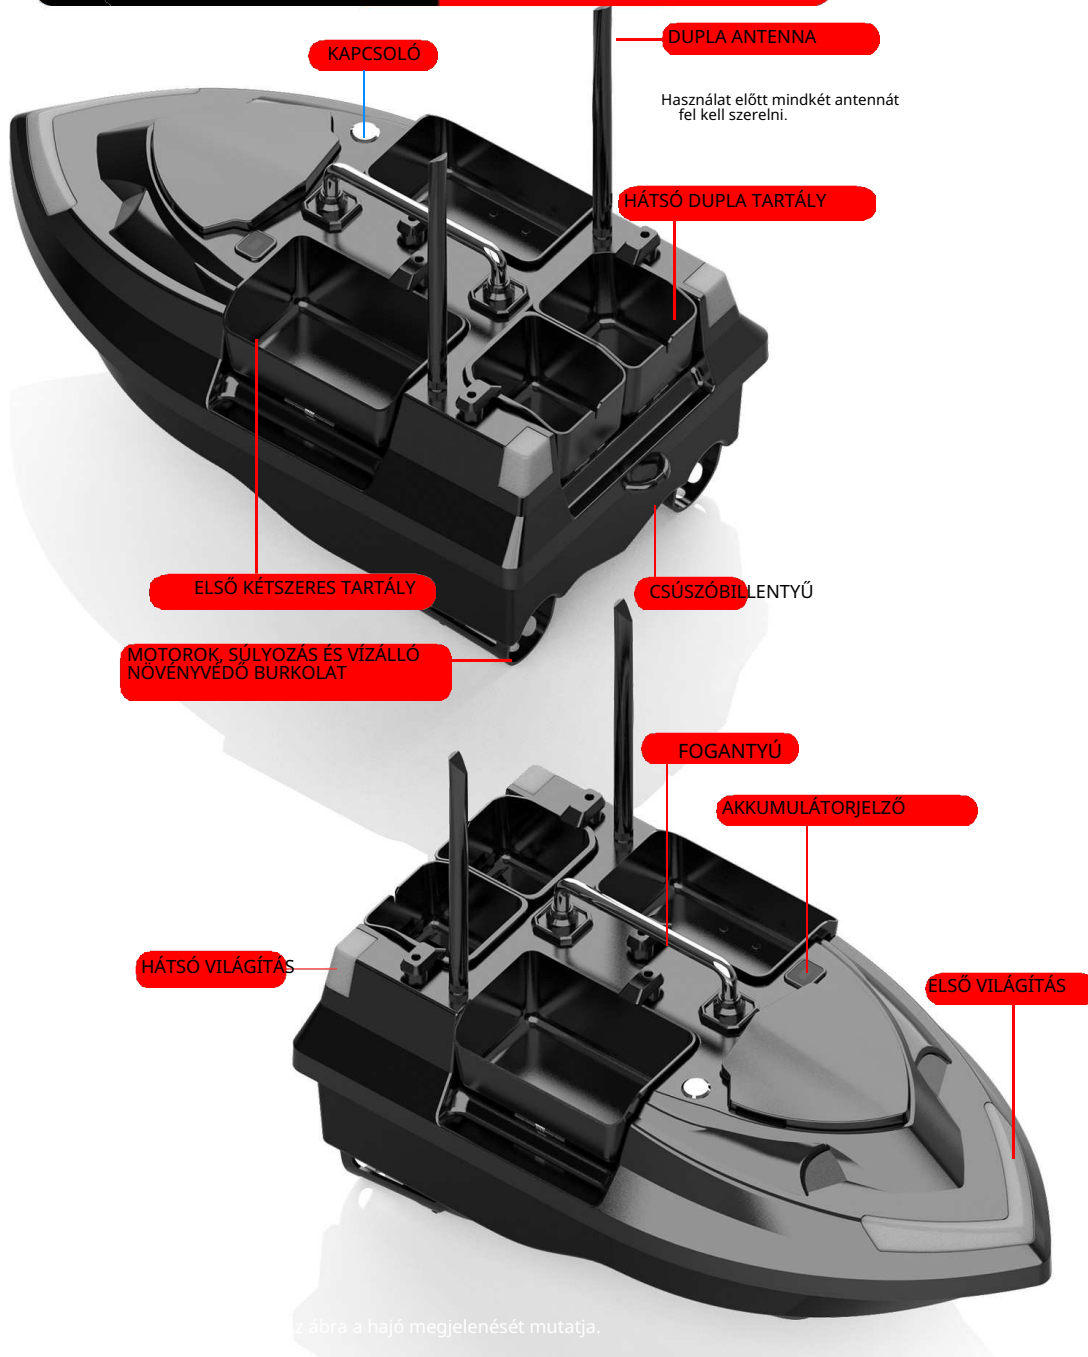

SIMA HULLÁMTÖRŐ HÁZ
2,4 GHz-es TÁVIRÁNYÍTÓ
NAGY KAPACITÁSÚ 7,4 V AKKUMULÁTOR



A hajó akkumulátora (alapértelmezett konfiguráció)

Csatlakoztassa az áramforráshoz

A hajó beépített akkumulátorral rendelkezik, használat közben csak csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját.



Távirányító

Hosszabb ideig tartó használaton kívüliség esetén vegye ki az elemeket.

Motor

Használat után ellenőrizze, hogy a motor nincs-e belegabalyodva semmibe.

Hajótest

1. Használat után törölje szárazra és tisztítsa meg a hajótestet.
2. Ha az akkumulátor hosszabb ideig nem kerül használatra, vegye ki, és töltsse fel tárolás előtt.
3. Ne tárolja együtt maró folyadékokkal és tárgyakkal.
4. Ne tegye magas hőmérsékletű tárgyak közelébe.
5. Használaton kívül összecsukva tárolja a hajót, hogy elkerülje a porosodást.

