


V030

V030 ETETŐHAJÓ



Használat után le kell választani az akkumulátor tápkábelét. Ugyanakkor a hajó alján, a hűtőberendezés vízkimeneti nyílásánál kis mennyiségű víz gyűlhet össze, amelyet tárolás előtt töröljön szárazra. Ha halradart használ halérzékelővel, a halak észlelésekor meg kell állítania a hajó mozgását.

Termékleírás

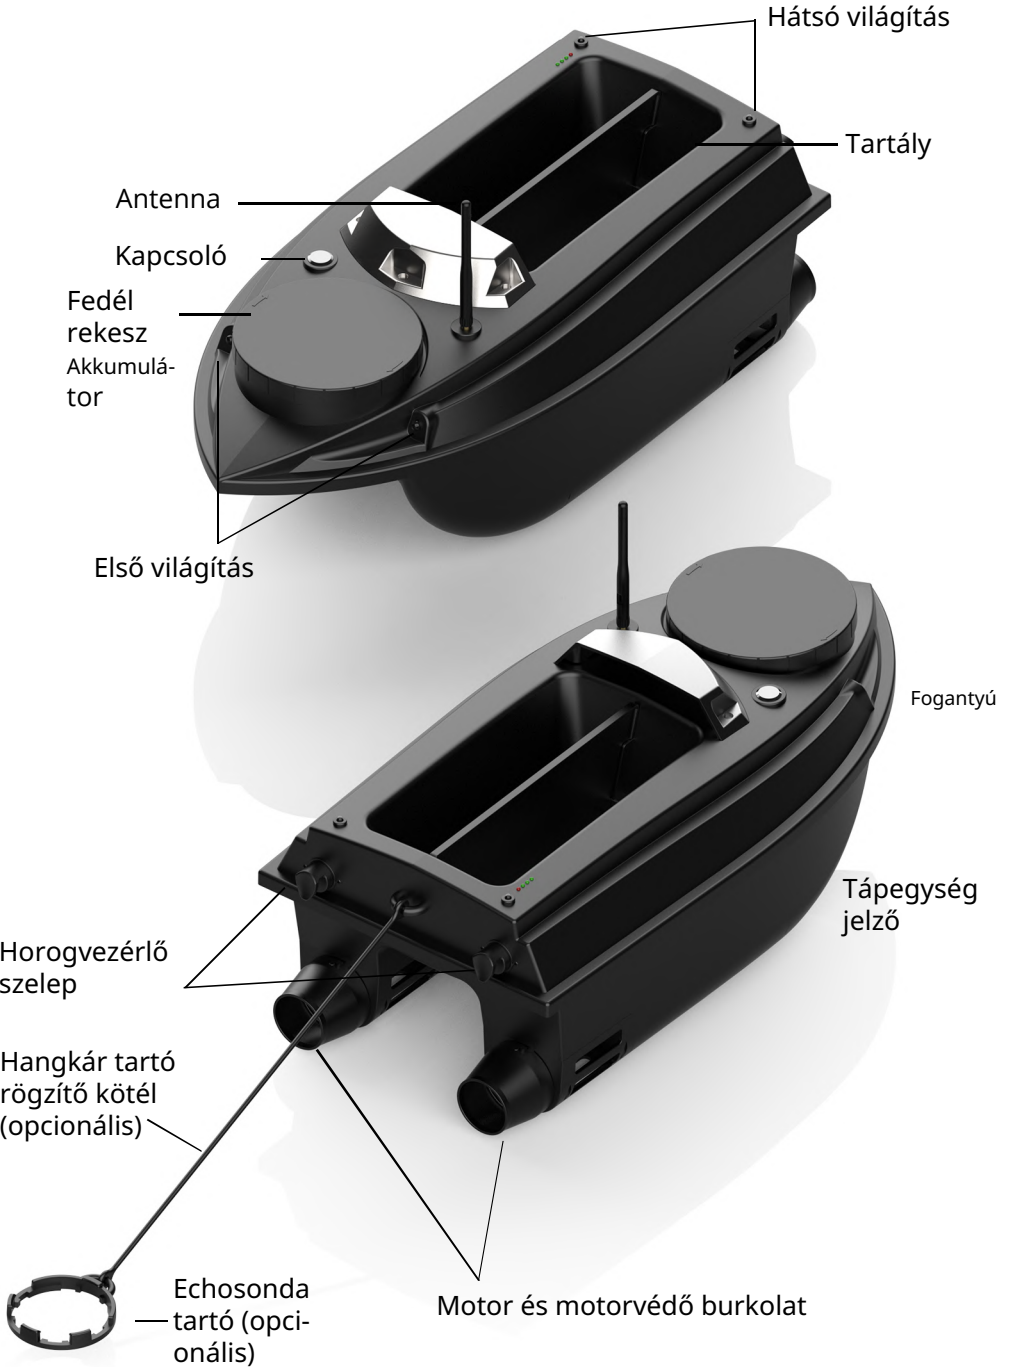



Hajó akkumulátor Első lámpa Iránytű GPS jel

Hajójel ikon



A hajó haladási iránya
A hajó haladási irányát
valós időben mutatja




Horgász hely
Összesen 9 horgászterület
található, melyeken
ként 20 horgonyzási
pont helyezhető el,
összesen legfeljebb 18
0 horgonyzási pont tárolható



Távolság ki-
jelző
A távolságot
mutatja

A hajó haladási iránya

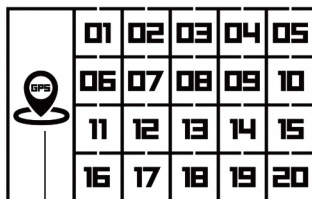

GPS pozicioná-
lási pont
Meghatározott
pozíciós pon-
tok megjele-
nítése



A bal és jobb horog vezérlőszелеп

Az adott ikon villog a funkció haszná-
lata közben

Visszatérés ikon
Út vagy visszatéréskor
megjelenik az ikon
a kezdőpontra




Bal és jobb tartály
Az adott ikon villog a funkció
használatában

Használati mód

1. A használat előtt kérjük, ismerkedjen meg a használati utasítással.
2. Vegye ki az etetőhajót a csomagolásból.
3. Távolítsa el a védőfóliát.
4. Szerelje fel az antennát az etetőhajóra.
5. Használjon megfelelő adaptert az etetőhajó és a távirányító akkumulátorának töltéséhez.
6. Nyissa ki az akkumulátorrekesz fedelét (1. ábra), csatlakoztassa az akkumulátort a hajó tápkábeléhez (2. ábra), majd zárja vissza az akkumulátorrekesz fedelét. Az etetőhajó használatra kész.



1. ábra

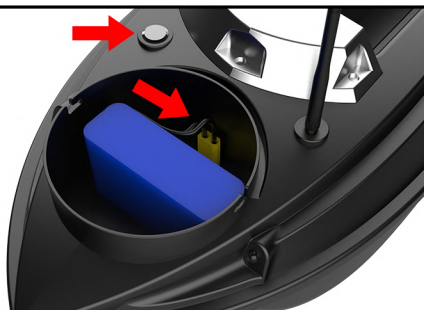

2. ábra

I. Üzembe helyezés


1. Először állítsa be a hajó és a vezérlőegység frekvenciáját.

(1) Helyezze a hajót vízszintes helyzetbe, tartsa lenyomva a távirányító kalibráló gombját, majd kapcsolja be a hajó-kapcsolót. Amikor a hajó vezérlőjelző lámpái villogni kezdenek, kapcsolja be a távirányító kapcsolóját (3. ábra).


(2) Amíg a vezérlőegységen lévő jelzőfény világít, és a kijelzőn megjelenik a hajójel ikon (4. ábra), a frekvenciabeállítás sikeres.

2. Ha a távirányító és a hajó gyakran csatlakozik, nyomja meg a távirányító joystickját, hogy ellenőrizze, csatlakozott-e a hajó a távirányítóhoz. Ezután a hajót vízbe helyezhetjük a használatához.

[Figyelem: Ha a hajó nincs vízben használatban, a hajó giroszkópja nem működik, ami hibás működést eredményezhet (például: csak az egyik motor működik), ami normális jelenség.]

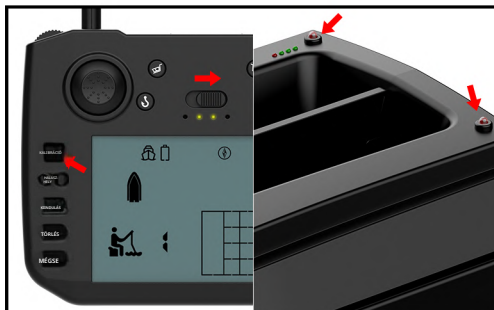


3. ábra

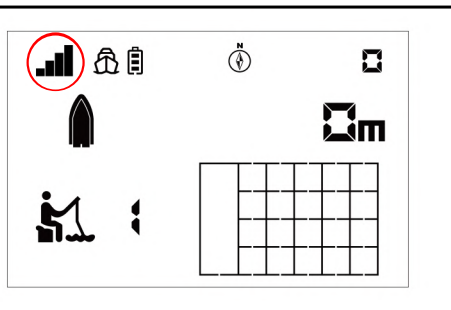


4. ábra

2. Kalibráció

Amikor a távirányítón megjelenik a GPS jel ikonja, és a jel erőssége nagyobb 9-nél (5. ábra), elvégezhető a kalibráció. Helyezze a hajót a vízbe, majd ússzon körülbelül 7 méterre a parttól, ügyelve arra, hogy a közelben ne legyen akadály. Nyomja meg a kalibrációs gombot (6. ábra), a hajó automatikus kalibrációba kezd: először balra fordul, majd jobbra, és a kalibráció befejeztével megáll.

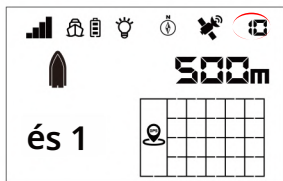

5. ábra

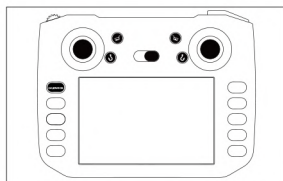


6. ábra


3. Horgászterület beállításai

A kalibráció befejezése után beállítható a horgászterület. Összesen 9 horgászterület érhető el (1-9). Minden horgászterületen 20 horgonyzási pont állítható be (7. ábra). Tartsa lenyomva a horgászterület beállító gombot, miközben nyomja meg a fel vagy le gombot (8. ábra) a horgászterület kiválasztásához, majd végezze el a kezdőpont és a többi horgonyzási pont beállítását.

(Figyelem: Minden halászati területen először a kiindulópontot kell beállítani, mielőtt más horgonyzási pontokat rögzítene. A horgonyzási pontok különböző halászati területek között nem befolyásolják egymást. Halászati helyszín váltásakor ügyeljen arra, hogy a megfelelő halászati terület kerüljön kiválasztásra, ellenkező esetben a hajó automatikus visszatérési funkciót végez.)

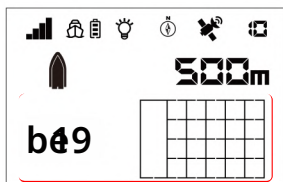


7. ábra

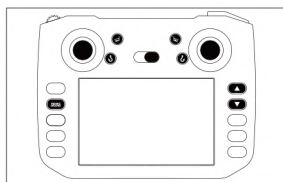


8. ábra

4. Kezdeti beállítások

Ha a GPS-jelek száma 9-nél nagyobb, a pozíciópont piros színnel jelenhet meg. Javaslott a kiindulópontot a part mentén beállítani. Minden halászati területen először ki kell jelölni a kiindulópontot, mielőtt más horgonyzási pontokat állítana be. A kiindulópontot az adott horgászati hely OI számánál kell beállítani (9. ábra). Válassza ki az OI számot a vezérlőegység választógombjával, majd nyomja meg az OK gombot (10. ábra), hogy megerősítse a kiindulópont beállítását; az OI szám a kijelzőn először villog, majd folyamatosan világít, jelezve, hogy a kiindulópont sikeresen beállításra került.

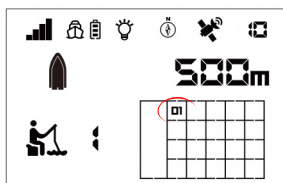


9. ábra

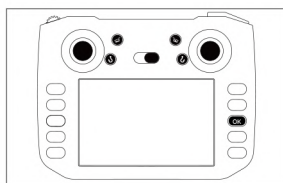

10. ábra

5. Ellenőrzőpont-beállítások

A kiindulópont sikeres beállítása után további horgonyzási pontok állíthatók be. Hajóval közelítse meg a kijelölt helyet, válassza ki a megfelelő számot a vezérlőberendezés választógombjával, majd nyomja meg az OK gombot (11. ábra), hogy megerősítse a horgonyzási pont beállítását. A kijelzőn a megfelelő szám először felvillog, majd folyamatosan világítani kezd, jelezve, hogy a horgonyzási pont beállítása sikeres volt. Vezesse a hajót a következő horgászshelyhez, és ugyanazzal az eljárással további horgonyzási pontokat állíthat be. Minden horgászshelyen 20 horgonyzási pont állítható be (12. ábra). Amennyiben ennek a horgonyzási pontjai teljes mértékben ki vannak használva, választhat más területeket és új horgonyzási pontokat állíthat be. Összesen 9 horgászshelyen 180 horgonyzó pont állítható be.

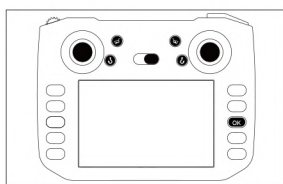

11. ábra




12. ábra


6. Tempomat vezérlése

1. Válasszon ki egy tetszőleges horgonyzó pontot (13. ábra), amely sikeresen be lett állítva a távirányító kiválasztó gombjával, majd nyomja meg az OK gombot (14. ábra) az automatikus hajózás indításához; a hajó automatikusan a kijelölt ponthoz fog haladni. Ez idő alatt a távirányító képernyőjén megjelenik a hajó és a horgonyzó pont közötti távolság

2. Amikor a hajó megközelíti a célpontot körülbelül 1 méteres távolságon belül, a hajózás befejeződik. Ebben a pillanatban a távirányító képernyőjén megjelenő távolság a hajó és a kiindulópont közötti távolságként jelenik meg. (A hajóút befejezése és a kiindulópontra való visszatérés után a távoli irányító képernyőjén megjelenik a visszatérés üzenete (13. ábra), amely jelzi, hogy a hajó automatikusan mozog.)

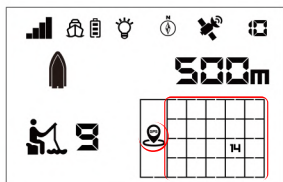


13. ábra

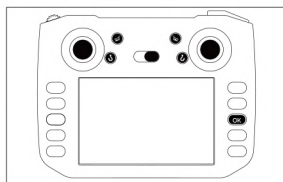


14. ábra

7. Ellenőrző pontok törlése

Ha törölni kíván egy az aktuális horgászterületen beállított kotrópontot, válassza ki a megfelelő kotrópontot (15. ábra), majd nyomja meg a törlőgombot (16. ábra). A kotrópont számának ikonja eltűnik, ami azt jelzi, hogy törlésre került. Ha az aktuális horgászterületen beállított összes GPS-pozíciópontot törölni kívánja, nyomja meg és tartsa lenyomva a törlés gombot, amíg az összes pozíciópont ikon eltűnik a képernyőről.

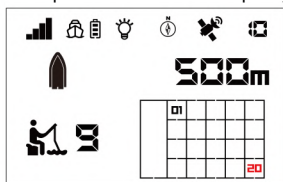


15. ábra

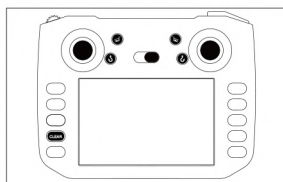

16. ábra

a. Útvonal törlése

Ha meg szeretné szakítani az autonóm haladást, nyomja meg a megszakítás gombot (17. ábra), és a hajó megáll.

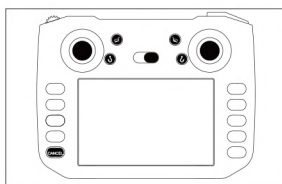


17. ábra


9. Elektronikus kerítés biztonsági rendszer

A hajó irányításának hatótávolsága 800 m, azonban a jelzavarok vagy késések elkerülése érdekében az elektronikus kerítés biztonsági funkcióját 500 méterre állították be. Amikor a hajó átlépi az 500 métert, visszatér az 500 méteres hatótávolságon belülre, és megáll (18. ábra).

Figyelem: Ha a hajó parkolási távolsága legfeljebb 500 méter, és vissza kíván térni a kiindulópontba, nyomja meg a kiindulópont beállítása gombot (19. ábra). A hajó egyenes vonalban visszatér a kiindulópontba, mivel a kerítés visszatérésének műveletét nem lehet megszakítani, ha átvált egy másik, már beállított kiindulópontú halászati területre. Ha egy másik halászati terület kiindulópontja több mint 500 méterre van a hajó jelenlegi helyétől, automatikusan elindul a kerítés funkció, amely automatikusan visszavezeti a hajót a kiindulópontba. Ebben a pillanatban vissza kell váltani az eredeti horgászterületre, és megtalálható.

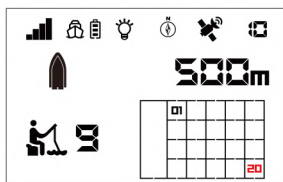

18. ábra

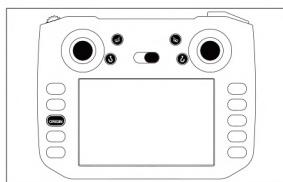

19. ábra


10. Alacsony energiafogyasztás jelzése

1. Amikor a hajó akkumulátora gyengén feltöltött, a hajó energiajelző lámpája olyan állapotot mutat, amelynél csak egy sáv világít (20. ábra), és a hajó akkumulátorának energiaikonja a távirányítón egy sávot jelez (21. ábra), ekkor ideiglenesen vissza kell vontatni a hajót, és fel kell tölteni az akkumulátort.
2. Amikor az irányító akkumulátora alacsony töltöttségi szinten van, az irányító egység energiajelzője csak egy fényt mutat (22. ábra), ekkor fel kell tölteni az akkumulátort. (22. ábra) A vezérlőt időben fel kell tölteni.

21. ábra



21. ábra

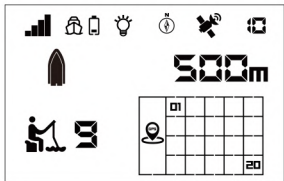

22. ábra



11. Automatikus visszatérés a kiindulópontra alacsony energiafogyasztás esetén

Amikor a hajó alacsony energiafogyasztású üzemmódban van, automatikusan visszatér a jelenlegi horgászterület kiindulópontjára. Figyelem: E funkció használatához először be kell állítani a kiindulópontot.


12. Egyenletes sebességű haladás

1. A távvezérlő joystickjának egyidejű megnyomása (23. ábra)


2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva az egyenletes sebességű haladás gombját (24. ábra), amíg a hajó belép az egyenletes sebességű haladás üzemmódba.
3. Ebben az üzemmódban a távirányítóval a csónak haladási iránya is vezérelhető.

Figyelem: Az állandó sebességű haladás módban az állandó sebesség gomb újbóli megnyomásával a mód kikapcsolható.

23. ábra

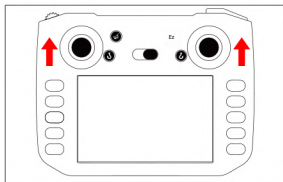

24. ábra

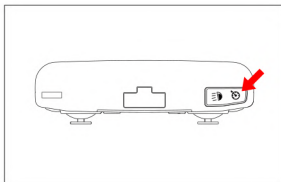


13. Csali kiengedése


Szerelje fel az osztólemezt a tartályba, így a csali kiengedése a két tartályból külön-külön, a bal és a jobb tartálygombok segítségével vezérelhető. Nyomja meg a bal tartálygombot (25. ábra), ekkor a bal oldali tartály csali kiengedésre kerül, és a távirányító kijelzőjén a bal tartály ikon villogni fog. (26. ábra); Nyomja meg a jobb tartálygombot (25. ábra), ekkor a jobb tartályban lévő csalétek felszabadul, és a vezérlőberendezés kijelzőjén a jobb tartály ikonja villogni kezd.

Figyelem: Amennyiben a tartályválasztó nincs felszerelve (27. ábra), egyszerre nyomja meg a bal és a jobb tartálygombot a teljes csalétek kiengedéséhez. A csalétezés befejezése után kézzel zárja vissza az alsó tartályválasztót (28. ábra).

25. ábra

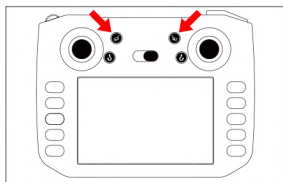

26. ábra

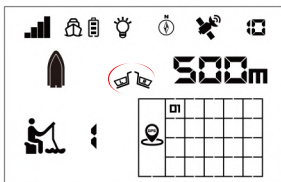

27. ábra



28. ábra




14. Horog akasztása és a halászháló kiengedése

A hajó farán található a horog vezérlőszelepe, a bal és jobb horogvezérlő szelep gombok pedig a megfelelő oldali horogvezérlőszelepet irányítják (29. ábra). Meg kell nyomni a megfelelő horogvezérlőszelep-gombot, és gyorsan be kell helyezni a halhorogokat vagy a halászhálót, amikor a kar összehúzódik. Az eszköz eredeti állapotának visszaállítása után az sikeresen akasztható, majd a hajó a halászháló kiengedésének műveletére irányítható. Miután elérte a megfelelő helyet, nyomja meg a bal kampóvezérlő szelep gombját (30. ábra); a bal kampóvezérlő szelep kiengedheti a halászhálót, és a vezérlőegységen a bal kampóvezérlő szelep ikonja villogni fog (31. ábra). A jobb kampóvezérlő szelep gomb ugyanígy működik.


29. ábra



30. ábra

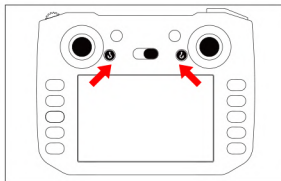

31. ábra

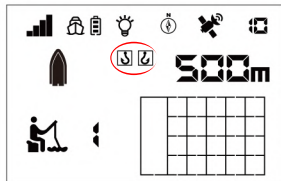


15. Sebességváltás

A sebesség két fokozatra van osztva. A hajó sebessége a sebességszabályzó gomb segítségével állítható. Amikor a vezérlőegység „D1” hangot ad, a hajó alacsony sebességgel halad. Amikor a vezérlőegység két „D1” hangot ad ki, a hajó nagy sebességgel halad.

16. Automatikus visszatérés irányítás nélkül

Amikor a jel gyenge, a vezérlőegység kijelzőjén a hajójel ikon eltűnik (32. ábra); Ha a hajó rövid ideig gyenge jeltartományban tartózkodik, automatikusan visszatér a kiindulóponthoz.

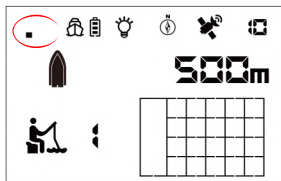

32. ábra

17. Távolságkijelző

Ha az aktuális horgászterületen nincs beállítva a kiindulópont, a vezérlőegység kijelzőjén a távolság 0; A kezdőpont beállítása után, függetlenül attól, hogy más horgonyzási pontok be vannak-e állítva, megjelenik a távolság a csónak és a kezdőpont között. Menetirányító módban megjelenik a távolság a csónak és a horgonyzási pont között. Az út befejezése után a megjelenített távolság a csónak és a kezdőpont közötti távolsággá válik.

18. Első keresőlámpa


Nyomja meg a világítás gombját a megfelelő sorrendben, és az első keresőlámpa forogni fog: „Villogás – Mindig Be – Világítás Ki”. Villogás – Mindig Be – Világítás Ki.

19. Kormányzási rendszer világítása


A hajó mindkét oldalán kormányfények találhatók. Amikor a hajó balra fordul, a bal oldali kormányfény kapcsol be; amikor jobbra fordul, a jobb oldali kormányfény kapcsol be.

20. A távirányító töltése és elaltatása

Távirányító töltése: a töltéshez a konfigurált, piros USB-töltőt kell használni. Töltés közben a töltésszjelző pirosan világít; a töltés befejezése után a töltésszjelző kialszik (33. ábra). Távirányító elaltatása: ha a távirányítót 10 percre nem használják, és nem csatlakozik a hajóhoz, automatikusan alvó és készenléti állapotba kapcsol. Ez idő alatt ki kell kapcsolni a távirányítót, majd újra be kell kapcsolni (34. ábra). Lehetőség van a korábbi kezelőfelület visszaállítására. A halászati terület és az horgonyzási pont beállításai az alvó üzemmódból való visszatérés előtt megőrződnek.

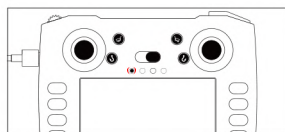


33. ábra

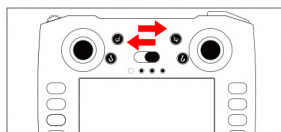

34. ábra

Telepítés és karbantartás

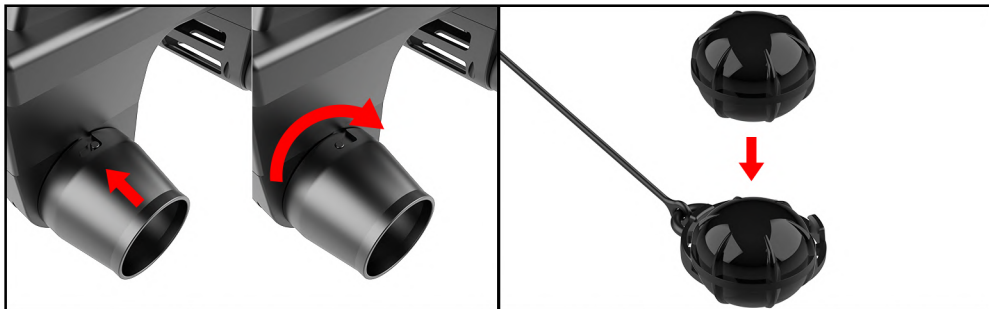

Helyezze be a motorvédő fedél horony részét a megfelelő tartóba (bal oldali kép), majd forgassa el a rögzítéshez (jobb oldali kép).

Helyszonár telepítése: helyezze a szondát a helyszonár tartóba fe-lülről lefelé, majd rögzítse a hajó hátulján a helyszonár tartó hú-zókötélével (Megjegyzés: ezek a kiegészítők csak akkor ér-hetők el, ha az echosondás változatot rendelte meg).



Töltés távirányítóval: a töltés alatt a jelzőfény pirosan világít, és a töltés befejezésekor kialszik.

A hajó akkumulátorának töltése: töltés közben a piros fény folyamatosan világít, a zöld fény pedig villog. A töltés befejezése után a zöld fény folyamatosan világít.

Távirányító

Ha az eszközt hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort ki kell venni.

Motor

Használat után ellenőrizze a motort szennyeződésekre.

Hajó

1. Használat után törölje szárazra a vizet, hogy a hajó száraz és tiszta legyen.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, vegye ki, és töltsse fel a tároláshoz;
3. Ne tárolja maró hatású folyadékok közelében;
4. Ne tegye forró tárgyak közelébe;
5. Használaton kívül tárolja a készüléket úgy, hogy megakadályozza a porral való szennye-ződést.
6. Használat után a csónak alján, a hűtőlevegő kifolyónyílásánál kevés víz maradhat. Tárolás előtt törölje szárazra.

Figyelmeztetések

Meddig tudok hajózni?

Minden akkumulátorral körülbelül 2 órán át lehet hajózni. Az időjárás befolyásolja az akkumulátor üzemidejét. Az időjárási körülmények, például az erős szél, befolyásolják az akkumulátor teljesítményét, és az etetőhajó több elektromos energiát fogyaszt.

Mekkora a hatótávolság?

A távirányító és a hajó közötti távolság 800 méter. A környezeti tényezők azonban jelentős hatással vannak a hatótávolságra, ezért nem szabad kizárólag erre a távolságra hagyatkozni a hajó használata során.

Nem működik a hajó irányítása a távirányítóval?

Kapcsolja ki a távirányító és az etetőhajó áramellátását. Helyezze a hajót vízszintes helyzetbe, tartsa lenyomva a távirányító kalibrációs gombját, majd kapcsolja be a hajókapcsolót. Amikor a hajó jelzőfénye elkezd villogni, kapcsolja be a távvezérlő kapcsolóját; Amíg a távvezérlő jelzőfénye nem gyullad ki, és a hajójel ikon nem jelenik meg a képernyőn, a frekvenciák sikeres párosítása nem történt meg.

A termék használata során tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat a tűzveszély, áramütés vagy anyagi és személyi sérülések elkerülése érdekében.

01. Használat előtt olvassa el a teljes használati utasítást és a biztonsági figyelmeztetéseket.
02. Ez a termék érzékeny alkatrészeket és elektronikus részegységeket tartalmaz, ezért óvatosan kell használni.
03. Ne tegye ki a terméket közvetlen napsugárzásnak, illetve ne helyezze sötét, nedves környezetbe.
04. Ne használja a terméket esős vagy viharos időjárás esetén.
05. Ne húzza vissza a zsinórt vagy hálót az elengedés után, hogy elkerülje a motor vagy a propeller becsavarodását.
06. Kerülje el, hogy a csónak vízinövényeken vagy egyéb akadályokon áthaladjon, így megelőzve a motor beszorulását.
07. Mindig tartsa a terméket szárazon és tisztán.
08. Ne tisztítsa a terméket bekapcsolt állapotban. Ha a termék nedves, ne csatlakoztassa az áramforráshoz.
09. Használat közben javasolt zsinórt kötni a vezérlőegységhez, hogy a nyakba akasztható legyen;
10. Az akkumulátort nem szabad teljesen lemeríteni;
11. A termék használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni, majd használni kell;
12. Az akkumulátor töltéséhez a mellékelt adaptert kell használni;
13. A termék nem táplálható hosszabb ideig akkumulátorról;
14. Ha a hajó töltöttségi állapotát jelző három LED-ből csak kettő vagy kevesebb világít, az akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni;
15. Használaton kívül az akkumulátort ki kell venni a hajóból;
16. Nem szabad olyan kábeleket hagyni, amelyeket véletlenszerű meghúzás érhet;
17. Ne használja ezt a terméket magas hőmérsékletű környezetben!
18. A terméket ne borítsa fel és ne sértse meg!
19. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a töltő nem sérült-e!
20. Csak hivatalos alkatrészeket használjon a cserékhez!
21. Ha a termék megsérül vagy meghibásodik, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval!
22. A csomagolást és a kisebb kiegészítőket helyezze gyermekektől elzárt helyre!