

V066 CSALIHAJÓ


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
GPS VÁLTOZAT



1. Termék leírása

1.1 A csónak testének elemei

A csónak alapvető testkonstrukciója az alábbi ábrán látható.

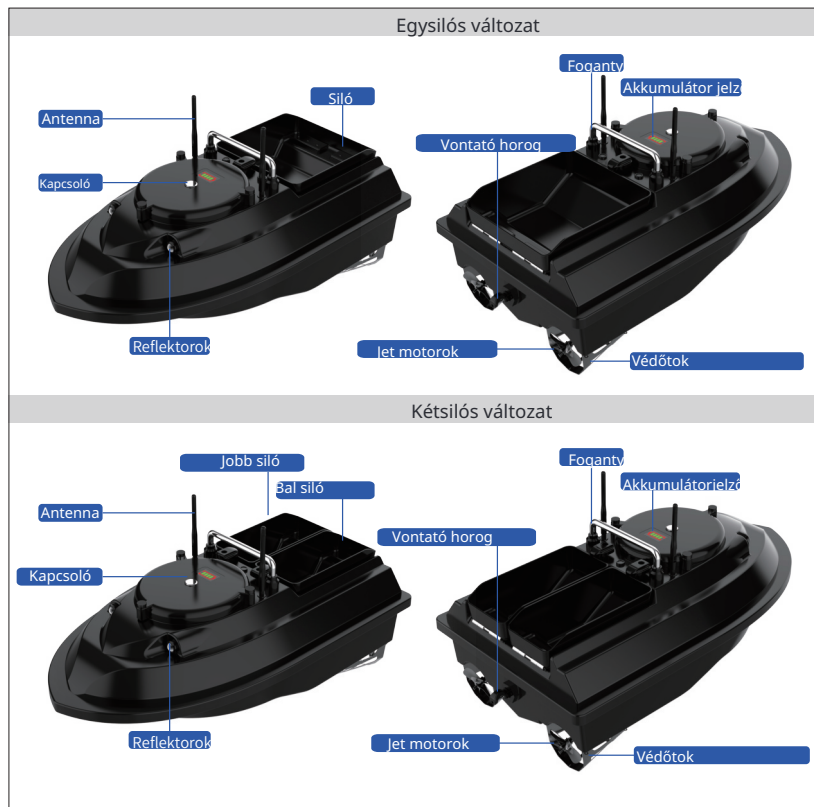


1.2 Hangjelzésekre vonatkozó utasítások

- Mind a csónak, mind a távirányító folyamatos „pip-pip-pip” hangjelzést ad, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
- Nyomjon meg bármelyik gombot a távirányítón, és sikeres parancsvégrehajtás esetén „pip” hangjelzés hallható.
- Miután elértük a kijelölt navigációs pontot vagy a kiinduló pontokat, „pip-pip” hangjelzés hallatszik.

1.3 Távirányító gombjainak leírása



1.4 Képernyőn megjelenített utasítások

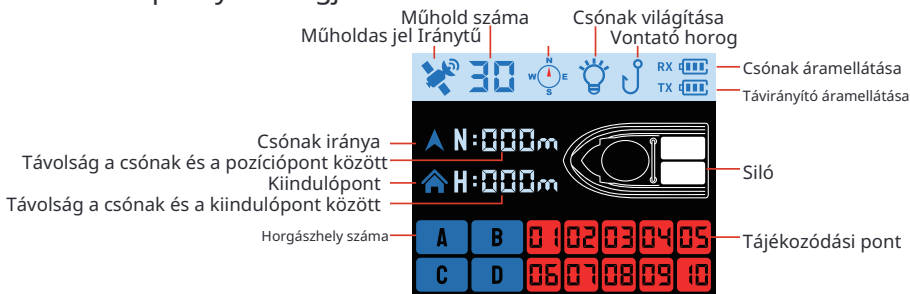

- Műholdas jel: Az adás befejeztével, a frekvenciaszinkronizálás után, a GPS jel ikon folyamatosan világít.
- Műholdak száma: A készülék bekapcsolásakor az érték 00. Ha az észlelt műholdak száma eléri vagy meghaladja a 8-at, az ikon valós időben frissül.
- Iránytű: Az iránytű ikon a hajó orrkormányzati irányt mutatja. Ha nincs kapcsolat, alapértelmezettként az északi irányt jelzi.
- Hajó világítás: Az ikon a hajó világításának állapotát jelzi: „állandó fény – villogó – kikapcsolt”
- Vontató horog: Az ikon villog, amikor aktív a vontató horog szervomotorja, és bekapcsolva marad a resetelést követően.
- Hajó tápellátása: Párosítást követően ez az ikon mutatja az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.
- Távirányító tápellátása: Bekapcsolást követően ez az ikon jelzi a távirányító akkumulátorának aktuális töltöttségi szintjét.
- Hajó iránya: Az ikon kék színnel villog, amikor a sebességtartó automatika aktív állandó sebességnél. Az ikon jelzi a hajó mozgásirányát előre, hátra, balra és jobbra kanyarodás esetén.
- Távolság a hajó és a pozícionálási pont között : A távolság a pozícionálási pont beállítás után jelenik meg. Ez a pontig hátralévő távolságot jelzi. A kijelölt pozícionálási pont elérésekor a távolság 0 lesz.
- Kiindulási pont : A kék ikon világít a kiindulási pont beállításakor.
- Távolság a hajó és a kiindulási pont között : A hajó és a kiindulási pont közötti távolság valós idejű kijelzése.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Horgászhely száma: A, B, C, D négy horgászhelyet jelöl. A pozíciópont beállítása előtt válassza ki a horgászhelyet.
- Siló: kék villogással jelzi, ha a siló ki van választva, piros villogással, ha ki van húzva, és reset után visszatér a fehér színhez. (Mindkét siló egyszerre villog, ha az egy silós verzió van kiválasztva, és amikor az ki van tolvá)
- Pozicionálási pont: a be nem állított pont piros háttérrel rendelkezik, és a száma villog a pont kiválasztásakor. A már beállított pont sárga háttérrel jelenik meg. Az elektronikus horgony módba lépve az elektronikus horgony pont kék háttérrel rendelkezik.

2. Használati utasítás


2.1 Használat előtti telepítés

- Az antenna és az akkumulátor felszerelése:

A tápcsatlakozó előre néz




① Csavarozza fel a két antennát, és húzza meg őket.

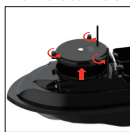

② Csavarja le az anyát, és vegye le az akkumulátortartó fedelét.



③ Helyezze be az akkumulátort.

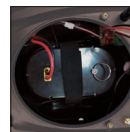

④ Rögzítse az akkumulátort tépőzáras pántokkal, majd csatlakoztassa a tápkábel.



⑤ Helyezze fel az akkumulátorrekesz fedelét, és húzza meg az anyát

- Az akkumulátor eltávolítása:




① Akassza be az újait a csatba, és húzza fel.



② Vegye ki az akkumulátort az akkumulátortartóból.

2.2 Funkciók vezérlése

Indítás:



① Helyezze a csónakot egy vízszintes felületre, és csatlakoztassa a tápegységhez. Ebben a pillanatban a reflektorok gyorsan kezdenek villogni.




② Amikor a reflektorok lassan kezdenek villogni, nyomja meg, és tartsa lenyomva a távirányító bekapcsoló gombját három másodpercig.

Az üzenet akkor jelenik meg, amikor az észlelt műholdak száma meghaladja a 8-at.



③ A frekvencia sikeresen szinkronizálva lett, és a hajón lévő fény folyamatosan világít.

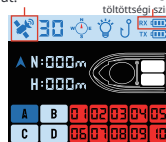

Jelenítse meg a csónak akkumulátorának aktuális töltöttségi szintjét

A távirányítóval történő bekapcsolás után a frekvencia a kijelzőn megjelenik.

Figyelem: Ne helyezze a hajót a frekvencia beállítás előtt. A bekapcsolás után az első lámpa gyorsan villog, jelezve, hogy a csónak kalibrálja a gíroszkópot, és ezt a folyamatot nem lehet megszakítani. Vízi beemelés előtt ellenőrizze, hogy a bal és jobb oldali motorok megfelelően működnek.

Távírányító gombjainak megvilágítása:



Nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a távírányító bekapcsolásához vagy ki-kapcsolásához. Nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot a gombok háttérvilágításának be- vagy kikapcsolásához.

Figyelem: A távírányító bekapcsolásakor a háttérvilágítás alapértelmezett módon be van kapcsolva.











Kapcsolja be a háttérvilágítást




Kapcsolja ki a háttérvilágítást

Hajózási irány:

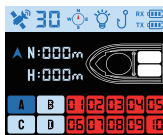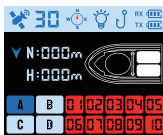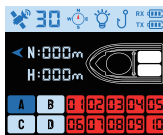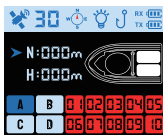Előre	Hátra
  	  
Fordulj balra	Fordulj jobbra
  	  


Geomágneses kalibráció:

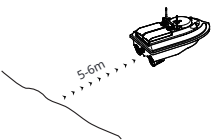

① Hajózz el a csónakkal körülbelül 5–6 méterre a parttól.





② Nyomja meg és tartsa lenyomva a kámpó gombot kb. 3 másodpercig

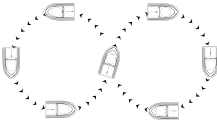

③ A csónak automatikusan kétszer jobbra, majd kétszer balra fordul , majd megáll, ezzel befejezve a fordulást. Kalibráció módja.

Horgászhely beállítások:

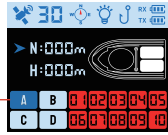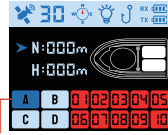Válassza ki a horgászhelyet (Kalibráció után szükséges a horgászhely kiválasztása.)	Horgászhely megerősítése
Nyomja meg röviden ezt a gombot a horgászhelyek A, B, C és D közötti váltáshoz.   A kiválasztott horgászhely kék hátere mindig látható, és a betűk villognak.	Nyomja meg OK   A horgászterület kék hátere mindig látható

Eredeti pontbeállítás és visszafordítás egy kattintással:

Állítsa be a kezdőpontot Bekapcsol Nyomja meg	Kezdőpont törlése Kialszik Hosszan nyomva tartás
Visszatérés egy kattintással Villog Hosszan nyomva tartás	Egykattintásos visszatérés megszakítása Folyamatosan világít Nyomja hosszan újra a „kezdőpont” gombot, vagy mozgítsa a joystickot lefelé

Pozíciópont beállítása és pozíciópont üzemmód:

Pozíciópont beállítása

Rövid megnyomás a pozíciópont kiválasztási mód aktiválásához	A kiválasztott pozíciópont száma villog Rövid megnyomás a pozíciópont erősítéséhez
---	---

Figyelem:

- 1 Egy horgász helyen belül legfeljebb 50 pont jelölhető meg. Összesen 5 oldal áll rendelkezésre, oldalanként 10 ponttal, öt sorban és két sorban. Ha egy adott horgász hely pontszáma nem elegendő, át lehet lépni másik horgász helyre.
- 2 Ha egy korábban beállított pontot áthelyeznek és újra rögzítenek állandó pontként, az új hely adatai frissítésre kerülnek.

Pozíciópont törlése

Rövid megnyomás a pozíciópont kiválasztási mód aktiválásához	A kiválasztott pont száma villog Rövid megnyomás törli az adott pontot / Hosszú megnyomás törli az összes pontot
---	---

Ez a pont törlésre lett. Az összes pont törlése (A kiindulási pont nem kerül törlésre)

Hajózás tájékoztatósi ponttal

Rövid megnyomás a pozíciópont kiválasztási mód aktiválásához	A kiválasztott pozíciópont száma villog Nyomja meg és tartsa lenyomva a helyre történő áttárláshoz
---	---

Állandó sebességgel haladva a megfelelő pont száma villog.

Tájékoztatósi pontra való hajózás megszakítása


Nyomja hosszan a Cruise gombot, vagy mozgítsa a joystickot lefelé

Állandó sebességtartó automatika:

Kapcsolja be a sebességtartó automatika módot



Emelje fel a vezérlőkart, és tartsa lenyomva több mint 5 másodpercig. A távirányító hangjelzéssel jelzi a művelet sikeres végrehajtását operáci.

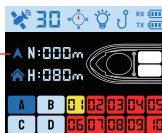


Figyelem: az állandó sebességű hajózás módban a joystickkal pontosan korrigálható a csónak iránya.

Kilépés az állandó sebességű tempomat módból



A kurzor mindig látható
Nyomja le a joystickot.
A távirányító hangjelzéssel jelzi a művelet sikeres végrehajtását.

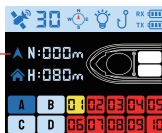

Siló feloldása:

Két silós változat működési sémája



① Rövid megnyomás a siló át-kapcsolásához



Jobb siló kiválasztása



Bal siló kiválasztása



OK

② Rövid nyomás a siló felszabadításához



Jobb siló kiválasztása



Bal siló kiürítése


Villogó piros fény, amely a motor szabályozó gombjának visszaállítása után fémre vált.

Figyelem: ha mindkét siló ikon világít, az OK gomb megnyomása nem vált ki semmilyen hatást.

Egy silós változat sémája




① Rövid megnyomás a siló átkapcsolásához

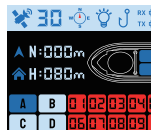

Siló kiválasztása



② Rövid nyomás a siló felszabadításához

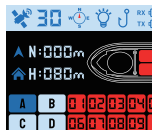

Siló ürítése

Villogó piros fény, amely a motor szabályozó gombjának visszaállítása után fémre vált.

Figyelem: ha csak az egyik siló ikon világít, az OK gomb megnyomása nem vált ki semmilyen hatást.

Figyelem: A siló gombjait nem lehet kézzel elforgatni a visszaállításhoz. A siló visszaállításához ismételtlen nyomja meg a gombot a megfelelő siló gomb felszabadításához, majd mielőtt az visszaállna, gyorsan állítsa vissza kézzel.

Világítás vezérlése:

A kijelzett szimbólum a hajó világítási állapotát jelzi.

A rövid gombnyomás a hajó lámpájának világítási módjai között vált: folyamatos fény – villog – ki. A frekvencia beállítása után a hajó lámpája alapértelmezés szerint folyamatosan világít.

Világít Villog Ki van kapcsolva

Vontató horog:

Nyomja meg röviden a vontatóhorog gombját a hátsó kapcsoló behúzásához; a gomb 2 másodperc múlva automatikusan visszáll.

Szervomechanizmus hosszabbító kábel

2 másodperccel később

Reset
Horog rögzítő szervomechanizmus

A horog ikon eltűnik, de újraindítás után még mindig megjelenik

Sebességváltás:

A sebességváltáshoz röviden nyomja meg a sebességváltó gombot. Az alapértelmezett beállítás a lassú sebesség.

Alacsony sebesség

Magas sebesség

Az első fokozat bekapcsolásakor egy egy-szeri hangjelzés hallható.

A második fokozat bekapcsolásakor két egymás utáni hangjelzés hallható.

Visszatérés alacsony akkumulátorszint esetén / jelszakadás esetén:

Ha a távirányító elveszíti a kapcsolatot a csónakkal, a csónak akkumulátora mozgás közben lemerül, vagy a távirányító kikapcsol (20 másodpercen keresztül nincs jel), a csónak automatikusan visszatér az eredeti pozícióponthoz.

Figyelem: Ennek a funkciónak a működéséhez előzetesen meg kell határozni a kiindulási pontot.

Figyelem: Az irányító kar lenyomásával meg lehet szakítani az alacsony akkumulátorszint miatti visszatérést a bázisra.

OFF


Elektronikus korlátozás:

Automatikus visszatérés, ha a távolság a kiindulási ponttól meghaladja a 800 métert:


Elektronikus horgony mód:

Elektronikus referencia pontok konfigurálása


Az beállítandó elektronikus horgonyzási pont pozíciópontként lett definiálva:

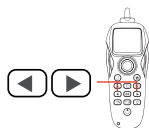

① Rövid megnyomással váltogathat A kiválasztott pont a rendelkezésre álló helyzetpontok között.

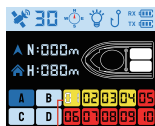

② Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a pont elektronikus horgonyzási pontként való kiválasztásához.

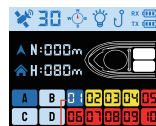

Az elektronikus horgonyzási pont háttérszíne kékre változik

Az elektronikus horgonyzási pont, amely beállításra kerül, még nem került meghatározásra helyzetpontként:



① Irányítsa a csónakot arra a helyre, ahol az elektronikus horgonyzási pontot be kívánja állítani.




② A rövid megnyomás bármely nem rögzített pozíciós pontra lépést eredményez



A kiválasztott pont számai villognak (pl. 05).



③ Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy ezt a pontot elektronikus horgonyzási pontként jelölje ki.

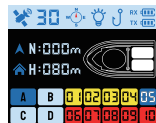


Az elektronikus horgonyzási pont háttérszíne kékre változik

Figyelem: Az elektronikus referenciapont beállítása után a kurzorzárát nem lehet balra vagy jobbra mozgatni, a törlés gomb nem működik, és a joystick hosszú megnyomása nem indítja el a sebességtartó automatika funkciót. Csak a világítás, OK, tartályválasztó és vontatókampó gombjai működnek.

Kilépés az elektronikus horgony módjából



Nyomja meg és tartsa lenyomva a sebességszabályozó gombot, A pozíciópont kezelőfelület visszaállítva hogy kilépjen az elektronikus horgonyzás üzemmódból.

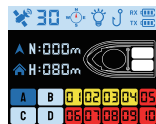

Az elektronikus horgony funkció leírása



Az elektronikus horgonyzási pont aktiválásakor a csónak ellenáll a vízáram és a szél hatásainak, és ezen a ponton helyben marad.


3. Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjéről szóló üzenet és a töltési útmutató

3.1 Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjéről szóló üzenet


Csónak akkumulátor alacsony töltöttségi szintje	Távírányító akkumulátor alacsony töltöttségi szintje
 DI-DI-DI-	 DI-DI-DI-
① A távirányító folyamatos sípoló hangot bocsát ki. ② A hajó akkumulátor ikonja a kijelzőn azt jelzi, hogy 0 sáv maradt.	① A távirányító folyamatos sípoló hangot bocsát ki. ② A távirányító akkumulátor ikonja a képernyőn azt jelzi, hogy 0 töltöttségi jelzés maradt.
Győgyelem: Alacsony akkumulátorszint esetén fordítsa vissza a csónakot, és töltse fel időben, hogy elkerülje a csónak elvesztését.	

3.2 Töltési utasítások

▪ A hajó töltése:

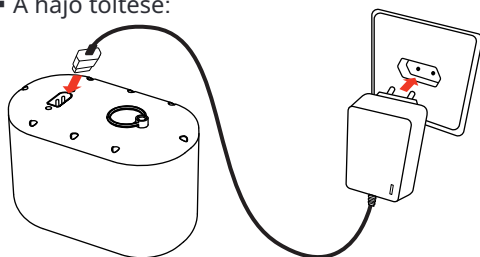


Csatlakoztassa a töltőkábel az akkumulátor tápcsatlakozójához és a konnektorhoz.



Töltés


A csatlakozójelző pirosan világít



Töltés befejezve

A csatlakozójelző zöld fényen világít

▪ A távirányító töltése

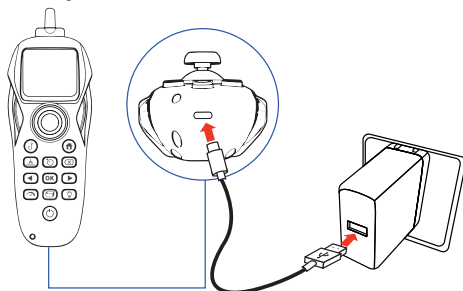

Csatlakoztassa a C típusú töltőkábel USB adapterhez és a távirányító alsó portjához



Bekapcsolási ciklus kijelzőjén 0-3 sáv

Töltés



A három töltöttségi sáv mindig be van kapcsolva

Töltés befejezve

4 Ápolási és karbantartási útmutató

▪ Motorok

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e összegubancolt szennyeződés .

▪ Csónak törzse

1. Használat után törölje szárazra a csónakot, hogy az száraz és tiszta maradjon.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, vegye ki, és töltsse fel tárolás előtt.
3. A csónakot nem szabad tárolni maró folyadékokkal és tárgyakkal együtt.
4. A csónakot nem szabad tárolni magas hőmérsékletű tárgyak közelében.
5. Amikor a csónak nincs használatban, úgy kell tárolni, hogy megakadályozzuk a por lerakódását.

