


V805 etetőcsónak

GPS VERZIÓ

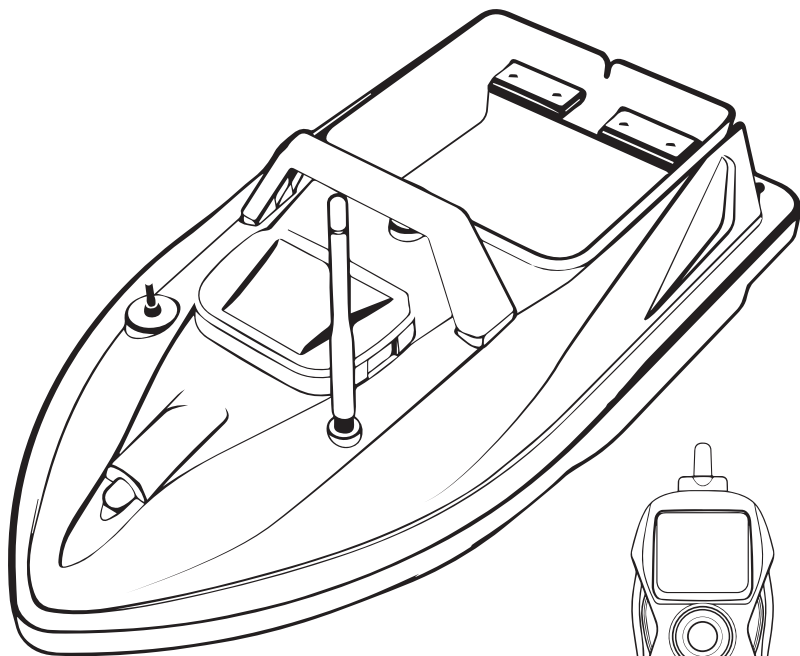

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

V805 GPS HASZNÁLATI UTASÍTÁS



V805 GPS HASZNÁLATI UTASÍTÁS



1. Műhold jel: Az ikon nem jelenik meg a készülék bekapcsolásakor; a frekvenciapárosítás és a GPS-jel érzékelése után az ikon automatikusan világítani kezd.

2. Észlelt műholdak száma: Bekapcsoláskor az ikon „00”-t mutat, majd valós időben változik, amikor a GPS-jel érzékelésekor az észlelt műholdak száma eléri vagy meghaladja a 8-at.

3. Hőmérséklet: Bekapcsoláskor

4. Iránytű: Az iránytű ikon iránya megfelel a hajó orrának irányának.

5. Hajó világítása: Az ikon kijelzése a hajó világításának állapotát tükrözi: „mindig bekapcsolva – villog – ki van kapcsolva”.

6. Hajó akkumulátorának töltöttségi szintje: Ez az ikon a frekvencia párosítása után mutatja a hajó akkumulátorának aktuális töltöttségi szintjét.

7. Távirányító elemének töltöttségi szintje: Ez az ikon a bekapcsolás után jelzi a távirányító elemének aktuális töltöttségi szintjét.

8. Hajótest iránya: Az ikon a frekvencia párosítását követően kéken világít, az ikon iránya pedig a hajó mozgásának aktuális állapotát mutatja, beleértve a balra és jobbra fordulást, az egyenes haladást és a hátramenetet. Ez az ikon vörösen villog, amikor a sebességtartó automatika be van kapcsolva.

9. Távolság a célponttól: A távolság csak a célpont beállítása után változik.

Megjeleníti a kiválasztott célpontig hátramaradó távolságot. A célponthoz érve a távolság 0 lesz.

10. Az útvonal kezdete: Ha a kiindulópont nincs beállítva, az ikon nem jelenik meg; csak a kiindulópont beállítása után jelenik meg a kék ikon, és amikor a csónak visszatér a kiindulópont-hoz, az ikon villog.

11. Távolság a kiindulóponttól: A csónak kiindulóponttól való valós idejű távolságát jeleníti meg.

12. Horgászshely száma: A négy betű, A, B, C és D négy különböző horgászshelyet jelöl, és az állandó pont beállítása előtt ki kell választani a megfelelő horgászshelyet.

13. Siló: Egyszer röviden nyomja meg a siló kihúzásához. A siló ikonja pirosan kezd villogni a kijelzőn. 5 másodperc elteltével a kijelző világítása automatikusan visszaáll.

14. Helypont: A be nem állított pont háttérszíne piros, és kiválasztásakor a száma villog.


A már beállított pont háttérszíne sárga. Elektronikus horgonyzási módba lépve a horgony pont háttérszíne kék lesz. A párosítás után megjelenik a környezeti hőmérséklet aktuális értéke.

V805 GPS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PÁROSÍTÁS A BEKAPCSOLÁS UTÁN


Használat előtt szerelje fel az anténát, helyezze a csónakot sík felületre, és tartsa a távirányítót legalább 0,5 méter távolságra a csónaktól. Először kapcsolja be a hajtótest kapcsolóját, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító bekapcsoló gombját 3 másodpercig. (A távirányító kikapcsolásához ismételje meg ugyanezt a műveletet: nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.) Ha a frekvencia párosítása nem fejeződik be, a hátsó piros fények váltakozva balra és jobbra villognak: párosítás után a fehér első lámpa folyamatosan világít, míg a hátsó lámpák ki vannak kapcsolva.

Figyelem: Ha a frekvencia párosítása sikertelen, vagy a távirányító leválik a csónakról, akkor ki kell kapcsolni a csónak és a távirányító tápellátását, majd újraindítani a frekvencia párosítási folyamatot.

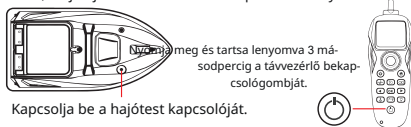

A távirányító gombjainak világítása

A gombok megvilágításának bekapcsolásához röviden nyomja meg a távirányító bekapcsoló gombját. A gombok megvilágításának kikapcsolásához nyomja meg ismét a bekapcsoló gombot. Amikor a távirányító be van kapcsolva, a gombok világítása alapértelmezettként be van kapcsolva.



KALIBRÁCIÓ

A csónakot használat előtt kalibrálni kell. A kalibráció csak a csónak és a távirányító közötti frekvencia párosítás befejezése után végezhető el, amikor a távirányító kijelzőjén megjelenik a műholdjel ikon, és a megtalált műholdak száma meghaladja a 8-at. Röviden nyomja meg a kalibráció gombot az automatikus geomágneses kalibráció megkezdéséhez. Hajózz a csónakkal a parttól 5-6 méter távolságra, majd nyomja meg a kalibráció gombot; ekkor a csónak először balra, majd jobbra fordul a vizen, és a kalibráció befejeztével megáll.




HORGÁSZHELY ELŐKÉSZÍTÉSE

A kalibráció befejeztével válassza ki a horgászhelyet – röviden nyomja meg a horgászhely gombot a négy, A, B, C és D horgászhely közötti váltáshoz. Az A, B, C és D betűk háttere szürke és állandóan világos, a gombbal kiválasztott horgászhelyek háttere viszont világoskék, és a betűk villognak. A nem kiválasztott horgászhelyek háttere szürke, a betűk pedig mindig világosak maradnak. A horgászhely kiválasztása után nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez; a kiválasztott betűk nem villognak, és a kék háttérvilágítás folyamatosan világít, ami azt jelzi, hogy a kiválasztás sikeresen megtörtént.



ALAPBEÁLLÍTÁSOK ÉS VISSZALÉPÉS EGY GOMBNYOMÁSSAL

Csak a hajó kalibrálása és az aktuális horgászhely meghatározása után lehet elvégezni a kiindulópont pozíciójának beállítását. Usszon a hajóval a parthoz, amely kiindulópontként szolgál, majd nyomja meg röviden a kiindulópont gombot a kiindulópont pozíciójának beállításához és az aktuális pont kiindulópontként történő elmentéséhez. A kezdőpont pozíciójának beállítása után a kezdőpont ikon kék színnel világít a kijelzőn. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kezdőpont gombot, hogy a csónak visszatérjen a jelenlegi horgászhelyhez beállított kezdőpontra. A kezdőponthoz való visszatérés közben a kezdőpont ikon kék színnel villog a kijelzőn. Amikor a csónak megáll a kezdőpontnál, az ikon abbahagyja a villogást.

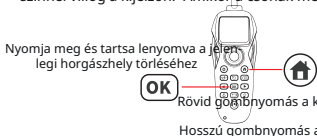

A jelző kék színnel világít, ha a kiindulási helyzet sikeresen beállításra került. A jelző kéken villog a kiindulási helyzethez való visszatérés alatt.

Rövid gombnyomás a kiindulási helyzet beállításához
Hosszú gombnyomás a kiindulási helyzethez való visszatéréshez



V805 GPS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

POZÍCIÓPONT BEÁLLÍTÁSA

A kezdőpont beállítása után el kell hajózni a csónakkal a kívánt pozíciópontra. Egyszer nyomjon meg bármelyik kurzorkulcsot, hogy belépjen a pozíciópont kiválasztási módba, amelyben az összes számjegy világít.

Az első belépéskor az alapértelmezett pont a horgászhely 1-es pontja. A kiválasztott pozíciópont száma villogni fog. A pont beállítása után annak háttere sárgára változik. A nem kijelölt pozíciópontok piros háttérrel jelennek meg. Röviden nyomja meg a kurzorkulcsot balra vagy jobbra a pozíció pontok közötti váltáshoz. A pozíció pont kiválasztása után nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. A navigációs pont kiválasztási módba való további belépések automatikusan visszaállítják az előző kurzorpozíciót. Minden horgászhely hat navigációs pontot tárolhat, két sorban, három oszlopban elrendezve.




A pont mód kiválasztott számjegyei villognak.

A beállított állandó pont sárga háttérrel van jelölve

Útvonal rögzített iránnyal


A célpont beállítása után jelölje ki azt a kurzor mozgásával, majd röviden nyomja meg a célpont-navigációs gombot – a csónak automatikusan a kijelölt ponthoz halad. A gomb hosszú lenyomása törli az útvonalat. Útvonal követése közben a megfelelő szám ikon villog, és egyidejűleg megjelenik a távolság a célpontonál és a kiindulóponttól. Amikor a csónak eléri a célpontot, a célpontig hátralévő távolság 0 méterként jelenik meg, a távirányító pedig rövid „dl-di” hangjelzést ad ki, és megáll.



A pozícióponthoz tartozó szám villog

TISZTÍTÁS GOMBJA

Amikor a kurzor egy pozíció pontra áll, a „Clear” gomb rövid megnyomása törli azt a pontot. Az aktuális horgássterületen lévő összes pont törléséhez tartsa lenyomva a „Clear” gombot legalább 3 másodpercig.

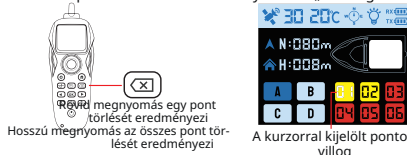


A kurzorral kijelölt pontok száma villog

Pont törlése

Minden pont törlése

ÁLLANDÓ SEBESSÉGŰ TEMPOMAT

Előremenetben nyomja előre az irányváltó kart másodpercnél tovább az állandó sebességű tempomat automatikus bekapcsolásához. Hátranyomva lépjen ki a tempomattól. Az állandó sebességű tempomat bekapcsolott állapotában a jelző pirosan villog. Tempomat nélküli vezetés esetén a jelző folyamatosan világít.

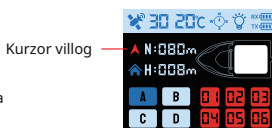

Kurzor villog

VILÁGÍTÁSKAPCSOLO

Párosítás után az alapértelmezett világítási beállítás a következő: az első lámpák fehér fényt adnak, míg a hátsó lámpák ki vannak kapcsolva. A rövid megnyomás a hátsó lámpákat az alábbi sorrendben váltja: állandó fény – villogó – kikapcsolt. A távirányító világítás ikonja a megfelelő állapotot jelzi: állandó fény – villogó – kikapcsolt. Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, a hátsó lámpák vörösben villognak. Kapcsolat megszakadása vagy leválasztása esetén a hátsó lámpák váltakozva, balról jobbra vörösben villognak.



V805 GPS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SILÓ GOMB

Nyomja meg egyszer röviden a gombot a tartály kihúzásához. A képernyő tálcakonja vörösen villogni kezd. 5 másodperc elteltével a képernyő világítása automatikusan visszaáll normál állapotba.



Siló ürítése (piros fény)



A világítás 5 másodperc múlva ismét bekapcsol.

HANGJELZÉS

Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintje: Ha a hajó akkumulátora gyenge, szüntelen „di-di” hangjelzést ad (egy hosszú és egy rövid hang). A távirányító szüntelen „di-di-di” hangjelzést ad (rövid hangok), ha az akkumulátora alacsony töltöttségű.

Jelvestés: A távirányító 10 másodpercenként „di-di” hangjelzést ad (rövid hangok).

Sikeres működés: A távirányító „di” hangjelzést ad (rövid hang).


A kijelölt útvonali pont elérése: A távirányító „di-di” hangjelzést ad (rövid hangok).

KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA ÉS VISSZATÉRÉS

Amikor a távirányító akkumulátorszintje alacsony, a távirányító automatikusan kikapcsol vagy kézzel lekapcsolható, a csónak pedig automatikusan visszatér az aktuális horgász hely mellett beállított kiindulási ponthoz. (Ez a funkció csak akkor működik, ha előzetesen meg van határozva a kiindulási pont.)

ELEKTRONIKUS HAJÓRÖGZTŐ MÓD

1. Az elektronikus horgony funkciójának ismertetése



Az elektronikus horgonyzó pont aktiválása után a csónak ellenáll a víz- és széláramlatok hatásainak, és ezen a ponton mozdulatlan marad.

2. Elektronikus referenciapontok beállítása

Ha pozíciópontként előre programozott elektronikus referenciapontot választ, jelölje ki ezt a pontot, majd tartsa lenyomva az elektronikus referenciapont gombját. A pont kék színre változik, jelezve, hogy az elektronikus referenciapont sikeresen beállításra került.



1) Rövid megnyomással válthat a tetszőleges pozíciópontok között




A kiválasztott pont számai(2) nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy ezt a pontot elektronikus horgonypontként válassza ki. E villognak.




Az elektronikus horgonypont hátterszíne kékre változik.

Ha az előre programozott elektronikus horgonyzó pont még nincs kijelölve pozíciópontként, először irányítsa a csónakot az adott horgonyzó pont helyére. Ezután a kurzorbillentyűkkel válassza ki a még nem hozzárendelt pozíciópontot. Nyomja meg és tartsa lenyomva az elektronikus horgonyzási pont gombját, amíg a kiválasztott pont kékre nem világít, jelezve, hogy az elektronikus horgonyzási pont sikeresen beállt.

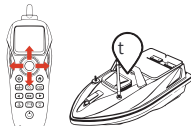

(1) Vezesse a csónakot arra a helyre, ahol az elektronikus horgonyzó pontot be kívánja állítani.

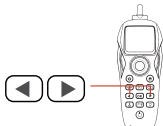

(2) Rövid megnyomás esetén tetszőleges, még nem meghatározott pozíciópontot hoz ugrik.



A kiválasztott pont számai villognak (pl. 04).



(3) Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy ezt a pontot elektronikus horgonypontként válassza ki.



Az elektronikus horgonypont hátterszíne kékre változik.

Megjegyzés: Az elektronikus referencia pont beállítása után a kurzorár nem mozgatható balra vagy jobbra, a törlés gomb nem működik, és a joystick hosszú nyomására sem aktiválódik a tempomat. Csak a háttérvilágítás gomb, az OK gomb és a tartályválasztó gomb működik.

V805 GPS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

3. Kilépés az elektronikus horgonyzás üzemmódból

Nyomja meg, és tartsa lenyomva az elektronikus horgonyzás gombot három másodpercig a kilépéshez az elektronikus horgonyzás üzemmódból és a pozicionálási felület visszaállításához.



Az elektronikus horgony üzemmódból való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva az elektronikus horgony gombot. Felhasználói felület visszaállítása pontmódban

PÁROSÍTÁS

Nyomja meg, és tartsa lenyomva az OK gombot a távirányítón anélkül, hogy elengedné. Indítsa el a csónakot, majd kapcsolja be a távirányító tápegységét. A párosítás a hangjelzés hallatán fejeződik be.

(Ha a csónak és a távirányító nem kapcsolódik össze, ismételje meg a párosítási folyamatot :)

A csónak akkumulátorának használati és töltési útmutatója

Főegység akkumulátora (egy példány a standard csomagban) Tápellátás csatlakoztatása



Távirányító töltési útmutatója

Beépített akkumulátor

Amikor a távirányító akkumulátora lemerül, ketyegő hang hallatszik; ilyenkor töltsen fel a készüléket.



• Motorok

Használat után mindig ellenőrizze, nincs-e esténként összegabalyodott szennyeződés.

• Hajótest

1. Használat után törölje le a vizet, hogy a csónak száraz és tiszta maradjon.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használják, ki kell venni, és tárolás előtt fel kell tölteni.
3. A csónakot nem szabad maró hatású folyadékokkal és anyagokkal együtt tárolni.
4. A hajót ne tárolja magas hőmérsékletű tárgyak közelében.
5. Ha a csónak nincs használatban, úgy kell tárolni, hogy megakadályozzuk a por felhalmozódását.