



HAJÓ GPS VÁLTOZAT

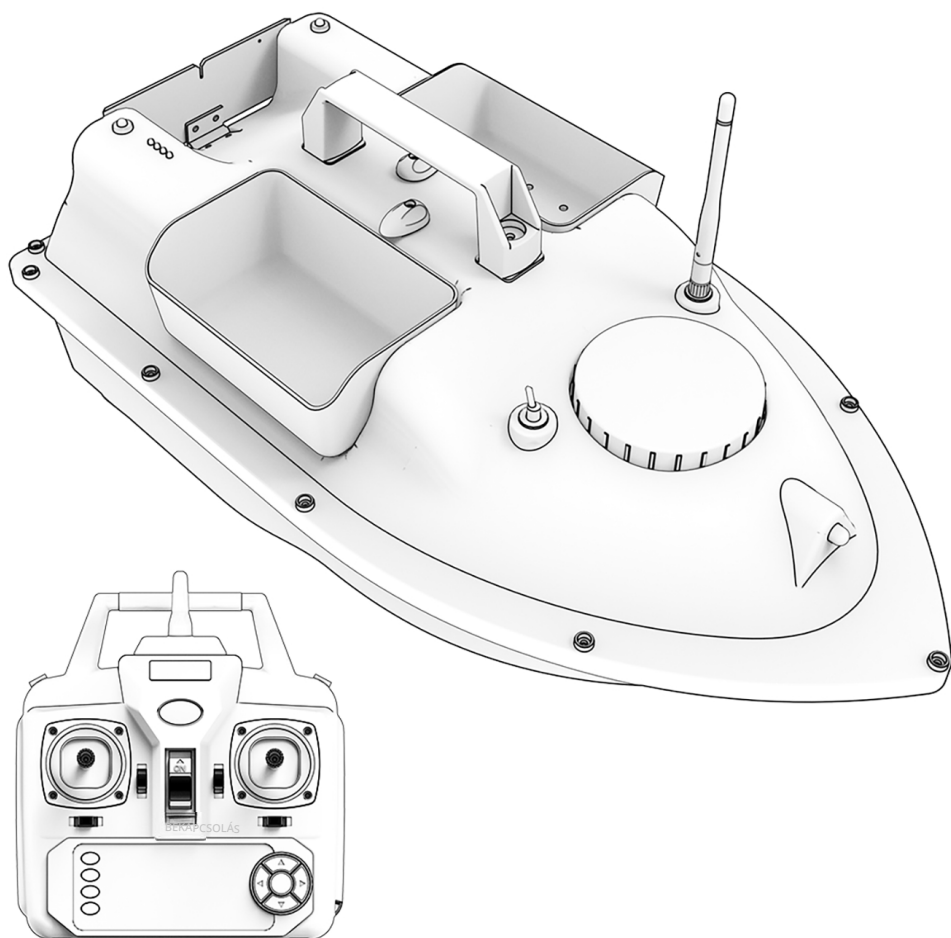

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


TERMÉKLEÍRÁS

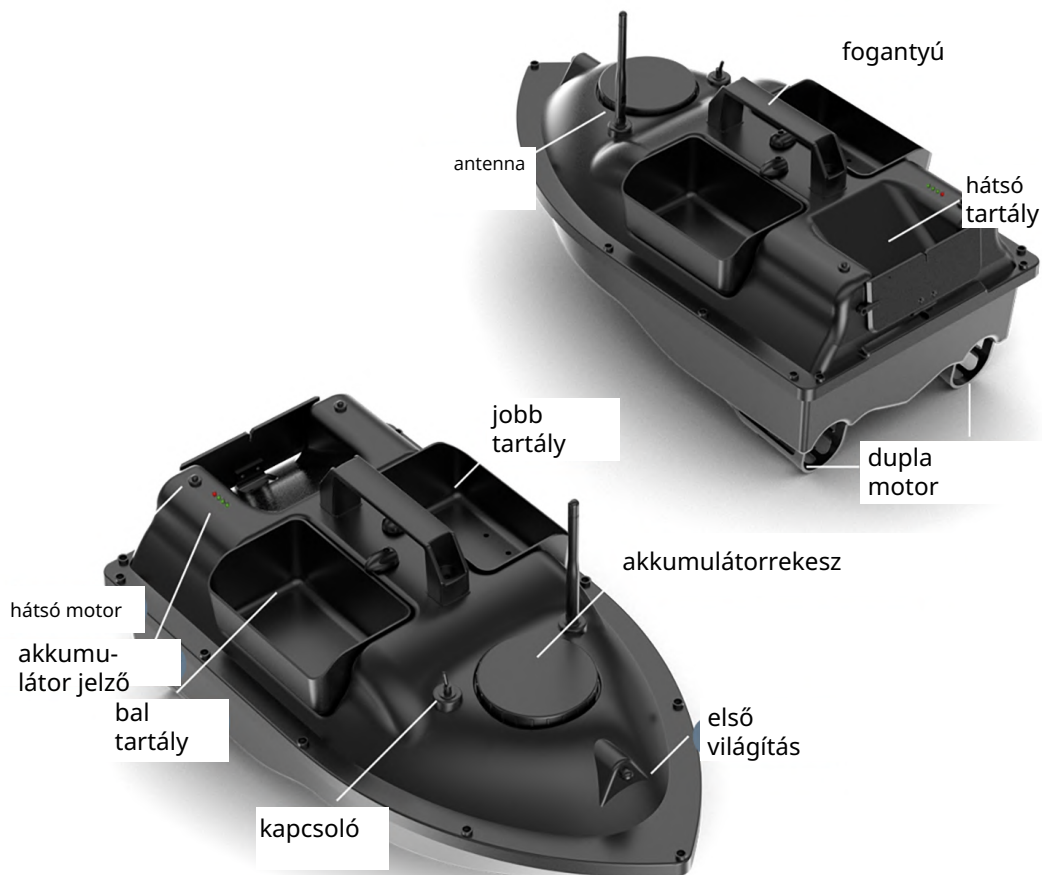

TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA



Mégsem gomb: Ha meg kívánja szakítani a hajó visszatérését az eredeti helyzethez / a hajó tempomat-módot / az alacsony akkumulátorszint miatti visszatérést, nyomja meg ezt a gombot a hajó működésének leállításához.

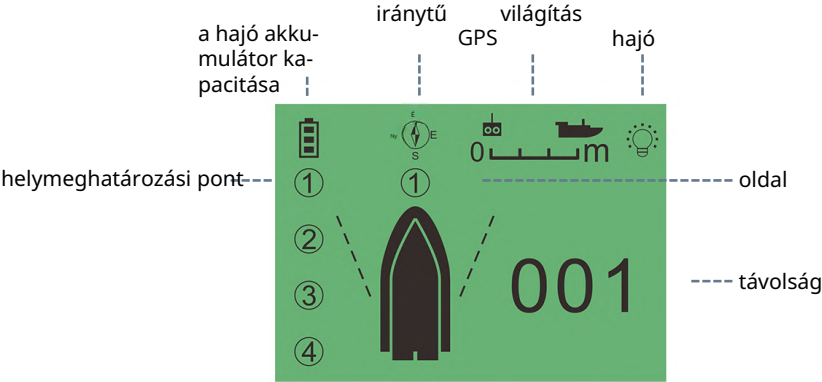

Indítás

1. Helyezze a hajót sík felületre, majd kapcsolja be a hajó tápellátását.
 2. Kapcsolja be a távirányító tápellátását; a távirányító zöld jelzőfénye folyamatosan világít.
- Figyelem: Ne helyezze a hajót lejtőre az összekapcsolás előtt, az indítás előtt ellenőrizze, hogy a bal és a jobb motor működik.

Kalibráció

1. A GPS üzenet megjelenése után helyezze a hajót a vízbe, és távolítsa el a parttól 7 méterre, hogy meggyőződjön az akadálymentes működésről.
2. Nyomja meg az OK gombot, és tartsa lenyomva, majd nyomja meg a világítás (világítás bekapcsolása) gombot; a hajó automatikus kalibrálásra vált. A hajó először balra, majd jobbra köröz, majd megáll, és a kalibráció befejeződik.

Pozíciópontok tárolása

1. Amikor a GPS ikon megjelenik,  használható a pozíciópont-tárolási funkció.
2. Javasolt beállítani a kiindulópontot, amikor a hajó közel van a parthoz, és az „I” pontot az O oldalon kiindulópontként kijelölni.
3. Amikor a hajó eléri a célhelyet, nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot, majd nyomja meg az 1., 2., 3. vagy 4. pozíciópont gombot a hely megjelenítéséhez. Egy oldal legfeljebb négy pozíciópontot tartalmazhat. Ha az aktuális oldal megtelt pozíciópontokkal, nyomja meg az oldalbeállítások gombot a pozíciópontok következő oldalon történő beállításához.
4. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a törlés gombot az összes mentett adat automatikus törléséhez.

Tempomat kezelése

1. Nyomjon meg bármelyik 1-2-3-4-es pozíciópont gombot a távirányítón az automatikus tempomat elindításához, amely módosítja az összes pont beállítását.
 2. A körülbelül 1 méteres távolság elérésekor a célpont körül a hajóút befejeződik. (A távirányító képernyőjén megjelenik a távolság, amely a hajó és a horgony vagy a pont közötti távolságot jelzi.) Ha a hajó eltér vagy a pozíció helytelen, végezze el az új kalibrációt.
- Megjegyzés: Ha törölni kívánja a navigációt a pozíciós ponthoz, nyomja meg a törlés gombot vagy a megfelelő pozíciós pont gombot, ekkor a hajó leáll.

Állandó sebességű tempomat

1. Nyomja be egyszerre mindkét vezérlőkart a hajó előreindításához.
 2. Tartsa lenyomva az állandó sebességű tempomat gombot az állandó sebességű tempomat vezérlésének bekapcsolásához.
 3. A távirányító karja pontosan szabályozza a hajó irányát.
- Megjegyzés: Állandó sebességű tempomat vezérlésbe lépve nyomja meg ismét az állandó sebességű tempomat gombot a kilépéshez.

Hajó tápellátás-kijelző

1. Az LCD-kijelző a hajó akkumulátorának töltöttségi szintjét mutatja. Összesen 3 töltöttségi szint érhető el. Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje csupán az egyik szintre csökken, időben tölts fel, vagy cserélje ki azt.
2. A hajó alacsony energiafogyasztási állapotban van, és automatikusan visszatér a kiindulási pontra.

Gyenge jel figyelmeztetés

1. Amikor a hajó jele gyenge, a távirányító piros jelzőfénye villogni kezd, és hangjelzést ad.
2. Ha a hajó hosszabb ideig gyenge jelállapotban van, automatikusan visszatér a kiindulási pontra.

Frekvencia beállítása

Ha a hajó elveszíti a kapcsolatot a távirányítóval, csatlakoztassa újra. Kapcsolja ki a távirányító és a hajó áramellátását, majd csatlakoztassa újra a hajót és a távirányítót. Helyezze a hajót a talajra, először nyomja meg, és tartsa lenyomva a csatlakoztatás gombot a távirányítón, majd kapcsolja be a hajó kapcsolóját, ezt követően kapcsolja be a távirányító kapcsolóját. Amikor a távirányító hangjelzést ad, a távirányító zöld jelzőfénye folyamatosan világít, jelezve a sikeres csatlakozást a hajóval.

A KÉSZLET TARTALMA

Hajó




7,4 V akkumulátor




Távirányító

Az akkumulátor használati és töltési útmutatója:

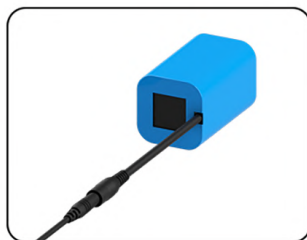

Nyissa fel az előző hajótest akkumulátorrekeszének kör alakú fedelét, válassza le az akkumulátort, és csatlakoztassa a töltőhöz a töltéshez.

KARBANTARTÁS

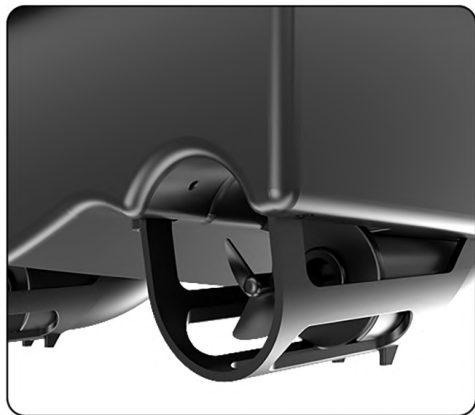

Távirányító

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort.

Motor

Minden használat után ellenőrizze a motort szennyeződések szempontjából.

Hajótest

1. Használat után törölje szárazra és tisztítsa meg a hajótestet.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, vegye ki, és töltsse fel a tárolás idejére.
3. Ne tároljon együtt maró folyadékokat és tárgyakat.
4. Tárolja távol magas hőmérsékletű tárgytól.
5. Amikor a készülék nincs használatban, óvja meg a portól.