

IMPULSE

FIRMWARE FRISSÍTÉS

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Utoljára frissítve: 2025. február 12.

SENA

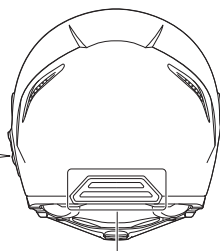

Hátsó lámpa

I Állapotjelző LED

WiFi állapot	Töltés	Teljesen feltöltve
Nincs csatlakoztatva WiFi hálózathoz		
WiFi hálózat keresése	 GYORS VILLANÁS	 GYORS VILLANÁS
Csatlakoztatva WiFi hálózathoz	 LASSÚ VILLANÁS	 LASSÚ VILLANÁS



Megjegyzés:

- Gyors villanás: 0,5 másodperces időköz
- Lassú villanás: 2 másodperces időköz


A beépített WiFi konfigurálása

1. Csatlakoztassa az IMPULSE-t az okostelefonjához, és nyissa meg a Sena Motorcycles alkalmazást.

- Lépjen a képernyő jobb felső sarkában található Beállítások menüpontra, majd válassza a Firmware frissítést.

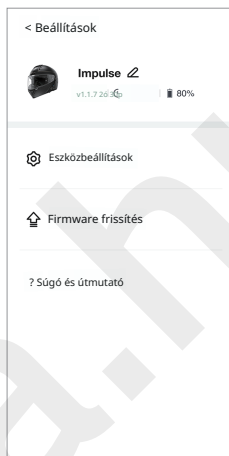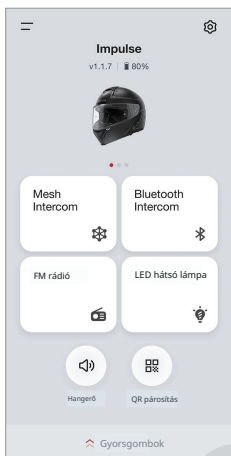


2. Csatlakoztassa az IMPULSE-t a fali töltőhöz vagy áramforráshoz a mellékelt mágneses kábellel.

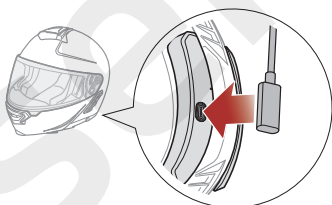

3. Ellenőrizze az Állapotjelző LED-et.

a. Folyamatos piros vagy kék:

A folyamatos piros vagy kék LED azt jelzi, hogy a beépített WiFi konfigurálni kell a frissítés folytatása előtt. Folytassa a 4. lépéssel a beépített WiFi konfigurálásához.

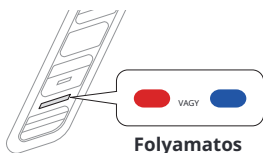

b. Lassú villogás piros vagy kék:

Ha az Állapotjelző LED lassan villog pirosan vagy kéken, a beépített WiFi már konfigurálva van, és készen áll a firmware automatikus frissítésére. Most befejezheti a konfigurációt és frissítheti az eszközt. Folytassa az alábbi „Firmware frissítés WiFi-n keresztül” részhez.




c. Gyors villogás piros vagy kék:

Ha az Állapotjelző LED gyorsan villog pirosan vagy kéken több mint 10 másodpercig, állítsa vissza a beépített WiFi-t. Nyomja meg a Mesh Intercom gombot 2 másodpercig, amíg az Állapotjelző LED folyamatos lilára vált. Ha a visszaállítás sikeres, az Állapotjelző LED folyamatos piros vagy kék lesz. Folytassa a 4. lépéssel.




4. Nyisd meg az okostelefonod WiFi-beállításait, keresd meg a beépített WiFi-t (SENA Impulse-xxxxxx néven), és válaszd ki.

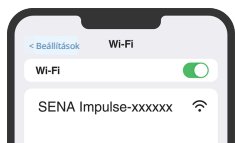


5. Nyisd meg a Sena Motorcycles alkalmazást.

6. Válaszd ki a WiFi-hálózatot, és add meg a jelszót.

Megjegyzés: Csak a 2,4 GHz-es hálózat támogatott.

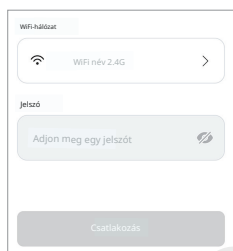


7. Ellenőrizd, hogy az Állapotjelző LED lassan villog-e pirosan vagy kéken.
- a. Ha az Állapotjelző LED lassan villog pirosan vagy kéken, a beépített WiFi sikeresen konfigurálva lett, és készen áll a firmware automatikus frissítésére a készülék töltése közben.
 - b. Ha az Állapotjelző LED gyorsan villog pirosan vagy kéken, várj néhány percet, amíg folyamatosan piros vagy kék nem lesz, majd térj vissza a 4. lépéshez.

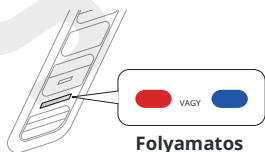

Megjegyzés: Ha a WiFi-hálózatot az útválasztó cseréjével módosítod, vissza kell állítanod és újra kell konfigurálnod a beépített WiFi-t. Kövesd a fenti 3.c lépésben leírt utasítást.

Firmware frissítés WiFi-n keresztül


1. Csatlakoztassa az IMPULSE-t a fali töltőhöz vagy áramforráshoz a mellékelt mágneses kábellel.

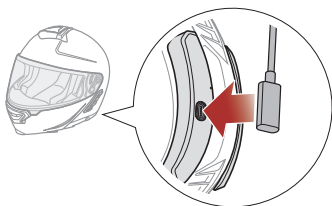

2. Ellenőrizd, hogy az Állapotjelző LED lassan villog-e pirosan vagy kéken.



3. A frissítés automatikusan elindul, és a hátsó lámpa a frissítés során ismételtten balról jobbra mozog.

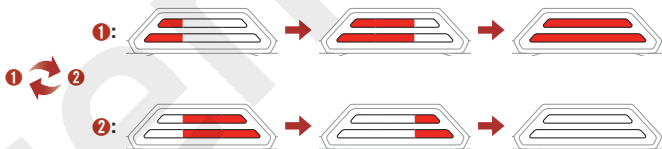

4. Ha a beépített WiFi sikeresen frissült, a hátsó lámpa pirosan villog. A frissítés körülbelül 10 percet vesz igénybe.

