

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Firmware-verzió: 1.3.x

Legutóbbi frissítés: 2025. okt. 23.

S1

INTELLIGENS ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS SISAK



Az 1.3.x firmware-verzió azt jelzi, hogy ez az útmutató az 1.3-as sorozat összes firmware-frissítésére alkalmazható.

GYORSREFERENCIA

 : (+) gomb  : (-) gomb L : Hátsó lámpa
 gomb  : Többfunkciós gomb

Típus	Művelet	Gomb	Időtartam
Alapvető műveletek	Bekapcsolás	 & 	Tartsa lenyomva 1 másodpercig
	Kikapcsolás	 & 	Egyszeri érintés
	Hangerő növelése/csökkentése	 or 	Egyszeri érintés
	Hátsó lámpa be-/kikapcsolása		Egyszeri érintés
Telefon	Telefon párosítása		Tartsa lenyomva 5 másodpercig
	Telefonhívás fogadása		Egyszeri érintés
	Telefonhívás befejezése		Tartsa lenyomva 2 másodpercig
	Telefonhívás elutasítása		Tartsa lenyomva 2 másodpercig
	Hangasszisztens aktiválása		Tartsa lenyomva 3 másodpercig
	Gyorshívás		Tartsa lenyomva 3 másodpercig
	Zene lejátszása/szüneteltetése		Tartsa lenyomva 1 másodpercig
	Szám léptetése előre/vissza	 or 	Tartsa lenyomva 1 másodpercig
Mesh Intercom™	Mesh Intercom be-/kikapcsolása		Egyszeri érintés
	Mikrofon némitása/némítás feloldása		Tartsa lenyomva 1 másodpercig
	Csatornaválasztás		Dupla koppintás
	Mesh-csoportosítás		Tartsa lenyomva 5 másodpercig
	Mesh visszaállítása		Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig
Gyári visszaállítás			Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig

MIELŐTT ELKEZDENÉ

I Sena Cycling alkalmazás

Töltse le a Sena Cycling alkalmazást a Google Play Store-ból vagy az App Store-ból.



KATTINTSON BÁRMELYIK SZAKASZRA A KEZDÉSHEZ



AZ S1-RŐL



ALAPMŰVELETEK



MESH INTERCOM



HASZNÁLAT
OKOSTELEFONNAL




FIRMWARE-FRISSÍTÉS HIBAEELHÁRÍTÁS



01 AZ S1-RŐL

Fő funkciók

- Mesh Intercom 3.0 – jobb hangminőséget, stabilabb kapcsolatot és hosszabb beszélgetési időt biztosít
- LED-es hátsó lámpa
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5.2-es verzió
- Over-the-Air (OTA) firmware-frissítés

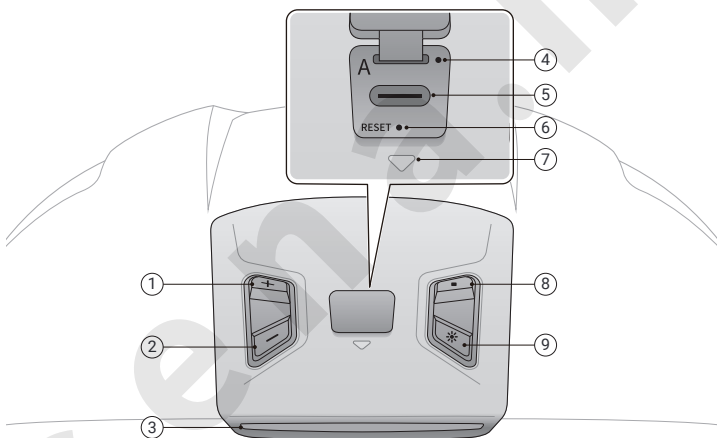

① (+) gomb

② (-) gomb

③ Hátsó lámpa

④ Töltésjelző LED

⑤ USB-C töltőport

⑥ Visszaállító nyílás

⑦ Állapotjelző LED


⑧ Többfunkciós gomb

⑨ Hátsó lámpa gombja

A csomag tartalma



S1



Extra vékony belső bélés




USB-C töltőkábel

02 ALAPVETŐ MŰKÖDTETÉS

	Megnyomás Nyomja meg a gombot a megadott számú alkalommal
	Nyomva tartás Tartsa nyomva a gombot a megadott ideig
	Hangutasítás
	LED


Töltés

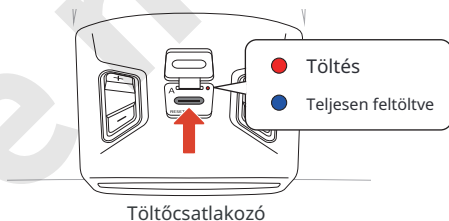


A teljes feltöltés 2,5 órát vesz igénybe.

- Az S1 biztonsági okokból töltés közben automatikusan kikapcsol.
- Bármely harmadik féltől származó USB-töltő használható, amennyiben azt az FCC, CE, IC vagy más, helyileg elismert szabályozó hatóság jóváhagyta.
- Nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást és egyéb veszélyeket okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy teljesítményét.


Bekapcsolás

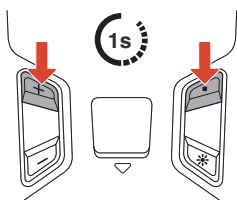

Kikapcsolás

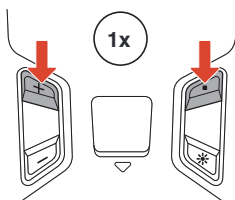

Hangerő

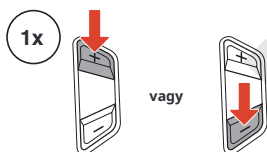

Hátsó lámpa be-/kikapcsolása




A hátsó lámpa a Sena Cycling alkalmazásban testreszabható. A féklámpa automatikusan aktiválódik, amikor fékezést észlel.

03 MESH INTERCOM


Az S1 két Mesh Intercom módot kínál:

- Open Mesh™ nyílt csoportos intercom-beszélgetésekhez.
- Group Mesh™ privát csoportos intercom-beszélgetésekhez.

Open Mesh

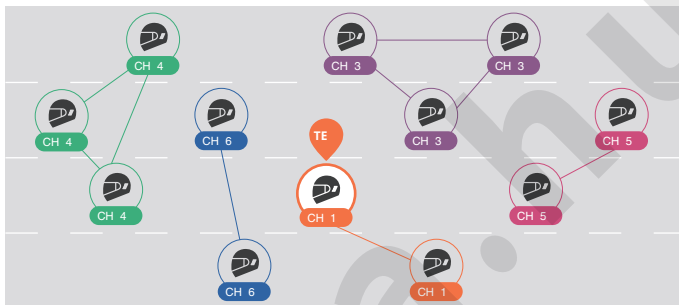

Group Mesh

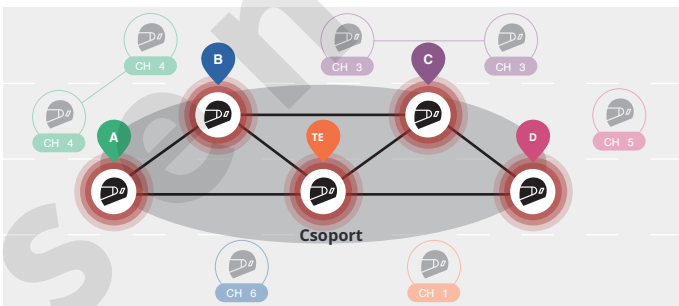

Mesh-verzió váltása


Váltson Mesh 2.0-ra a visszamenőleges kompatibilitás érdekében

A Mesh 3.0 a legújabb Mesh Intercom technológia, de a Mesh 2.0-t használó régebbi termékekkel való kommunikációhoz váltson Mesh 2.0-ra a Sena Cycling alkalmazásban.


Open Mesh

A 6 elérhető csatorna mindegyikén szabadon kommunikálhat gyakorlatilag korlátlan számú felhasználóval. Az alapértelmezett Mesh Intercom-csatorna az 1.

Mesh Intercom be-/kikapcsolása

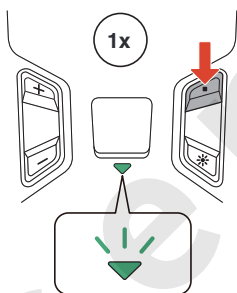


Be: "Mesh Intercom bekapcsolva,
Open Mesh, 1. csatorna"

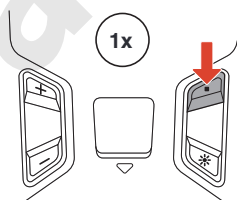

Ki: "Mesh Intercom kikapcsolva"


I Mikrofon némítása/némítás feloldása

Nyomja meg a többfunkciós gombot 1 másodpercig a mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához Mesh Intercom-kommunikáció közben.

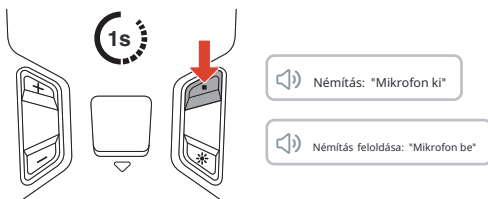

I Csatornaválasztás

1. Lépjen be a csatornabeállításba. 2. Navigáljon a csatornák között .

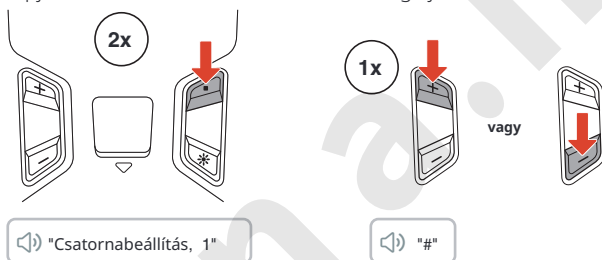

3. Erősítse meg és mentse a csatornát.




- A csatorna automatikusan mentésre kerül, ha az adott csatornán 10 másodpercig nem nyomnak meg egyetlen gombot sem.
- A csatorna akkor is mentésre kerül, ha az S1-et kikapcsolják.


Group Mesh

A Group Mesh használatával legfeljebb 24 résztvevős privát beszélgetési csoport hozható létre.

Group Mesh létrehozása

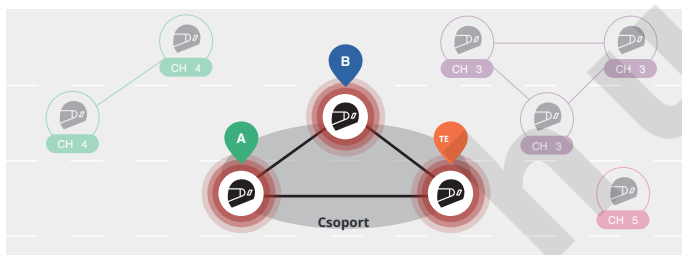


1. A felhasználók (Te, A és B) úgy lépnek be a Mesh-csoportosításba, hogy az Open Meshben maradvan 5 másodpercig megnyomják a többfunkciós gombot. Nem kell ugyanazon az Open Mesh-csatornán lenniük ahhoz, hogy együtt Group Mesht hozzanak létre.

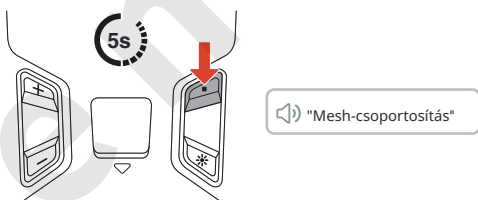

2. Amikor a Mesh-csoportosítás befejeződött, automatikusan Open Mesh módról Group Mesh módra vált.

 "Group Mesh"


- Ha meg szeretné szakítani a Mesh-csoportosítást, érintse meg a többfunkciós gombot.

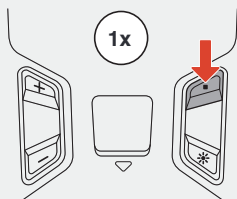

- Ha a Mesh-csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, a felhasználók a „Grouping failed.” hangutasítást hallják.


Csatlakozás egy meglévő Group Mesh csoporthoz

Amíg Group Mesh csoportban van, meghívhat más, Open Mesh módban lévő felhasználókat, hogy csatlakozzanak a csoporthoz.

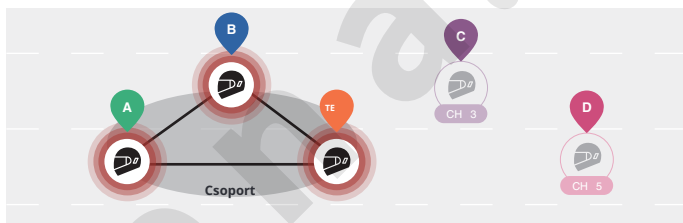

Ön már Group Mesh csoportban van A-val és B-vel, a többi felhasználó, C és D pedig Open Mesh módban van.

1. Ön és a többi felhasználó, C és D, a többfunkciós gomb 5 másodpercig tartó megnyomásával belépnek a Mesh-csoportosításba.

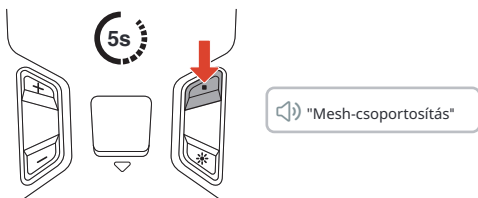

2. Amikor a Mesh-csoportosítás befejeződik, a többi felhasználó, C és D, automatikusan csatlakozik a Csoportos Meshhez, miközben kilép a Nyílt Meshből.


"Group Mesh"

Új résztvevők (C és D)

- Ha a Mesh-csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, az aktuális felhasználó (Ön) két mély hangú sípolást hall, az új felhasználók (C és D) pedig a „Csoportosítás sikertelen.” hangutasítást hallják.

Nyílt/csoportos Mesh váltása


A Mesh visszaállítása nélkül válthat a Nyílt Mesh és a Csoportos Mesh között.

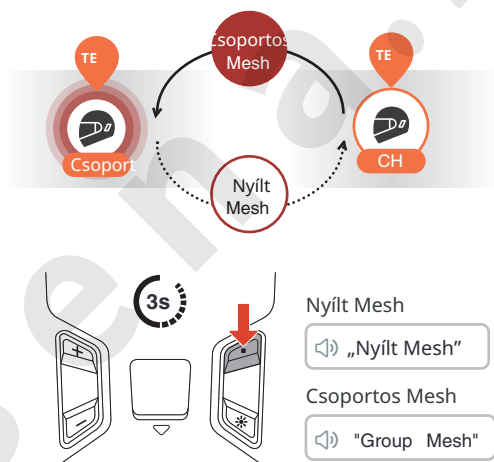

- Ha még soha nem vett részt Csoportos Meshben, nem válthat a Nyílt Mesh és a Csoportos Mesh között. Egy hangutasítást fog hallani: „Nem érhető el csoport.”

Mesh visszaállítása


Ha az S1 Open Mesh vagy Group Mesh módban visszaállítja a Mesh-t, automatikusan visszatér az Open Mesh módba, az 1. csatornára.

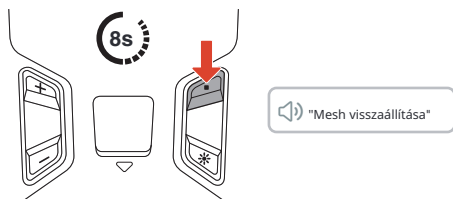

04 HASZNÁLAT OKOSTELEFONNAL

Telefon párosítása

1.

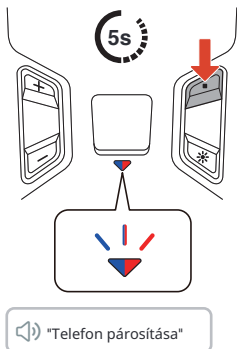


2.




- Amikor először bekapcsolja az S1-et, vagy gyári visszaállítás után újraindítja, az S1 automatikusan telefonpárosítási módba lép.
- A telefon párosításának megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.

Hívások kezdeményezése és fogadása


Hívás fogadása

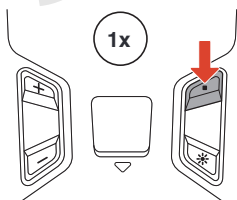


Hívás befejezése

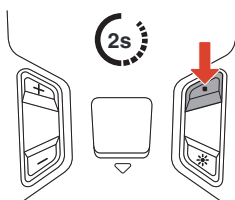

Hívás elutasítása

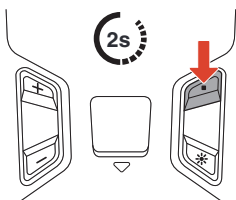

Hangasszisztens aktiválása

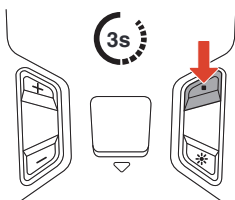


Gyorshívás

Gyorshívási előbeállítások hozzárendelése

A gyorstárcsázási előbeállítások a Sena Cycling alkalmazással rendelhetők hozzá.


Gyorstárcsázási előbeállítások használata

1. Lépjen be a gyorstárcsázási menübe.

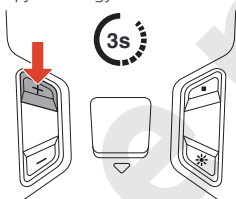


"Gyorstárcsázás"

2. Lépjen előre vagy hátra a gyorshívási előbeállítások között.

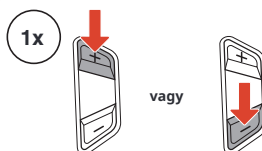


- ① Utolsó szám újrAhívása
- ② Gyorshívás (1 → 2 → 3)
- ③ Mégse

3. A megerősítéshez érintse meg a többfunkciós gombot.

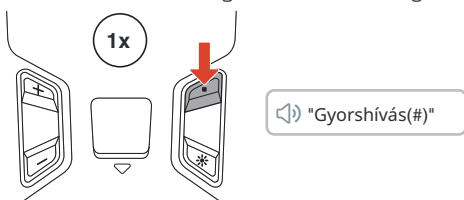


Zene

Zene lejátszása/szüneteltetése

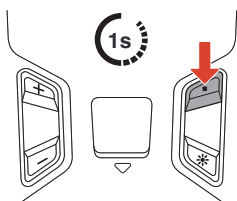

Következő/előző szám

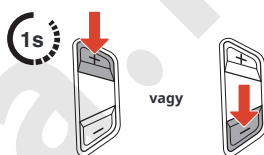


05 FIRMWARE-FRISSÍTÉS

A firmware-t Over-the-Air (OTA) módon, közvetlenül a Sena Cycling app beállításaiából frissítheti.

06 HIBAEELHÁRÍTÁS

I Gyári visszaállítás

Az S1 gyári alapértelmezett beállításainak visszaállításához egyszerűen használja a gyári visszaállítás funkciót.

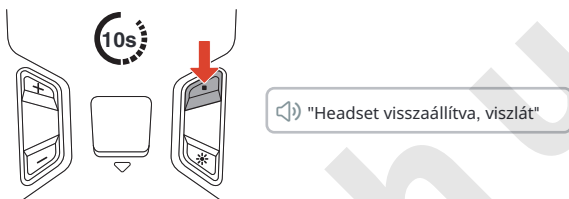


I Kényszerített visszaállítás

Ha az S1 be van kapcsolva, de nem reagál, kényszerített visszaállítást végezhet a normál működés helyreállításához.

Egy kapoccsal nyomja meg az USB-C töltőport alatt található visszaállító nyílásban lévő gombot.

Minden beállítás változatlan marad.

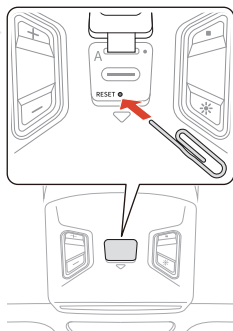



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen módosítást és fejlesztést végezzen a termékén.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye az USA-ban és más országokban.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az ilyen védjegyek Sena általi bármilyen használata licenc alapján történik.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618