

WiFi TÖLTŐKÁBEL

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

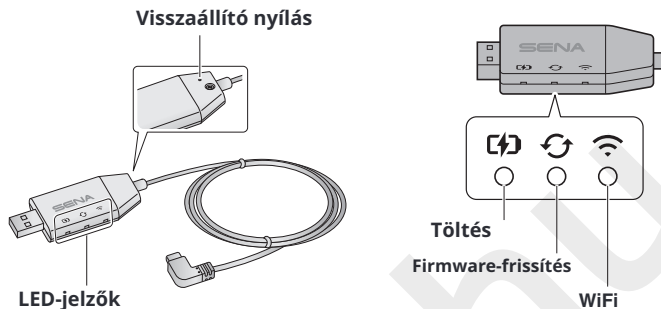


Utoljára frissítve: 2025. február 12.






SENA






Töltésjelző LED

-  Nincs csatlakoztatva
-  Töltés
-  Teljesen feltöltve

Firmware-frissítés LED

-  Nincs csatlakoztatva, vagy nincs elérhető firmware-frissítés
-  Firmware frissítése
-  Frissítés befejezve

WiFi LED


-  Nincs csatlakoztatva WiFi hálózathoz
-  WiFi hálózat keresése
-  Csatlakoztatva WiFi hálózathoz

A WiFi töltőkábel konfigurálása

1. Csatlakoztassa a WiFi töltőkábelt egy fali töltőhöz vagy áramforráshoz.
2. Ellenőrizze a WiFi LED-et.


a. Folyamatos piros:

A folyamatos piros LED azt jelzi, hogy a WiFi töltőkábel konfigurálása szükséges a frissítés folytatása előtt. Folytassa a 3. lépéssel a WiFi töltőkábel konfigurálásához.

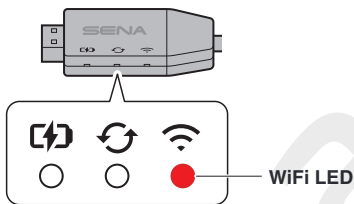


b. Folyamatos kék:

Ha a WiFi LED folyamatosan kékén világít, a WiFi töltőkábel már konfigurálva van, és készen áll az automatikus firmware-frissítésre. Most befejezheti a konfigurációt, és frissítheti az eszközt. Folytassa az alábbi „Firmware-frissítés WiFi-n keresztül” részhez.

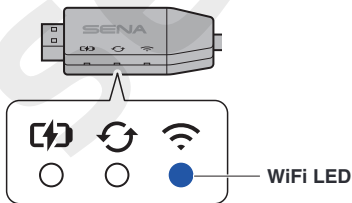


c. **Villogó kék:**

Ha a WiFi LED több mint 10 másodpercig kéken villog, állítsa vissza a WiFi töltőkábelt. Helyezzen egy tűt a visszaállító nyílásba, és nyomja meg 1 másodpercig. Mindhárom LED rövid időre felvillan, majd kialszik. Ha a visszaállítás sikeres, a WiFi LED folyamatosan pirosra vált. Folytassa a 3. lépéssel.

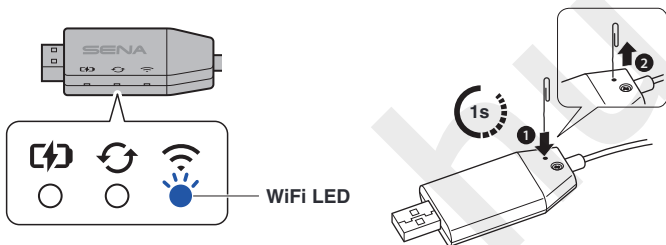

3. Nyissa meg okostelefonján a WiFi beállításokat, keresse meg a WiFi töltőkábelt (SENA WA-xxxxxx néven jelenik meg), majd válassza ki.

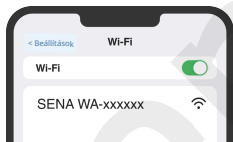


4. Nyissa meg a Sena Motorcycles alkalmazást.



a. Folytassa a Beállításokhoz a képernyő jobb felső sarkában.



vagy

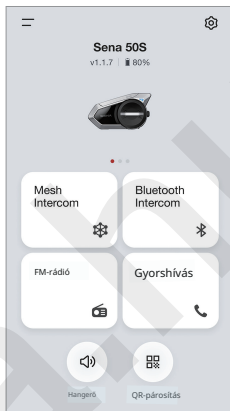


b. Lépjen a Firmware-frissítés menüpontra, majd válassza a Frissítés Wi-Fi-n keresztül lehetőséget.

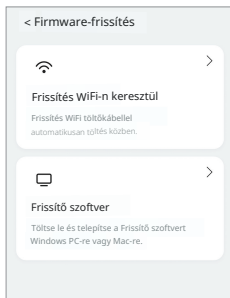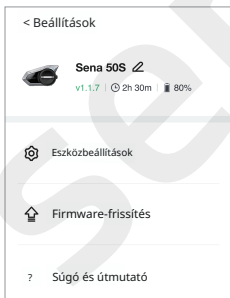

c. Megjelenik egy képernyő, ahol csatlakozhat Wi-Fi hálózathoz.


5. Válassza ki a WiFi-hálózatot, és adja meg a jelszót.

Megjegyzés: Csak 2,4 GHz-es hálózat támogatott.

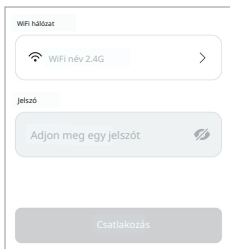

6. Ellenőrizze, hogy a WiFi LED folyamatosan kék-e.


- Ha a WiFi LED folyamatosan kék, a WiFi töltőkábel sikeresen konfigurálva lett, és készen áll arra, hogy automatikusan frissítse a firmware-t a készülék töltése közben.
- Ha a WiFi LED kék színben villog, várjon, amíg folyamatosan pirosra vált, majd térjen vissza a 3. lépéshez. Néhány percbe telik, amíg a LED folyamatosan pirosra vált.

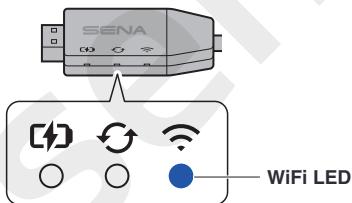

Megjegyzés: Ha megváltoztatja a WiFi hálózatot az útválasztó cseréjével, vissza kell állítania és újra kell konfigurálnia a WiFi töltőkábelt. Kövesse a fenti 2.c lépésben leírt utasításokat

Firmware-frissítés WiFi-n keresztül


1. Ellenőrizze, hogy a WiFi töltőkábel WiFi LED-je folyamatosan kék-e.

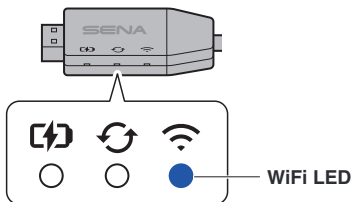


2. Kapcsolja ki a Sena készüléket a frissítéshez.

Megjegyzés: Ha a készülék be van kapcsolva, a WiFi töltőkábel nem ismeri fel.

3. Csatlakoztassa a készüléket a WiFi töltőkábelhez. A frissítés automatikusan elindul, és a WiFi töltőkábel Frissítés LED-je kék színben villog a frissítés során.

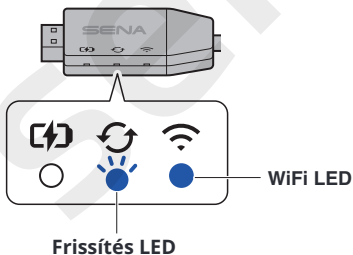

4. Ha az eszköz sikeresen frissült, a WiFi töltőkábel Frissítés LED-je folyamatosan kéken világít. A frissítés körülbelül 10 percet vesz igénybe.

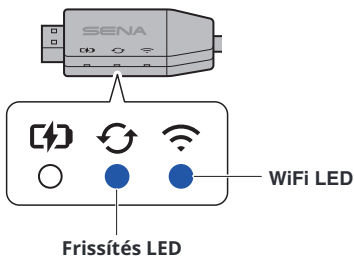

Kompatibilis Sena eszköz

A WiFi töltőkábel az alábbi Sena eszközökkel kompatibilis:

- 50S, 50R, 50C
- 30K, 20S, 20S EVO
- Momentum EVO
- SRL3, SRL-Mesh
- Triumph 50S
- Harley-Davidson 50S, Harley-Davidson 50C

Megjegyzés:

- A WiFi töltőkábel automatikusan frissíti a kompatibilis Sena eszközöket alkalmazáskapcsolat nélkül.
- Győződjön meg arról, hogy a WiFi töltőkábel WiFi LED-je folyamatosan kéken világít, mielőtt csatlakoztatja az eszközt, hogy az automatikusan frissülhessen töltés közben.